



MC-i250 Streamium



PHILIPS

12NC : 3139 115 22221

Denna snabbguide ger en grov översikt och hjälper dig att snabbt komma igång med de första stegen.

Läs den medföljande instruktionsmanualen för detaljerad information.

Allmänna krav

För musiktjänster online (INTERNET):

- Ethernet-baserad Internet-uppkoppling via bredband (kabel/DSL).
- Fungerande e-postadress.

För PC Link:

- Dator inom samma nätverk som MC-i250 (IP-adresserna för datorn och anläggningen måste vara inom samma subnät).
- PC Link-programvara installerad (kan laddas ner från "<http://MyPhilips.com>").

Registrering

För att aktivera online-funktionerna för MC-i250, måste du registrera din anläggning när du är klar med "Förutsättningar för konfigurering" och "Ansluta Streamium MC-i250".


- 1 Mata in din e-postadress (med hjälp av fjärrkontrollen) på anläggningen och tryck **OK/PLAY** (▶).
- 2 Efter en liten stund får du ett e-postmeddelande till den inmatade adressen. Skapa ditt konto på "<http://MyPhilips.com>" och aktivera musiktjänster genom att följa instruktionerna som finns i detta e-postmeddelande.

Förutsättningar för konfigurering

1 Grundläggande anslutningar


- (A) FM-trådontenn
- (B) AM loop antenna
- (C) Högtalare
- (D) Strömsladd
- (E) Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

Du kan redan i detta stadium lyssna på musik från ljudkällorna TUNER (radio) och CD!

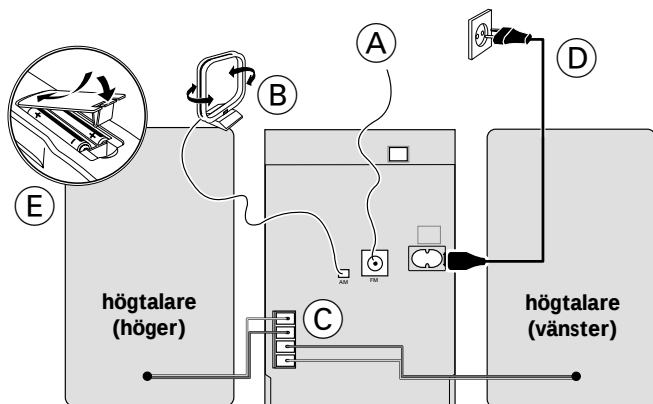

2 Anslutning av hemmanätverk

Anslut din dator, (trådlös) gateway-router och bredbandsmodem (kabel/DSL) enligt routerns instruktioner för anslutning.

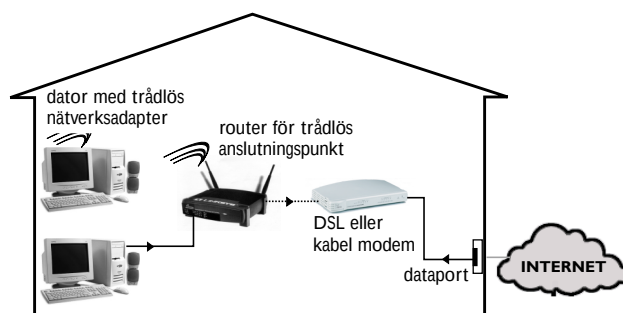

3 Konfigurera ditt hemmanätverk


Följ instruktionerna i din routers manual och se till att datorns Internet-anslutning installeras korrekt och fungerar. Om du får något problem med konfigureringen av Internet-anslutningen, kontakta tillverkaren av din nätverksutrustning eller din Internet-leverantör.

VIKTIGT!


Anslut inte Streamium MC-i250 till hemmanätverket förrän Internet-anslutningen via routern för den anslutna datorn fungerar.

Ansluta Streamium MC-i250

➤ För trådlös drift (Wi-Fi, 802,11b):

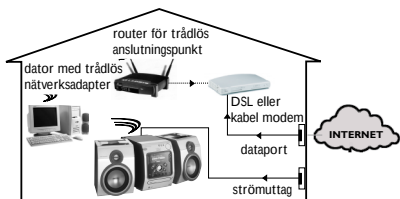

➤ För drift via tråd (Ethernet):

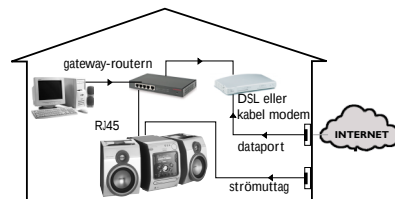

- 1 Om det inte sitter någon nätverkskabel i anläggningen vid första konfigureringen, frågas du om du vill köra via tråd (Ethernet) eller trådlöst (Wi-Fi). Välj "Wireless" (trådlöst). Vid följande anslutningar kommer anläggningen att starta med det läge som senast användes. Inställningen kan ändras vid senare tidpunkt i menyn "SET OPTIONS" (inställningar) under "SELECT NETWORK" (välj nätverk).
- 2 Du ombeds välja mellan driftslägena "Infrastructure" (infrastruktur) eller "Ad-hoc". Om du vill använda en trådlös anslutningspunkt, rekommenderas läget "Infrastructure". Om du väljer "NO" (nej), försöker MC-i250 etablera en direkt anslutning till en trådlös nätverksadapter ("Ad-hoc"-läge).
- 3 Du ombeds mata in nätverksnamnet (ESSID). Mata in namnet (skilj mellan versaler och gemener) med hjälp av fjärrkontrollen.
- 4 Du ombeds välja nätverkskanalnummer. Om du använder en anslutningspunkt ("Infrastructure"-läge), välj den använda kanalen eller skriv "0" för automatisk detektering. Denna detektering tar ett litet tag. Om du inte använder en trådlös anslutningspunkt ("Ad-hoc"-läge), välj med valknapparna den kanal som används.
- 5 Du kan välja att använda WEP-kryptering. Om du väljer "YES" (ja), ombeds du mata in upp till fyra krypteringsnycklar. Den första nyckeln kommer att användas som utgående nyckel. Den utgående nyckeln kan definieras vid senare tidpunkt i menyn "SET OPTIONS" (inställningar) under "ENCRYPT CONFIG" (krypteringskonfigurering).

Observera:

- Du kan använda ASCII- eller HEX-krypteringsnycklar, men alla måste vara av samma längd.
- När den trådlösa anslutningen är etablerad, måste du eventuellt ändå konfigurera nätverksinställningarna (se nätverksinställningarna för drift via tråd).

Efter det att Internet-anslutningen för en dator i hemmanätverket har visat sig fungera, anslut MC-i250 till gateway-routern med den medföljande kabeln. Tryck **INTERNET**.

Streamium MC-i250:s nätverksinställningar är som standard satta till "DHCP" (dynamisk IP-adressering) och "NO PROXY" (ingen proxy). Om din router är konfigurerad som en "DHCP"-server och din Internet-leverantör inte använder proxy, bör anläggningen automatiskt etablera kontakt med Internet.

För statisk IP-adressering, mata in följande information:

IP address _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 default gateway _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 subnet mask _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 DNS 1 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 DNS 2 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Exempel: För att mata in IP-adressen 164.23.5.114, använd fjärrkontrollen för att knappa in :
 164.023.005.114


Om din Internet-leverantör använder en proxy-server, måste du mata in proxy-namnet och proxy-porten.

Proxy name _____
 Proxy port _____

Så snart som du ombeds mata in din e-postadress på teckenfönstret, har din anläggning lyckats etablera en anslutning till Internet. **För att aktivera online-funktionerna för MC-i250, måste du dock ändå göra färdigt registreringen (se första sidan).**


Spela musik från online-musiktjänster

- 1 Tryck **INTERNET**.
- 2 Bläddra genom musiktjänsterna med navigationsratten.
- 3 Tryck **OK/PLAY (▶)** för att göra val och starta musiken.

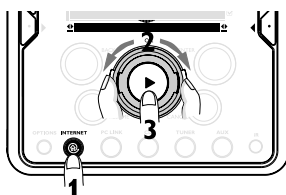

Spela MP3-musikfiler från datorns hårddisk

- 1 Tryck **PC LINK**.
- 2 Bläddra fram och välj dator, mappar och spår med navigationsratten.
- 3 Tryck **OK/PLAY (▶)**.

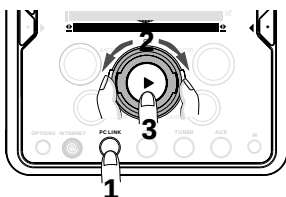


Observera: Innan du kan använda denna musikkälla måste du:

- 1) Sätta på din dator och ansluta den till nätverket.
- 2) Ladda ner datorprogrammet PC LINK från "<http://My.Philips.com>".

Spela en CD/MP3-CD i CD-spelaren

- 1 Tryck **CD**.
- 2 Tryck **OPEN/CLOSE** och sätt i en CD eller MP3-CD i skivslåden. Stäng skivslåden genom att trycka **OPEN/CLOSE** igen.
- 3 Välj spår med navigationsratten.
- 4 Tryck **OK/PLAY (▶)** för att starta uppspelningen.

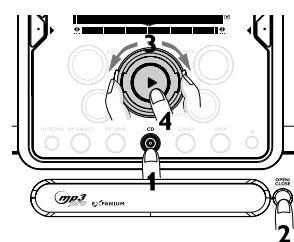

Lyssna på FM/MW/LW -radiostationer

- 1 Med anläggningen i standby-läge, ska du trycka och hålla ner knappen **OK/PLAY (▶)** på anläggningen tills meddelandet "PRESS PLAY TO INSTALL TUNER" (tryck PLAY för att ställa in radiostationer) visas. Tryck **OK/PLAY (▶)** igen för att ställa in alla tillgängliga radiostationer.
- 2 Använd navigationsratten för att bläddra igenom listan med radiostationer.
- 3 Tryck **OK/PLAY (▶)** för att välja radiostation.

