

Винаги сме насреща, за да ви помогнем

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

Въпроси?
Свържете
се с Philips

AZ105



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	3
2	Вашата CD система	4
	Въведение	4
	Какво има в кутията	4
	Преглед на главната част	5
3	Начало	6
	Свързване на захранването	6
	Включване	7
4	Възпроизвеждане	8
	Възпроизвеждане на диск	8
	Слушане на FM радио	9
	Възпроизвеждане от външно устройство	9
5	Информация за продукта	10
	Спецификации	10
	Поддръжка	10
6	Възможни проблеми	11
7	Бележки	12

1 Важно

- Прочетете тези инструкции.
- Следвайте всички инструкции.
- Не препречвайте вентилационните отвори. Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
- Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтиране се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Употреба на батериите
ВНИМАНИЕ – За да избегнете изтичане от батериите, което може да ви нарани, увреди имущество или повреди уреда:
 - Поставете батериите правилно, + и – както е показано на уреда.
 - Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Изваждайте батериите ако уреда няма да се използва продължително време.
- Батериите (опаковани или поставени) не трябва да се излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
- Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- Ако щепсела или куплунг на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Никога не гледайте в лазерния лъч вътре в уреда.



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройките или представянето на процедурите по различен начин от тук описания може да доведе до излагане на вредна радиация или други опасни ситуации.

2 Вашата CD система

Въведение

С тази CD система, можете да:

- Слушате FM радио;
- Слушате музика от дискове и външни устройства;
- Програмирате последователността на възпроизвеждане на песните.


Системата ви предлага Динамично подсилване на баса (DBB), за да обогатите звука.

Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на опаковката:

- Основна част
- Захранващ кабел
- Наръчник за бърза употреба
- Лист с инструкции за безопасност

Преглед на главната част

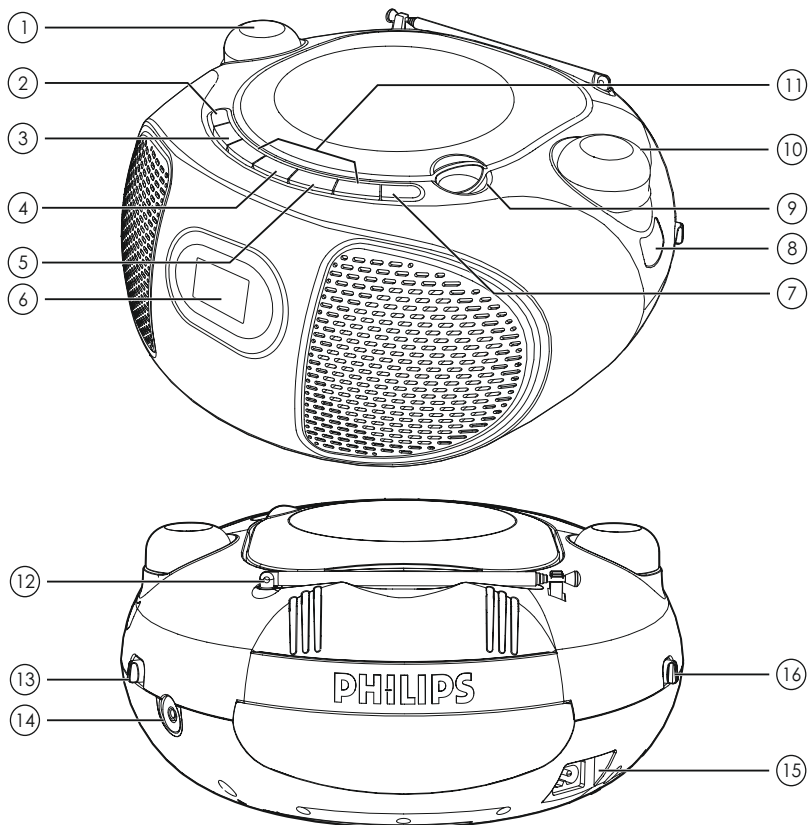

- | | |
|--|--|
| <p>① - VOLUME +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нагласяне на силата на звука. <p>② SHUFFLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • В режим за дискове, пускане на песните разбъркано. <p>③ REPEAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • В режим за дискове, пускане на песен или всички песни с повторение. <p>④ ▶ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането. | <p>⑤ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спиране на възпроизвеждането. • Изтриване на програмата. <p>⑥ Дисплей</p> <p>⑦ PROG</p> <ul style="list-style-type: none"> • В CD режим, програмиране на последователността на възпроизвеждане на песните. <p>⑧ Индикатор за FM честотата</p> |
|--|--|

- 9 **LIFT TO OPEN**
 - Отваряне или затваряне на отделениято за дискове.
- 10 **- TUNING +**
 - Настройване на радио станция.
- 11 **⏮ / ⏭**
 - Преминаване на предишната или следващата песен.
 - Търсене в рамките на песен.
- 12 **FM антена**
 - За подобряване на FM приемането.
- 13 **Бутон за избор на източник**
 - Избор на източник: **FM, Audio-in** или **CD**.
 - Изключване на системата.
- 14 **AUDIO-IN**
 - За свързване на външно аудио устройство.
- 15 **AC~MAINS**
 - За свързване на захранващия кабел.
- 16 **DBV бутон**
 - ON/OFF:** Включване/изключване на динамичното подсилване на баса.

3 Начало



Внимание

- Употребата на други от посочените тук процедури може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.
Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и сериеният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:
Модел No. _____
Сериен No. _____

Свързване на захранването

Системата може да се захранва чрез захранващ кабел или батерии.

Възможност 1: Захранващ кабел



Внимание

- Опасност от повреждане на продукта! Увредете се, че захранването в мрежата отговаря на захранването отпечатано от долу на уреда.
- Опасност от токов удар! Когато изключите захранването, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.



Свържете захранващия кабел към:

- AC~MAINS** гнездото на уреда.
- Контакта.



Бележка

- За да изключите системата напълно, изключете захранващия кабел от контакта.

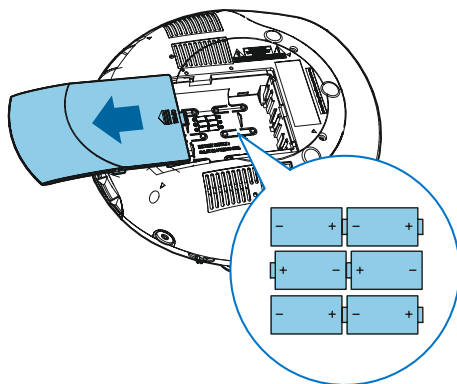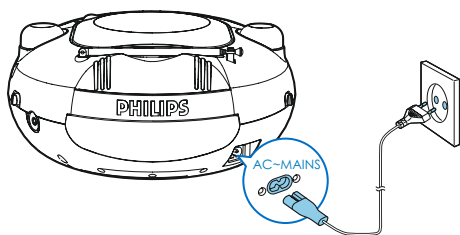

Възможност 2: Захранване с батерии



Внимание

- Опасност от взрив! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Батериите съдържат химични субстанции, и поради това трябва да се изхвърлят правилно.



Бележка

- Батериите не са осигурени с аксесоарите.

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 6 батерии (тип: R14/UM2/C Cell) с правилен поляритет (+/-) както е означено, след това затворете отделението.
- 3 Затворете отделението за батериите.

Включване

Превключете бутона за избор на източник на **FM**, **Audio-in** или **CD**.

Изключване

Превключете бутона за избор на източник на **OFF**.

Превключване на стендбай режим

Ако системата е в свободен режим 15 минути, тя автоматично се превключва в стендбай режим.

За да излезете от стендбай режима,

- натиснете ►II; или
- изберете източник.

4 Възпроизвеждане

- **VOLUME +** Нагласяне на силата на звука.

Възпроизвеждане

ОТ ДИСК

- 1 Превключете бутона за избор на източник на **CD**.
- 2 Повдигнете, за да отворите отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу, след това затворете отделението.
 - ↳ Възпроизвеждането започва автоматично.

Контрол на възпроизвеждането

⏮/⏭ Избор на аудио файл; Натиснете и задръжте, за да превъртите напред или назад песента по време на възпроизвеждането, след това го пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

▶|| Спиране в пауза или продължаване на възпроизвеждането.

■ Спиране на възпроизвеждането.

REPEAT [↺]: Повторение на пуснатата песен.
[↺_{ALL}]: Повторение на всички песни.

SHUFFLE [↻]: разбъркано възпроизвеждане на песните.

Подсилване на баса

За да включите или изключите динамичното подсилване на баса, приплъзнете бутона **DBB** на позиция **ON** или **OFF**.

Програма от песни

Можете да създадете програма от максимум 20 песни.

- 1 Натиснете ■, за да спрете възпроизвеждането.
- 2 Натиснете **PROG**, за да включите режима за програма.
 - ↳ [**PROG**] (програма) започва да мига.
- 3 Натиснете ⏮/⏭, за да изберете номер на песен, след това натиснете **PROG**, за да потвърдите.
- 4 Повторете стъпка 3, за да добавите още песни.
- 5 Натиснете ▶||, за да пуснете програмата.
 - ↳ По време на възпроизвеждането, се появява [**PROG**] и номера на запаметяване.
 - За да изтриете програма, натиснете два пъти ■.

Слушане на FM радио

Бележка

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- За оптимално приемане, запънете напълно и нагласете позицията на антената.

- 1 Превключете бутона за избор на източник на **FM**.
- 2 Завъртете – **TUNING +**, за да настроите FM радио станция.

Възпроизвеждане от външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство през тази система.

- 1 Превключете бутона за избор на източник на **Audio-in**.
- 2 Свържете аудио кабел (3.5 мм, не е осигурен) към:
 - **Audio-in** входящото гнездо на системата.
 - Жака за слушалки на външното устройство.
- 3 Пуснете външното устройство (погледнете инструкцията на външното устройство).

Бележка

- **Audio-in** входящото гнездо не е съвместимо със слушалки.

5 Информация за продукта

Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Исходна мощност	2x1 WRMS
Честотен отговор	63Hz-14kHz, -3dB
Съотношение сигнал/шум	>57 dBA
Общо хармонично разстройство	<1%
Audio in вход	650m VRMS

Диск

Лазер	Полупроводников
Диаметър на диска	12 cm / 8 cm
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW
Общо хармонично разстройство	<1%
Честотен отговор	63Hz-14kHz, -3dB
Съотношение сигнал/шум	>57 dBA

Радио

Обхват	FM: 87.5-108MHz
Общо хармонично разстройство	<3%
Съотношение сигнал/шум	>50 dBA

Тонколони

Импеданс	8 ohm
----------	-------

Основна информация

Захранване

- Захранващ кабел 220-240V, 50/60Hz
- Батерии 9V, 6x1.5V R14/UM2

Консумация на енергия при работа	15W
----------------------------------	-----

Консумация на енергия при стендбай режим	<0.5 W
--	--------

Размери - Основна част (Ш x В x Д)	261x123x245mm
------------------------------------	---------------

Тегло - Основна част	1.1 kg
----------------------	--------

Поддръжка

Почистване на системата

- Използвайте мек парцал леко навлажнен с мек почистващ разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато диск се замърси, почистете го с почистващ парцал. Бършете диска от центъра към ръба.



- Не използвайте разтвори като бензин, толуен, почистващи препарати или анти-статични спрейове предназначени за аналогови записи.

Почистване на лещите на дисковото устройство

- След продължителна употреба, мръсотия или прах може да се натрупа върху лещите. За да осигурите добро качество на възпроизвеждането, почистете лещите с почистващия диск за лещи на Philips или друг подобрен диск. Следвайте инструкциите осигурени с диска.

6 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на този уред.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата. Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз. Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на Philips (www.philips.com/support), или се свържете с Philips (погледнете Информация за контакти). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно според поляритета (-/+), както е обозначено.
- Подменете батериите.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Няма сигнал от системата

- Извадете батериите и включете отново системата.
- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.

Не се засича диска

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или диск с правилен формат.

Радиото се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и вашия телевизор или видео.
- Разпънете напълно и нагласете FM антената.

7 Бележка



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз. Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борава с оборудването.



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на Европейска директива 2002/96/EC.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци. Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии покрити от Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.) Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглови от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Този уред има следния етикет:

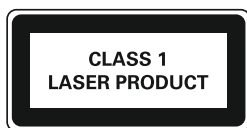

Символ за Клас II оборудване



Този символ обозначава, че уреда има двойна изолационна система.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

