

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome



HTL5120



คุณคือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2
	ความปลอดภัย	2
	คู่มือการผลิตภัณฑ์ของคุณ	2
	รักษาส่งแวดล้อม	2
	วิธีใช้และการสนับสนุน	3
2	SoundBar ของคุณ	4
	ตัวเครื่อง	4
	รีโมทคอนโทรล	4
	ช่องเสียบ	5
3	เชื่อมต่อ	7
	เชื่อมต่อกับทีวี	7
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลผ่าน HDMI	7
	เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น	7
4	วิธีใช้ SoundBar	9
	ปรับระดับเสียง	9
	เลือกเสียงของคุณ	9
	เครื่องเล่น MP3	10
	การเล่นเสียงผ่านทาง Bluetooth	10
	สแตนด์บายอัตโนมัติ	10
	ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน	10
5	การติดตั้ง SoundBar บนผนัง	11
	ตัวยึดติดผนัง	11
6	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	12
7	วิธีแก้ไขปัญหา	13
8	คำประกาศ	14
	ความสอดคล้องกับมาตรฐาน	14
	เครื่องหมายการค้า	14

1 ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ทีวี กรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม่ผลใช้งาน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามไม่ให้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับผลิตภัณฑ์ หากน้ำกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันที ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มใช้งาน
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม ริโมทคอนโทรล ไว้ใกล้กับปลั๊กไฟหรือแหล่งกำเนิดความร้อนใดๆ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ บนผลิตภัณฑ์
- หากใช้ปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ ในขณะที่ยกเลิกการเชื่อมต่อกับทีวี อุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อจะยังคงพร้อมใช้งานอยู่
- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเกิดพายุไฟฟ้า
- เมื่อคุณปลดการเชื่อมต่อสายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงที่สาย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้าเสียบไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ อย่าเสียบปลั๊กหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อ SoundBar!

- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถยืดหดได้ ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดหนึ่งที่ทำให้เท่านั้น ติดตั้งตัวยึดเข้ากับผนังซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และตัวยึดผนังได้ WOOX Innovations ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับความบาดเจ็บ หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไม่ถูกต้อง
- อย่าวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
- หากผลิตภัณฑ์ถูกชนลงในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C ให้แกะกล่องผลิตภัณฑ์แล้วรอจนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊กไฟ
- ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์นี้อาจทำจากกระจก โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงของความร้อนสูง!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่จำกัด และควรให้มีพื้นที่เหลือรอบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยสี่นิ้ว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝั่วม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน!

- อย่าใช้แบตเตอรี่ผสมกัน (เก่าและใหม่ หรือแบบคาร์บอนและอัลคาไลน์ อื่นๆ)
- อันตรายต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไม่ได้ใช้งานริโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมีอยู่ภายใน ต้องกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธี

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์/ริโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุมซึ่งสามารถกลืนเข้าไปได้ โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา หากกลืนเข้าไป แบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ อาจเกิดการไหม้ภายในอย่างร้ายแรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่
- หากคุณสงสัยว่าได้กลืนแบตเตอรี่เข้าไปหรืออยู่ในส่วนใดๆ ของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์โดยทันที
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แบตเตอรี่ปิดสนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากช่องใส่แบตเตอรี่ไม่สามารถปิดได้สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ เก็บให้พ้นมือเด็กและติดต่อผู้ผลิต



อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ CLASS II พร้อมฉนวนหุ้มสองชั้น และไม่มีสายดินป้องกันกัมมาให้

ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้นในการทำทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

รักษาสິงแวดล้อม



ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2002/96/EC โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยกแบตเตอรี่
เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

วิธีใช้และการสนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- ชมคำแนะนำรูปแบบวิดีโอ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- ค้นหาคำตอบจากคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
- ส่งอีเมลถึงเราเพื่อถามคำถาม
- สนทนากับตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของเรา

ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณ แล้วป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ


หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ ก่อนทำการติดต่อ โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถพบข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์

2 SoundBar ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียน SoundBar ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ตัวเครื่อง

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของตัวเครื่อง

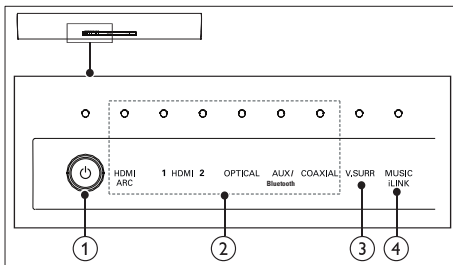

① ปุ่ม (เปิดสแตนด์บาย/ไฟแสดงโหมดสแตนด์บาย)

- เปิด SoundBar หรือเข้าโหมดสแตนด์บาย
- เมื่อ SoundBar อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสแตนด์บายจะกลายเป็นสีแดง

② ไฟแสดงระดับเสียง/สัญลักษณ์แสดงแหล่งเสียง

เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียง ไฟแสดงระดับเสียงจะติดสว่างเพื่อแสดงระดับเสียง
ไฟแสดงแหล่งเสียงจะติดเมื่อแหล่งถูกเลือก

- HDMI ARC:** ติดสว่างเมื่อคุณเลือก HDMI ARC เป็นแหล่งอินพุต
- HDMI 1** ไฟติดสว่างเมื่อคุณเลือก HDMI IN 1 เป็นแหล่งอินพุต ไฟกะพริบหัววินาทีเมื่อคุณเล่นเสียง Dolby
- HDMI 2** ไฟติดสว่างเมื่อคุณเลือก HDMI IN 2 เป็นแหล่งอินพุต ไฟกะพริบหัววินาทีเมื่อคุณเล่นเสียง DTS
- OPTICAL:** ติดสว่างเมื่อคุณเปลี่ยนไปแหล่งอินพุตออปติคัล
- AUX/Bluetooth:** ติดสว่างเมื่อคุณเปลี่ยนไปแหล่งอินพุตอะนาล็อก กะพริบเมื่อคุณเปลี่ยนไปเป็นโหมด Bluetooth
- COAXIAL:** ติดสว่างเมื่อคุณเปลี่ยนไปแหล่งอินพุตโคแอ็กเซียล

③ ไฟแสดงระดับเสียง/ไฟแสดง V.SURR


- เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียง ไฟแสดงระดับเสียงจะติดสว่างเพื่อแสดงระดับเสียง
- ไฟติดสว่างเมื่อคุณเลือกระบบเสียง Virtual Surround

④ ไฟแสดงระดับเสียง/ไฟแสดง MUSIC iLINK

- เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียง ไฟแสดงระดับเสียงจะติดสว่างเพื่อแสดงระดับเสียง
- ไฟติดสว่างเมื่อคุณเลือก MUSIC iLINK เป็นแหล่งอินพุต

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

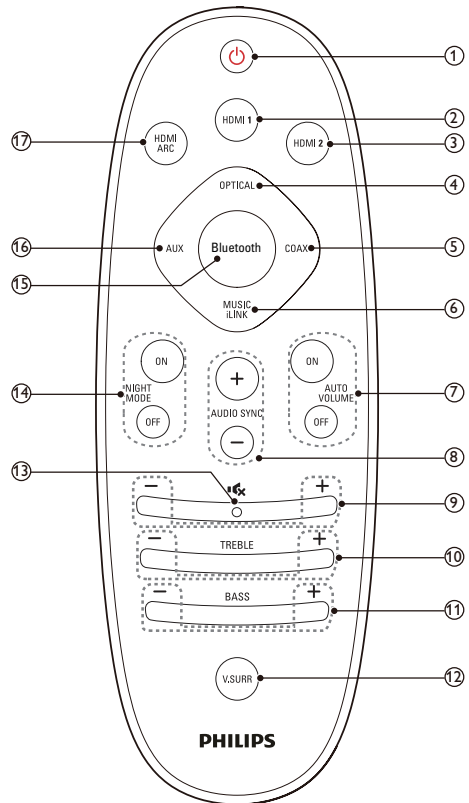

① ปุ่ม (เปิดสแตนด์บาย)

- เปิด SoundBar หรือเข้าโหมดสแตนด์บาย


- เมื่อใช้งาน EasyLink ให้กดค้างไว้อย่างน้อยสามวินาที เพื่อสวิตช์อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานร่วมกับ HDMI CEC ที่เชื่อมต่อทั้งหมดเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

- ② **HDMI 1**
เปลี่ยนแหล่งของคุณไปเป็นการเชื่อมต่อ HDMI IN 1
- ③ **HDMI 2**
เปลี่ยนแหล่งของคุณไปเป็นการเชื่อมต่อ HDMI IN 2
- ④ **OPTICAL**
เปลี่ยนแหล่งเสียงไปที่การเชื่อมต่อออปติคัล
- ⑤ **COAX**
เปลี่ยนแหล่งเสียงไปที่การเชื่อมต่อโคแอกเซียล
- ⑥ **MUSIC iLINK**
เปลี่ยนแหล่งเสียงไปเป็นการเชื่อมต่อ MUSIC iLINK
- ⑦ **AUTO VOLUME ON/OFF**
เปิดหรือปิดระดับเสียงอัตโนมัติ
- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**
เพิ่มหรือลดดีเลย์ของเสียง
- ⑨ **+/- (ระดับเสียง)**
เพิ่มหรือลดระดับเสียง
- ⑩ **TREBLE +/-**
เพิ่มหรือลดเสียงแหลม
- ⑪ **BASS +/-**
เพิ่มหรือลดเสียงเบส
- ⑫ **V.SURR**
ทอกเกิลระหว่างสเตอริโอและระบบเสียง Virtual Surround
- ⑬ **🔊 (ปิดเสียง)**
ปิดเสียงหรือคืนค่าระดับเสียง
- ⑭ **NIGHT MODE ON/OFF**
เปิดหรือปิดโหมดกลางคืน
- ⑮ **Bluetooth**
เปลี่ยนไปที่โหมด Bluetooth
- ⑯ **AUX**
เปลี่ยนแหล่งเสียงไปที่การเชื่อมต่อ AUX
- ⑰ **HDMI ARC**
เปลี่ยนแหล่งของคุณเป็นการเชื่อมต่อ HDMI ARC HDMI ARC สามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อ SoundBar กับทีวีที่รองรับ HDMI ARC ผ่าน HDMI ARC

ช่องเสียบ


ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของช่องเสียบที่มบน SoundBar ของคุณ

ช่องเสียบด้านหลัง

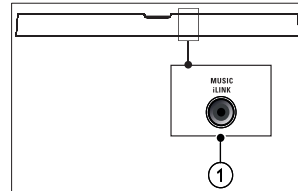

- ① **MUSIC iLINK**
อินพุตเสียงจากเครื่องเล่น MP3

ช่องเสียบด้านล่าง

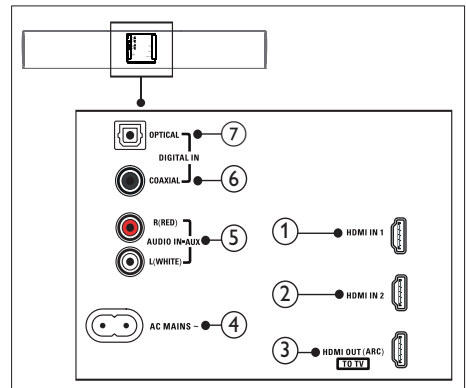

- ① **HDMI IN 1**
เชื่อมต่อกับเฮดเซต HDMI บนอุปกรณ์ดิจิทัล
- ② **HDMI IN 2**
เชื่อมต่อกับเฮดเซต HDMI บนอุปกรณ์ดิจิทัล
- ③ **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี
- ④ **AC MAINS~**
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

⑤ AUDIO IN-AUX

เชื่อมต่อกับแอด์พุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีหรืออุปกรณ์อะนาล็อก

⑥ DIGITAL IN-COAXIAL

เชื่อมต่อกับแอด์พุตเสียงโคแอกเชียลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

⑦ DIGITAL IN-OPTICAL

เชื่อมต่อกับแอด์พุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

3 เชื่อมต่อ

ส่วนนี้ช่วยคุณในการเชื่อมต่อ SoundBar ของคุณเข้ากับทีวีและอุปกรณ์อื่น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐานของ SoundBar และอุปกรณ์เสริม โปรดดูคู่มือการใช้งานอย่างย่อ

หมายเหตุ


- สำหรับข้อมูลจำเพาะและอัตราการกระแสไฟฟ้า โปรดอ้างอิงจากป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังหรือด้านใต้ของเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ออกจากปลั๊กไฟแล้ว

เชื่อมต่อกับทีวี

เชื่อมต่อ SoundBar ของคุณกับทีวี คุณสามารถฟังเสียงจากรายการทีวีผ่าน SoundBar ของคุณ ใช้การเชื่อมต่อคุณภาพดีที่สุดบน SoundBar และทีวีของคุณ

เชื่อมต่อกับทีวีผ่านทาง HDMI (ARC)

SoundBar ของคุณรองรับ HDMI ที่มี Audio Return Channel (ARC) หากทีวีของคุณสามารถใช้งานได้กับ HDMI ARC คุณจะ สามารถได้ยินเสียงที่ผ่าน SoundBar ของคุณได้โดยการใช้อย่าง HDMI เพียงเส้นเดียว

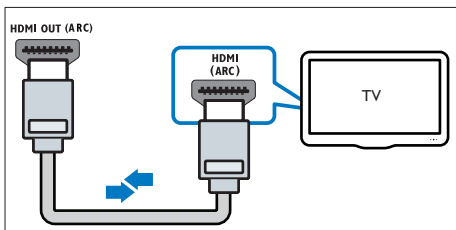

- 1 ใช้สายเคเบิล High Speed HDMI เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT (ARC) บน SoundBar เข้ากับช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวี
 - ช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีป้ายระบุแตกต่างกัน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี
- 2 เปิดการทำงานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี

หมายเหตุ

- หากทีวีของคุณไม่รองรับ HDMI ARC ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อรับฟังเสียงที่ผ่าน SoundBar ของคุณ (โปรดดูที่ 'เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรืออุปกรณ์อื่น' ในหน้า 7)
- หากทีวีของคุณมีช่องเสียบ DVI คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ HDMI/DVI เชื่อมต่อกับทีวีได้อย่างก็ตาม อาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางประการได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลผ่าน HDMI

เชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัล เช่น กล้องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD/Blu-ray หรือเครื่องเล่นเกม กับ SoundBar ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ HDMI เดียว เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยวิธีนี้แล้วเล่นไฟล์หรือเกม

- วิดีโอจะแสดงบนทีวีของคุณโดยอัตโนมัติ และ
- เสียงจะเล่นโดยอัตโนมัติบน SoundBar ของคุณ

- 1 ใช้สายเคเบิล High Speed HDMI เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณเข้ากับ HDMI IN 1/2 บน SoundBar
- 2 เชื่อมต่อ SoundBar ของคุณกับทีวีผ่าน HDMI OUT (ARC)
 - หากทีวีไม่สามารถใช้งานกับ HDMI CEC ให้เลือกอินพุตวิดีโอที่ถูกต้องบนทีวี
- 3 เปิดการทำงานของ HDMI-CEC บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น


เล่นเสียงจากทีวีหรืออุปกรณ์อื่นผ่านทางลำโพง SoundBar ของคุณ ใช้การเชื่อมต่อคุณภาพดีที่สุดที่มีสำหรับทีวี, SoundBar และอุปกรณ์อื่น

หมายเหตุ

- เมื่อ SoundBar และทีวีเชื่อมต่อผ่านทาง HDMI ARC จะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณเสียง

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายออปติคอลลิตอล


เสียงคุณภาพดีที่สุด

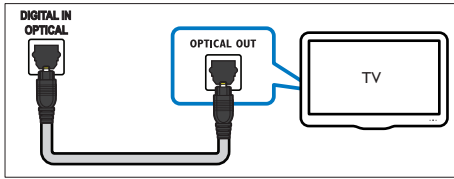

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ OPTICAL บน SoundBar ของคุณเข้ากับช่องเสียบ OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น โดยใช้สายออปติคัล
 - ช่องเสียบออปติคัลดิจิทัลอาจมีป้ายระบุ SPDIF หรือ SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายโคแอกเซียลดิจิทัล

เสียงคุณภาพดี

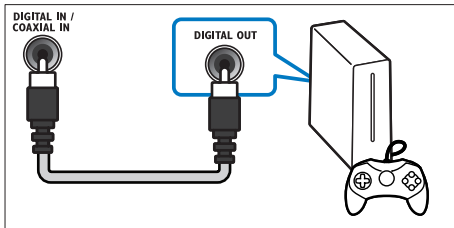


- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ COAXIAL บน SoundBar ของคุณเข้ากับช่องเสียบ COAXIAL/DIGITAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น โดยใช้สายโคแอกเซียล
 - ช่องเสียบโคแอกเซียลดิจิทัลอาจมีป้ายระบุ DIGITAL AUDIO OUT

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายสัญญาณเสียงอะนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ AUX บน SoundBar ของคุณเข้ากับช่องเสียบ AUDIO OUT บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น โดยใช้สายเคเบิลอะนาล็อก

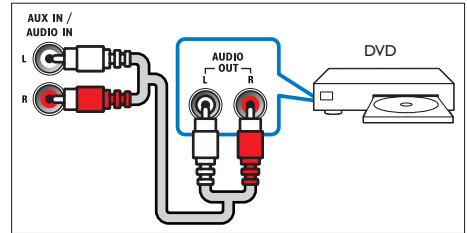

4 วิธีใช้ SoundBar

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ SoundBar เพื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ก่อนเริ่มการใช้งาน


- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามคู่มือเริ่มต้นในขังอย่างย่อและคู่มือผู้ใช้
- เปลี่ยน SoundBar ไปที่แหล่งเสียงที่คุณต้องการรับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์อื่น

ปรับระดับเสียง

- กด +/- (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 - ในการปิดเสียง ให้กด
 - ❖ (ปิดเสียง)
 - ในการเรียกคืนเสียง ให้กด
 - ❖ (ปิดเสียง) อีกครั้ง หรือกด +/- (ระดับเสียง)

ไฟแสดงระดับเสียง

- เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียง ไฟแสดงระดับเสียง หนึ่งหรือหลายตัว (มากถึง 8 ตัวแสดง) บนตัวเครื่องจะมีไฟสัญลักษณ์ติดสว่างเพื่อแสดงระดับเสียง ยังมีไฟแสดงติดสว่างขึ้นมาก ระดับเสียงจะยิ่งสูงขึ้น



- หากคุณไม่กดปุ่มระดับเสียงเป็นเวลาห้าวินาที ไฟแสดงระดับเสียงจะดับ และไฟแสดงแหล่งเสียงปัจจุบันและไฟแสดงโหมดเสียงจะติดสว่าง

เลือกเสียงของคุณ

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณเลือกเสียงที่คุณต้องการสำหรับวิดีโอและเพลง

โหมดเสียงเซอร์ราวด์

สัมผัสประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำด้วยโหมดเสียงเซอร์ราวด์

- กด V.SURR ขึ้นเพื่อเปิดหรือปิดโหมดเสียงรอบทิศทาง
 - เมื่อโหมดเสียงรอบทิศทางเปิด ไฟแสดง V.SURR บนเครื่องจะติดสว่าง มอบประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง

➔ เมื่อไฟแสดง V.SURR บนเครื่องดับ เสียงสเตอริโอแบบสองช่องจะเปิดขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการรับฟังเพลง

อีควอไลเซอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าความถี่สูง (เสียงแหลม) และความถี่ต่ำ (เสียงเบส) ของ SoundBar

- กด TREBLE +/- หรือ BASS +/- เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงแหลมและเสียงเบส

ไฟแสดงเสียงแหลม/เบส

- เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียงแหลมหรือเสียงเบส ไฟแสดงทั้งหมดบนเครื่องจะกะพริบที่ละตัว หากระดับเสียงแหลมหรือเสียงเบสถูกตั้งไว้ต่ำสุด ไฟแสดงทั้งหมดจะดับลง

ระดับเสียงอัตโนมัติ

เปิดระดับเสียงอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับเสียงให้คงที่เมื่อคุณเปลี่ยนไปยังแหล่งอื่น

- กด AUTO VOLUME ON/OFF เพื่อเปิดหรือปิดระดับเสียงอัตโนมัติ
 - เมื่อระดับเสียงอัตโนมัติถูกเปิดหรือปิด ไฟแสดง V.SURR จะกะพริบหนึ่งครั้ง

ซิงโครไนซ์ภาพและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไม่ได้รับการซิงโครไนซ์ ให้ดีเลย์เสียงเพื่อให้ตรงกับวิดีโอ

- กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ

โหมดกลางคืน

ลดระดับเสียงของเสียงที่ตั้งลงเมื่อเล่นเสียง เพื่อรับฟังเสียงเบาๆ โหมดกลางคืนมีให้เฉพาะสำหรับชาวด์แทร็ค Dolby Digital เท่านั้น

- กด NIGHT MODE ON/OFF เพื่อเปิดหรือปิดโหมดกลางคืน
 - เมื่อโหมดกลางคืนถูกเปิดหรือปิด ไฟแสดง V.SURR จะกะพริบหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ

- หากระดับเสียงอัตโนมัติถูกตั้งค่าให้ปิด คุณจะไม่สามารถเปิดใช้โหมดกลางคืนได้

เครื่องเล่น MP3

เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 เพื่อเล่นไฟล์เสียงหรือเพลง

สิ่งที่คุณต้องมี

- เครื่องเล่น MP3
- สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 เข้ากับช่องเสียบ **MUSIC iLINK** บน SoundBar ของคุณ โดยใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ ขนาด 3.5 มม.

2 กด **MUSIC iLINK**

3 กดปุ่มบนเครื่องเล่น MP3 เพื่อเลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลง

การเล่นเสียงผ่านทาง Bluetooth

เชื่อมต่อ SoundBar เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth (เช่น iPad, iPhone, iPod touch, โทรศัพท์ Android หรือแล็ปท็อป) ผ่านทางสัญญาณ Bluetooth จากนั้นคุณสามารถฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ผ่านทางลำโพงของ SoundBar

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล์ Bluetooth A2DP และมีเวอร์ชัน Bluetooth เป็น 2.1 + EDR
- ระยะห่างที่สามารถใช้งานได้ระหว่าง SoundBar และอุปกรณ์ Bluetooth คือระยะห่างประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1 กด **Bluetooth** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยน SoundBar ไปที่โหมด Bluetooth

➔ ไฟแสดง **AUX/Bluetooth** จะกะพริบอย่างรวดเร็ว

2 บนอุปกรณ์ Bluetooth ให้เปิด Bluetooth ค้นหา และเลือก **Philips HTL5120** เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ (ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้ Bluetooth)

- เมื่อมีพรอมท์ขอรหัสผ่าน ให้ป้อน "0000"

➔ ในระหว่างการเชื่อมต่อ สัญลักษณ์จะกะพริบซ้ำๆ

3 ให้รอจนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊จาก SoundBar

➔ เมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth สำเร็จ ไฟแสดง **AUX/Bluetooth** จะติดไฟสว่าง

➔ หากการเชื่อมต่อล้มเหลว ไฟแสดง **AUX/Bluetooth** จะกะพริบอย่างต่อเนื่องแบบซ้ำๆ

4 เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth

- ระหว่างการเล่น หากมีสายเข้า การเล่นเสียงจะหยุดชั่วคราว การเล่นจะเล่นต่อเมื่อวางสาย

5 ในการออกจาก Bluetooth ให้เลือกแหล่งเสียงอื่น

- เมื่อคุณเปลี่ยนกลับไปโหมด Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังทำงานได้



หมายเหตุ

- การสตรีมเพลงจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และ SoundBar เช่น กันเอง หน้ากากโลหะที่ครอบปิดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและใช้ความถี่เดียวกัน
- หากคุณต้องการเชื่อมต่อ SoundBar เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth อีกเครื่อง ให้ปิดใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่

สแตนด์บายอัตโนมัติ

ขณะเล่นสื่อจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ SoundBar จะเปลี่ยนไปที่สแตนด์บายในกรณีต่อไปนี้:

- หากไม่มีการกดปุ่มแหล่งเป็นเวลา 30 นาที และ
- ไม่พบว่ามีการเล่นเสียง/วิดีโอจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ต SoundBar ไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นที่ตั้งโปรแกรมมาจากโรงงาน

1 กด **TREBLE+**, **VOL-**, และ **BASS+** ภายในสามวินาที

➔ เมื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานเสร็จสิ้นแล้ว SoundBar จะปิดลงโดยอัตโนมัติและรีเซ็ตทันที

5 การติดตั้ง SoundBar บนผนัง

ก่อนที่จะติดตั้ง SoundBar ของคุณบนผนัง โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด (โปรดดูที่ 'ความปลอดภัย' ในหน้า 2)


ตัวยึดติดผนัง

หมายเหตุ

- WOOX Innovations ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึดผนัง ไม่ถูกต้อง หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ
- ติดตั้งตัวยึดเข้ากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และตัวยึดผนังได้
- ก่อนที่จะติดตั้งบนผนัง คุณไม่จำเป็นต้องถอดแผ่นยางที่ด้านล่างของ SoundBar ออก มิเช่นนั้น จะไม่สามารถใส่แผ่นยางกลับได้

ความยาวของสกรู/เส้นผ่านศูนย์กลาง

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวยึดติดผนังที่ใช้กับขायึดสำหรับติดตั้งนี้

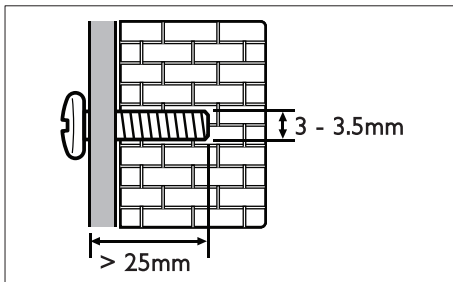

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SoundBar บนผนัง โปรดดูที่คู่มือการติดตั้งบนผนัง

6 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวยัดติดตั้ง

- ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก): 40 × 100 × 26.5 มม.
- น้ำหนัก: 0.1 กก./ตัว

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

- 2 × AAA-R03-1.5 V

เครื่องขยายเสียง

- กำลังขับทั้งหมด: 120W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 96W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- อัตราเสียงต่อสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถ่วงน้ำหนัก)
- ความไวของอินพุต:
 - AUX: 800 mV
 - Music iLink: 550 mV

เสียง

- อินพุตเสียงแบบดิจิทัล S/PDIF:
 - โคแอกเชียล: IEC 60958-3
 - ออปติคัล: TOSLINK

Bluetooth

- โปรไฟล์ Bluetooth: A2DP
- เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1 + EDR

ตัวเครื่อง

- ระดับแหล่งจ่ายไฟ: 110-240V~, 50-60 Hz
- การใช้พลังงาน: 40 W
- การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย: ≤ 0.5 W
- ความต้านทานของลำโพง:
 - วูฟเฟอร์: 3 ohm
 - ทวีตเตอร์: 12 ohm
- ไดรเวอร์ลำโพง: วูฟเฟอร์ 2 × 102 มม. (4") + ทวีตเตอร์ 2 × 25.4 มม. (1")
- ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก): 1010 × 81 × 154 มม.
- น้ำหนัก: 3.9 กก.

7 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะส่งคืนเครื่องขอรับบริการ หากคุณยังคงประสบปัญหา สามารถรับการสนับสนุนได้ที่ www.philips.com/support

ตัวเครื่อง

ปุ่มบน SoundBar ไม่ทำงาน

- ถอดปลั๊ก SoundBar ออกจากแหล่งจ่ายไฟ แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง

เสียง

ไม่มีเสียงออกจากลำโพงของ SoundBar

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจาก SoundBar เข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น อย่างไรก็ดี คุณ ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อเสียงแยกเมื่อ:
 - SoundBar และทีวีถูกเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ HDMI ARC หรือ
 - มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัวเชื่อมต่อ HDMI IN บน SoundBar ของคุณ
- รีเซ็ต SoundBar ของคุณ ไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (โปรดดูที่ 'ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน' ในหน้า 10)
- บนรีโมทคอนโทรล ให้เลือกอินพุตเสียงที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า SoundBar ไม่ได้ปิดเสียงอยู่

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงก้อง

- หากคุณเล่นเสียงจากทีวีผ่าน SoundBar ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีปิดเสียงอยู่

วิดีโอและเสียงไม่ได้รับการซิงโครไนซ์

- กด AUDIO SYNC +/- เพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ

Bluetooth

อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ SoundBar

- อุปกรณ์ไม่รองรับโปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ต้องใช้สำหรับ SoundBar
- คุณยังไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานฟังก์ชัน

- อุปกรณ์ไม่ได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง (โปรดดูที่ 'การเล่นเสียงผ่านทาง Bluetooth' ในหน้า 10)
- SoundBar เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นอยู่แล้ว ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ แล้วลองอีกครั้ง

คุณภาพของการเล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไม่ดี

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ชัดเจน ย้ายอุปกรณ์มาวางใกล้กับ SoundBar มากขึ้น หรือนำสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และ SoundBar ออก

อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อซ้ำไปมาบ่อยครั้ง

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ชัดเจน ย้ายอุปกรณ์มาวางใกล้กับ SoundBar มากขึ้น หรือนำสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และ SoundBar ออก
- ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi บนอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
- สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางอย่าง การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของ SoundBar

8 คำประกาศ

ส่วนนี้ประกอบด้วยประกาศเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการค้า

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน

C € 0560

อุปกรณ์นี้ถูกต้องตามข้อกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของกลุ่มประชาคมยุโรป
ในที่นี้ WOOX Innovations ขอแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ Directive 1999/5/EC

คุณสามารถขอรับสำเนาคำประกาศด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด EC ที่มีคู่มือผู้ใช้ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) ได้ที่ www.philips.com/support

เครื่องหมายการค้า

 **dts**
Digital Surround

ผลิตภายใต้ใบอนุญาตการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา เลขที่การจดสิทธิบัตร: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 และสิทธิบัตรอื่นในสหรัฐอเมริกา และสิทธิบัตรอื่นๆ ทั่วโลกที่ออกแล้วหรือรอดำเนินการอยู่ DTS, สัญลักษณ์, & DTS และสัญลักษณ์ทั้งสองเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน & DTS Digital Surround และโลโก้ของ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ผลิตภัณฑ์รวมถึงซอฟต์แวร์ © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

 **DOLBY**
DIGITAL

ผลิตภายใต้สิทธิ์จาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

 **Bluetooth®**

ตัวอักษรสัญลักษณ์และโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย WOOX Innovations นั้นอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ข้อความว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5120_12_UM_V2.0

