




Содержимое упаковки

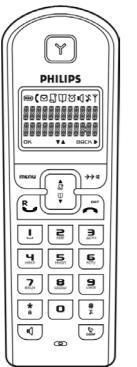


Трубка
CD 230 или
CD 235

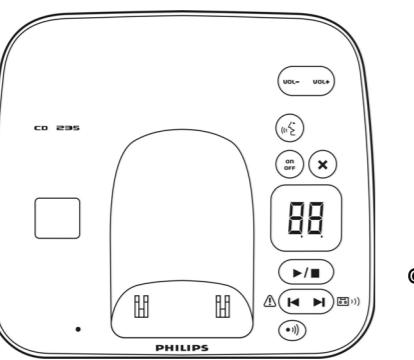

Базовая станция
CD 230 или CD 235

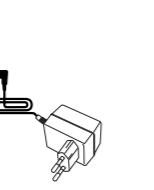

Зарядное
устройство

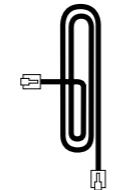

Кабель
для сети




Аккумуляторы



Памятка для
быстрого
пользования



Руководство
пользования
CD 230 или CD 235

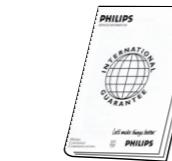


Гарантийный
талон

В мультипакетных комплектах Вы найдете дополнительные трубки, зарядные устройства и аккумуляторы.

Всегда используйте кабели и аккумуляторы, которые Вы получили вместе с Вашим телефоном.

I Подключение

Подключение базовой станции

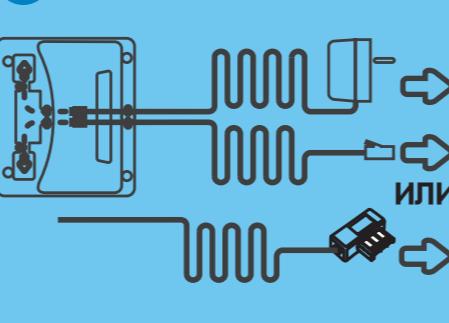

- Вставьте штекер кабеля сети питания в гнездо на основании базовой станции.
- Вставьте штекер кабеля телефонной сети в гнездо на основании базовой станции.
- Вставьте штекер кабеля сети питания в розетку.
- Подключите телефонный кабель к телефонной розетке.

3 Использование

Звонок по телефону

Нажмите и наберите телефонный номер.

Ответ на звонок

Нажмите .

Совет: Вы можете предварительно набрать номер до выхода на линию.

Нажмите для включения или выключения громкой связи во время телефонного разговора.

Регулирование уровня громкости в трубке и динамика громкой связи во время разговора

Нажмите вверх или вниз для увеличения или уменьшения уровня громкости.

Установка мелодии звонка

1. Нажмите и пролистайте для выбора **ЛИЧН НАСТР.**
2. Нажмите и пролистайте для выбора **МЕЛОДИЯ.**
3. Нажмите и пролистайте для выбора **МЕЛОДИЯ.**
4. Нажмите , прозвучит выбранная мелодия.
5. Нажмите вниз или вверх для просмотра списка мелодий.
6. Нажмите для подтверждения Вашего выбора.


2 Ввод в действие

Всегда используйте аккумуляторные батареи.

Вставьте аккумуляторы



Зарядка трубки в течение 24 часов

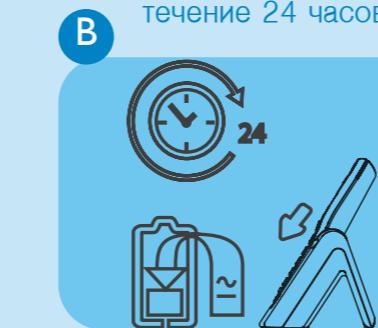

Установка времени

1. Нажмите и пролистайте для выбора **БУДИЛЬНИК.**
2. Нажмите и пролистайте для выбора **ВРЕМЯ.**
3. Нажмите и пролистайте для выбора **УСТ-КА ЧАСОВ.**
4. Введите текущее время и нажмите для подтверждения.

Сохранение телефонного номера и имени в телефонной книге

1. Нажмите и пролистайте для выбора **ТЕЛ КНИГА.**
2. Нажмите и пролистайте для выбора **ДОБАВИТЬ.**
3. Нажмите , введите имя и нажмите для сохранения имени.
4. Введите телефонный номер и нажмите для сохранения номера.

Установка и изменение параметров будильника

1. Нажмите и пролистайте для выбора **БУДИЛЬНИК**.
2. Нажмите и пролистайте для выбора **БУДИЛЬНИК**.
3. Нажмите и пролистайте для выбора **ВЫКЛЮЧ** или **ВКЛЮЧИТЬ**.
4. Нажмите для подтверждения.

Если Вы выбрали **ВКЛЮЧИТЬ**:

Введите время и нажмите для подтверждения.

Совет: Если будильник звонит, нажмите , чтобы его выключить.

Переименование трубки

1. Нажмите и пролистайте для выбора **ЛИЧН НАСТР.**
2. Нажмите и пролистайте для выбора **ИМЯ ТРУБКИ**.
3. Нажмите и введите имя (ввод текста, см. руководство).
4. Нажмите для подтверждения.

Прослушивание новых сообщений, записанных на автоответчике

Нажмите на базовой станции. Самое первое новое сообщение будет воспроизведено.

Совет: Для получения более подробной информации о функциях автоответчика см. руководство пользователя.

Устранение неисправностей и сбоев в работе

Для получения подробной информации см. Руководство пользователя.

Проблема

- Отсутствие сигнала набора.
- Плохое звуковое воспроизведение.
- Отсутствие символа на дисплее.
- Отсутствие идентификации вызывающего абонента, плохое качество связи при широкополосной передаче по DSL через Интернет.
- Проверьте подсоединенность сетевого кабеля к розетке.
- Проверьте подключение модема и телефона к гнездам фильтра.
- Фильтры могут иметь дефект, поменяйте их и проверьте еще раз.



Требуется помощь?

Пользуйтесь руководством пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к Вашему CD 230 или CD 235.

Помощь в режиме online

www.p4c.philips.com

Добро пожаловать

Памятка для быстрого пользования

I

Подключение

2

Ввод в действие

3

Использование



PHILIPS