


3 Divertiti

Controllo EasyLink

Questa funzione è disponibile solo se l'unità Home Theatre DVD in uso è collegata ad un televisore/ dispositivo compatibile con il sistema HDMI CEC tramite cavo HDMI. Consente a tutti i dispositivi collegati di rispondere o reagire contemporaneamente a determinati comandi One Touch.

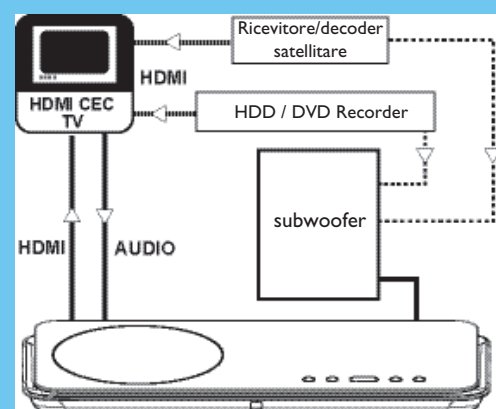

- 1 Attivare le funzionalità HDMI CEC sul televisore e sugli altri dispositivi collegati. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore/dispositivo.
- 2 Adesso è possibile utilizzare i controlli EasyLink.

Riproduzione One Touch [Auto accensione TV]

- 1 Premere **PLAY**.
L'unità si accende e viene avviata la riproduzione del disco (se viene rilevato un disco video); il televisore si accende automaticamente e passa al canale di visualizzazione corretto.

Nota Questo è possibile solo se l'unità si trova in modalità standby. Se l'unità si trova in modalità attiva, è necessario premere **DISC** seguito da **PLAY** per avviare la riproduzione del disco.

Spegnimento One Touch [Standby sistema]

- 1 Tenere premuto **⏻**.
Tutti i dispositivi collegati si spengono.

Nota L'unità risponde al comando di standby ricevuto da altri dispositivi/televisori compatibili con il sistema HDMI CEC.

Commutazione dell'ingresso audio One Touch

Questa unità è in grado di riprodurre i segnali audio provenienti da una sorgente attiva e di passare automaticamente all'ingresso audio corrispondente.

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, collegare i cavi audio dall'unità al televisore/dispositivi e seguire le istruzioni riportate di seguito per una mappatura degli ingressi audio direzionati verso i dispositivi collegati.

- 1 Premere **DISC**.
- 2 Premere **OPTIONS**.
- 3 Premere **▶**.
- 4 Selezionare [EasyLink], quindi premere **▶**.

Impostazioni Generali	
EasyLink	Auto accensione TV
Blocca Disco	Standby sistema
Dim Display	Contr. audio sist.
Lingua OSD	Mapp. ingr. audio
Screen Saver	
Spegnim. auto	
Mod. standby	
Codice DivX(R) VOD	

- 5 Selezionare [Contr. audio sist.] > [On], quindi premere **OK**.
- 6 Selezionare [Mapp. ingr. audio], quindi premere **OK**.
- 7 Selezionare [OK] nel menu, quindi premere **OK** per avviare la scansione dei dispositivi.
- 8 Quando la scansione è completa, selezionare l'ingresso audio di questa unità utilizzato per il collegamento al televisore/dispositivo, ad esempio [Ingresso AUX1], quindi premere **▶**.
- 9 Selezionare il televisore/dispositivo (che compare con il nome del marchio) nel pannello destro, quindi premere **OK**.
- 10 Ripetere i passaggi 8 e 9 per eseguire la mappatura di altri dispositivi collegati.
- 11 Per uscire dal menu, premere **OPTIONS**.

Nota Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Bisogno di assistenza?

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il sistema Home Theater DVD di Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

sgjip_816/12-ita I

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome


HTS6515



- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti

Guida di avvio rapido

Contenuto della confezione?

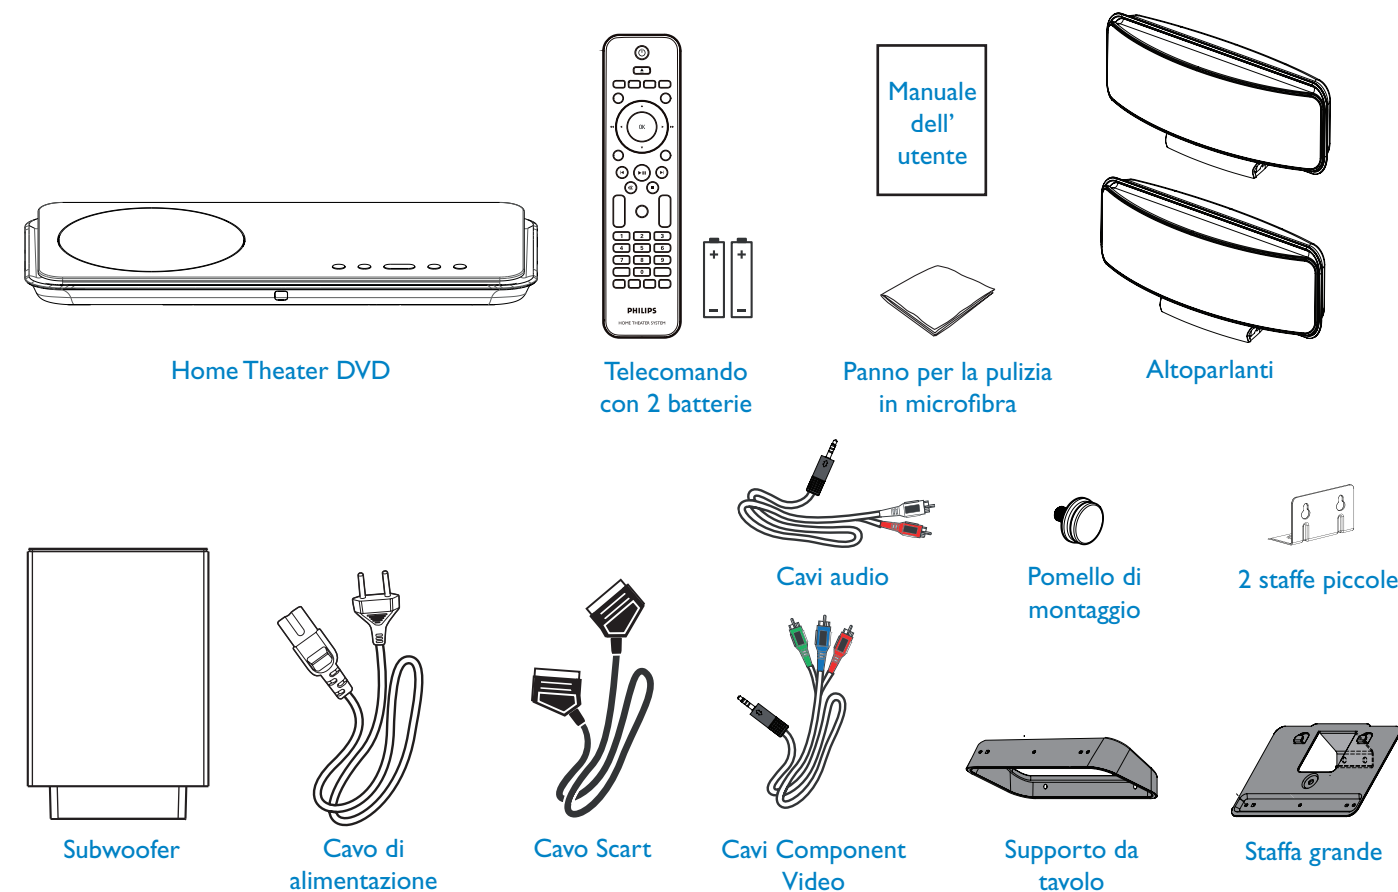


PHILIPS


I Connetti

A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

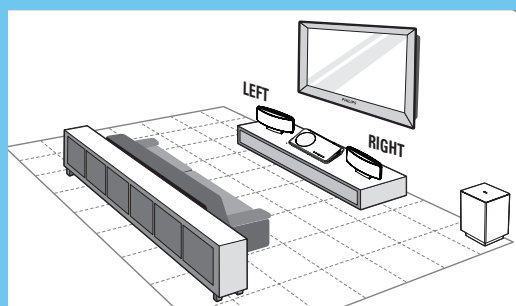


B Collegamento degli altoparlanti

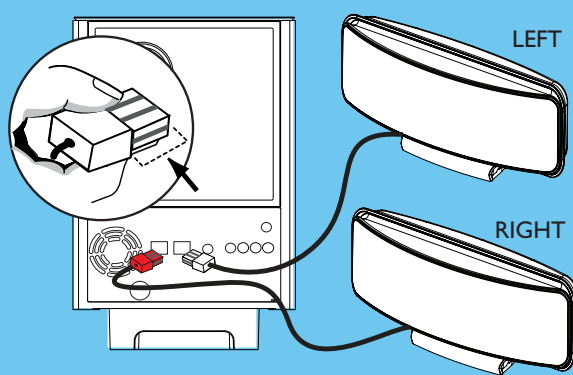


- 1 Collegare gli altoparlanti Ambisound destro e sinistro alle prese corrispondenti del subwoofer.

C Collegamento degli altoparlanti

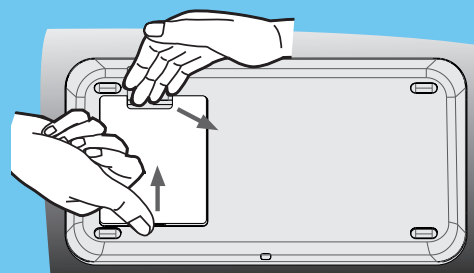

- 1 Sollevare il fermo per rimuovere il coperchio posteriore.
- 2 Collegare i cavi richiesti (consultare le sezioni seguenti per ulteriori dettagli) e farli passare attraverso l'apposito foro in alto.

D Collegamento al televisore

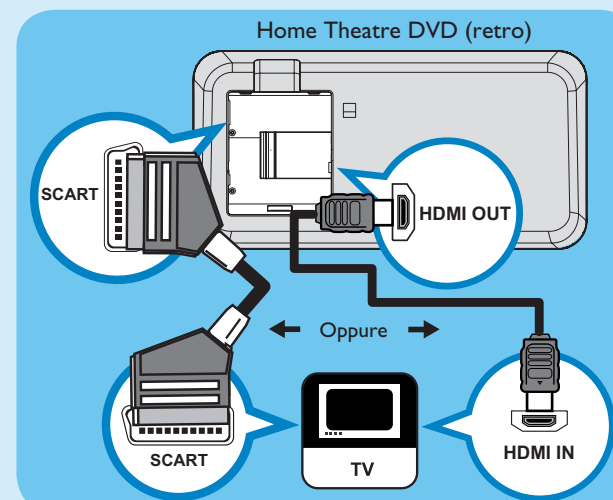


- Collegare un cavo scart dalla presa SCART a quella SCART IN del televisore (oppure collegare i cavi Component video alle corrispondenti prese COMPONENT VIDEO).
- Se il televisore in uso supporta il sistema HDMI, collegare il cavo HDMI (non in dotazione) dalla presa HDMI OUT a quella HDMI IN del televisore.

Nota Il collegamento HDMI non supporta l'uscita audio dalla TV a questa unità, è necessario un collegamento audio aggiuntivo.


E Collegamento dell'uscita audio dal televisore (per il controllo EasyLink)

Per ascoltare l'audio del televisore tramite l'unità Home Theatre DVD, collegare un cavo audio (non in dotazione) dalle prese AUDIO IN-AUX1 a quelle AUDIO OUT del televisore.

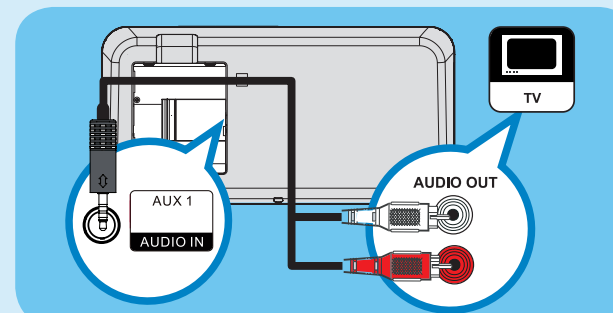


Nota Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere ripetutamente **AUX/DI/MP3 LINK** fino a visualizzare "AUX I INPUT" (INGRESSO AUX I) sul display.

F Collegare il subwoofer

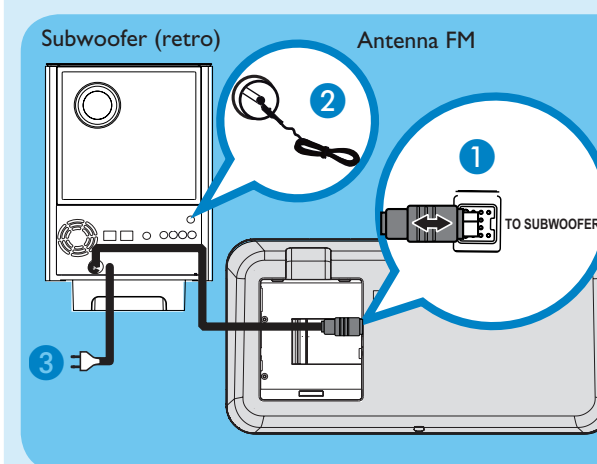

- 1 Srotolare i cavi TO MAIN UNIT del subwoofer e collegarli alla presa TO SUBWOOFER dell'unità Home Theatre DVD.
- 2 Collegare l'antenna FM al pin interno della presa FM 75 Ω (per alcuni modelli il collegamento è stato eseguito in fabbrica). Allungare l'antenna per una ricezione ottimale.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer a una presa di corrente CA.

G Fissaggio del supporto da tavolo all'unità Home Theatre DVD

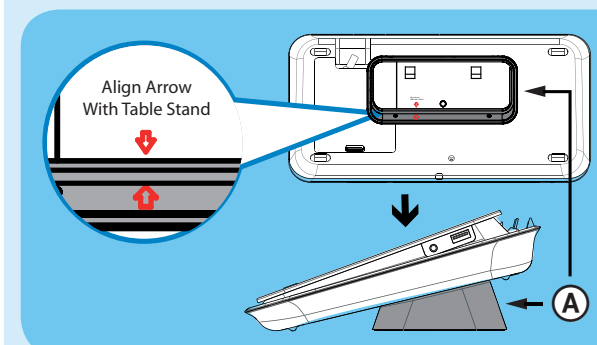

Ⓐ staffa del supporto da tavolo

- 1 Chiudere il coperchio posteriore.
- 2 Posizionare la staffa del supporto da tavolo con i simboli delle frecce correttamente allineati. Quindi utilizzare i pannelli sporgenti per mantenere in posizione la staffa del supporto da tavolo.

Nota Tutti i cavi devono essere collocati correttamente all'interno del pannello posteriore per consentire la chiusura del coperchio.

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere per accendere l'unità Home Theater DVD.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT,) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Avvio dell'impostazione Ambisound

Accendendo per la prima volta l'unità Home Theatre DVD, modificare la configurazione Ambisound in base all'ambiente circostante.

- 1 In modalità disco, premere **OPTIONS**.
- 2 Premere per selezionare [Impostaz.Audio] nel menu, quindi premere .
- 3 Selezionare [Config. Ambisound] nel menu, quindi premere .
- 4 Selezionare la configurazione da modificare, quindi premere .

[Acustica della stanza]

Selezionare il tipo di pareti che circondano la stanza. L'impostazione predefinita è [Rigide - Cemento, legno].

[Posiz. stanza]

Selezionare la collocazione del sistema Sound Bar all'interno della stanza. L'impostazione predefinita è [Centro stanza].

[Distanza altoparl.]

Selezionare la distanza tra i due altoparlanti. L'impostazione predefinita è compresa tra 2 e 3 metri.

[Posizione di ascolto]

Selezionare la distanza tra la posizione di ascolto e il sistema Sound Bar. L'impostazione predefinita è compresa tra 2 e 3 metri.

- 5 Premere per selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
- 6 Per uscire dal menu, premere **OPTIONS**.

Nota Per le altre opzioni di impostazione, consultare il manuale dell'utente in dotazione.