

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AEM120BLU



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Hordozható hangszóró	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A hangszóró áttekintése	5
3	Kezdő lépések	6
	Tápegység	6
	Bekapcsolás/Kikapcsolás	6
	Válasszon ki egy forrást	6
4	Lejátszás	7
	Lejátszás Micro SD-kártyáról	7
	Lejátszás USB-eszkörről	7
	Lejátszásvezérlés	7
	Lejátszás külső eszközről	8
	FM-rádió hallgatása	8
	Fejhallgató használata	9
	Hangerő beállítása	9
5	Termékadatok	10
	Általános információk	10
	Tuner (FM)	10
	Erősítő	10
	Támogatott MP3-lemezformátumok	10
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	10
6	Hibakeresés	11
7	Megjegyzés	11
	Megfelelőség	11
	Óvja a környezetet!	11
	Copyright	12

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hő termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Elképzelhető, hogy a különféle felhasznált anyagok és gyártási technológiák következtében bizonyos Micro SD-kártyák nem működnek megfelelően ezzel a hangszóróval.
- A  aljzat USB-tárolóeszközzel történő lejátszásra szolgál, nem pedig akkumulátor töltésére.

Hallásvédelem



Vigyázat

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.


- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülményt igénylő helyzetben van.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.



Vigyázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

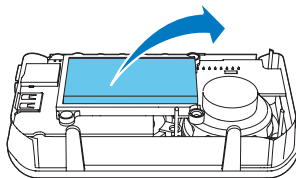

Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.

2 Hordozható hangszóró

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A hangszóróval:


- FM-rádiót hallgathat;
- audiofelvételt hallgathat Micro SD-kártyáról, USB-eszköztől és más külső forrásról.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 1 db USB-kábel
- 1 db Aux-in kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató

A hangszóró áttekintése

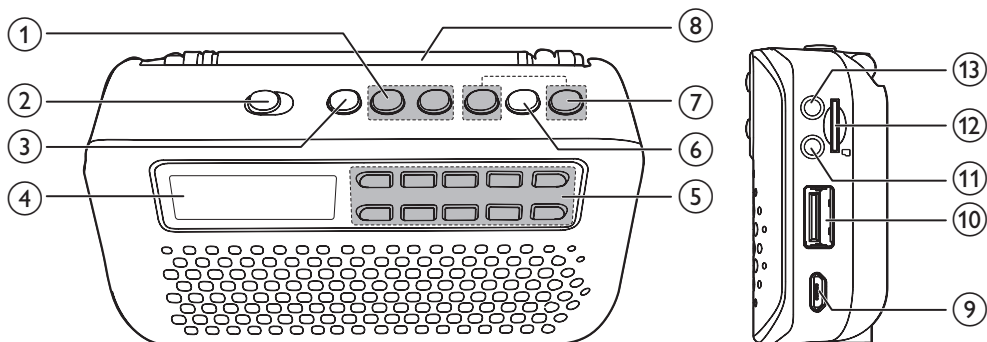

- ① **-+**
 - Hangerő beállítása.
- ② **ON/OFF**
 - A hangszóró ki- vagy bekapcsolása.
- ③ **S**
 - Egy forrás kiválasztása.
- ④ **Kijelzőpanel**
- ⑤ **0 - 9**
 - Számgombok: zeneszám vagy előre beállított rádióállomás kiválasztása.
- ⑥ **▶ ||**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 - FM rádióállomások tárolása.
 - Mappa kiválasztásának engedélyezése.
- ⑦ **|◀▶|**
 - Zeneszám vagy mappa kiválasztása.
 - Keresés lejátszás közben.
 - FM-rádióállomások behangolása.
- ⑧ **FM-antenna**
- ⑨ **DC 5V**
 - A beépített akkumulátor újratöltése.
- ⑩ **↔**
 - USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
- ⑪ **AUX**
 - Külső eszköz csatlakoztatása.
- ⑫ **MICRO SD**
 - Micro SD-kártya nyílása.
- ⑬ **🎧**
 - Fejhallgató-csatlakozó.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.
Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, kérni fogják a készülék típus- és sorozatszámát.
A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:
Típusszám: _____
Gyári szám: _____

Tápegység


! Vigyázat

- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Fennáll a hangszóró károsodásának veszélye! Kizárólag számítógép USB-aljzatán keresztül töltsen.

A hangszóró beépített akkumulátorral működik.

A beépített akkumulátor újratöltéséhez:

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt:
- a hangszóró **DC 5V** aljzatához.
 - a számítógép USB-aljzatához.
- ↳ Megjelenik a töltést jelző ikon.
- ↳ Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltést jelző ikon eltűnik.

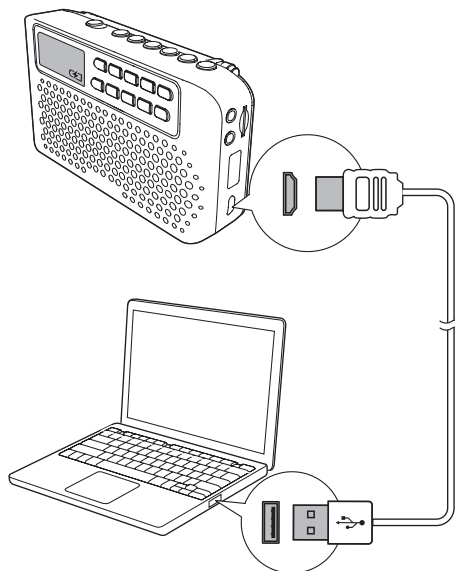

Bekapcsolás/Kikapcsolás

- 1 Csúsztassa az **ON/OFF** kapcsolót jobbra.
↳ A hangszóró visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.
- 2 Az **ON/OFF** kapcsoló balra csúsztatásával kapcsolhatja ki a hangszórót.

Válasszon ki egy forrást

Egy audioforrás (FM-hangolóegység, Aux, USB-eszköz, vagy Micro SD-kártya) kiválasztásához nyomja meg többször az **S** gombot.

4 Lejátszás

Lejátszás Micro SD-kártyáról


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Micro SD-kártya rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Az **S** gomb többszöri megnyomásával választható ki forrásként a Micro SD kártya.
↳ Megjelenik az **[SD]** felirat.
- 2 Helyezze be a Micro SD-kártyát a kártyanyílásba.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Megjegyzés

- Elképzeltető, hogy a különféle felhasznált anyagok és gyártási technológiák következtében bizonyos Micro SD-kártyák nem működnek megfelelően ezzel a hangszórával.

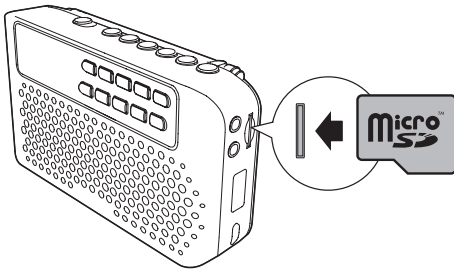

Lejátszás USB-eszkörről


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

Csatlakoztassa az USB-készüléket a  csatlakozóhoz.

↳ Megjelenik az **[USB]** felirat.

↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

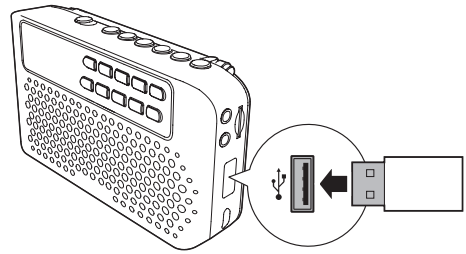

Lejátszásvezérlés

USB vagy Micro SD üzemmódban az alábbi műveletekkel vezérelheti a lejátszást.



Hangfájl kiválasztása;
Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámokon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.



Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

Számgombok

A 0-9 gombok lenyomásával közvetlenül kiválaszthatja az első 9 zeneszámot.
Ha a hangfelvétel száma 2 vagy 3 számjegyű, nyomja le a megfelelő számgombokat (pl. a 45-ös hangfelvétel kiválasztásához nyomja le a 4-es és 5-ös gombot ; a 132-es hangfelvétel kiválasztásához nyomja le az 1-es, 3-as és 2-es gombot).

Ha az USB-eszköz, illetve a Micro SD kártya több mappát tartalmaz, kiválaszthatja a lejátszandó zene mappáját.

- 1 Tartsa lenyomva a ►► gombot 2 másodpercig.
↳ Megjelenik az aktuális mappa: [F X] (az X a mappa számát jelenti).
- 2 A ◀◀ / ▶▶ többszöri megnyomásával válasszon ki egy mappát.
↳ A mappában található első hangfelvétel lejátszása automatikusan megkezdődik.


Megjegyzés

- Az összes gyökekönyvtár és almappa kiválasztható zenelejátszáshoz.

Lejátszás külső eszközről

A hangsugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

- 1 Az Aux-in forrás kiválasztásához nyomja meg többször a S gombot.
- 2 Csatlakoztassa a mellékelt Aux-in (be) kábelt a következőhöz:
 - a hangszóró **AUX** aljzatához.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást az eszközről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

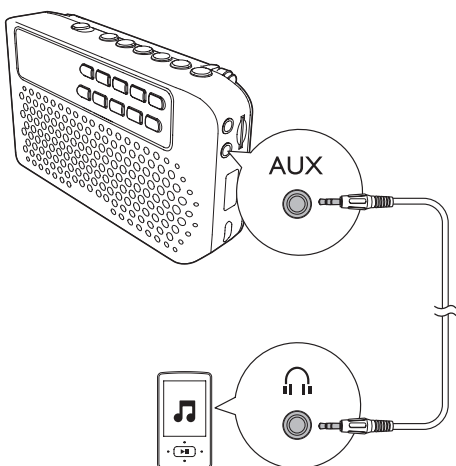

FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol a hordozható hangszórót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Az S gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM tunerforrást.
- 2 Tartsa lenyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot két másodpercig.
↳ A hangszóró automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 További rádióállomások beállításához ismételje meg a 2. lépést.

Egy csatorna manuális behangolásához:

Nyomja le többször a ◀◀ / ▶▶ gombot, amíg a vétel nem javul.

FM rádióállomások automatikus tárolása

FM-hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a ►► gombot.

- ↳ A hangszóró automatikusan eltárolja az összes FM rádióállomást, és az első eltárolt állomás műsorát sugározza.

FM rádióállomások kézi tárolása

Akár 30 FM rádióállomás tárolására is van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 A tárolás aktiválásához nyomja meg az ►► gombot.

- 3 Tárolt szám kiválasztása.
- Az állomás első 9 helyen való tárolásához nyomja le közvetlenül az **1- 9** számgombokat;
 - Az állomás egyéb helyen való tárolásához nyomja le a két megfelelő számgombot (pl. a 15. csatormán való tároláshoz nyomja le az **1**-es és **5** -ös gombot);
 - A **◀◀** vagy **▶▶** gomb lenyomásával is kiválaszthat számot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **▶▶▶** gombot.
→ Az állomás a kiválasztott csatornára tárolódik.
- 5 További FM-állomások eltárolásához ismételje meg az 1 - 4. lépést.




Tanács

- Egy tárolt állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **-/+** gomb megnyomásával állíthatja a hangerőt.

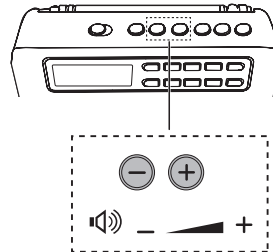

Tárolt FM-rádióállomás kiválasztása

FM-hangolóegység módban:

- Az 1 - 9-es számú tárolt állomásokat az **1- 9**-es számgombok közvetlen lenyomásával választhatja ki;
- A 10 - 30-as számú tárolt állomásokat a két megfelelő számgomb lenyomásával választhatja ki (pl. a 15-ös számú tárolt állomást az **1**-es és az **5**-ös gombbal).

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson egy fejhallgatót a hangsugárzón lévő  aljzatba.



Tanács

- Ha egy mikrofonos fejhallgatót csatlakoztat, megtörténhet, hogy a hang a hangsugárzón és a fejhallgatón keresztül is hallható. Ebben az esetben próbáljon másik fejhallgatót használni.

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Általános információk

Tápellátás	5 V === 0,6 A
Beépített akkumulátor	Lítiumakkumulátor
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	118 x 67 x 31 mm
Tömeg - Főegység	0,15 kg

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	1,5 W
Jel-zaj arány	50 dBA
AUX-bemenet	600 mV RMS, 22 kOhm

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 1.1)
- USB flash lejátszók (USB 1.1)
- memóriakártyák (A készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges). Előfordulhat, hogy egyes többkártyás USB kártyaolvasók nem támogatottak.)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szekterméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 16 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típuszámát és sorozatszámát.

Nincs áram

- Töltse fel az akkumulátort.

Nincs hang

- Hangerő beállítása.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő audioforrást választott-e ki.
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.

A hangszóró nem reagál

- Kapcsolja be a hangszórót.
- Töltse fel az akkumulátort.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

7 Megjegyzés

A WOXX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekesh kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat."

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEM120BLU_00_UM_V2.0

