

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



BTM8010



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3
2	Dit Bluetooth-mikromusiksystem	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	8
3	Før brug	9
	Tilslut FM-antennen	9
	Tilslutning af strømmen	9
	Isæt/udskift batterierne i fjernbetjeningen	9
4	Kom godt i gang	11
	Forklaring på LED-indikatorstatus	11
	Indstilling af ur	11
	Tænd	11
5	Afspilning	13
	Diskafspilning	13
	Afspil fra USB-lagringsenhed	13
	Afspilningsstyring	13
	Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder	14
6	Lyt til FM-radio	16
	Indstil til en FM-radiostation	16
	Programmer radiostationer automatisk	16
	Programmer radiostationer manuelt	16
	Find en forudindstillet radiostation	16
	Vis RDS-oplysninger	16
7	Andre funktioner	18
	Indstil alarm-timeren	18
	Indstil sleep-timer	18
	Lyt til en ekstern lydenhed.	18
	Lyt via hovedtelefoner	19
8	Juster lyd	20
	Juster lydstyrken	20
	Slå lyden fra	20
	Juster standardlydindstillinger	20
9	Justering af systemindstillinger	21
10	Produktinformation	22
	Specifikationer	22
	USB-afspilningsoplysninger	22
	Understøttede MP3-diskformater	23
	RDS-programtyper	23
11	Fejlfinding	24

1 Vigtigt

Sikkerhed

Oplysninger for Europa:

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød.

Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
- ⑨ Benyt kun dette produkt indendørs. Udsæt ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj luftfugtighed.
- ⑩ Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

- ⑪ Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- ⑫ Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
- ⑬ Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- ⑭ Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i denne brugermanual.
- ⑮ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Oplysninger om brug af batterierne:



Advarsel

- Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke enheden for stærk varme. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.
- Risiko for at sluges batterier: Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst ti cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

CE 0560

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Dette apparat bærer denne etiket:



Klasse II-udstyrssymbol:



KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jording.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V."

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.



© 2013 CSR plc og andre virksomheder i samme koncern.

aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende CSR plc eller andre virksomheder i samme koncern, og kan være registreret i en eller flere retskredse.



N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

Copyright

Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af systemet.

2 Dit Bluetooth-mikromusiksystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på hovedenheden. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening og to AAA-batterier
- FM-antenne
- Vekselstrømsadapter
- Trykte materialer

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, Bluetooth-aktiverede enheder, USB-enheder eller andre eksterne enheder;
- lytte til FM-radiostationer.


Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- FullSound

Enheden understøtter følgende medieformater:



Oversigt over hovedenheden

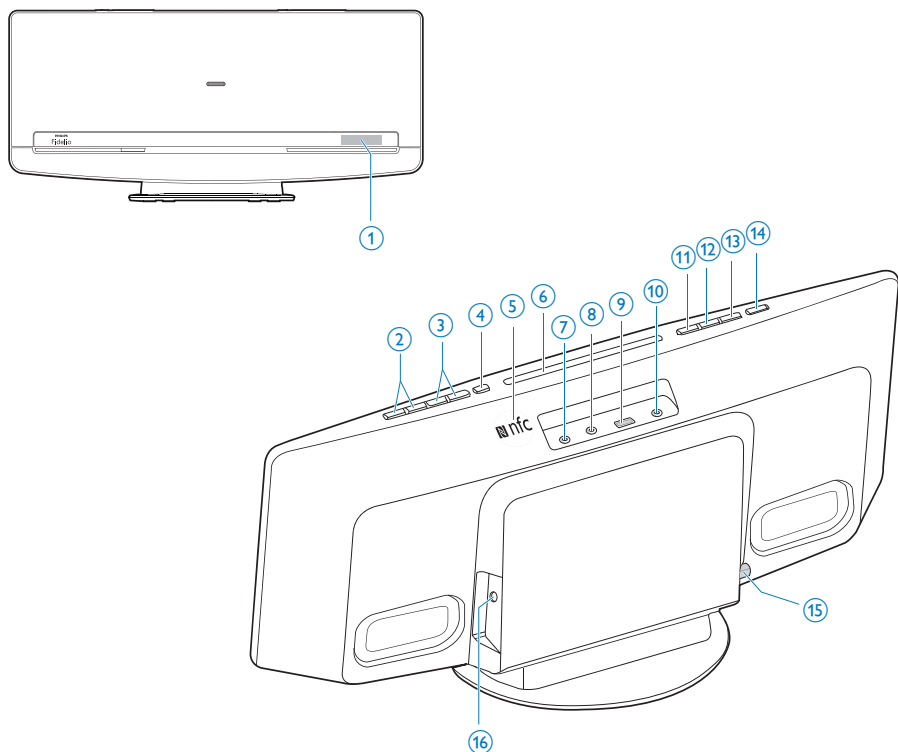

① Skærmpanel

- Se enhedens aktuelle status.

② VOL+/VOL-

- Øg eller reducer lydstyrken.

③ I◀◀/▶▶I

- Gå til forrige eller næste spor.
- Hold nede for at søge i et spor.
- Stil ind på radiostationer.

④ ▲

- Tryk for at skubbe disken ud af diskskuffen.

⑤ NFC-område

- Lad området komme i kontakt med en NFC-kompatibel enhed for at konfigurere Bluetooth-forbindelsen automatisk.

⑥ Diskskuffe

⑦ AUDIO-IN


- Tilslut til 3,5-mm-lydudgangen på en ekstern enhed.

⑧ Bluetooth SETUP knap/indikator

- (Tryk og hold nede) for at fjerne de eksisterende parringsoplysninger.
- Viser forbindelsesstatus for Bluetooth-forbindelsen.

- ⑨  • Tilslut en USB-lagerenhed.
- ⑩  • Tilslut hovedtelefoner med et 3,5 mm-stik.
- ⑪  • Stop musikafspilning.
- ⑫  • Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
- ⑬ **SOURCE**
- Tryk gentagne gange for at vælge en lydkilde.
- ⑭  **knap/indikator**
- Tænd for enheden.
 - Sæt enheden i Eco Power-standbytilstand eller normal standbytilstand.
 - Angiv strømstatus.
- ⑮ **DC IN**
- Tilslut til vekselstrømsadapter.
- ⑯ **FM ANT**
- Tilslut FM-antenne.

Oversigt over fjernbetjeningen

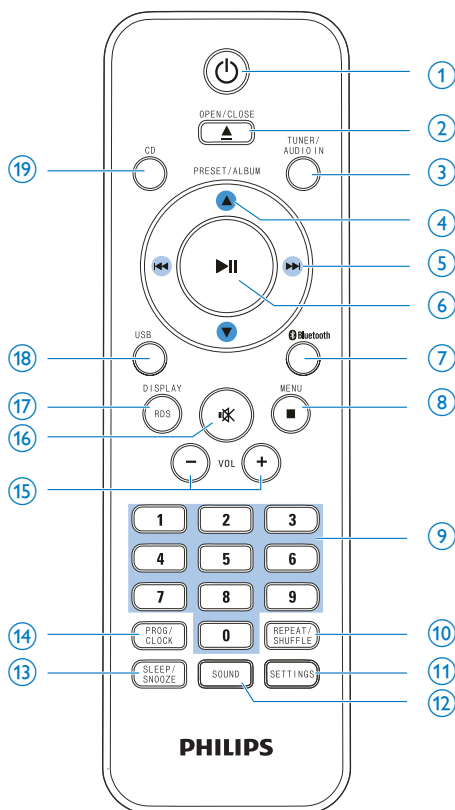


- ① **⏻**
 - Tænd for enheden.
 - Sæt enheden i Eco Power-standbytilstand eller normal standbytilstand.
- ② **OPEN/CLOSE ▲**
 - Tryk for at skubbe disken ud af diskskuffen.
- ③ **TUNER/AUDIO IN**
 - Skift kilde mellem FM-tuner og 3,5-mm-lydindgang.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Gå til forrige eller næste album.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Hold nede for at søge i et spor.
 - Find en radiostation.
- ⑥ **▶▶**
 - Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
- ⑦ **Bluetooth**
 - Skift til Bluetooth-kilden.
- ⑧ **MENU/■**
 - Stop musikafspilning.
- ⑨ **Numerisk tastatur**
- ⑩ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Vælg en afspilningstilstand.
- ⑪ **SETTINGS**
 - Åbn menu med systemindstillinger.
- ⑫ **SOUND**
 - Åbn lydindstilling for DSC, DBB og fuldspektret lyd.
- ⑬ **SLEEP /SNOOZE**
 - Indstil sleep-timer eller alarm-timer.
- ⑭ **PROG/CLOCK**
 - Programmer radiostationer.
 - Indstil uret.
- ⑮ **VOL +/-**
 - Øg eller reducer lydstyrken.
- ⑯ **⏸**
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑰ **DISPLAY/RDS**
 - Få vist afspilningsoplysninger.
 - For udvalgte FM-radiostationer: Få vist RDS-oplysninger.
- ⑱ **USB**
 - Vælg USB-kilden.
- ⑲ **CD**
 - Skift til CD-kilde.

3 Før brug

Tilslut FM-antennen

Bemærk

- Optimal modtagelse opnås ved at trække antennen helt ud og justere dens position eller ved at tilslutte en udendørs antenne.
- Dette produkt understøtter ikke MW (mellembølge) radiomodtagelse.

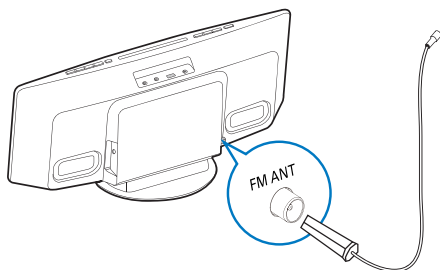


- Tilslut FM-antennen til **FM ANT**-stikket på bagpanelet.

Tilslutning af strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af hovedenheden.
- Risiko for elektrisk stød! Træk altid i stikket, ikke i ledningen, når du frakobler vekselstrømsadapteren.
- Før du tilslutter vekselstrømsadapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

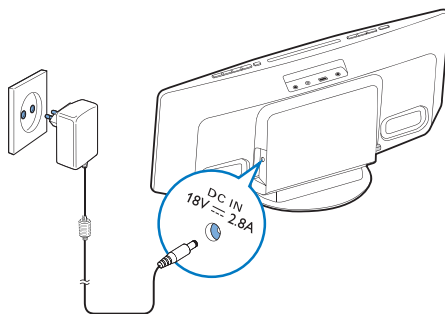


- Tilslut AC-strømadapteren til
 - **DC IN**-stikket på bagpanelet og
 - stikkontakten.

Isæt/udskift batterierne i fjernbetjeningen


! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.


1 Åbn batterirummet.

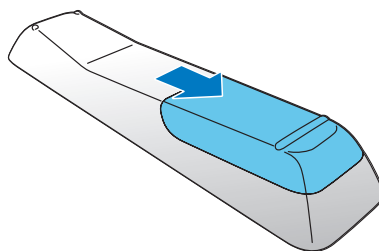

2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

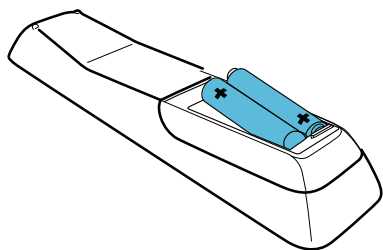

3 Luk batterirummet.

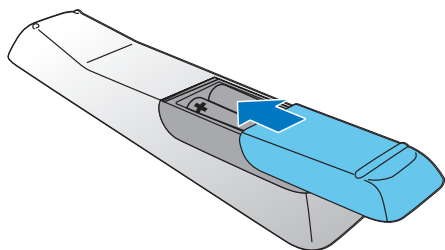

Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren på forsiden af hovedenheden for at forbedre modtagelsen.

4 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Forklaring på LED-indikatorstatus

LED-indikatoren i ϕ -knappen

Indikator	Status
 (Lyser konstant)	I standbytilstand
 (Slukket)	I brug eller Eco Power-standbytilstand

LED-indikatoren i Bluetooth SETUP-knappen

Indikator	Status
 (Blinker)	Klar til Bluetooth-parring
 (Lyser konstant)	Tilsluttet via Bluetooth

Indstilling af ur



Bemærk

- Hvis der under indstillingen ikke vælges en handling inden for 90 sekunder, forlader enheden urindstillingen uden at gemme tidligere valg.
- Du kan også indtaste time- og minutcifrene med det numeriske tastatur.

- 1 Tryk på **PROG/CLOCK** i normal standbytilstand for at aktivere urindstillingen.
↳ **24HOUR** (24-timers klokkeslætsformat) blinker.

- 2 Tryk på **◀◀/▶▶** for at vælge **24HOUR** eller **12HOUR** (12-timers klokkeslætsformat), og tryk derefter på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
↳ Hvis du vælger **12HOUR** som klokkeslætsformat, vises **PM** eller **AM**.
- 3 Tryk på **◀◀/▶▶** gentagne gange for at indstille timecifrene.
- 4 Tryk på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 5 Tryk på **◀◀/▶▶** gentagne gange for at indstille minutcifrene.
- 6 Tryk på **PROG/CLOCK** for at bekræfte urindstillinger.
↳ Det indstillede klokkeslæt vises.



Tip

- Du kan også synkronisere systemuret med en RDS-radiostation, der sender tidssignaler (se 'Synkroniser uret med RDS' på side 16).

Tænd

- Tryk på ϕ .
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

- Tryk på ϕ igen for at sætte enheden i standby-tilstand.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

Sådan skifter du til Eco-standbytilstand:

- Tryk på ϕ , og hold den nede i mere end tre sekunder.
↳ Displayet dæmpes.



Bemærk

- Enheden skifter til Eco-standbytilstand efter 15 minutter i standbytilstand.

Sådan skifter du mellem standbytilstand og Eco-standbytilstand:

- Tryk på ϕ , og hold den nede i mere end tre sekunder.


5 Afspilning

Diskafspilning



Advarsel

- Læg aldrig andet end en disk med en diameter på 12 cm i diskuffen.

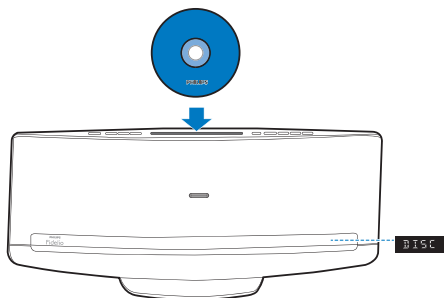

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte kilde til **DISC**.
 - Du kan også trykke på **CD** på fjernbetjeningen for at skifte kilde.
- 2 Læg en disk i diskuffen med den trykte side mod dig selv.
 - ↳ Afspilning starter automatisk efter få sekunder.
 - Hvis afspilning ikke starter automatisk, skal du trykke på **▶||** for at starte afspilning.

Afspil fra USB-lagersenhed


Denne enhed kan afspille .mp3- og .wma-filer, der er kopieret til en understøttet USB-lagerenhed:

- Flashdrev
- Hukommelseskortlæser
- HDD: harddisk (Dette produkt kan kun registrere et bærbart harddiskdrev med en USB-strømspids på højst 500 mA).



Bemærk

- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-lagerenheder.
- Filsystemet NTFS (New Technology File System) understøttes ikke.

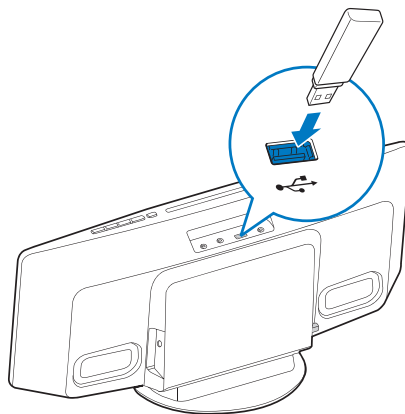

- 1 Slut USB-lagerenheden til **USB**-stikket.
- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte kilde til **USB**.
 - Du kan også trykke på **USB** på fjernbetjeningen for at skifte kilde.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.

Hvis afspilning ikke starter automatisk,

- 1 Tryk på **▲** / **▼** for at vælge en mappe.
- 2 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge en fil.
- 3 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.

Afspilningsstyring

Følg instruktionerne nedenfor for at styre afspilningen.

Taster	Funktioner
▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
■	Stop afspilningen.

Taster	Funktioner
◀◀ / ▶▶	Gå til forrige eller næste spor. Tryk og hold knappen nede for at søge tilbage eller frem hurtigt.
▲ / ▼	Spring til det forrige eller næste album, hvis der findes mere end ét album.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Indtast nummeret på et spor for at afspille det.
REPEAT/SHUFFLE	Vælg en tilgængelig afspilningstilstand. • RPT 1: Gentag det aktuelle nummer • RPT ALL: Gentag alle numre • SHUFFLE: Afspil numre i tilfældig rækkefølge. • NORMAL: Afspil numre i rækkefølge

Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder



Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem højttaleren og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og den Bluetooth-aktiverede enhed kan reducere dækningsområdet.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Højttaleren kan huske op til 8 tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.

For at nyde musik gennem højttaleren trådløst skal du parre din Bluetooth-aktiverede enhed med højttaleren.

Vælg den bedste metode til Bluetooth-parring ud fra de forudsætninger, der er angivet nedenfor.

Forudsætning	Parringsmetode
Din Bluetooth-enhed understøtter både NFC (Near Field Communication) og A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).	Vælg Mulighed 1 (anbefales) eller Mulighed 2.
Din Bluetooth-enhed understøtter kun A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).	Vælg Mulighed 2.

- Før parring og tilslutning skal du:

- ① trykke gentagne gange på **SOURCE** på højttaleren for at vælge Bluetooth-kilden.

Parring og tilslutning

Mulighed 1: Parring og tilslutning via NFC

Near Field Communication (NFC) er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige NFC-kompatible enheder som f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.

Med NFC-funktionen kan datakommunikation let gennemføres blot ved at berøre det relevante symbol eller den angivne position på NFC-kompatible enheder.



Bemærk

- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle NFC-enheder.

- 1 Aktiver NFC-funktionen på din Bluetooth-aktiverede enhed (se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger).
- 2 Lad NFC-området på den eksterne enhed komme i kontakt med NFC-området på højttaleren, indtil du hører et bip.
 - ↳ Når der er oprettet parring og tilslutning, lyser indikatoren konstant blåt.

Mulighed 2: Manuel parring og tilslutning

- 1 Søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres, på den Bluetooth-aktiverede enhed (se brugervejledningen til enheden).
- 2 Vælg "**Philips BTM8010**" på din Bluetooth-aktiverede enhed, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 - ↳ Når der er oprettet parring og tilslutning, lyser **Bluetooth SETUP**-indikatoren øverst på højttaleren konstant blå, og højttaleren bipper.

Stream musik via Bluetooth

- Afspil lyd fra Bluetooth-enheden, der er tilsluttet højttaleren.
 - ↳ Lyden streames fra din Bluetooth-aktiverede enhed til højttaleren.



Tip

- Hvis den Bluetooth-aktiverede enhed også understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), kan du bruge nogle grundlæggende betjeningsknapper på højttaleren (f.eks. knapperne afspil/pause, stop og forrige/næste) til at styre musikafspilningen.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik:

- Tryk og hold **Bluetooth SETUP** på højttaleren nede i tre sekunder.
 - ↳ Den aktuelle Bluetooth-forbindelse afbrydes.

6 Lyt til FM-radio

Indstil til en FM-radiostation

Bemærk

- Sørg for, at du har tilsluttet FM-antennen og trukket den helt ud.

- 1 Tryk på **SOURCE** eller **TUNER/AUDIO IN** gentagne gange for at skifte kilde til FM-tuneren.
↳ **FM** og den aktuelle frekvens vises.
- 2 Tryk på og hold **◀◀ / ▶▶** nede, indtil **SEARCH +** eller **SEARCH -** (søger) vises.
↳ FM-tuneren stiller ind på en station med et stærkt signal.
 - For at finde en station på en bestemt frekvens skal du trykke gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil den ønskede frekvens vises.

Programmer radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.
- Tryk på og hold **PROG/CLOCK** nede, indtil **AUTO SRH** (automatisk søgning) vises.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.
- Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du lagre en anden station med dens sekvensnummer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/CLOCK** for at aktivere programmering.
↳ **PXX** (XX angiver sekvensnummeret) blinker.
- 3 Tryk på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** for at tilknytte et sekvensnummer mellem 01 og 20 til denne radiostation, og tryk herefter på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede sekvensnummer og frekvensen for denne radiostation vises.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.

Find en forudindstillet radiostation

- Tryk på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** for at vælge sekvensnummeret for den forudindstillede radiostation.
- Indtast sekvensnummeret med det numeriske tastatur.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger:

- 1 Stil ind på en RDS-radiostation.

- 2 Tryk på **DISPLAY/RDS** gentagne gange for at rulle gennem tilgængelige oplysninger:
- Stationsnavn
 - Programtype, f.eks. **NEWS** (nyheder), **SPORT** (sport), **POP M** (popmusik)...
 - Tekstbeskeder
 - RDS-ur
 - Frekvens

Synkroniser uret med RDS

Du kan synkronisere systemuret med en RDS-radiostation.

- 1 Find en RDS-radiostation, der overfører tidssignaler.
- 2 Tryk på og hold **DISPLAY/RDS** nede, indtil **CT SYNC** vises.
- ↳ Systemet læser RDS-tiden automatisk.
 - ↳ Hvis der ikke modtages et tidssignal, vises **NO CT**.



Bemærk

- Urets nøjagtighed afhænger af RDS-radiostationen.

7 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Du kan bruge dette system som vækkeur:

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- Hvis andre alarmkilder er tilgængelige, vil dette produkt skifte til FM-tilstand automatisk.

- 1 Tryk på og hold **SLEEP/SNOOZE** nede i normal standbytilstand, indtil **DISC** blinker.
- 2 Tryk på **◀◀/▶▶** gentagne gange for at vælge alarmkilde.
- 3 Tryk på **SLEEP/SNOOZE** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 4 Tryk gentagne gange på **◀◀/▶▶** for at indstille timecifrene, og tryk derefter på **SLEEP/SNOOZE** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 5 Tryk på **◀◀/▶▶** for at indstille minutcifrene, og tryk derefter på **SLEEP/SNOOZE** for at bekræfte.
↳ **A** (alarm) og det aktuelle klokkeslæt vises.
 - Du kan kontrollere alarmtidspunktet ved at trykke på **SLEEP/SNOOZE** i normal standbytilstand.
 - Du kan deaktivere alarm-timeren ved at trykke gentagne gange på **SLEEP/SNOOZE** i normal standbytilstand, indtil **A** (alarm) forsvinder.
 - Du kan aktivere alarm-timeren igen ved at trykke gentagne gange på **SLEEP/SNOOZE** i normal standbytilstand, indtil **A** (alarm) vises.
 - Tryk én gang på **SLEEP/SNOOZE** for at udskyde alarmen. Alarmen afspilles igen efter fem minutter.

- Du stopper alarmen ved at trykke på og holde **SLEEP/SNOOZE** nede, indtil **ALM STOP** vises.

Tip


- Du kan indstille time- og minutcifrene med det numeriske tastatur.

Indstil sleep-timer

- Tryk gentagne gange på **SLEEP/SNOOZE**, mens enheden er tændt, for at vælge en forudindstillet periode (30, 60, 90 eller 120 minutter).
- Sleep-timeren deaktiveres ved gentagne gange at trykke på **SLEEP/SNOOZE**, indtil **SLEEPOFF** vises.

Lyt til en ekstern lydenhed.

Du kan lytte til en ekstern lydenhed, f.eks. en MP3-afspiller, via dette produkt.

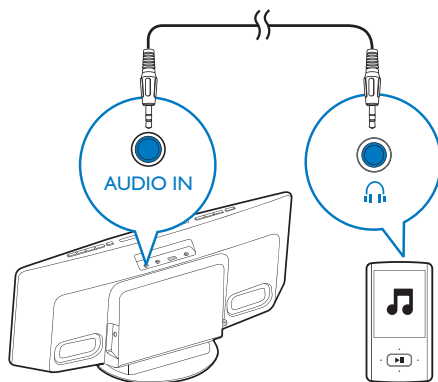

- 1 Tryk på **TUNER/AUDIO IN** gentagne gange for at skifte kilde til **AUDIO-IN**.

- 2 Slut et 3,5 mm lydkabel til
 - **AUDIO-IN**-stikket øverst på enheden og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne lydenhed (f.eks. en MP3-afspiller).
- 3 Afspil den eksterne enhed. (Se den eksterne enheds brugerhåndbog).

Lyt via hovedtelefoner

- Tilslut hovedtelefoner med et 3,5-mm-stik til -stikket på toppanelet.

8 Juster lyd

Følgende handlinger er gældende for alle understøttede medier:

Juster lydstyrken

- Tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen gentagne gange.
- Tryk gentagne gange på **VOL+/VOL-** på hovedenheden.

Slå lyden fra

- Tryk på **✖** for at slukke eller tænde for lyden.

Juster standardlydindstillinger

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND** for at vælge en af indstillingsmenuerne.
 - **DSC**: Vælg en forudindstillet equalizerlyd.
 - **DBB**: Vælg en DBB-lydeffekt, eller slå den fra.
 - **FULL SOUND**: Aktiver for at få fuldspektret lyd.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en indstilling.

9 Justering af systemindstillinger

- 1 Tryk på **SETTINGS** for at åbne menuen med systemindstillinger.
↳ **DIM** vises.
- 2 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et menupunkt.
 - **DIM**, **FAC RST** eller **VERSION**
- 3 Tryk på ►►I for at se systemstatus eller ændre systemindstillinger.
 - Tryk på I◄◄ for at gå tilbage til den forrige menu.

Menupunkt	Funktion	Bemærkninger
DIM	Vælg et lysstyrkeniveau for VFD-skærmen.	1) Vælg DIM , og tryk derefter på ►►I. 2) Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et lysstyrkeniveau.
FAC RST	Nulstilling af systemet til fabriksindstillingerne.	1) Vælg FAC RST . Tryk på ►►I for at bekræfte.
VERSION	Vis firmware-versionen.	1) Vælg VERSION , og tryk derefter på ►►I. 2) Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et versionsnavn. 3) Tryk på ►►I for at få vist den aktuelle version.

10 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	2 x 20 W
Frekvenskurve	63 - 14000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold	> 57 dBA
AUDIO IN	600 mV RMS

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm
Understøttede diske	Lyd-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	< 16 dBu
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 45 dBu
Søgeaktivitet	< 30 dBu
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%

Signal-/støjforhold	> 45 dB
---------------------	---------

Højttalere

Højttalerimpedans	8 ohm
Højttalerdriver	2 x 2,75" fuldspektret højttaler
Sensitivitet	> 82 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1 + EDR
Frekvensbånd	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Generelt

AC-strømindgang	100-240 V~, 50-60 Hz, 2,0 A
Udgang på AC-DC- strømadapter	18,0 V =, 2,8 A
Modelnr. på AC/DC- lysnetadapter	EFS05001800280EU
AC-DC-strømadap- ters varemærke	PHILIPS
Strømforsøg i stand- bytilstand	< 3,5 W
Strømforsøg i Eco- standbytilstand	< 0,5 W
Mål (B x H x D)	500 x 234 x 164 mm
Nettovægt	3,0 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavn .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

11 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis der forekommer fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Problem	Løsning
Ingen strøm.	Kontroller, at strømadapteren er sikkert tilsluttet både strømforsyningen og enheden. Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
Ingen lyd eller dårlig lyd.	Juster lydstyrken. Fjern hovedtelefonerne. Kontroller, om du har valgt den rigtige lydkilde.
Ingen reaktion fra enheden.	Tilslut strømadapteren igen, og vent i ca. 15 sekunder på, at enheden starter.

Problem	Løsning
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	Inden du trykker på en funktionsknap, skal du vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden. Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden. Isæt hvert batteri således, at dets poler (+/–) vender som vist. Udskift batterierne. Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på hovedenhedens frontpanel.
Ingen disk registreret.	Isæt en disk med en diameter på 12 cm, aldrig en anden størrelse. Kontroller, at diskens etiket vender mod dig. Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet. Udskift eller rengør disken. Kontroller, at den skrivbare disk er færdiggjort, og at formatet understøttes.
USB-lagringsenheden understøttes ikke.	Sørg for, at USB-lagerenheden er kompatibel med systemet. Prøv en anden.
Kan ikke afspille visse filer på USB-lagringsenheden.	Kontroller, at filformatet er understøttet. Kontroller, at filmængden ikke overstiger det maksimale.
Dårlig radiomodtagelse.	Øg afstanden mellem systemet og andre elektriske apparater. Træk antennen helt ud, og juster dens position. Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.
Timeren fungerer ikke.	Indstil uret korrekt. Aktiver timeren.

Problem	Løsning
Uret/timerindstilling er blevet slettet.	Strømmen er afbrudt, eller der er slukket for den. Nulstil uret/timeren.
Musikafspilning kan ikke foretages på højttaleren selv efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse.	Bluetooth-enheden kan ikke bruges til at afspille musik trådløst via højttaleren.
Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.	Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på højttaleren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
En Bluetooth-aktiveret enhed kunne ikke tilsluttes til højttaleren.	Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til højttaleren. Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres. Højttaleren er ikke i parringstilstand. Højttaleren er allerede sluttet til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen. Hvis du parrer og tilslutter via NFC, skal du sørge for, at: ① du har aktiveret både Bluetooth- og NFC-funktionerne på din enhed. ② du har holdt NFC-området på enheden i kontakt med området på højttaleren, indtil du har hørt et bip.

Problem	Løsning
Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.	Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på højttaleren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem. Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i højttaleren. På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i højttaleren.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM8010_12_UM_V2.0

