

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın

CD390

CD395



## Hızlı başlangıç kılavuzu

1

Bağlanın

2

Başlarken


3

Keyfini çıkarın

**PHILIPS**

# Önemli güvenlik talimatları

- Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. (Çevrimiçi kullanım kılavuzuna başvurun)
- Bu ürün, EEE yönetmesine uygundur.

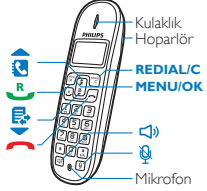

• Hoparlör ses seviyesini ayarlayın.


- Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için bu tuşa basın.
- Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde bu tuşa basın.

- Geçerli mesajları silin.
- Tüm mesajları silin (basılı tutun).

- Sonraki mesaja atla.
- Telesekreteri açın/kapatın.
- Kayıtlı mesajları dinlemeyi başlatın/durdurun

- El cihazları bulun.
- Başka el cihazları kaydedin (basılı tutun).

| Arama sırasında                               | Bekleme modunda                         | Menüde                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>MENU/OK</b> Seçenekler menüsüne girer      | Seçenekler menüsüne girer               | Seçimi onaylama        |
| <b>REDIAL/C</b> Yeniden arama listesine girer | Yeniden arama listesine girer           | İşlemi iptal eder      |
| Ses seviyesini artırma                        | Telefon defterine girer                 | Yukarı gezinme         |
| Ses seviyesini azaltma                        | Arama kaydına girer                     | Aşağı gezinme          |
| Yeniden arama tuşu*<br>*Şebekeye bağlıdır     | Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar   |                        |
| Aramayı sonlandırır                           | El cihazını açar/kapatır (basılı tutun) | Menüden/işlemden çıkar |
| Mikrofonun sesini açar/kapatır.               |                                         |                        |
| Hoparlörü açın/kapatın.                       | Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar   |                        |

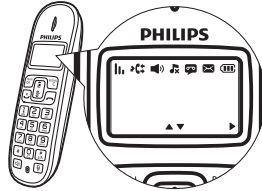


• El cihazı ve baz arasındaki bağlantıyı gösterir; Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında daha önceden bakılmış cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Gelen arama cevaplanırken yanıp söner. Bir arama sırasında sürekli yanar.

## 1 Bağlanın

### Baz istasyonunun bağlanması

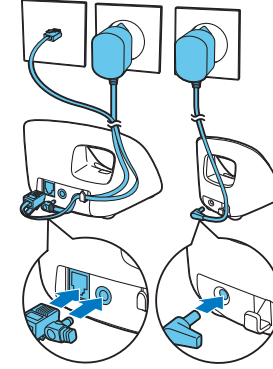

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
  - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
  - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
  - baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
  - duvardaki telefon soketi.

Sadece birden fazla el cihazı bulunan model için:

- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
  - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
  - duvardaki priz.

• Hoparlör açık

• Zil kapalı.

• Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.


• Servis sağlayıcınıza ait bir telesekreter servisi kullanıyorsanız, yeni mesaj geldiğinde bu simge yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez. \* Bu, şebekeye bağlıdır.

• Bir listede yukarı/aşağı gezinirken veya ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir:

• Sağ tarafta görüntülenmeyen basamaklar var: Okumak için **REDIAL/C** tuşuna basın.


## 2 Başlarken

### Telefonunuzu yapılandırın

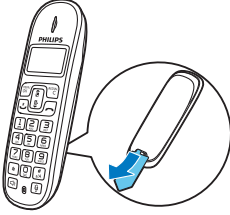

- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkartın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir (ülkeye bağlı).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
  - Zaman, 12 saatlik formattaysa tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın.

### Telefonunuzu şarj edin

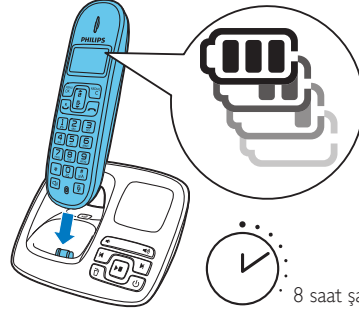

Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.  
↳ El cihazı şarj olmaya başlar.

#### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

### Pil seviyesini kontrol edin

#### Simge Açıklamalar



El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).

El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyan sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

# 3 Keyfini çıkarın

## Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

## Kulaklık ses düzeyi

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

## Telefon Defteri

### Kayıt ekleme

- 1 Önce **MENU/OK** tuşuna basın ve ardından **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğesini seçin ve tekrar **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

### Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya sırasıyla **MENU/OK** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** tuşlarına basın.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

### Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Bulduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1\_sesli mesaj]** (telesekreter) ve **[2\_bilgi srvs]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

## Arama kaydı

- 1  tuşuna basın ve bir kayıt seçin.

### Arama yapmak için

- 2  tuşuna basın.

### Daha fazla bilgi görmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Göster]** öğesini seçin.

### Arama kaydını telefon defterine kaydetmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Bir ad girin.
- 6 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 7 Kaydetmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

### Arama kaydını silmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** veya **[Tümünü sil]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

## Yeniden arama listesi

- 1 Bir kayıt seçmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.

### Arama yapmak için

- 2  tuşuna basın.

### Arama kaydını telefon defterine kaydetmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Bir ad girin.
- 6 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 7 Kaydetmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

### Arama kaydını silmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** veya **[Tümünü sil]** öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

## Bir telesekreter mesajı kaydedin

### (sadece CD395 için)

- 1 Önce **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** tuşlarına basın, ardından **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Önce **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** öğesini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 3 **[Kaydet]** öğesini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 4 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşıp kayda başlayın.
- 5 Kayıt işlemini durdurmak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

## El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir.

- 1 El cihazında **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Önce **[Servisler]** > **[Fihrist]** öğelerini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 4 PIN kodunu onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.  
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

## Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Önce **[Servisler]** > **[Sifir]** öğelerini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.



# Teknik veriler

## Pil

- HFR:  
2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 650mAh pil
- SANIK:  
2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 650mAh pil

## Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı:

- Tenpao: S003PV0600050:  
Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 500mA
- Salom: SSW-1920EU-2:  
Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 500mA



## Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu CD390/395 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

# ? Sıkça sorulan sorular

## Ekranda sinyal çubuğu görünmüyor:

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında **[Kaydı sil]** gösteriliyorsa, el cihazınızı kaydedin (El cihazlarının kaydedilmesi bölümüne başvurun).

## Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

## Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

## Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Telesekreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınıza iletişim kurun.

## Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

## Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor:

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. El cihazı şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

## Kötü ses (hişirtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

## El cihazı çalıyor:

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

## Arayan kimliği görüntülenmiyor

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

# Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedin.

## Yardım mı gerekiyor?

**Kullanım kılavuzu / Online yardım**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi ilgili sahiplerinin malıdır. Tüm hakları saklıdır.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD390-395  
38\_TR\_V2.0  
WK13203