

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Guía de Inicio Rápido



Manual del usuario



Mando a distancia

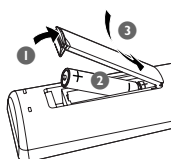


PHILIPS

Paso A

Conexión

Conexiones

- 1 Conecte los terminales a **SPEAKERS**.
- 2 Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared.

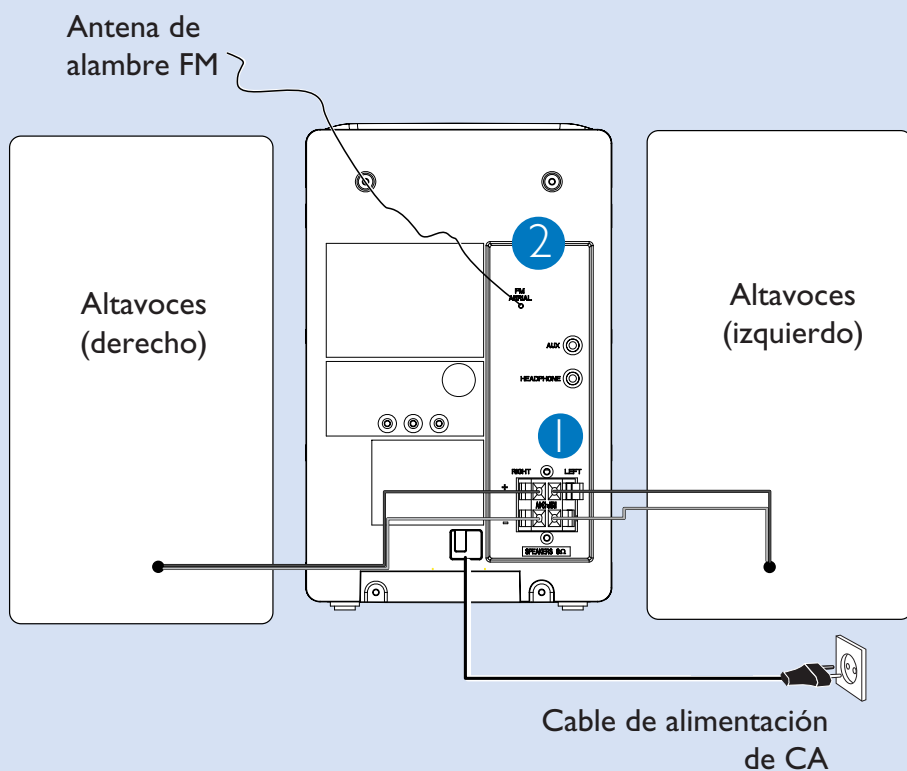


Consejo:

No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.

Paso B Configuración


Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) durante 2 segundos.
- 2 Pulse **PROG** para seleccionar el modo de visualización de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar:
→ Los dígitos del reloj para las horas parpadean.
- 4 Pulse **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 5 Vuelva a pulsar **CLOCK/DISPLAY**.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 6 Pulse **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar la hora.

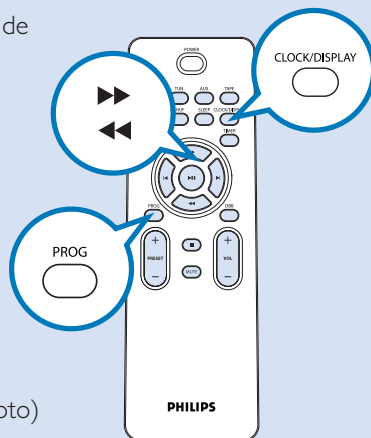

Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente CD.
- 2 Levante la puerta del compartimento de CD situado en la parte de arriba del sistema para abrirlo.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **PULL TO OPEN** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

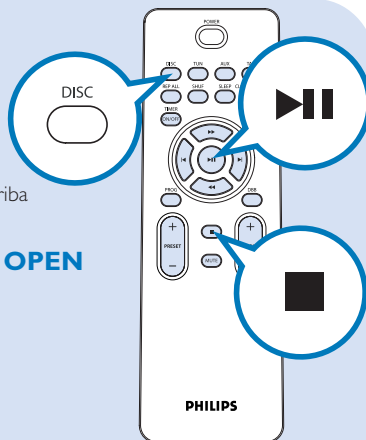

Paso B Configuración

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente TUNER.
- 2 Pulse **PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **PRESET +/-** hasta que se muestre la presintonía deseada.

Consejo:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.


Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶||, ◀, ▶ por ejemplo).



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

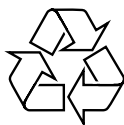

PDCC-JW-0734