

빠른 사용 안내서



| | |
|------|-----|
| A 단계 | 설 정 |
|------|-----|

| | |
|------|------|
| B 단계 | 즐 기기 |
|------|------|

상자안의 내용물


상자를 열면 아래의 항목들이 있습니다.




빠른 사용설명서




사용설명서



MW 안테나

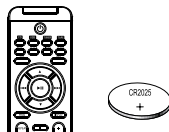

리모컨

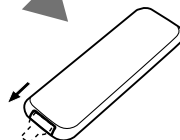

절연 플라스틱 시트를
당기십시오.


PHILIPS

연 결

- 1 라디오 수신을 위해 제공된 MW 안테나를 **MW aerial** 단자에 연결하십시오.
- 2 스피커 선을 **SPEAKERS** 단자에 연결하십시오.
- 3 시스템의 전원 코드를 AC 전원 플러그에 연결하십시오.


도움말 :

기기에 내장되어 있기 때문에 FM 접속용 동선 안테나를 연결할 필요가 없습니다.

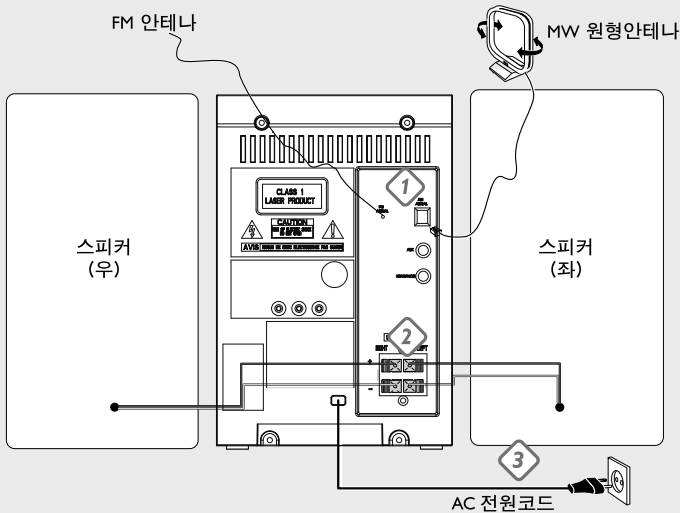


시간 설정하기

- 1 대기 모드에서 기기의 **DISPLAY/CLOCK** 버튼을 (혹은 리모컨의 **CLOCK** 버튼)을 2초간 누르고 계십시오. 시를 맞추기 위한 시간 숫자가 깜빡거립니다.
- 2 기기의 **TUNING** ◀◀/▶▶ 버튼을 눌러 시를 설정하십시오.
- 3 **DISPLAY/CLOCK** 버튼을 다시 누르십시오. 분을 맞추기 위한 시간 숫자가 깜빡거립니다.
- 4 기기의 **TUNING** ◀◀/▶▶ 버튼을 눌러 분을 설정하십시오.
- 5 **DISPLAY/CLOCK** 버튼을 눌러 시간을 확인합니다.

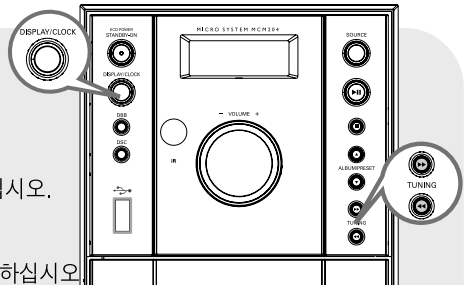

디스크 재생하기

- 1 **CD** 음원을 선택하십시오.
- 2 시스템 상단부에 있는 **OPEN/CLOSE** 버튼을 눌러 CD 함을 여십시오.
- 3 인쇄된 면이 위로 가게 하여 디스크를 넣고 **OPEN/CLOSE** 버튼을 눌러 CD 도어를 닫으십시오.
- 4 **▶||** 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 5 **■** 버튼을 눌러 재생을 정지하십시오.

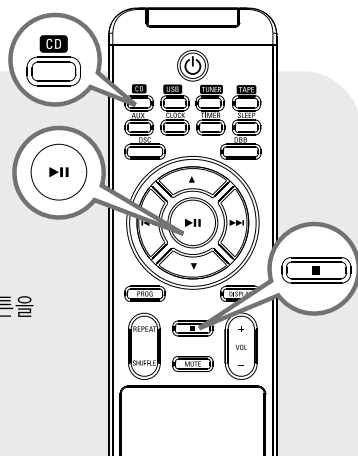

라디오 방송국 프로그램 찾기

- 1 **TUNER** 음원을 선택하십시오.
- 2 리모컨의 **PROG** 버튼을 2초 이상 눌러 사용 가능한 방송국을 주파수대 순서대로 프로그램하십시오.
- 3 원하는 예약 방송국이 나타날 때까지 **ALBUM/PRESET ▼ ▲** 버튼을 누르십시오.

도움말 :

자세한 재생 기능과 부가적인 기능은 제공된 사용설명서를 참조하십시오.

리모컨 사용의 참조:

- 리모컨에 있는 음원 선택버튼 중 하나 (예, DISC, AUX)를 눌러 조정하고자 하는 음원을 먼저 선택하십시오.

- 그리고 원하는 기능(예, ▶||, ◀, ▶)을 선택하십시오.

USB 저장 장치 재생하기

- 1 MCM204에 전원이 들어왔는지 확인하십시오.
- 2 **SOURCE** 버튼을 반복하여 눌러(혹은 리모컨의 **USB** 버튼) USB 모드에 들어가십시오. LCD 표시부에 USB DIRECT와 --- 표시가 보입니다.
- 3 USB 저장 장치를 ⇨ 표시된 MCM204의 USB 포트에 끼어 넣으십시오. 필요시에는 알맞은 USB 케이블을 사용하여 장치와 MCM204의 USB 포트를 연결하십시오. 장치가 자동적으로 켜집니다.
- 4 MCM204의 ▶|| 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 5 ■ 버튼을 눌러 재생을 정지하십시오.

도움말 :

USB 저장 장치의 적합성과 USB 장치에 재생 가능한 파일에 대한 서술은 제공된 사용설명서를 참조하십시오.

USB 직렬에 관한 정보

1. 본 micro system과 USB 연결의 적합성

- a) 본 micro system은 USB MSD 표준에 따르는 대부분의 USB 저장 장치(MSD)를 지원합니다.
 - i) 대부분의 일반 저장 장치에는 플래시 드라이브, 메모리 스틱, 점프 드라이브 등이 있습니다.
 - ii) 만약 컴퓨터에 저장 장치를 끼고서 화면에 "디스크 드라이브"가 나타나면 대부분이 그런 것처럼 MSD에 따르며 본 micro system에서 작동합니다.
- b) 만약 저장 장치가 건전지/전원 공급을 필요로 하면 첫 번째로 USB 장치에 새로운 건전지를 넣었는지, 충전이 되었는지 확인하고 micro system에 끼워 삽입하십시오.

2. 지원되는 음악 형식:

- a) 본 장치는 오로지 파일 확장자 .mp3, .wma를 가진 보호되지 않은 음악을 지원합니다.
- b) 온라인으로 구입한 음악은 Digital Rights Management 보호(DRM)에 의해 보증되어있기 때문에 지원되지 않습니다.
- c) 파일 이름의 확장자가 다음으로 끝나면 지원되지 않습니다.: wav; m4a; m4p; mp4; aac 그 외 등등

3. 직렬연결 포트가 없는 것은 사용자의 컴퓨터 안의 mp3 혹은 wma 파일 각각 혹은 양쪽 모두를 가졌다면 컴퓨터 USB 포트에서 micro system로 이용할 수 있습니다.

