

Digitálny bezdrôtový telefón
Digitálny bezdrôtový telefón s odkazovačom

SE440
SE445

Vitajte

Príručka rýchlym spustením




- 1 Pripojte
- 2 Nainštalujte
- 3 Vychutnajte si

PHILIPS


Čo je v škatuli?




Slúchadlo SE440/SE445

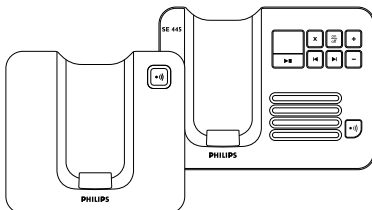


Základňa SE440 alebo SE445

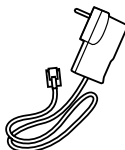


Napájací adaptér



Linkový kábel*



Dvierka priestoru pre
batérie



2 nabíjateľné batérie typu
AAA



Používateľská príručka



Príručka rýchlym spustením



Záručné informácie

Poznámky

- * Linkový adaptér možno nie je pripojený k linkovému káblu. Ak je to váš prípad, pred pripojením k linkovej zásuvke pripojte linkový kábel k linkovému adaptéru.
- Ak ste zakúpili balenie s viacerými produktmi, budete mať dodatočné slúchadlá, nabíjačky, sieťové adaptéry a nabíjateľné batérie typu AAA.



Výstraha

Vždy používajte dodané káble a batérie.

I

Pripojte

A Umiestnite základňu

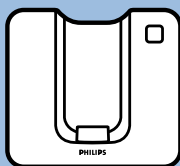


Základňu umiestnite v dosahu telefónnej linky a sieťovej zásuvky.

Tip


Umiestnenie základne príliš blízko k veľkým kovovým objektom alebo elektrickým zariadeniam môže znížiť vzdialenosť a kvalitu zvuku. Prenos signálu zo základne a k základni môžu tiež narušiť hrubé steny.

B Pripojte káble

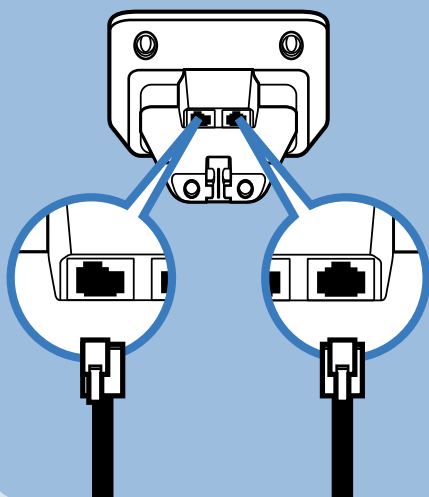

Do zásuviek na zadnej strane základne zapojte linkový kábel a napájací kábel.


C Zapojte zásuvky

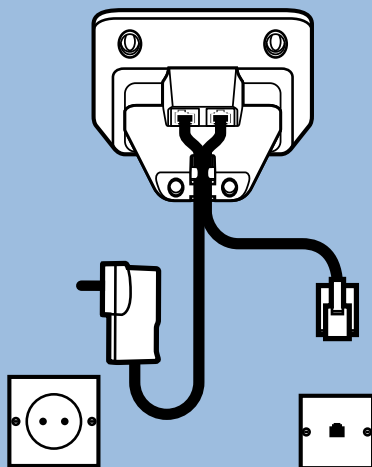

Zapojte druhý koniec káblov do sieťových zásuviek.


2 Nainštalujte

A Nainštalujte batérie

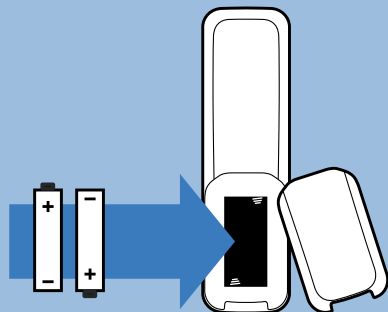

Vložte batérie a dverka priečinku pre batérie zasuňte na svoje miesto.

B Nabite slúchadlo

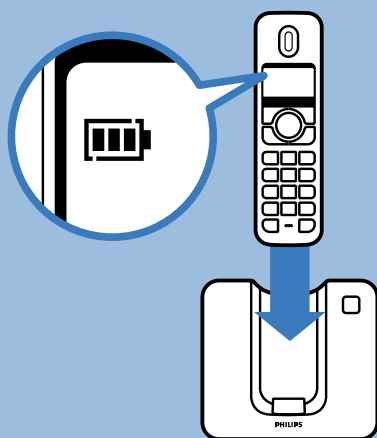

Slúchadlo položte na základňu, aby sa nabili batérie. Zobrazí sa ikona batérií.

C Nastavte telefón



Ak sa na displeji zobrazí pohotovostná obrazovka (ako tá vyššie), váš telefón je pripravený na používanie.

Alebo

Ak sa na displeji zobrazí VITAJTE:, musíte vybrať svoju krajinu.

Ďalšie informácie nájdete na strane 10 v hlavnej používateľskej príručke.

- Posúvajte tlačidlom alebo , aby ste vybrali krajinu a stlačte tlačidlo .
- Na displeji sa zobrazí POTVRDIŤ?.

Stlačte tlačidlo .

Pre zvolenú krajinu sa nastaví jazyk na obrazovke a iné dôležité nastavenia.

SE440 – váš telefón je pripravený na používanie.

SE445 – váš telefón je pripravený na používanie.

Odkazovač sa automaticky prepne na možnosť On (Zapnutý) a je pripravený na nahrávanie správ.

Uskutočnenie hovoru

Zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo .

Odpovedanie na hovor

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo .

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo .

Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru stlačte tlačidlo  alebo .

Opätovné vytočenie posledného čísla

- Stlačte tlačidlo  a potom stlačte tlačidlo .

Zmena hlasitosti zvonenia a tónu zvonenia

- Stlačte tlačidlo , prerolujte tlačidlom  na možnosť OSOBNÉ NAST. a stlačte tlačidlo .
- Zobrazí sa možnosť TÓNY SLÚCH. a stlačte tlačidlo .
- Zobrazí sa možnosť HLAS. VYZV. a stlačte tlačidlo .
- Stlačením tlačidla  alebo  upravte úroveň hlasitosti zvonenia a stlačením tlačidla  nastavenie uložte.
- Prerolujte tlačidlo  na možnosť MELÓDIA ZVON. Stlačte tlačidlo .
- Rolujte tlačidlom  alebo , aby ste vybrali melódiu zvonenia a stlačením tlačidla  uložte nastavenie.

Pridanie položky do telefónneho zoznamu

- Stlačte tlačidlo , zobrazí sa TELEF.ZOZNAM.
- Stlačte tlačidlo , zobrazí sa PRIDAJ ČÍSLO.
- Stlačte tlačidlo , zobrazí sa VLOŽ MENO.

- Vložte meno a stlačte tlačidlo .
- Vložte číslo a stlačte tlačidlo .
- Rolujte tlačidlom  alebo , aby ste vybrali melódiu skupiny a stlačením tlačidla  uložte nastavenie.

Vytáčanie z telefónneho zoznamu

- Stlačte tlačidlo  a potom rolujte tlačidlom  alebo  na záznam, ktorý chcete vytočiť.
- Stlačte tlačidlo .

Nastavenie dátumu a času

- Stlačte tlačidlo , prerolujte tlačidlom  na HODINY/BUDÍK a stlačte .
- Zobrazí sa DÁTUM A ČAS. Stlačte tlačidlo .
- Zadajte dátum (DD/MM) a stlačte tlačidlo .
- Zadajte čas (HH--MM) a potvrďte ho stlačením tlačidla .
- Stlačením tlačidla  sa vrátite do pohotovostného režimu.

Len model SE445

Vypnite a zapnite odkazovač

Na základni stlačte tlačidlo .

Vypočujte si svoje správy

Stlačte tlačidlo . Prehrajú sa vaše nové správy.

alebo

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo , aby ste si vypočuli všetky správy uložené v zariadení.

Aby ste obsluhovali odkazovač zo slúchadla alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu z iného telefónu, pozrite si hlavnú používateľskú príručku.

Riešenie problémov

Ďalšie riešenia nájdete v časti Najčastejšie otázky v hlavnej príručke.

Nepočúť tón vytáčania

- Skontrolujte spojenia. Odpojte telefón a potom ho pripojte naspäť k sieťovému napájaniu.
- Batérie sú prázdne – batérie aspoň 24 hodín nabíjajte.
- Možno ste príliš ďaleko od základne – prejdite bližšie.
- Použite dodaný linkový kábel.

Slabá kvalita zvuku

- Prejdite bližšie k základni.
- Premiestnite základňu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení.

Bliká ikona

- Prejdite bližšie k základni.
- Zaregistrujte slúchadlo k základni.

Nefunguje identifikácia linky volajúceho

Overte si objednanie služby u svojho sieťového operátora.

Bez tónu zvonenia

Ak sa zobrazí ikona , zvonenie sa vypne. Zvýšte hlasitosť zvonenia. Podrobnosti nájdete v hlavnej príručke.

Potrebuje pomoc?

Pozrite si používateľskú príručku, ktorá sa dodala s vašim modelom SE440 alebo SE445 značky Philips.

Elektronická pomoc: www.philips.com/support