

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

BTB7150

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 2

Bezpečnosť 2

2 Váš mikro systém 4

Úvod 4

Obsah balenia 4

Hlavná jednotka - prehľad 5

Diaľkové ovládanie - prehľad 6

3 Úvodné pokyny 7

Pripojenie reproduktorov 7

Pripojenie antény FM 8

Pripojenie napájania 8

Príprava diaľkového ovládania 8

Ukážka funkcií 8

Nastavenie hodín 8

Zapnutie 9

4 Prehrávanie 9

Prehrávanie z disku 9

Prehrávanie zo zariadenia USB 9

Ovládanie prehrávania 10

Preskočenie na skladbu 11

Programovanie skladieb 11

Prehrávanie zo zariadení s
aktivovaným rozhraním Bluetooth 11

5 Počúvanie rozhlasového vysielania 14

Počúvanie rozhlasového vysielania DAB+ 14

Počúvanie rozhlasového vysielania v
pásme FM 15

6 Ďalšie funkcie 17

Nastavenie časovača budíka 17

Nastavenie časovača vypnutia 17

Počúvanie z externého zariadenia 17

Počúvanie cez slúchadlá 18

7 Informácie o výrobku 18

Technické údaje 18

Informácie o možnostiach prehrávania
cez rozhranie USB 19

Podporované formáty MP3 diskov 20

Typy programov RDS 20

8 Riešenie problémov 21

9 Upozornenie 22

1 Dôležité

Bezpečnosť

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.)

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaolomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.



- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliaa tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie - Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľikové a alkalické atď.).
 - Batérie (pribalené alebo vstavané) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy dobrý prístup k napájaciu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto zariadenie odpojiť z elektrickej siete.

ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardingu atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Bezpečné počúvanie



Výstraha

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasnosťou.

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu:

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratším ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby,

2 Váš mikro systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome. Pred používaním výrobku si prečítajte všetky priložené bezpečnostné informácie. Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- prehrávať zvukový obsah z diskov, zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth, úložných zariadení USB a iných externých zariadení;
- počúvať rozhlasové stanice digitálneho rozhlasového vysielania (DAB) alebo rozhlasové stanice pásma FM.

Zvukový výstup môžete obohatiť týmito zvukovými efektmi:

- TREBLE
- BASS


Toto zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:




Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 2 x reproduktory
- 2 x káble reproduktorov
- 2 x napájacie káble
- 1 x anténa
- Diaľkové ovládanie (s jednou batériou typu AAA)
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnosť a upozornenie

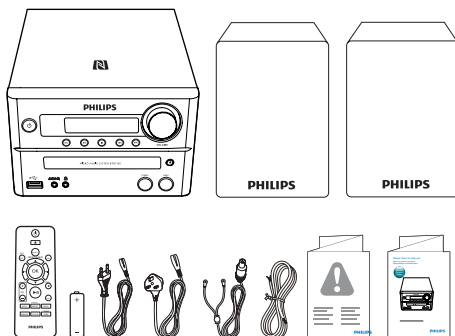

Hlavná jednotka - prehľad

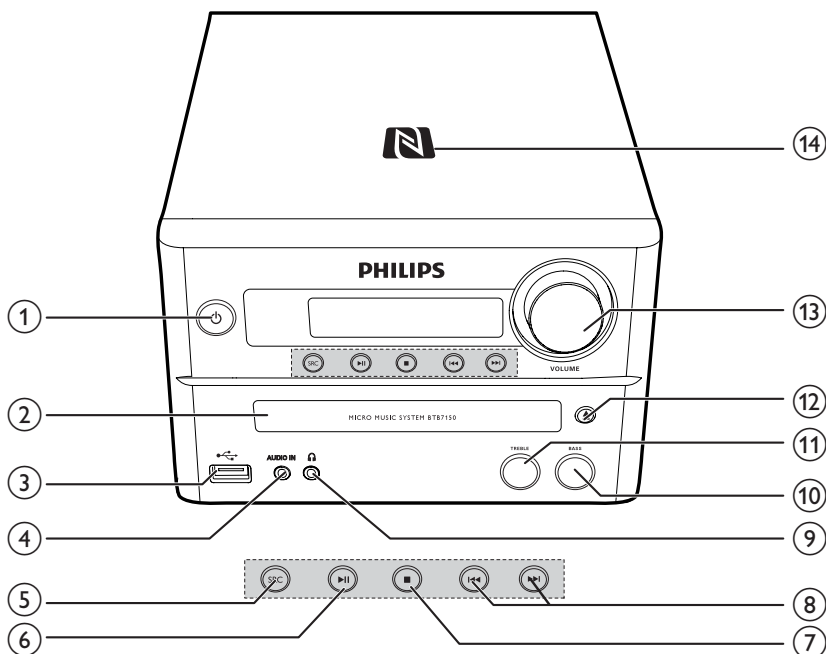

- ①
 - Zapnutie alebo vypnutie jednotky.
 - Prepnutie do pohotovostného režimu alebo úsporného pohotovostného režimu Eko.
 - Indikátor rozhrania Bluetooth.
- ② **Priečinok na disk**
- ③
 - Zásuvka USB.
- ④ **AUDIO IN**
 - Vstupný zvukový konektor (3,5 mm) pre externé zvukové zariadenie.
- ⑤ **SRC**
 - Výber zdroja: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ⑥
 - Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑦
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑧
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
 - Naladenie rozhlasovej stanice.
 - Nastavenie času.
- ⑨
 - Zásuvka na slúchadlá.
- ⑩ **BASS**
 - Prispôsobenie úrovne basov.
- ⑪ **TREBLE**
 - Prispôsobenie úrovne výšok.
- ⑫
 - Otvorenie/zatvorenie priečinka na disk.


13 VOLUME

- Nastavenie hlasitosti.

14 Oblasť NFC

- Dotykom zariadenia kompatibilného s technológiou Near Field Communication (NFC - Komunikácia na krátke vzdialenosti) automaticky nastavíte pripojenie Bluetooth.

Diaľkové ovládanie - prehľad

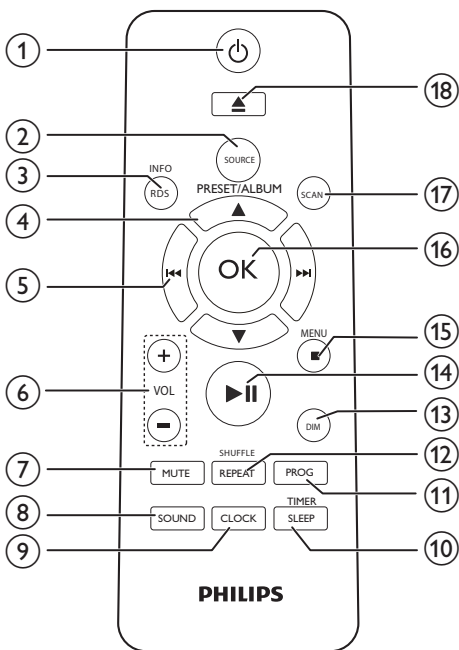

1 1

- Zapnutie alebo vypnutie jednotky.
- Prepnutie do pohotovostného režimu alebo úsporného pohotovostného režimu Eco Power.

2 SOURCE

- Výber zdroja: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.

3 INFO/RDS

- Zobrazenie aktuálneho stavu alebo informácií o disku.
- Zobrazenie informácií RDS pri vybraných rozhlasových staniciach pásma FM.

4 PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.

5 ◀◀ / ▶▶

- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
- Naladenie rozhlasovej stanice.
- Nastavenie času.

6 VOL +/-

- Nastavenie hlasitosti.

7 MUTE

- Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

8 SOUND

- Nastavenie úrovne BASOV alebo VÝŠOK.

9 CLOCK

- Nastavenie hodín.
- Zobrazenie hodín.

10 SLEEP/TIMER

- Nastavenie časovača vypnutia.
- Nastavenie časovača budíka.

11 PROG

- Programovanie skladieb.
- Programovanie rozhlasových staníc.

12 REPEAT/SHUFFLE

- Výber režimu opakovania alebo náhodného prehrávania.

13 DIM

- Nastavenie jas displeja.

- 14 ►||
 - Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- 15 ■/MENU
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
 - Prístup k ponuke rádiodoprijímača DAB+ alebo FM.
- 16 OK
 - Potvrdenie výberu.
- 17 SCAN
 - Vyhľadanie rozhlasových staníc pásma FM alebo vysielania DAB+.
- 18 ▲
 - Stlačením otvoríte alebo zatvoríte priečinok na disk.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____


Sériové číslo _____

Pripojenie reproduktorov




Poznámka

- Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím dodaných reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.

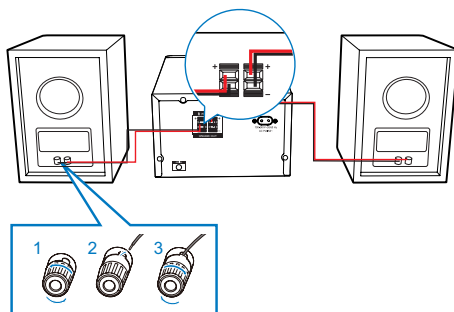

Prípojenie antény FM


Predtým, ako začnete počúvať rádio, pripojte k zariadeniu dodanú anténu.

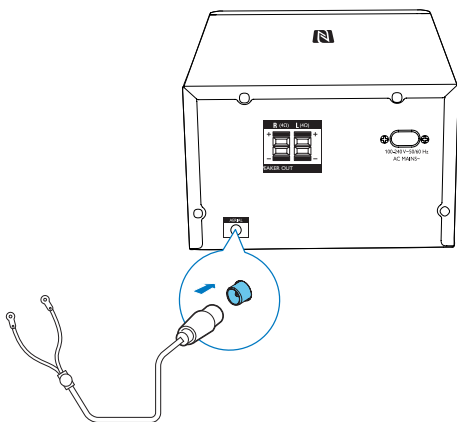

Prípojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

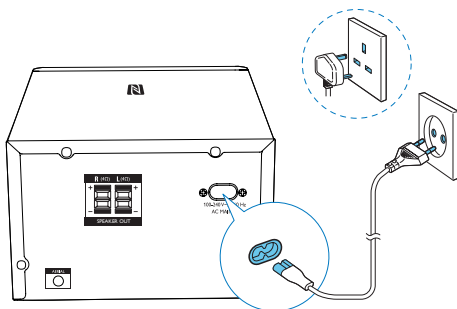

Príprava diaľkového ovládania




Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

Vloženie batérie do diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte pribalenú batériu typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

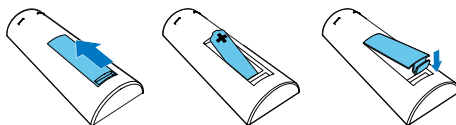

Ukážka funkcií

V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla ■ po dobu troch sekúnd spustíte ukážku funkcií tohto zariadenia.

→ Funkcie sa postupne zobrazujú na zobrazovacom paneli.

- Ak chcete ukážku vypnúť, znova stlačte tlačidlo ■.

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **CLOCK** na diaľkovom ovládaní.
→ Zobrazí sa formát času [24H] alebo [12H].
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ vyberte [24H] alebo [12H] hodinový formát.

- 3 Stlačením tlačidla **CLOCK** potvrdíte nastavenie.
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikat'.
- 4 Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavíte hodiny a minúty.

Poznámka

- Ak sa v priebehu 90 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, systém automaticky ukončí režim nastavenia hodín.

Tip

- V zapnutom režime môžete zobrazit' čas stlačením tlačidla **CLOCK**.

Zapnutie

Stlačte tlačidlo .

- ↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Opätovným stlačením tlačidla  prepnete systém do pohotovostného režimu.

- ↳ Na paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

Prepnutie do pohotovostného režimu ECO:

Stlačte a podržte tlačidlo  na minimálne dve sekundy.

- ↳ Zníži sa intenzita podsvietenia zobrazovacieho panela.

Poznámka

- Po 15 minútach v pohotovostnom režime sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu Eko .


Prepínanie medzi pohotovostným režimom a pohotovostným režimom ECO:

Stlačte a podržte tlačidlo  na minimálne dve sekundy.

4 Prehrávanie

Prehrávanie z disku

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **DISC**.
- 2 Stlačením tlačidla  otvorte priečinok na disk.
- 3 Vložte disk, pričom jeho strana s potlačou musí smerovať nahor.
- 4 Stlačením tlačidla  zatvorte priečinok na disk.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

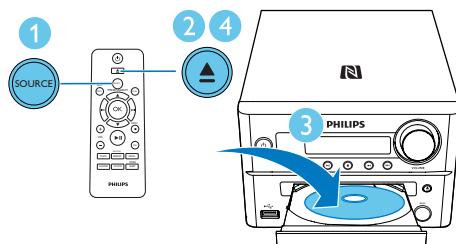


Prehrávanie zo zariadenia USB

Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **USB**.
- 2 Zariadenie USB zapojte do zásuvky .
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

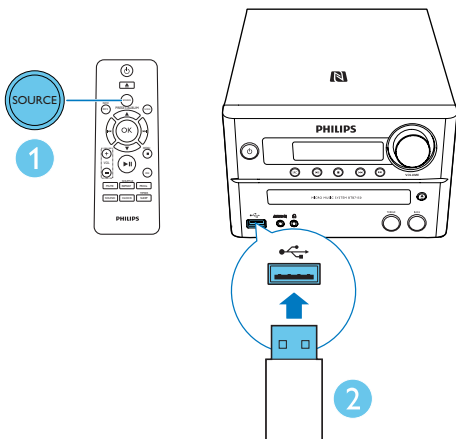


Nabíjanie zariadenia

Zariadenie môžete nabíjať pomocou kábla USB (nie je súčasťou balenia) pripojeného k zásuvke USB tohto výrobku.

Poznámka

- Maximálny prúd pre nabíjanie cez USB je 1 A.
- Nie je zaručené, že všetky zariadenia bude možné nabíjať cez USB.

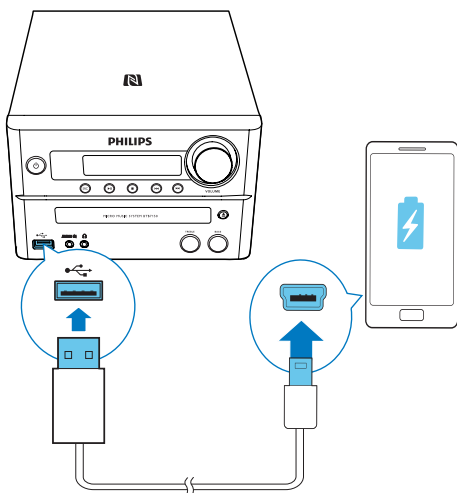

Ovládanie prehrávania

▲ / ▼	Vyberte priečinok.
◀◀ / ▶▶	Vyberte zvukový súbor.
▶	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
REPEAT/ SHUFFLE	Výber dostupného režimu prehrávania. • [REPEAT ONE] (opakovať jednu): opakované prehrávanie aktuálnej skladby • [REPEAT ALB] (opakovať album): opakované prehrávanie aktuálneho albumu • [REPEAT ALL] (opakovať všetky): opakované prehrávanie všetkých skladieb • [SHUFFLE] (náhodný výber): prehrávanie skladieb v náhodnom poradí • [OFF] (vypnuté): prehrávanie skladieb v poradí

VOL +/-	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE	Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
SOUND	Stlačením tlačidla SOUND vyberte režim výšok alebo basov, a potom stlačením tlačidla VOL + / - nastavte hlasitosť výšok alebo basov. Stlačením a podržaním tlačidla SOUND na tri sekundy zapnete alebo vypnete ovládanie hlasitosti LOUDNESS .
DIM	Nastavenie jasu displeja.

Preskočenie na skladbu

Pre CD:

Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ vyberiete inú skladbu.

Pre disk MP3 a USB:

- 1 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte album alebo priečinok.
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu alebo súbor.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
- 2 Pri skladbách vo formáte MP3 vyberiete album stlačením tlačidiel ▲ / ▼.
- 3 Stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla ▶▶ prehráte naprogramované skladby.
 - ↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [**PROG**] (program).
 - Ak chcete program vymazať, pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo ■

Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth



Poznámka

- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto systémom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth.
- Kompatibilita s inými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.
- Akákoľvek prekážka medzi systémom a zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.
- Účinný prevádzkový dosah medzi týmto výrobkom a zariadením s rozhraním Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Jednotka si dokáže zapamätať 8 naposledy pripojených zariadení Bluetooth.

Ak si chcete vychutnať bezdrôtové prehrávanie hudby prostredníctvom reproduktora, musíte zariadenie s rozhraním Bluetooth spárovať s touto jednotkou.

Podľa parametrov uvedených nižšie vyberte najlepší spôsob párovania cez rozhranie Bluetooth.

Parameter	Spôsob párovania
Zariadenie s rozhraním Bluetooth podporuje technológiu NFC (Near Field Communication - Komunikácia na krátke vzdialenosti) aj profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil pokročilej distribúcie zvuku).	Vyberte možnosť 1 (odporúča sa) alebo možnosť 2.
Zariadenie s rozhraním Bluetooth podporuje len profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil pokročilej distribúcie zvuku).	Vyberte možnosť 2.

Spárovanie a pripojenie

Možnosť 1: Spárovanie a pripojenie prostredníctvom technológie NFC


Komunikácia na krátke vzdialenosti (Near Field Communication - NFC) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátke vzdialenosti medzi rôznymi zariadeniami kompatibilnými s technológiou NFC, ako sú napr. mobilné telefóny a značky IC.

Pomocou funkcie NFC môžete dotknúť sa príslušného symbolu alebo určeného miesta na zariadení kompatibilnom s technológiou NFC jednoducho nadviazať komunikáciu na prenos údajov.

Poznámka


- Nie je zaručená kompatibilita so všetkými zariadeniami s technológiou NFC.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **BT**.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Indikátor pripojenia Bluetooth bliká namodro.
- 2 Zapnite funkciu NFC na zariadení Bluetooth (bližšie informácie nájdete v návode na používanie daného zariadenia).
- 3 Medzi oblasťou NFC na externom zariadení a oblasťou NFC na tomto výrobku udržiajte vzdialenosť 2 cm.
- 4 Pri prvom použití akceptujte párovanie so zariadením „**PHILIPS BTB7150**“ a v prípade potreby zadajte heslo párovania „0000“.
 - ↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení začne indikátor pripojenia Bluetooth nepretržite svietiť namodro a jednotka zapípa.

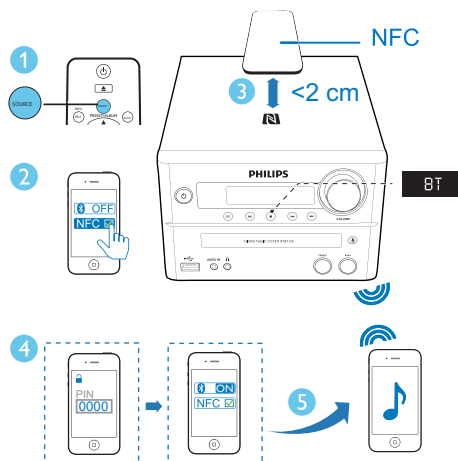

Možnosť 2: Manuálne spárovanie a pripojenie

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **BT**.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Indikátor pripojenia Bluetooth bliká namodro.
- 2 V zariadení s rozhraním Bluetooth vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať s týmto zariadením (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).
- 3 V zariadení s rozhraním Bluetooth vyberte možnosť „**Philips BTB7150**“ a v prípade potreby zadajte heslo párovania „0000“.
 - ↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení začne indikátor pripojenia Bluetooth nepretržite svietiť namodro a jednotka zapípa.

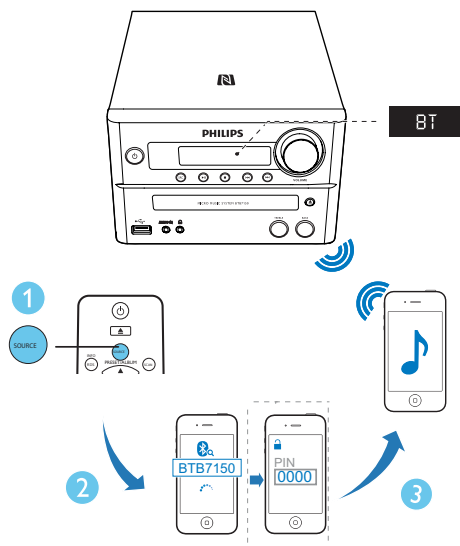

Prehrávanie obsahu prostredníctvom aplikácie Philips DigitalRadio

Aplikácia **Philips DigitalRadio** je dostupná na lokalitách Apple App Store a Google Play. Aby ste mohli naplno využívať funkcie tohto výrobku, prevezmite a nainštalujte si aplikáciu do svojho inteligentného zariadenia. Pomocou tejto aplikácie môžete po pripojení zariadenia s rozhraním Bluetooth k tomuto výrobku ovládať režim prehrávania zo zdrojov **DAB, TUNER, BT** a **AUDIO IN** cez zariadenie s rozhraním Bluetooth.

Prehrávanie hudby cez rozhranie Bluetooth

- V zariadení s rozhraním Bluetooth pripojenom k tomuto výrobku spustíte prehrávanie zvukového obsahu.
 - ↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia s rozhraním Bluetooth do reproduktora tohto výrobku.

Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo
- Zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.

Vymazanie histórie párovania zariadenia Bluetooth:

- Stlačte na osem sekúnd podržte tlačidlo ►|| na hlavnej jednotke.
 - ↳ Po úspešnom vymazaní zaznie pípnutie.

5 Počúvanie rozhlasového vysielania

Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Uistite sa, že ste pripojili dodanú anténu.
- Pre optimálny príjem úplne vytiahnite anténu a nastavte jej polohu.

Počúvanie rozhlasového vysielania DAB+

Digitálne rozhlasové vysielanie (Digital Audio Broadcasting - DAB+) je spôsob digitálneho prenosu rozhlasového vysielania cez sieť vysieláčov. Poskytuje pestrejší výber, vyššiu kvalitu zvuku a viac informácií.

Naladenie rozhlasových staníc vysielania DAB+

Poznámka

- Úplne vysuňte anténu.

Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **DAB**.

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[FULL SCAN]** (Úplné vyhľadávanie).
- ↳ Jednotka automaticky uloží všetky rozhlasové stanice vysielania DAB+ a začne vysielat' prvú dostupnú stanicu.
- ↳ Zoznam staníc sa uloží do jednotky. Pri ďalšom zapnutí jednotky už vyhľadávanie staníc neprebehne.

Poznámka

- Ak jednotka nenájde žiadne stanice vysielania DAB+, zobrazí sa hlásenie **[NO DAB]** (žiadna stanica vysielania DAB) a potom sa znova zobrazí hlásenie **[FULL SCAN]** (úplné vyhľadávanie).

Ak chcete naladiť stanicu uloženú v dostupnom zozname staníc:

V režime DAB+ opakovaným stlačením tlačidiel **◀◀ / ▶▶** prechádzajte cez dostupné stanice vysielania DAB+.

Automatické uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+

Poznámka

- Z času na čas sa do vysielania DAB+ pridajú nové stanice a služby. Na sprístupnenie nových staníc a služieb vysielania DAB+ pravidelne vykonávajte úplné vyhľadávanie.

V režime rozhlasového vysielania DAB+ stlačte tlačidlo **SCAN**.

- ↳ Jednotka vyhľadá a uloží všetky dostupné rozhlasové stanice vysielania DAB+ a začne vysielat' prvú dostupnú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+

Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc vysielania DAB+.

- 1 Naladte požadovanú rozhlasovú stanicu vysielania DAB+.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** po dobu troch sekúnd aktivujte režim ukladania.
- 3 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte kanál.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **PROG**.
 - ↳ Zobrazí sa názov predvolby rozhlasovej stanice.

- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice vysielania DAB+, zopakujte predchádzajúce kroky.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu vysielania DAB+, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice vysielania DAB+

V režime DAB+ stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberte číslo predvoľby, a potom stlačením tlačidla OK potvrdíte výber.

Zobrazenie informácií DAB+

Počas počúvania rozhlasového vysielania DAB+ môžete opakovaným stláčaním tlačidla **INFO/RDS** prechádzať cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):

- Názov stanice
- Správa RDS TEXT
- Dynamic Label Segment (rolovanie dlhých textových správ)
- Typ programu
- Názov zostavy
- Frekvencia
- Chybovosť signálu
- Bitová rýchlosť
- Stav zvuku (DAB, DAB+)
- Čas
- Dátum

Používanie ponuky vysielania DAB+

V režime rozhlasového vysielania DAB+ stlačením tlačidla **MENU** otvoríte ponuku vysielania DAB+.

- 1 Tlačidlami **◀◀** / **▶▶** prechádzate cez možnosti ponuky:
- **[Full scan]** (úplné vyhľadávanie): vyhľadanie a uloženie všetkých dostupných rozhlasových staníc vysielania DAB+.

- **[Manual]** (manuálne): manuálne naladenie rozhlasovej stanice vysielania DAB+.
- **[Prune]** (vylúčiť): odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- **[System]** (Systém): systémové nastavenia.

- 2 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte tlačidlo **OK**.

- 3 Ak je k dispozícii vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 2 - 3.

[System] (Systém)

- **[Reset]** (obnovenie pôvodných nastavení): obnovenie všetkých nastavení na predvolené výrobné nastavenia.
- **[BT RESET]** (vynulovanie pripojenia Bluetooth): vynulovanie nastavení pripojenia Bluetooth na predvolené výrobné nastavenia.
- **[UPGRADE]** (aktualizácia): aktualizácia softvéru v prípade dostupnosti aktualizácie.
- **[BT UPGRADE]** (aktualizácia pripojenia Bluetooth): aktualizácia pripojenia Bluetooth v prípade dostupnosti aktualizácie.
- **[SW VER]** (verzia softvéru): zobrazenie verzie softvéru tejto jednotky.



Poznámka

- Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.

Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj rádioprijímač.
- 2 Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **◀◀** / **▶▶**.
- ↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.

3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým nevydadíte optimálny príjem.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc (pásmo FM).

1 V režime rádioprijímača stlačením tlačidla **MENU** prejdite do ponuky rádioprijímača FM.

↳ Zobrazí sa položka **[SCAN]**.

2 Stlačte tlačidlo **OK**, a potom stlačením tlačidiel **◀◀ / ▶▶** môžete prechádzať cez možnosti ponuky:

- **[Strong]** (stanice so silným signálom): vyhľadávanie iba staníc so silným signálom.
- **[All]** (všetky stanice): vyhľadávanie všetkých dostupných rozhlasových staníc v pásme FM.

3 Stlačením tlačidla **OK** vyberte požadovanú možnosť.

4 V režime rádioprijímača FM stlačte tlačidlo **SCAN**.

↳ To, ktoré stanice sa vyhľadajú, závisí od výberu v kroku 2.

↳ Zariadenie začne vysielat' prvú nájdenú rozhlasovú stanicu v pásme FM.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

1 Naladenie rozhlasovej stanice v pásme FM.

2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.

↳ Bliká hlásenie **[PROG]** (program).

3 Opakovaným stlačením tlačidiel **▲ / ▼** vyberte číslo.

4 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **PROG**.

↳ Zobrazí sa frekvencia predvolby rozhlasovej stanice.

5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice pásma FM, zopakujte predchádzajúce kroky.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvolby rozhlasovej stanice

V režime FM stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte číslo predvolby, a potom stlačením tlačidla **OK** potvrdte výber.

Zobrazenie informácií RDS

Systém rádiom prenášaných údajov (Radio Data System - RDS) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať doplnkové informácie.

1 Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **RDS/INFO** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné).

- Rádiotextová správa
- Typ programu
- Frekvencia
- Stereo alebo Mono

6 Ďalšie funkcie



Tip

- Ak ako zdroj nastavíte DISC/USB, ale nie je vložený žiadny disk ani pripojené zariadenie USB, systém automaticky prepne zdroj na rádioprijímač.

Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Ako zdroj budíka môžete vybrať **DISC, TUNER, DAB** alebo **USB**.



Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[SET TIMER]**, potom sa zobrazí hlásenie **[DISC]**, ktoré následne začne blikať.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **◀◀ / ▶▶** (alebo tlačidla **SOURCE**) vyberte zdroj budíka (**DISC, TUNER, DAB** alebo **USB**).
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** (alebo tlačidla **OK**).
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Zopakovaním krokov 2 - 3 nastavte hodiny, minúty a upravte hlasitosť budíka.



Poznámka

- Ak sa v priebehu 90 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, systém automaticky ukončí režim nastavenia časovača.

Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka:

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** zobrazíte informácie o budíku a aktivujete alebo deaktivujete budík.

- ↳ Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa symbol .
- ↳ Ak je časovač deaktivovaný, zobrazí sa hlásenie **[TIMER OFF]** (časovač vypnutý) a symbol  zmizne.

Nastavenie časovača vypnutia


Časovač vypnutia nastavíte v zapnutom režime tak, že opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** vyberiete nastavenú dobu (v minútach).

- ↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa symbol . V opačnom prípade symbol  zmizne.

Počúvanie z externého zariadenia

Prostredníctvom tejto jednotky môžete po pripojení zvukového kábla počúvať obsah externého zariadenia.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **AUDIO IN**.
- 2 Pripojte zvukový kábel (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **AUDIO IN** (3,5 mm) na tejto jednotke;
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

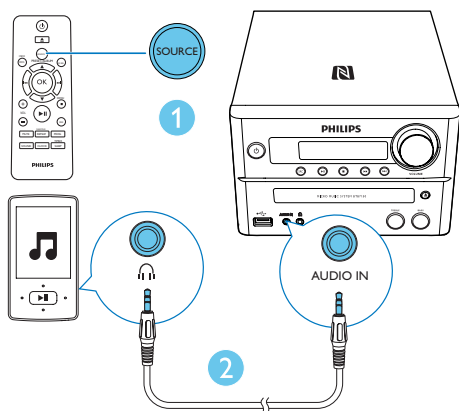

Počúvanie cez slúchadlá

Slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) pripojte do zásuvky na prednej strane tohto výrobku.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Maximálny výstupný výkon	150 W
Frekvenčná odozva	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Odstup signálu od šumu	≥ 70 dBA
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Vstup Aux	600 mV RMS

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	4 ohmy
Budič reproduktora	5,25" basový reproduktor + 25 mm výškový reproduktor
Citlivosť	> 84 dB/m/W

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 % (1 kHz)

Frekvenčná odozva	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 70 dBA

USB

Verzia rozhrania USB Direct	2.0 (full speed)
Nabíjanie cez USB	1 A

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V2.1 + EDR/podpora technológie APT-X
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz ~ 2,48 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia	87,5 - 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Citlivosť	< 22 dBf
- Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 45 dBf
- Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	
Citlivosť vyhľadávania	< 30 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 45 dBA

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	45 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 0,5 W

Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š × V × H)	230 × 145 × 240 mm
- Skrinka reproduktora (Š × V × H)	173 × 261 × 241 mm

Hmotnosť

- Hlavná jednotka	2,9 kg
- Skrinka reproduktora	2 × 3,1 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty USB:

- Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektorov: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty programu Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory WMA, AAC, WAV, PCM

- Súborý WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súborý WMA vo formáte Lossless.
- Súborý FLAC

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

Typy programov RDS

NO TYPE (ŽIADNY TYP)	Žiadny typ programu RDS
NEWS (SPRÁVY)	Služby správ
AFFAIRS (UDALOSTI)	Politika a aktuálne udalosti
INFO	Špeciálne informačné programy
SPORT (ŠPORT)	Športy
EDUCATE (VZDELÁVANIE)	Vzdelávanie a pokročilé kurzy
DRAMA (DIVADLO)	Rádiové hry a literatúra
CULTURE (KULTÚRA)	Kultúra, náboženstvo a spoločnosť
SCIENCE (VEDA)	Veda
VARIED (RÔZNE)	Zábavné programy
POP M	Populárna hudba
ROCK M	Rocková hudba
MOR M	Lahká hudba
LIGHT M (LAHKÁ H)	Lahká klasická hudba

CLASSICS (KLASIKA)	Klasická hudba
OTHER M (OSTATNÁ H)	Špeciálne hudobné programy
WEATHER (POČASIE)	Počasie
FINANCE (FINANCIE)	Financie
CHILDREN (DETI)	Programy pre deti
SOCIAL (SPOLOČENSKÉ)	Udalosti v spoločnosti
RELIGION (NÁBOŽENSTVO)	Náboženstvo
PHONE IN (NA ZAVOLANIE)	Na zavolanie
TRAVEL (CESTOVANIE)	Cestovanie
LEISURE (VOL'NÝ ČAS)	Voľný čas
JAZZ	Jazzová hudba
COUNTRY	Hudba country
NATION M (NÁRODNÁ H)	Národná hudba
OLDIES (STARÉ HITY)	Hudba z minulosti
FOLK M (FOLKOVÁ H)	Folková hudba
DOCUMENT (DOKUMENT)	Dokumentárne programy
TES	Testovanie alarmu
ALARM	Alarm

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací kábel zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.

- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarít (značky +/-) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Uistite sa, že je disk vložený potlačenou stranou smerom nahor.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Pripojte a úplne vysuňte dodanú anténu.

Prehrávanie hudby nie je na jednotke dostupné ani po úspešnom pripojení rozhrania Bluetooth.

- Zariadenie nie je možné použiť na bezdrôtové prehrávanie hudby cez túto jednotku.

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k jednotke alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

K tejto jednotke nie je možné pripojiť zariadenia Bluetooth.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre túto jednotku.
- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Táto jednotka nie je v režime párovania.
- Jednotka je už pripojená k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.
- Ak chcete spárovať a pripojiť zariadenia pomocou technológie NFC, je potrebné:
 - v zariadení zapnúť funkciu Bluetooth aj funkciu NFC.
 - oblasť NFC zariadenia priložiť na oblasť NFC reproduktora, až kým nezaznie pípnutie.

Spárované mobilné zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k jednotke alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu pripojiť a odpojiť vždy pri uskutočnení alebo ukončení hovoru. Nejde o poruchu ani chybu tejto jednotky.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nejde o poruchu ani chybu tejto jednotky.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla. Opätovne nastavte hodiny/časovač.

9 Upozornenie

CE 0890

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Gibson Innovations ich používa na základe licencie.



Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BTB7150_10_UM_V4.0

