Guía de configuración rápida

DVP6620
Reproductor de vídeo DVD

Contenido de la caja

Soporte desmontable

Convertidor de euroconector

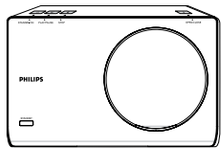
Reproductor de vídeo DVD


Cables de vídeo compuesto

Control remoto y 2 pilas AAA

Manual de usuario

1 Conexión

Conexiones de audio/vídeo básicas

Vídeo compuesto CVBS

(Buena calidad)

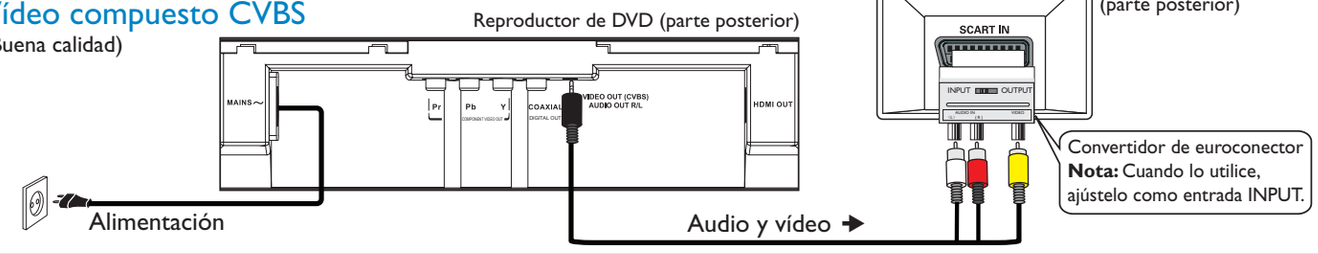

O bien

Vídeo por componentes

(Mejor calidad)

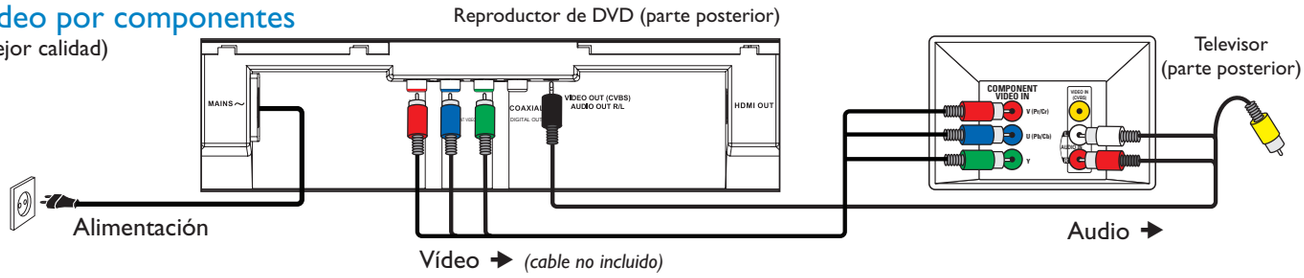

O bien

HDMI

(Calidad óptima)

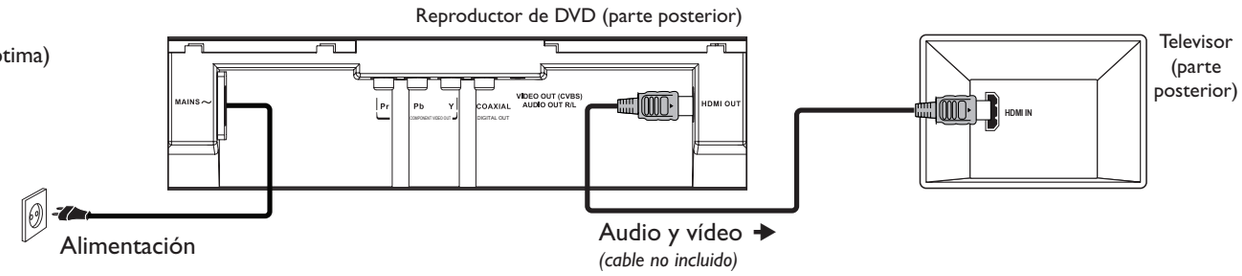

Montaje del soporte

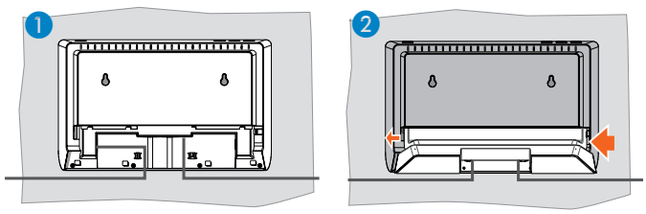

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana con el panel frontal orientado hacia abajo.

Nota Para evitar que la unidad se arañe, cubra siempre su superficie frontal con una tela antes de colocar la unidad sobre cualquier superficie plana.

2. Coloque el soporte en el panel posterior y deslícelo hacia la izquierda hasta que encaje en su sitio.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

1. Pulse **STANDBY-ON** ⏻ en la unidad para encenderla.

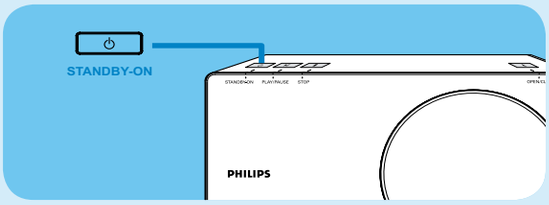

2. Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota Para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, ⮆) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

1. Pulse **SETUP**.
   Aparece la { Página de configuración general }.

2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar { IDIOMA MENÚS } y pulse ▶.
3. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar un idioma y pulse **OK** para confirmar. (Con los televisores Philips con 'EasyLink', la opción { Auto } debe estar seleccionada).
4. Pulse **SETUP** para salir.

Nota El idioma seleccionado solo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona esta unidad, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (de audio, de vídeo y de preferencias) en esta unidad. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

3 Diversión

A Inicio de la reproducción del disco

1. Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al cargar un disco en la bandeja.

Nota Si aparece un menú de disco en el televisor, utilice los botones ▲▼◀▶ para desplazarse por el menú de DVD.

2. Pulse **PLAY/PAUSE ▶II** para iniciar la reproducción.
3. Para detener la reproducción, pulse **STOP ■**.

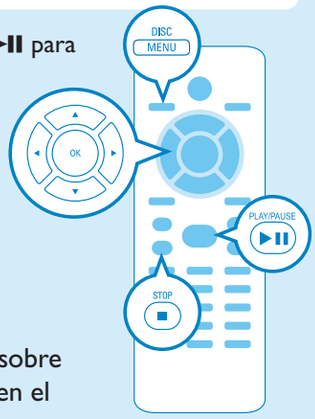

Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual de usuario.

No hay alimentación.

- Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente.
- Pulse STANDBY-ON ⏻ en el panel superior de la unidad para encender el equipo.

No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.

No hay sonido o éste se escucha distorsionado

- Compruebe las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado está encendido.
- Para una conexión HDMI, compruebe si la configuración HDMI o digital de los televisores está activada. Póngase en contacto con el fabricante del televisor para obtener información detallada.

El control remoto no funciona

- Compruebe que las pilas estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor de infrarrojos.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el reproductor de DVD de Philips.

Online

Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome.

2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com
sgptt-0833/12_14

Be responsible
Respect copyrights