

DECT 521
DECT 525

Návod na používanie

Návod k obsluze



Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á)
aspoň 24 hodín.

Telefon(-y) je nutné před použitím
nabít po dobu 24 hodin.

PHILIPS

Rychlý demo průvodce

Levé a pravé tlačítko   vám umožňují navigaci v jednotlivých menu a submenu.

Stisk : výběr menu nebo možnosti a validace nastavení.

Odpovědět/ukončit hovor

Stiskem  přijmete hovor. Stiskem  ukončíte hovor.

Volání

Předvolte číslo a  nebo  a volte číslo.

Pročíst historii volání

Stiskem  a listujte  

Opakovaná volba čísla

Stiskem  a listujte  , a 

Volat z adresáře

Stiskem  a listujte  , a 

Přidat jméno do seznamu

Předvolte číslo a stiskněte  listování do   **Uložit** a stiskněte , zadejte jméno a stiskněte 

Nastavení hlasitosti v průběhu hovoru

Pomocí tlačítek  a  zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Nastavte hlasitost reproduktoru telefonu

Při hovoru přes handsfree stiskem tlačítek  a  zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Vypnutí a zapnutí mikrofону

V průběhu volání stiskněte  pro výběr **Možnosti**
Stiskněte  pro výběr **Ztišit**.
Stiskněte  pro výběr **Konec ztišení**.

Přenos hovoru /Intercom (v případě alespoň 2 přístrojů)

Stiskněte  pro výběr + telefonní číslo

Pro čtení akce

Stiskněte  pro výběr **Přehled**

Pro nastavení data a času

Stiskněte  pro vstup do nastavovacího systému. Přejděte na   **Sluchátko** a stiskněte , přejděte na **Datum & čas** a stiskněte . Stiskněte  pro výběr **Nastav datum** a zadejte aktuální datum, stiskněte . Přejděte na **Nastav čas** a zadejte aktuální čas, stiskněte 

Pro nastavení vyzváněcího tónu přístroje

Stiskněte  pro vstup do nastavovacího systému. Přejděte na   **Zvuky** a stiskněte . Stiskněte  pro výběr **Vyzvánění na sluch**. Stiskněte  pro výběr **Externí vyzvánění**, procházejte seznamem – uslyšíte vyzváněcí tóny a svůj vyzváněcí tón si vyberte stisknutím 

Aktivace/deaktivace záznamníku

Stiskem  na základnové stanici přepněte záznamník do stavu **ZAPNI** nebo **VYPNI**

Regionální nastavení pro Českou Republiku

Děkujeme, že jste si pro svoji domácí komunikaci vybrali Philips.

Dříve, než použijete DECT 521/525 vás prosíme o nastavení konfigurace v závislosti na tom, ve které zemi žijete.

Nejdříve vložte baterie a nechejte přístroj nabít.

Po několika minutách nabíjení se objeví konfigurační obrazovka.

Stiskněte  a listujte pomocí   v seznamu jednotlivých zemí.

Stiskněte  pro volbu konfigurace, která vám vyhovuje.

Telefon je připraven k použití.

Pokud potřebujete změnit konfiguraci svého DECT 521/525, podívejte se na stranu 54.

Telefon DECT 521/DECT 525

Seznam / Pravé tlačítko

- Stiskněte pro výběr **Seznam** v režimu nečinnosti.
- Stiskem se můžete pohybovat v menu a volbách na displeji.

Tlačítko OK

- Stiskněte pro vstup do kruhového menu.
- Stiskněte pro její zadání.

Naposledy / Levé tlačítko

- Stiskněte pro výběr **Naposledy** volané číslo v režimu nečinnosti.
- Stiskem se můžete pohybovat v menu a volbách na displeji.

Hovor

- Stiskem vstoupíte na linku nebo přijmete hovor.

Zámek klávesnice

- Krátce stiskněte pro vložení *
- Dlouhým stiskem zamknete/odemknete klávesy.
- Dlouhým stiskem vložte R (pauza mezi číslicemi) v průběhu zadávání čísla.
- Dlouhým stiskem pro vstup do editoru Eatoni® při zadávání textu.
- Krátkým stiskem pro změnu písma v editoru Eatoni®.


Budík

- Krátkým stiskem zadáte 0.
- Dlouhým stiskem aktivujete/deaktivujete budík.

Reproduktor*

- Krátkým stiskem pro převzetí linky nebo aktivaci reproduktoru přístroje v průběhu hovoru.

Sluchátko

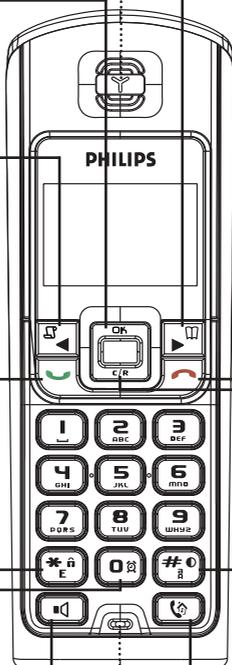

Mikrofon

Tlačítko konec

- Stiskem ukončíte hovor.

Vymaž/znovu vyber

- Krátkým stiskem opravíte číslo nebo znak při provolbě nebo při editaci.
- Krátkým stiskem přejdete do předchozího menu při prohlížení menu.
- Krátkým stiskem vyberete během hovoru služby operátora.
- Podržením vymažete několik číslic nebo celý text.
- Dlouhým stiskem přejdete z menu do klidového stavu při prohlížení menu.

Režim Do Not Disturb (Nerušit) a velká/malá písmena

- Krátce stiskněte pro vložení # v průběhu volání.
- Dlouhým stiskem aktivujete/deaktivujete režim "Do Not Disturb" (Nerušit).
- Dlouhým stiskem vložte pauzu (P) v průběhu volání.
- Přepnutí pro změnu písem malá/velká v průběhu editace.

Přenesení hovoru/Intercom

- Krátce stiskněte pro vyvolání nebo zrušení interního hovoru.
- Krátce stiskněte v průběhu interního hovoru pro přenesení hovoru nebo přepínání mezi interním hovorem a externím hovorem.
- Krátce stiskněte pro zodpovězení interního hovoru.

***Pozor:** Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Ikony na displeji sluchátka

Na displeji se ukazují informace o stavu vašeho telefonu

Při prvním použití může být nezbytné čekat několik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte symboly na displeji.



Po dobu dobíjení se ikonka baterie mění z prázdného stavu na plný.

Během provozu se ikona mění podle zbývající kapacity: plná , 2/3 , 1/3  a prázdná .



Záznámník je aktivován (DECT 525). **Blikající** symbol označuje novou zprávu na záznamníku nebo v hlasové schránce operátora. Při **rychlém blikání** označuje zaplněný záznamník.



Zvoneň je vypnuto.



Probíhá externí hovor. Pokud tento symbol **bliká**, znamená to příchozí hovor nebo to, že je již linka obsazena hovorem na samostatném sluchátku.



Probíhá interní hovor. Pokud tento symbol **bliká**, znamená to, že je již linka obsazena interním hovorem na samostatném sluchátku.



Reproduktor sluchátka je aktivován. Pokud tento symbol **bliká**, znamená to, že je aktivován základnový reproduktor (pouze pro DECT 525).




Funkce SMS je aktivována. Pokud tento symbol **bliká**, znamená to, že byla přijata nová SMS zpráva. **Rychlé blikání** znamená, že je paměť pro SMS plná.



Sluchátko je registrováno a v dosahu základny. Pokud tento symbol **bliká**, není sluchátko registrováno na základně.

Základna DECT 521

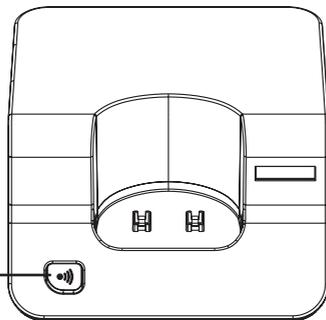

Vyhledávací klávesa

Díky vyhledávací klávese můžete lokalizovat sluchátko, nacházející se na neznámém místě. Stiskněte tuto klávesu a držte stisknutou tak dlouho, dokud nezačne sluchátko zvonit. Po nalezení sluchátka stiskněte kterékoliv z tlačítek na sluchátko, abyste tak ukončili vyhledávání.

Základna DECT 525

..... Reprodaktor (pouze pro tóny vyzvánění a zprávy záznamníku)



Indikátor nové zprávy

Bliká: označuje novou příchozí zprávu.

Rychle bliká: označuje plnou kapacitu záznamníku.




Vyhledávací klávesa

Stiskem můžete lokalizovat ztracené sluchátko.



Tlačítko ZAPNI/VYPNI

Stiskem zapnete nebo vypnete záznamník.

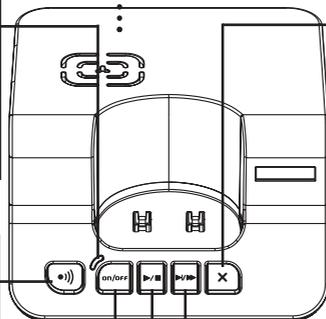

Tlačítko Vymazání

Krátkým stiskem vymažete zprávu.

Dlouhým stiskem vymažete všechny zprávy (mimo nepřečtené).



Tlačítko Přeskočit/rychlý přesun vpřed

Krátkým stiskem se přesunete na další zprávu během poslechu.

Dlouhým stiskem provedete rychlý přesun ve zprávě během poslechu.



Tlačítko Přehrát/ukončit

Krátkým stiskem přehrajete zprávu.


Krátkým stiskem ukončíte přehrávání zprávy během jejího poslechu.


Rychlý demo průvodce	1
Regionální nastavení pro Českou republiku	2
Telefon DECT 521 / DECT 525	3
Iklony na displeji sluchátka	4
Základna DECT 521 / DECT 525	5
Obsah	6-7
Struktura menu	8-12
Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost	13
Prohlášení o shodě	
Poznámky ke standardu GAP	14
Instalace DECT 521 / DECT 525	
Vybalení DECT 521	15
Vybalení DECT 525	15
Instalace základnové stanice	16
Instalace a výměna baterií	16
Výdrž baterií a dosah telefonu	16
Úvod	
Philips šetřič displeje	17
Displej v klidovém stavu	17
Popis systémového menu	17
Příklad navigace v menu	17
Základní funkce	18
Funkce během hovoru	19
Způsoby editace	20-21
SMS	
Pošli novou SMS	22
čti SMS	23
SMS nastavit	25
Sluchátko	
Mód dětské chůvy	27
Přihlášení	27
Přejmenuj sluchátko	28
Jazyk	29
Datum & čas	29
Kontrast na displeji	29
Podsvícený	30
Šetřič obrazovky	30



Záznamník	
Uložené zprávy	31
Nahraj zprávu	33
Odchozí zprávy	33
Nastavení záznamníku	36
Intercom	
Interní volání	37
Přenos hovoru	37
Konferenční hovor	38
Mód dětské chůvy	38
Seznam	
Přidej nové	39
Přehled	39
Naposledy volané číslo	
Přehled	42
Vymaž vše	44
Nastavení seznamu volání	44
Operátor	45
Extra	
Doba volání	46
Budík	46
Mód nerušit	47
Zvuky	
Vyzvánění na sluch.	48
Vyzvánění na zákl.	48
Skupina vyzvánění	49
Vyzvánění na telefonu	49
Vyzvánění na základně	49
Nahraj osobní melodii	50
Nastavení	51
Základna	
Umožnit přihlášení	53
Přepojení	53
Nastav servisní kód	55
Často kladené otázky (FAQ)	56
Řešení problémů	58
Rejstřík	

Struktura menu


Stiskem levého  a pravého  tlačítka se můžete pohybovat uvnitř menu.

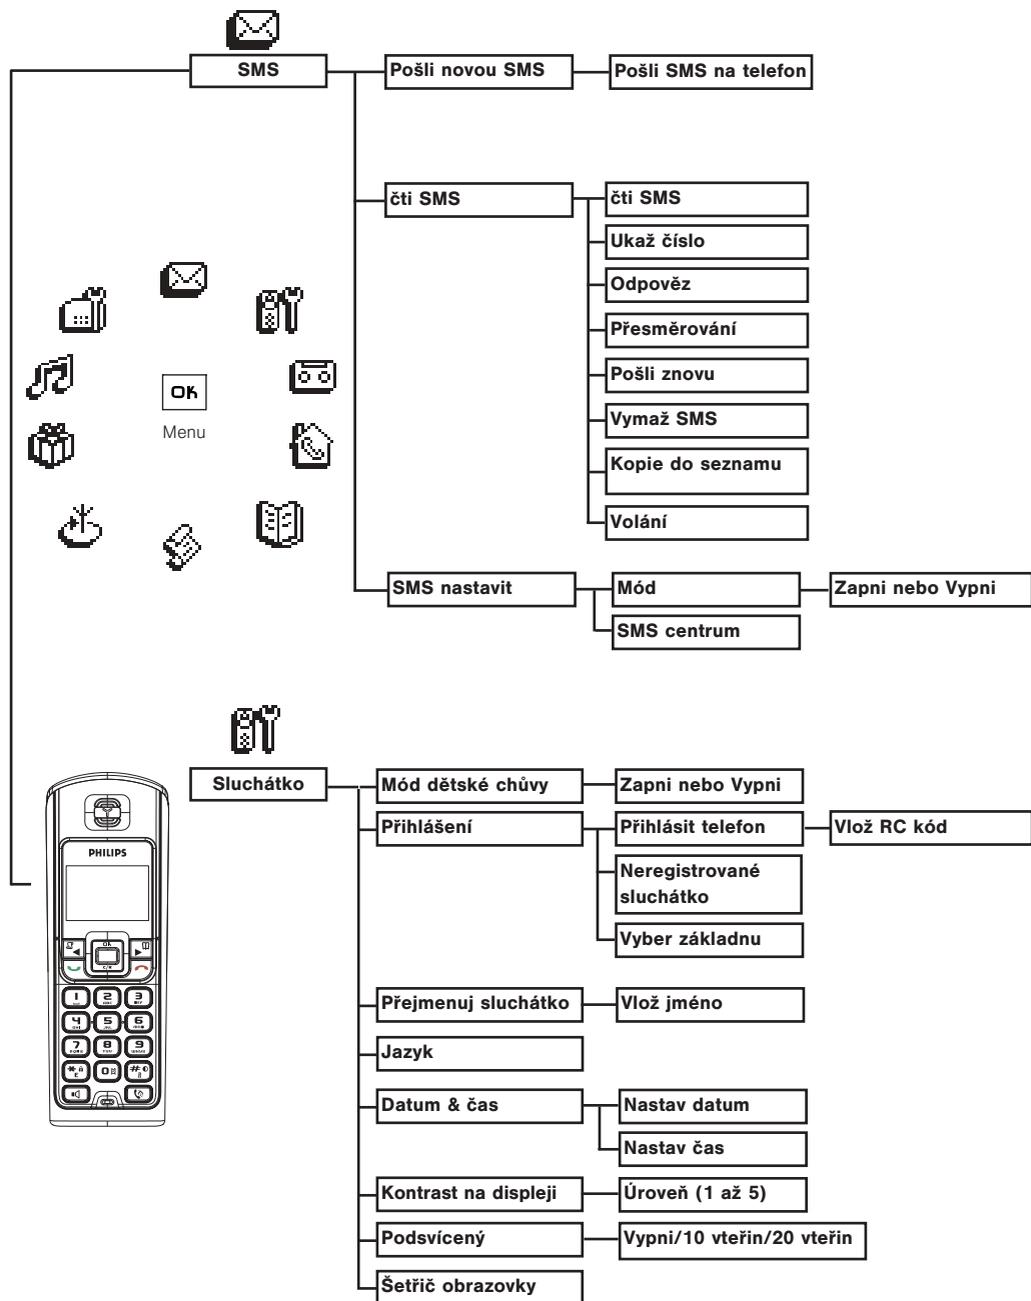


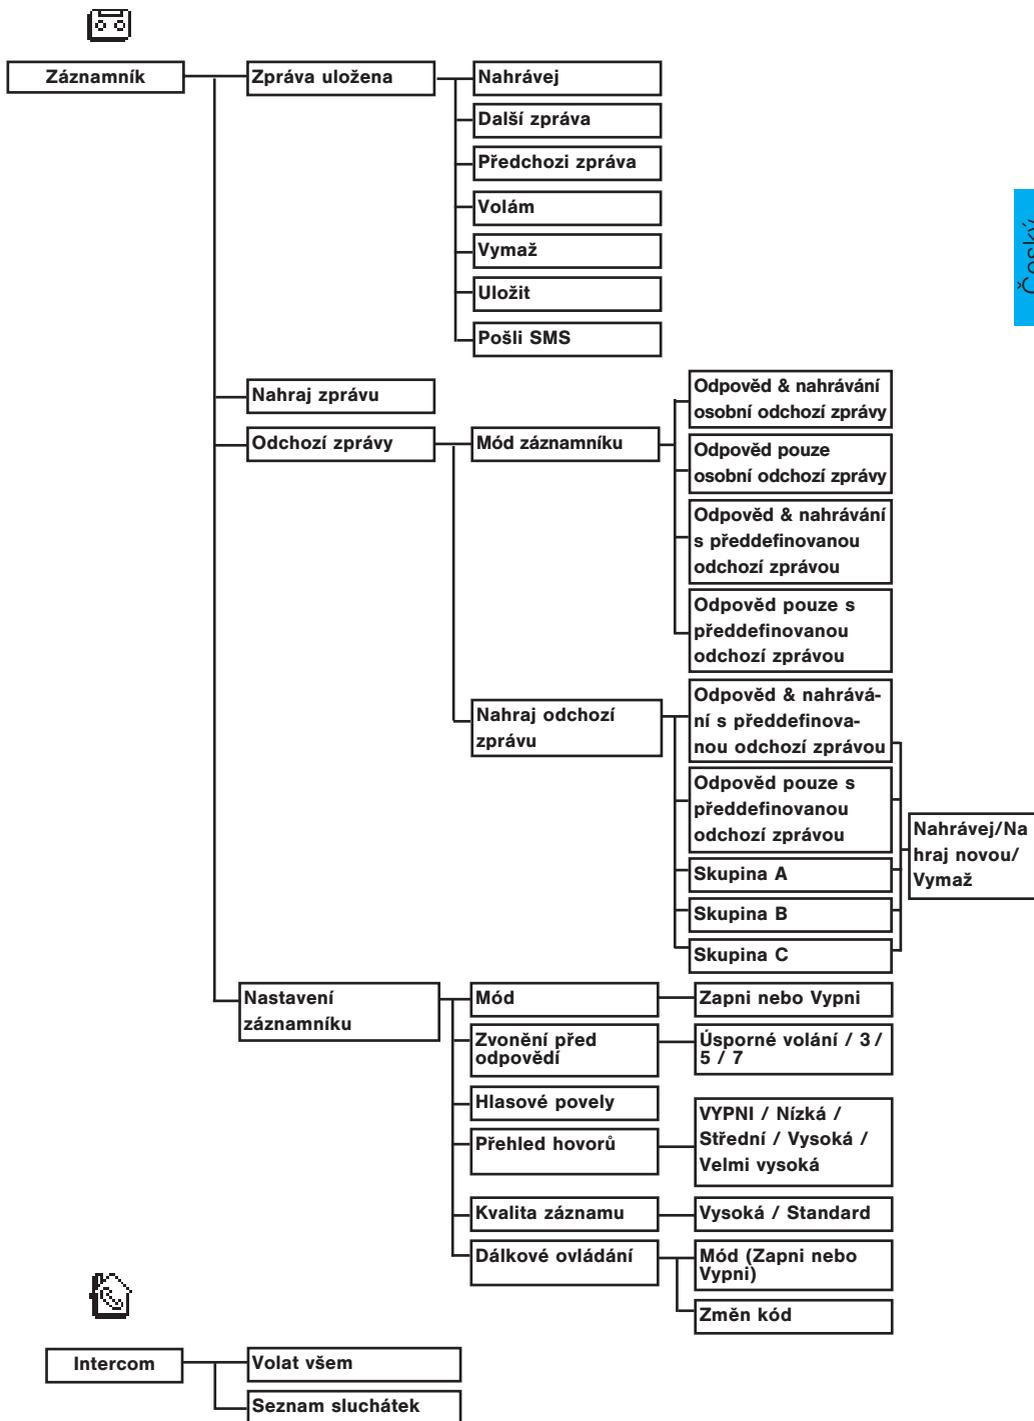

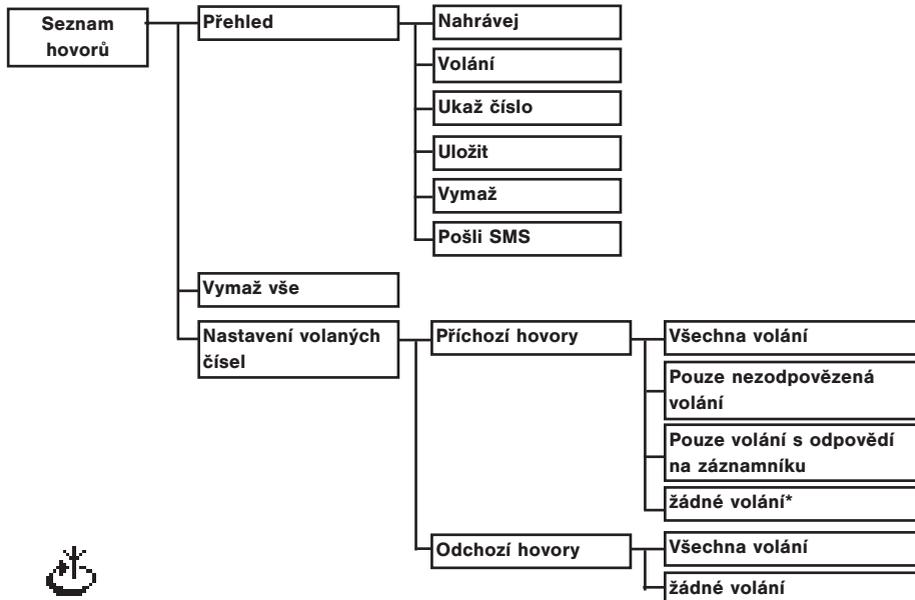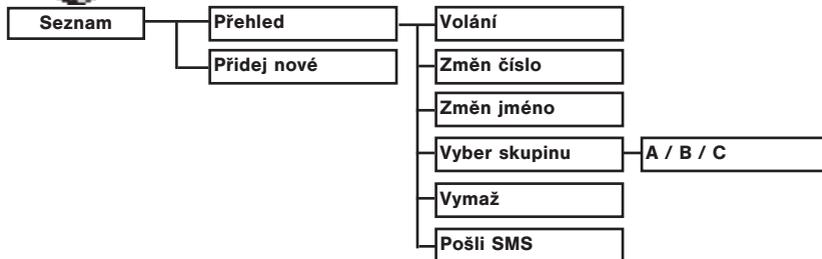

*Tyto funkce musí být podporovány operátorem

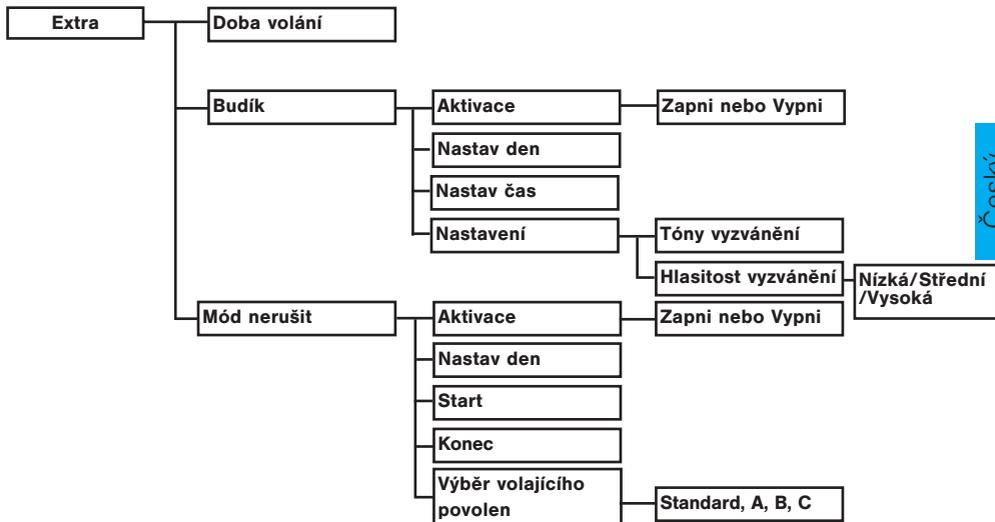

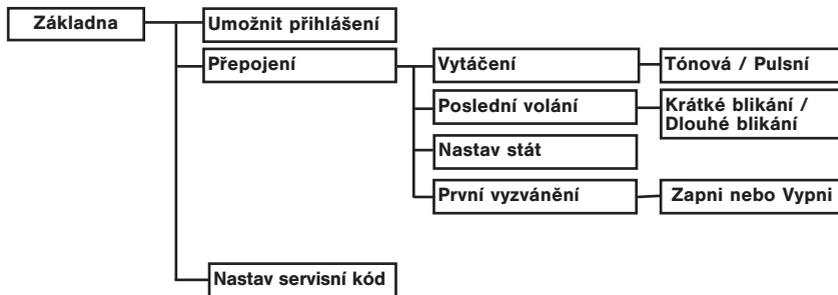

Informace o bezpečnosti

Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlášení o shodě

Philips tímto prohlašuje, že DECT 521XX a DECT 525XX je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. Tento výrobek může být připojen pouze do analogové telefonní sítě v České republice, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a na Slovensku.

Napájecí napětí

Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60-950. V případě výpadku napájení není možná s telefonem komunikace.

Upozornění

Elektrická síť je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Telefonní připojení

Napětí v telefonní síti je dle normy EN 60-950 klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunications Network Voltages).

Pravidla bezpečnosti

Chraňte telefonní sluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraňte nabíjecí kontakty a baterii před stykem s kovovými předměty.

Péče o životní prostředí

Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Declaration of conformity

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT521xx and DECT525xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/03/2005

Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication

Poznámky ke standardu GAP

Standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT™ GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení.

Telefon DECT 521/525 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla.

Při použití jiného telefonu než DECT 521/525 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce.

Při registraci a používání telefonu DECT 521/525 s použitím základnové stanice GAP jiného výrobce nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté použijte postup na straně 27.

Při registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí DECT 521/525 přepněte základnovou stanicí do režimu registrace (strana 27) a poté postupujte podle kroků výrobce telefonu.

Philips označil baterie a balení standardními symboly, které vyjadřují způsob recyklace a vhodného znehodnocení případného odpadu.

 Finanční příspěvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.

 Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.


DECT™ je obchodní známka registrovaná ETSI výrobcům technologie DECT.

Instalace DECT 521/525

Vybalení DECT 521

Balení DECT 521 obsahuje:

Základna DECT 521

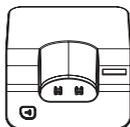


Sluchátko DECT 521



Dobíjecí baterie
NiMH 2HR velikost
AAA 650 mAh



Uživatelská příručka



Záruční list



Napájecí adaptér




Propojovací kabel



Vybalení DECT 525

Balení DECT 525 obsahuje:

Základna DECT 525

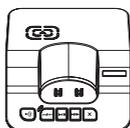

Sluchátko DECT 525



Dobíjecí baterie
NiMH 2HR velikost
AAA 650 mAh



Uživatelská příručka



Záruční list



Napájecí adaptér



Propojovací kabel




V balení DECT 521 a DECT 525 multipack najdete ještě jedno sluchátko navíc, včetně nabíjecího adaptéru a napájecího zdroje, společně s přídatnými dobíjecími bateriemi.

Instalace základnové stanice

Pro správnou instalaci základnové stanice připojte propojovací kabel a napájecí šňůru. Šňůra a kabel zastrčte do zdi. Výrobek umístěte dostatečně blízko k telefonní zdiřce a k elektrické zásuvce, aby kabely bez problémů dosáhly. Správné zapojení telefonu je indikováno pípnutím (pouze pro DECT 525). Při DSL připojení k Internetu se ujistěte, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdiřky filtru (jeden specifický pro každý z nich).

Upozornění: Elektrická síť je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná. Ujistěte se, že napájení a připojení k telefonní síti je zapojeno do příslušných zásuvek, jinak hrozí nebezpečí poškození přístrojů.

Upozornění: Používejte pouze kabely dodané spolu s přístrojem.

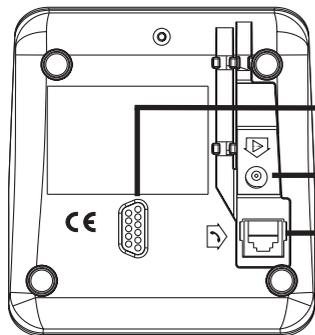


Nestrkejte nic do tohoto otvoru.

Připojit ke zdroji napájení

Připojit k lince telefonního vedení

Instalace a výměna baterií



Vložte baterie tak, jak je naznačeno a zasuňte kryt bateriového prostoru na místo. Při vloženém telefonu do základnové stanice se objeví 3 pruhy (pokud je potřeba dobít baterie). Nechejte telefon nabíjet 24 hodin. Při prvním použití může trvat několik minut, než se objeví symboly na displeji.

Pokud potřebujete vyměnit baterie, vždy používejte pouze schválený typ: 2HR AAA NiMH 650 mAh.

Upozornění: Základnová stanice musí být vždy připojena do elektrické sítě, pokud probíhá dobíjení nebo pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie.

Záruka se nevztahuje na baterie a další součásti s omezenou životností.



Baterie by neměly být odkládány do běžného domovního odpadu

Výdrž baterií a dosah telefonu

Optimálního využití baterií dosáhnete po 3 cyklech kompletního nabití a vybití. Při dosažení limitu vzdálenosti telefonu od základnové stanice se hovor stává nesrozumitelný. V takovém případě se přiblížte k základnové stanici. Optimální dosažitelné vzdálenosti zajistíte umístěním základnové stanice mimo elektrická zařízení.

Životnost baterií v záložním (stand-by) režimu	Životnost baterie při komunikaci	Dosah v interiérech	Dosah v exteriérech
do 300 hodin	do 15 hodin	do 50 metrů	do 300 metrů

Philips šetřič displeje

Po 2 minutách nečinnosti se objeví šetřič obrazovky:

Můžete jej deaktivovat (viz str. 30)

PHILIPS

Displej v klidovém stavu

V klidovém stavu mohou být na displeji telefonu DECT 521/525 zobrazeny různé údaje:

- Datum a čas, název sluchátka a pokyny pro přístup do menu.

- zmeškané hovory , nové SMS  nebo nové zprávy  (záznamník) nebo zprávy v hlasové schránce operátora , pokud takové jsou.

- režim "Nerušit"  a budík , pokud je aktivován.

Pro aktivaci / deaktivaci těchto funkcí stiskněte  nebo .

Popis systémového menu

OK

Z klidového stavu vstoupíte do kruhového menu stiskem . Toto kruhové menu obsahuje ikony pro vstup do první úrovně menu.

Pomocí tlačítek levé/pravé   zvolte požadované menu. Stiskněte  pro vstup do menu.

← →

OK

Sub-menu jsou uvedena a znázorněna malými čtverečky  ve spodní části displeje. Pro vstup do každého jednotlivého sub-menu (možnost) použijte tlačítka  a  a stiskněte  pro její zadání. Zatrnutí  označuje zvolené sub-menu (možnost).  označuje sub-menu (možnost), na kterém se nacházíte.

Poznámka: Určitá menu jsou přímo přístupná prostřednictvím vyhrazené klávesy (například: Intercom , telefonní seznam  nebo výpis volání .

Příklad navigace v menu

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

← →

Přejděte na **Zvuky** a stiskem  vyberte.

← →

Přejděte na **Vyzvánění na telefonu** a stiskem  vyberte.

← →

Uслыšíte aktuální úroveň nastavení, stiskněte   pro vyslechnutí ostatních úrovní.

← →

Projděte si jednotlivé úrovně a zvolte si jednu z nich .

Základní funkce

Pro volání nebo přijetí hovoru

Volání s provolbou



Volte číslo



Proved'te hovor

Přímé volání



Stiskněte klávesu



Volte číslo


Přijetí hovoru

Při zvonění:



Převezměte linku

Pro volání z adresáře



Stiskněte pro přímý vstup do **Seznam**.

Vyberte jméno ze seznamu.

Zahajte hovor nebo stiskněte  pro volbu **Volání** v možnostech.

Pro uložení telefonního čísla




Volte číslo.

Stiskněte pro vstup do možností.

Přejděte na **Uložit** a stiskem  vyberte.

Zadejte jméno a stiskněte .

Pro uložení SMS



Volte číslo

Stiskněte pro vstup do možností.

Přejděte na **Pošli SMS** a stiskem  vyberte.

Zapište text a stiskněte .

Přejděte na **Uložit** a stiskem  vyberte.

Pro opakované vytáčení z historie volání



Stiskněte pro přímý přechod na **Naposledy volané číslo**.

Vyberte si záznam ze seznamu.

Uskutečňte hovor nebo zvolte  **Volání** v možnostech.

Funkce během hovoru

V průběhu externího hovoru jsou k dispozici některé další **Možnosti**. Stiskem  vstoupíte do menu Options (volby).

Ztlumení mikrofonu na telefonu



Stiskněte pro vstup do **Možnosti**.

Stiskněte pro volbu **Ztišit** (Druhá strana vás nyní neuslyší).

Stiskněte znovu a obnovte hovor (**Konec ztišení**).

Intercom (pouze pokud vlastníte alespoň 2 sluchátka)

V průběhu externího hovoru můžete používat funkci Intercom pro volání na další sluchátko a například i přenést hovor na toto sluchátko.



Stiskněte pro vstup do **Možnosti**.

Přejděte na **Intercom** (Druhá strana vás nyní neuslyší).

Pokud existuje pouze jedno doplňkové sluchátko, bude zvonit automaticky – jinak si vyberte sluchátko ze seznamu.

Stiskněte pro volbu **Přesun** pokud druhé sluchátko obsadilo linku.

K dispozici jsou další možnosti (**Přepínač** a **Konferenční hovor**), viz str. 38.

Záznam hovoru (pouze DECT 525)



Stiskněte pro vstup do **Možnosti**.

Otáčením vyberte **Nahrávej** a stiskem  vyberte.

Pro poslech hovoru přejděte do menu seznamu volání nebo seznamu zpráv stiskem tlačítka výpis volání .

Pro zapnutí vypnutí reproduktoru telefonu (ON/OFF)

Stiskem  můžete aktivovat/deaktivovat reproduktor na telefonu.

Pozor: Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru během hovoru



Stiskem  zvyšujete hlasitost v době, kdy jste na lince.

Stiskem  snižujete hlasitost v době, kdy jste na lince.

K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Poslední nastavení je uloženo pro následující volání.

Přístup k telefonnímu seznamu nebo seznamu volání

Stiskem  vstupte do menu voleb. Přejděte na **Seznam** nebo **Naposledy volané číslo** a stiskem  vyberte.

Identifikace volající strany a čekání na hovor

Pokud u si operátora aktivujete tyto služby, budete během hovoru informováni pípnutím o druhém přichozím hovoru. Pokud máte navíc aktivovanou službu CLI, zobrazí se na displeji číslo nebo jméno volajícího. Chcete-li přijmout druhý hovor, použijte tlačítko  a pak  (v závislosti na síti může být kód jiný). Více informací se dozvíte od vašeho operátora.

Způsoby editace

Velikost písmen

Standardně je první písmeno ve větě velké.

Pomocí tlačítka  můžete změnit režim velkých a malých písmen:

- všechny znaky velké (AB)

- všechny znaky malé (ab)

- první písmeno je velké a zbytek textu je napsán malými písmeny (Ab).

Interpunkce a matematické symboly jsou k dispozici prostřednictvím  a , zatímco další znaky jsou k dispozici na  (viz tabulka na straně 21).

Pomocí tlačítek   pohybujte kurzorem doleva a doprava. Stiskem  smažete znak, dlouhým stiskem smažete celý text.

DECT 521/525 používá dva způsoby editace: Multi-tap a Eatoní®. Během psaní můžete mezi těmito 2 systémy přepínat dlouhým stiskem .

Standardní zadávací systém

Tento systém vám umožňuje zadávat text po jednotlivých znacích – stiskněte opakovaně odpovídající tlačítko tolikrát, abyste se dostali na požadovaný znak.

Zadávání systémem Eatoní®

Jedná se o prediktivní editovací systém navržený pro pomoc při psaní SMS zpráv. Malé písmeno E v záhlaví označuje režim, který právě používáte.

Eatoní® je textový editor, který nabízí nejpravděpodobnější následující písmeno.

Funkce systému Eatoní® je následující:

Stiskněte tlačítko s písmenem, které požadujete napsat. Nejpravděpodobnější znak, který by měl být správný se objeví. Pokud zobrazený znak není ten správný, stiskem  zobrazte následující pravděpodobný znak dostupný na tlačítku.

Napsání slova "Peter" standardním způsobem

Stiskněte  jednou: P

Stiskněte  dvakrát: Pe

Stiskněte  jednou: Pet

Stiskněte  dvakrát: Pete

Stiskněte  třikrát: Peter

Tlačítka

Tlačítka	Znaky přiřazené tlačítku
1	[Mezera] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ? ¿ * + - % \ ^ ~

Pro napsání slova "Peter" systémem Eatoni®.

Dlouhým stiskem  aktivujte systém Eatoni®.

Stiskněte 

Stiskem  změňte písmeno.

Stiskněte 

Stiskněte 

Stiskněte 

Stiskněte 

Stiskem  potvrďte napsané slovo.

Eaton® a LetterWise jsou obchodní známky společnosti Eaton Ergonomice, Inc. a jsou použity v licenci Philips.



SMS (Textové zprávy)

Důležité informace jsou k dispozici na informačním letáku SMS.

- Pošli novou SMS
- čti SMS
- SMS nastavit

Zkratka SMS představuje krátkou textovou zprávu. Abyste mohli využívat této služby, musíte se zaregistrovat na Identifikační lince (CLI) volajících a současně i pro SMS službu u svého poskytovatele sítě. SMS si lze vyměňovat z telefonu (mobilního nebo kompatibilní pevné linky), za předpokladu, že příjemce se rovněž registroval Identifikační lince volajících a současně i pro SMS službu.

Tovární nastavení telefonu DECT 521/525 odpovídá hlavnímu národnímu operátorovi. Pokud chcete odesílat či přijímat SMS zprávy s jiným operátorem, musíte nastavit příslušná čísla (viz str. 26 a leták SMS).

Pošli novou SMS

Pro zaslání nové SMS



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Stiskněte pro volbu **SMS**.



Stiskněte pro volbu **Pošli novou SMS**.



Zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo pro vyvolání čísla z adresáře.



Zapište text a stiskněte (viz strana 20).



Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**



Pokud napsanou SMS zprávu požadujete uložit, vyberte otočením **Uložit** a stiskem vyberte. Uložené SMS zprávy mohou být později vyvolány pomocí **čti SMS**.

Odesílaná SMS může mít až 160 znaků. Zvláštní znaky jako € a [] se počítají za dva. DECT 521/525 může uložit až 60 SMS.



Čti SMS

Seznam SMS obsahuje uložené a přijaté SMS zprávy.
Přijátá SMS je označena a uložená SMS je označena .

Pro čtení SMS/Ukaž číslo

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Stiskněte pro volbu **SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a stiskem vyberte.



Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí .

Stiskněte pro volbu **čti SMS**



nebo přejděte na **Ukaž číslo** a stiskněte .

Při čtení seznamu přijatých SMS jsou některé volby dostupné pouze pro zprávy přijaté na telefonu. Tyto volby jsou **Odpověz**, **Přesměrování**, **Kopie do seznamu**, **Volám** a **Zobrazit číslo**. Volby **Odpověz** a **Kopie do seznamu** používají vlastní sub-adresu odesílatele.

Pro odpověď

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Stiskněte pro volbu **SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a stiskem vyberte.



Procházejte seznamem SMS a pomocí .



Přejděte na **Odpověz** a stiskem vyberte.

Zapište text a stiskněte .

Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.



Pro přeměrování

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

OK

Stiskněte pro volbu **SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a stiskem vyberte.



Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí .



Přejděte na **Přeměrování** a stiskem vyberte.

OK

Zadejte telefonní číslo a stiskněte .

Pokud je to zapotřebí, můžete modifikovat text nebo stiskněte .

OK

Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.

Pro opakované poslání

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

OK

Stiskněte pro volbu **SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a stiskem vyberte.



Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí .



Přejděte na **Pošli znovu** a vyberte .

Pro vymazání SMS

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

OK

Stiskněte pro volbu **SMS**.



Přejděte na **čti SMS** a stiskem vyberte.



Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí .



Přejděte na **Vymaž SMS** a stiskněte .

OK

Stiskněte pro potvrzení.



Pro zkopírování čísla do seznamu

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

OK

Stiskněte pro volbu **SMS**.

◀ ▶

Přejděte na **čti SMS** a stiskem vyberte.

◀ ▶

Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí .

◀ ▶

Přejděte na **Kopie do seznamu** a stiskem vyberte.

OK

Zadejte jméno a stiskněte .

Pro volání ze seznamu SMS

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

OK

Stiskněte pro volbu **SMS**.

◀ ▶

Přejděte na **čti SMS** a stiskem vyberte.

◀ ▶

Procházejte seznamem SMS a zvolte pomocí .

◀ ▶

Přejděte na **Volání** a stiskem vyberte nebo uskutečňte hovor .

Nastavení SMS

Chcete-li nastavit SMS režim

Pokud jsou na vaší telefonní lince dva telefony s povolenou SMS funkcí, musíte u jednoho z nich funkci SMS deaktivovat.

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

OK

Stiskněte pro volbu **SMS**.

◀ ▶

Přejděte na **SMS nastavit** a stiskem vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Mód**.

OK

Stiskněte pro volbu **ZAPNI** nebo přejděte na **VYPNI** a stiskněte .



Pro standardní volbu SMS centra

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Stiskněte pro volbu **SMS**.

Přejděte na **SMS nastavit** a stiskem vyberte.

Přejděte na **SMS centrum** a stiskněte , vyberte si SMS centrum.

Stiskněte pro volbu **Vyber přednostně**.

Nastavení čísla SMS centra

SMS jsou odesílány prostřednictvím center. Pro příjem SMS od jiných operátorů musíte nastavit příslušná čísla.

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Stiskněte pro volbu **SMS**.

Přejděte na **SMS nastavit** a stiskem vyberte.

Přejděte na **SMS centrum** a stiskem vyberte.

Vyberte si SMS centrum a stiskem vyberte.

Přejděte na **Uprav příchozí volání** a stiskem vyberte.

Zadejte telefonní číslo a stiskněte .

Přejděte na **Uprav odchozí volání** a stiskem vyberte.

Zadejte telefonní číslo a stiskněte .



Sluchátko

- Mód dětské chůvy
- Přihlášení
- Přejmenuj sluchátko
- Jazyk
- Datum & čas
- Kontrast na displeji
- Podsvícení
- Šetřič obrazovky

Mód dětské chůvy

Pouze pokud jsou k dispozici 2 sluchátka.

Tato funkce umožňuje hlídání místnosti s dětmi. Umístěte sluchátko v místnosti a na druhém sluchátku uslyšíte zvuky v místnosti.

Aktivování/deaktivování režimu pro hlídání dětí

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a stiskem  vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Mód dětské chůvy**.

OK

Stiskněte pro volbu **ZAPNI** nebo přejděte na **VYPNI** a stiskem  vyberte.

Poznámka: Intercom je nezbytný pro monitorování místnosti (viz str. 37). Můžete ještě přijmout hovor / volat z telefonu.

Přihlášení

K základnové stanici je možné registrovat až 6 telefonů. Každé sluchátko může být použito až se 4 základnovými stanicemi.

Upozornění: Pokud chcete k základnové stanici DECT 521 nebo DECT 525 registrovat telefon jiné značky než Philips, dbejte na to, aby vyhovoval standardu GAP. V opačném případě nebude správně fungovat (viz str. 14).

Přihlásit telefon

Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod základny pro její uvedení do registračního režimu a poté ihned proved'te následující postup.

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Přihlášení** a stiskem  vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Přihlášení sluchátka**.



Zadejte čtyřmístný RC kód uvedený na nálepce na spodní straně základnové stanice a stiskněte .

Neregistrované sluchátko

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Sluchátko** a stiskem  vyberte.



Jazyk

Chcete-li změnit jazyk

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

← →

Přejděte na **Sluchátko** a stiskem **OK** vyberte.

← →

Přejděte na **Jazyk** a stiskem **OK** vyberte.

← →

Procházejte seznamem a vyberte pomocí **OK**.

Datum & čas

Nastavení času

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

← →

Přejděte na **Sluchátko** a stiskem **OK** vyberte.

← →

Přejděte na **Datum & čas** a stiskem **OK** vyberte.

OK

Přejděte na **Nastav datum**.

0 9

Zadejte aktuální datum a stiskněte **OK**.

← →

Přejděte na **Nastav čas** a stiskem **OK** vyberte.

0 9

Zadejte aktuální čas a stiskněte **OK**.

Upozornění: Pokud je váš telefon připojen k ISDN lince pomocí adaptéru, může se datum a čas měnit po každém hovoru. Zkontrolujte nastavení data a času ve vašem ISDN systému. Porad'te se s vaším operátorem (viz FAQ, strana 56).

Kontrast na displeji

Chcete-li nastavit kontrast

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

← →

Přejděte na **Sluchátko** a stiskem **OK** vyberte.

← →

Přejděte na **Kontrast na displeji** a stiskem **OK** vyberte.

← →

Procházejte jednotlivými úrovněmi a zvolte pomocí **OK**.



Podsvícený

Nastavení doby osvětlení displeje a jeho deaktivace



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Sluchátko** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Podsvícený** a stiskem vyberte.

Procházejte jednotlivými možnostmi **VYPNI / 10 vteřin / 20 vteřin** a zvolte pomocí .

Šetřič obrazovky

Po 2 minutách nečinnosti se zobrazí šetřič obrazovky: Můžete jej vypnout.

Pro aktivaci a deaktivaci šetřiče obrazovky



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Sluchátko** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Šetřič obrazovky** a stiskem vyberte.

Stiskněte pro volbu **ZAPNI** nebo přejděte na **VYPNI** a stiskněte .



Záznamník

- Uložené zprávy
- Nahraj zprávu
- Odchozí zprávy
- Nastavení záznamníku

DECT 525 obsahuje vestavěný záznamník, který umožňuje zaznamenávat hovory. K záznamníku lze přistoupit ze základnové stanice nebo sluchátka.

Výchozí nastavení je aktivovaný záznamník. Umožňuje uložení až 25 vzkazů s celkovou dobou 30 minut. Zpráva může být dlouhá až 3 minuty.

Přepnutí záznamníku DECT 525 na ZAPNI/VYPNI.

Ze sluchátka:

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Záznamník** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Nastavení záznamníku** a stiskem  vyberte.

OK

Stiskem vyberte **Mód**.

OK

Stiskněte pro volbu **ZAPNI** nebo přejděte na **VYPNI** a stiskněte .

Ze základnové stanice:

Stiskem  aktivujete nebo deaktivujete záznamník. V aktivním stavu svítí červený indikátor.

Uložené zprávy

Nové nebo uložené vzkazy můžete poslouchat na sluchátku nebo základnové stanici.

Pro poslech nových zpráv na sluchátku

Displej zobrazuje přítomnost 1 nebo více zpráv (**1** ).

Stiskem  je zobrazíte.

Vzkaz bude automaticky přehráán.

Poznámka: položka zobrazuje počet pokusů, kdy se vás volající snažil dosáhnout. Pokud máte registrovanou službu CLI (identifikace volajícího), bude se také zobrazovat jméno volajícího a jeho skupina, pokud je aktivní (viz strana 41).



Poslech a prohlížení uložených vzkazů na sluchátku



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Záznamník** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Zpráva uložena** a zpráva, která byla nejprve zaznamenána bude automaticky přehrána.


Stiskem vyberte **Možnosti**.

Stiskem vyberte **Nahrávej**.

Pro přechod na jiný vzkaz přejděte na **Další zpráva** nebo **Předchozí zpráva** a stiskem vyberte.

Poznámka: zprávy můžete také poslouchat přes Seznam volání. Stiskněte pro přímý na seznam volání a ze seznamu vyberte požadovanou zprávu. Položka je označena (viz strana 42).

Přehrání a přechod na další uloženou zprávu na základnové stanici



Stiskem zahájíte přehrávání zprávy a dalším stiskem přehrávání ukončíte.

Během poslechu stiskem přejdete na další zprávu. Dlouhým stiskem se přesunete ve zprávě vpřed.

Vymazání zprávy pomocí sluchátka



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Záznamník** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Zpráva uložena** a zpráva, která byla nejprve zaznamenána bude automaticky přehrána.

Stiskem vyberte **Možnosti**.

Stiskem vyberte **Vymaž** a stiskem vyberte.

Stiskem vymazání potvrďte.

Vymazání zprávy na základnové stanici

Stiskem vymažete aktuální zprávu. Dlouhým stiskem vymažete všechny zprávy (mimo nepřečtené).

Další možnosti dostupné ze sluchátka jsou **Volám** (při zobrazeném čísle), **Uložit** (při zobrazeném čísle) a **Pošli SMS** (při zobrazeném čísle).



Nastavení

Výběr nastavení záznamníku a odchozí zprávy (OGM)

Můžete vybírat mezi 2 režimy záznamníku: Pouze odpověď (bez možnosti zanechání vzkazu) a Odpověď & záznam (zanechání vzkazu). V každém režimu je možné používat 2 typy odchozí zprávy: předdefinovanou a vlastní. Výchozím nastavením záznamníku je Odpověď & záznam s předdefinovanou zprávou OGM.

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Záznamník** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Odchozí zprávy** a stiskem vyberte.

OK

Vyberte **Mód záznamníku**.



Zvolte požadovaný režim záznamníku ze 4 typů (2 odchozí režimy a 2 odchozí zprávy) a stiskem vyberte.

Poznámka: Předdefinovanou zprávu nelze smazat.

Záznam vlastní odchozí zprávy (OGM)

Můžete nahrát až 5 vlastních odpovědí OGM: konkrétní vlastní vzkaz OGM pro režim Odpověď & záznam v každé skupině (A, B nebo C), standardní odpověď OGM pro režim Odpověď & záznam pro normální volající (nepříslušející žádné skupině) a standardní OGM pro režim Odpověď pro všechny volající. Je možné zaznamenat konkrétní vzkaz pro určitou skupinu pouze pokud máte registrovanou službu CLI (identifikace volajícího) a máte přiřazené skupiny v telefonním seznamu (viz strana 39).

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Záznamník** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Odchozí zprávy** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nahr. odch. zprávu** a stiskem vyberte.



Zvolte požadovaný typ vzkazu OGM, skupinu a stiskněte .



Přejděte na **Nahraj novou** a stiskem vyberte.

OK

Stiskem zahájíte záznam a opětovným stiskem záznam ukončíte.



Vzkaz bude automaticky přehrán. Můžete jej vymazat a opětovně jej nahrát. Vlastní vzkaz může být dlouhý až 1 minutu.

Poznámka: Vyberte **Standardní odchozí zpráva pro mód záznamníku** nebo **Standardní odchozí zpráva pro mód záznamníku** pokud nemáte registrovanou službu CLI.

Upozornění: Ujistěte se, že máte vybraný správný režim záznamníku (viz strana 33 "**Výběr nastavení záznamníku a odchozí zprávy (OGM)**").

Nastavení počtu vyzvánění před aktivací záznamníku

Záznamník můžete nastavit tak, aby se aktivoval až po určitém nastaveném počtu zvonění (3, 5, 7 nebo Úsporné volání). Funkce Úsporné volání (automaticky aktivovaná) je užitečná při používání vzdáleného přístupu. Záznamník začne přehrávat odchozí zprávu po 3 zvoněních, pokud jsou nové vzkazy. Pokud nové vzkazy nejsou bude odchozí vzkaz přehrán až po 5 zvoněních. Můžete zavěsit po 4 zazvoněních, pokud požadujete zjistit, zda jsou nějaké nové zprávy a to bez poplatku.



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Záznamník** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Nastavení záznamníku** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Poč. vol. před zap. záz.** a stiskem vyberte.

Zvolte požadovaný režim **Úsporné volání, 3 zvonění, 5 zvonění** nebo **7 zvonění** a stiskem vyberte.

Nastavení jazyka hlasu

Touto možností můžete změnit jazyk přednastavené odpovědi OGM.



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Záznamník** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Nastavení záznamníku** a stiskem vyberte.

Přejděte na **řeč** a stiskem vyberte.

Zvolte požadovaný jazyk ze seznamu a potvrďte .

Nastavení odposlechu volajícího

Touto funkcí můžete aktivovat nebo deaktivovat reproduktor základnové stanice tak, že můžete poslouchat volajícího v době, když zanechává vzkaz. Můžete na základnové stanici nastavit nepřetržitý odposlech.



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Záznamník** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Nastavení záznamníku** a stiskem vyberte.

Přejděte na **Přehled hovorů** a stiskem vyberte.

Zvolte **Střední** nebo vyberte **Vysoká, Velmi vysoká, VYPNI** nebo **Nízká** a stiskem vyberte.

Poznámka: tato funkce je aktivována jako výchozí na střední úrovni (Medium).

Odposlech volajícího režimem předání hovoru "call by call" je možný na sluchátku. Při zanechávání vzkazu volajícím stiskněte pro poslech a opětovným stiskem pro ukončení odposlechu. Hlasitost nastavte pomocí nebo .



Nastavení kvality záznamu

Pro záznam jsou k dispozici 2 kvality zvuku: standardní a vysoká. Při nastavení standardní kvality je k dispozici 30 minut a ve vysoké kvalitě 15 minut.



OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Záznamník** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Nastavení záznamníku** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Kvalita záznamu** a stiskem  vyberte.



Zvolte **Vysoká kvalita** nebo **Standard** a stiskem  vyberte.

Aktivace a deaktivace dálkového ovládání



OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Záznamník** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Nastavení záznamníku** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Dálkové ovládání** a stiskem  vyberte.

OK

Zvolte požadovaný **Mód**.

OK

Zvolte **ZAPNI** nebo vyberte **VYPNI** a stiskněte .

Poznámka: výchozí nastavení je VYPNI. Aktivujte tuto funkci, pokud požadujete dálkové ovládání záznamníku.

Dálkové ovládání záznamníku

Pro dálkové ovládání záznamníku:

- z jiného telefonu

- při zapnutém záznamníku, během nebo po vzkazu stiskněte tlačítko  na telefonu; při vypnutém záznamníku uslyšíte po 39 sekundách pípnutí a poté stiskněte tlačítko .

- vytočte kód pro vzdálený přístup (výchozí kód je registrační kód pro základnovou stanici).

- pokud jsou nové vzkazy, budou automaticky přehrány.

Následující tabulka uvádí přehled dostupných funkcí při dálkovém přístupu k záznamníku.

Záznam poznámky:	vytočte 	Vymazání:	vytočte 
Přehrání předchozího vzkazu:	vytočte 	Aktivace záznamníku :	vytočte 
Přehrání vzkazu:	vytočte 	Zastavení:	vytočte 
Přehrání následující zprávy:	vytočte 	Deaktivace záznamníku:	vytočte 
Opětovný poslech:	vytočte 		



Změna přístupového kódu

Výchozí kód je registrační kód (vyznačen na spodní části základny). Doporučujeme jej změnit.



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Záznamník** a stiskem **OK** vyberte.

Přejděte na **Nastavení záznamníku** a stiskem **OK** vyberte.

Přejděte na **Dálkové ovládání** a stiskem **OK** vyberte.

Přejděte na **Změň kód** a stiskem **OK** vyberte.

Vymažte výchozí kód a zadejte nový a poté potvrďte stiskem **OK**.

Záznam a poslech poznámky

Tato funkce umožňuje zanechání vzkazu pro vaši rodinu na záznamníku. Poznámka je nahrávána z telefonu a v seznamu volání je označena symbolem . Doba trvání poznámky je až 3 minuty.

Záznam poznámky



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Záznamník** a stiskem **OK** vyberte.

Přejděte na **Nahraj zprávu** a stiskem **OK** vyberte.

Stiskem zahájíte nahrávání a opětovným stiskem záznam ukončíte.

Poslech nové poznámky

Na displeji se zobrazí informace o 1 nové zprávě (**1** ). Stiskněte **OK** pro **Přehled**. Zpráva bude automaticky přehrána. Volba **Vymaž** je také ve volbách dostupná (viz strana 32).

Poslech uložené poznámky

Můžete použít **Záznamník** a sub-menu **Zpráva uložena** a poté vyberte **Nahrávej** nebo si můžete poslechnout novou nebo uloženou poznámku na základnové stanici (viz strana 32).



Intercom

- Volat všem
- Seznam sluchátek

Menu **Intercom** je přístupné prostřednictvím kruhového menu nebo .

Používání Intercomu (pro alespoň 2 sluchátka)

Tato funkce vám umožňuje uskutečňovat bezplatné interní hovory, převádět interní hovory z jednoho sluchátka na druhé nebo využívat možnost konferenčního hovoru, můžete také využívat režim dětské chůvy (monitorování místnosti).

Interní volání



Stiskem zavolejte na určité sluchátko + zadejte číslo sluchátka (například )

Zavěste.

Poznámka: Pokud sluchátko nepatří k modelu Philips DECT 521/525, může být tato funkce nedostupná.

Rychlý přenos hovoru v době, kdy jste na lince

V průběhu hovoru můžete přenést hovor bez toho, abyste museli čekat na zvednutí druhého sluchátka. Zvonit budou všechna ostatní sluchátka.



Stiskněte pro volání na jiné sluchátko.

Zavěste.

Poznámka: osoba, která čeká, uslyší hudbu. Stisknutí  vám umožňuje přepínat mezi dvěma hovory.

Přenos hovoru na určité sluchátko v době, kdy jste na lince

V průběhu hovoru můžete přenést hovor na určité sluchátko



Stiskněte + číslo sluchátka (například ) pro volání na určité sluchátko.

Zavěste.

Poznámka: osoba, která čeká, uslyší hudbu. Stisknutí  vám umožňuje přepínat mezi dvěma hovory.

Přenos hovoru prostřednictvím možností příchozího hovoru

V průběhu hovoru můžete přenášet hovor prostřednictvím možností příchozího hovoru.



Stiskněte pro vstup do možností (u sluchátka 1).

Přejděte na **Intercom** a stiskem  vyberte.

Je-li pouze jeden přídatný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak:

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte .



Volaný telefon začne zvonit (sluchátko 2). Externí hovor je přidružen. Pokud volané sluchátko neodpovídá, můžete obnovit hovor na prvním sluchátku.

Přijměte volání na sluchátku. Oba interní účastníci mohou hovořit současně.

Stiskněte pro volbu **Přesun** (u sluchátka 1).

Posuňte se na **Přepínač** a vraťte se k externímu volajícímu.

Poznámka: Pro převzetí hovoru na druhém sluchátku stiskněte .

Konferenční hovor prostřednictvím možností příchozího hovoru

Díky konferenčnímu hovoru může být jeden externí hovor sdílen se 2 telefony (registrovanými k jedné základnové stanici). Všechny 3 osoby se mohou bavit současně (není potřeba aktivovat žádnou službu u operátora).



Stiskněte pro vstup do možností (u sluchátka 1).

Přejděte na **Intercom** a stiskem  vyberte.

Je-li pouze jeden přídatný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak:

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte .

Volaný telefon začne zvonit. Externí hovor je přidružen. Pokud volané sluchátko neodpovídá, můžete obnovit hovor na prvním sluchátku.

Přijměte volání na sluchátku. Oba interní účastníci mohou hovořit současně.


Přejděte na možnost **Konferenční hovor** a stiskem  vyberte.

Všechny 3 osoby se mohou bavit.

Poznámka: Pro převzetí hovoru na druhém sluchátku stiskněte .

Aktivace funkce dětské chůvy / Monitorování místnosti

Pro použití funkce dětské chůvy musíte tuto funkci aktivovat (viz strana 19) a aktivovat Intercom. Umístěte sluchátko do dětského pokoje a na přídatném sluchátku uslyšíte všechny zvuky (viz strana 27 pro aktivaci funkce dětské chůvy).



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Intercom** a stiskem  vyberte.

Je-li pouze jeden přídatný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak:

Vyberte ze seznamu sluchátek to sluchátko, které chcete volat a stiskněte .

Volaný telefon začne zvonit.

Převzmete linku na volaném sluchátku. Monitorování místnosti může začít.



Seznam

- Přidej nové
- Přehled

Menu **Seznam** je dostupné prostřednictvím kruhového menu nebo .

Do telefonního seznamu můžete uložit 250 jmen a čísel.

Telefonní seznam obsahuje také další informace o volajících osobách, například nastavení skupinová nastavení. Jména a čísla jsou sdílena všemi telefony registrovanými k dané základnové stanici.

Skupinová nastavení

Skupiny jsou 3 (skupina A, skupina B a skupina C). Při vyzvánění vám zvonek pomáhá identifikovat skupinu volajícího (viz strana 50) a na obrazovce se objeví jméno volajícího.

Je zapotřebí registrace CLI (identifikace volajícího).

Přidej nové

Jména jsou v seznamu uložena v abecedním pořadí.

Pro přidání jména a čísla

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Seznam** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Přidej nové** a stiskem  vyberte.



Zadejte telefonní číslo a stiskněte .



Zadejte jméno a stiskněte  (viz strana 20 "Editační systémy").

Pro uložení jména a čísla z předchozí volby

Jakmile je číslo jednou vytočeno stiskněte  a v možnostech zvolte volbu **Uložit**, poté stiskem  vyberte.

Zadejte jméno a stiskněte .

Přehled

Pro rychlý přístup ke jménu v telefonním adresáři stiskněte první písmeno jména (a listujte, pokud několik jmen začíná stejným písmenem).



Pro volání



Stiskněte pro přímý přístup k seznamu jmen.

Listujte v seznamu jmen.

Uskutečňte hovor.

Nebo stiskněte pro přechod do možností.

A stiskněte ještě jednou pro volbu **Volání**.

Chcete-li změnit číslo



Stiskněte pro přímý přístup k seznamu jmen.

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí **OK**.

Přejděte na **Změň číslo** a stiskem **OK** vyberte.

Stiskněte pro vymazání aktuálního čísla.

Zadejte nové číslo a stiskněte **OK**.

Poznámka: Aktuální číslo můžete vymazat podržením tlačítka **C/R**. Můžete jednoduše změnit kteroukoli číslici přesunem kurzoru **←** nebo **→** pro přechod na číslici. Stiskněte tlačítko **C/R**.

Chcete-li změnit jméno



Stiskněte pro přímý přístup k seznamu jmen.

Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí **OK**.

Přejděte na **Změň jméno** a stiskem **OK** vyberte.

Stiskněte pro vymazání aktuálního jména.

Zadejte nové jméno a stiskněte **OK**.

Poznámka: Aktuální jméno můžete vymazat podržením tlačítka **C/R**. Můžete jednoduše změnit kterékoli písmeno přesunem kurzoru **←** nebo **→** pro přechod na písmeno. Stiskněte tlačítko **C/R**.



Pro definování skupiny pro jméno a číslo (viz str. 39)



Stiskněte pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Vyber skupinu** a stiskem vyberte.



Procházejte skupinami a vyberte pomocí .

Pro vymazání jména a čísla



Stiskněte pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Vymaž** a stiskem vyberte.



Stiskněte pro potvrzení.

Odeslání SMS zprávy z telefonního seznamu



Stiskněte pro přímý přístup k seznamu jmen.



Listujte v seznamu jmen a zvolte jméno pomocí .



Přejděte na **Pošli SMS** a stiskem vyberte.



Zapište text a stiskněte .



Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.



Naposledy volané číslo

- Přehled
- Vymaž vše
- Nastav naposledy volané číslo

Menu **Naposledy volané číslo** je dostupné z menu nebo .

V tomto seznamu může být uloženo až 40 záznamů.

- : Nepřijaté hovory
- : Odchozí hovory
- : Poznámky a zaznamenané konverzace*
- : Přijaté hovory
- : Vzkazy*
- : Zprávy (hlasová schránka)

* Pouze pro DECT 525

Historie volání obsahuje seznam odchozích hovorů. Pokud jste se zaregistrovali na Lince identifikace volajícího (CLI), budete mít také k dispozici seznam příchozích hovorů. V takovém případě bude zobrazeno jméno (nebo číslo) volajícího. Uváděn je i čas a datum hovoru. Pokud jste se nezaregistrovali, na displeji je objeví "Neznámý volající" a také datum a čas hovoru.

Přehled

Pro prohlížení historie volání



Stiskněte pro přímý přístup do seznamu volání.

Procházejte seznamem a čtete si informace.

Pro poslech vzkazu (pouze DECT 525)



Stiskněte pro přímý přístup do seznamu volání.

Procházejte seznamem a stiskem vyberte položku označenou .

Ve volbách vyberte **Nahrávej**

Pro volání/opakované volání



Stiskněte pro přímý přístup do seznamu volání.

Listujte seznamem a stiskem vyberte položku odchozí zprávy**.


Stiskněte pro volání.

Nebo stiskněte pro výběr **Volání** v možnostech.

****Poznámka:** V případě, že požadujete volat zpět jako odpověď na příchozí hovor je nutná aktivace služby CLI (identifikace volajícího).



Pro zobrazení čísla



Stiskněte pro přímý přístup do seznamu volání

Listujte seznamem a stiskněte **OK** pro volbu záznamu.

Přejděte na **Ukaž číslo** a stiskem **OK** vyberte.

Pro uložení čísla volajícího



Stiskněte pro přímý přístup do seznamu volání.

Listujte seznamem a stiskněte **OK** pro volbu záznamu.

Přejděte na **Uložit** a stiskem **OK** vyberte.

Zadejte jméno nebo číslo a stiskněte **OK**.

Pro vymazání jména a čísla



Stiskněte pro přímý přístup do seznamu volání.

Listujte seznamem a stiskněte **OK** pro volbu záznamu.

Přejděte na **Vymaž** a stiskem **OK** vyberte.

Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Upozornění: Pokud je zpráva přiřazena položce, bude také vymazána ze záznamníku, bez ohledu zda byla přečtena či nikoliv. (pouze pro DECT 525) (viz strana 44).

Pro odeslání SMS



Stiskněte pro přímý přístup do seznamu volání.

Listujte seznamem a stiskněte **OK** pro volbu záznamu.

Přejděte na **Pošli SMS** a stiskem **OK** vyberte.

Zapište text a stiskněte **OK** (viz strana 20).

Stiskněte pro volbu **Pošli nyní**.



Vymaž vše

Smazání seznamu hovorů

OK

Stiskněte pro přístup do kruhového menu.



Přejděte na **Naposledy volané číslo** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Vymaž vše** a stiskem vyberte.

OK

Stiskněte pro potvrzení.

Poznámka: položky s nepřečtenými zprávami záznamníku budou také vymazány (pouze DECT 525).

Nastavení seznamu volání

Můžete nastavit seznam volání pro ukládání informací o příchozích nebo odchozích hovorech.

OK

Stiskněte pro přístup do kruhového menu.



Přejděte na **Naposledy volané číslo** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nast. volaných čísel** a stiskem vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Příchozí hovory** nebo přejděte na **Odchozí hovory** a stiskem vyberte.



Projděte si různé možnosti a stiskem vyberte.



Operátor

Tato možnost vám umožňuje aktivovat nebo deaktivovat služby operátora. Do telefonu je třeba zadat kódy (viz strana 55). Pro další podrobnosti se obraťte na svého operátora sítě.

Příklad služeb: Přesměrování hovoru

Hovory mohou být přesměrovány na jiné telefonní číslo. Nastavte kód (viz strana 55) a aktivujte v případě potřeby.

Pro aktivaci Přesměrování hovoru



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Operátor** a stiskem  vyberte.



Stiskněte pro volbu **Hovor přesměruj**.



Zadejte telefonní číslo přímo stiskem  nebo stiskem  vyberte ze seznamu číslo, na které má být hovor přesměrován a potvrďte stiskem .



Číslo je automaticky zahrnuto do předvolby přesměrovaného čísla a systém vytáčí.



Zavěste.

Od tohoto okamžiku budou hovory přesměrovávány na určené telefonní číslo.

Pro deaktivaci Přesměrování hovoru



Stiskněte pro volbu **Přehled**.



Stiskněte pro volbu **Zrušit**.



Zavěste.



Extra

- Doba volání
- Budík
- Mód nerušit

Doba volání

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a stiskem **OK** vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Doba volání**

Je zobrazena celková délka hovoru.

OK

Stiskněte **OK** pro vymazání počítadla (**Vymaž**).

Budík

Chcete-li nastavit budík

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a stiskem **OK** vyberte.



Přejděte na **Budík** a stiskem **OK** vyberte.



Přejděte na **Nastav den** a stiskem **OK** vyberte. Zvolte den.



Přejděte na **Nastav čas** a stiskem **OK** vyberte.



Zadejte čas a stiskněte **OK**.

Když začne budík zvonit, můžete jej vypnout stiskem libovolného tlačítka. Poté je aktivována funkce opětovného buzení (opakované vyzvánění každých 5 minut). Pro definitivní ukončení stiskněte **OK**.

Chcete-li zapnout/vypnout budík

Dlouhým stiskem tlačítka **OK** zapnete/vypnete budík s uživatelským nastavením.



Nastavení typu zvonění budíku a hlasitosti vyzvánění

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Budík** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nastavení** a stiskem vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Tóny vyzvánění**.



Vyberte z dostupných zvonění a stiskem vyberte.



Přejděte na **Hlasitost vyzvánění** a stiskem vyberte.



Vyberte z dostupných hlasitostí a stiskem vyberte.

Mód nerušit

Tato funkce slouží k potlačení hovorů od určité večerní hodiny nebo tehdy, když nechcete být vyrušováni. Zadejte čas a zvolte skupinu (skupiny), které se vám mohou dovolat. Pokud volající nepatří do zvolené skupiny, zůstane telefon i základnová stanice potichu, ale volající uslyší vyzvánění. Záznamník (pokud je aktivován) nebo hlasová schránka operátora (pokud taková je) přijme hovor. Výchozí nastavení je deaktivovaná služba. Je nutné mít aktivovanou službu CLI (identifikace volajících).

Chcete-li nastavit mód nerušit

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Extra** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Mód nerušit** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nastav den**, stiskem vyberte den a potvrďte .



Přejděte na **Začátek**, zadejte čas a stiskněte .



Přejděte na **Konec**, zadejte čas a stiskněte .



Přejděte **Povolen výběr volaj.**, aktivujte skupinu volajících, kteří vám smějí volat a stiskem vyberte.

Upozornění: Po zvolenou dobu / zvolený den se vám budou moci dovolat pouze ti, kteří k tomu mají svolení.

Dlouhým stisknutím aktivujete/deaktivujete režim "Nerušit" se svými vlastními nastaveními.



Zvuky

- Vyzvánění na sluch.
- Vyzvánění na zákl.
- Skupina vyzvánění
- Vyzvánění na telefonu
- Vyzvánění na základně
- Nahraj osobní melodii
- Nastavení

Vyzvánění na sluch.

Pro nastavení externího vyzváněcího tónu (vyzvánění externích hovorů)

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Vyzvánění na sluch..**

OK

Stiskněte pro volbu **Externí vyzvánění.**



Procházejte seznamem a poslechněte si vyzváněcí tóny. Stiskněte pro volbu svého vyzváněcího tónu.

Pro nastavení interního vyzváněcího tónu (vnitřní hovory)

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Vyzvánění na sluch..**



Přejděte na **Interní vyzvánění** a stiskem vyberte.



Procházejte seznamem a poslechněte si vyzváněcí tóny. Stiskněte pro volbu svého vyzváněcího tónu.

Vyzvánění na zákl.

(pouze pro DECT 525)

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Vyzvánění na zákl.** a stiskem vyberte.



Procházejte seznamem a poslechněte si vyzváněcí tóny. Stiskněte pro volbu svého vyzváněcího tónu.



Skupina vyzvánění

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro skupinu

Existují 3 skupiny volajících (viz strana 39). Ke každé skupině si můžete přiřadit vyzváněcí tón.

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Skupina vyzvánění** a stiskem vyberte.



Stiskněte pro volbu skupiny (A, B nebo C).



Procházejte seznamem melodií a stiskem vyberte.

Hlasitost vyzvánění na telefonu

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Vyzvánění na telefonu** a stiskem vyberte.



Uslyšíte aktuální nastavení hlasitosti; procházejte jednotlivými úrovněmi a poslechněte si je.

OK

Stiskněte pro volbu odpovídající úrovně hlasitosti.

Pozor: při vyzvánění důrazně doporučujeme oddálit sluchátko od ucha.

Hlasitost vyzvánění na základně

(pouze pro DECT 525)

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Vyzvánění na zákl.** a stiskem vyberte.



Uslyšíte aktuální nastavení hlasitosti; procházejte jednotlivými úrovněmi a poslechněte si je.

OK

Stiskněte pro volbu odpovídající úrovně hlasitosti.



Nahraj osobní melodii

(pouze pro DECT 525)

Přehrání zaznamenané melodie

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nahraj osobní melodii** a stiskem vyberte.

OK

Stiskněte **Nahrávej**

Záznam nové melodie

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nahraj osobní melodii** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nahraj novou** a stiskem vyberte.

OK

Stiskem zahájíte nahrávání.

Vymazání nahrané melodie

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nahraj osobní melodii** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Vymaž** a stiskem vyberte.

OK

Potvrďte stiskem .



Nastavení

Nastavení hlasitosti reproduktoru základny (pouze pro DECT 525)

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nastavení** a stiskem vyberte.

OK

Přejděte na **Hlasitost základny**.

OK

Stiskem vyberte požadovanou hlasitost.

Nastavení tónu ve sluchátku

Chcete-li změnit zabarvení tónu ve sluchátku. Díky této funkci máte možnost změnit nastavení zabarvení hlasu ve sluchátku ve třech úrovních – basy, středy, výšky.

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nastavení** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Tón ve sluchátku** a stiskem vyberte.



Procházejte volbami a stiskem vyberte požadované nastavení.

Nastavení zvuku tlačítek a informací

OK

Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Nastavení** a stiskem vyberte.



Přejděte na **Tóny tlačítek** a stiskem vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **ZAPNI** nebo přejděte na **VYPNI** a stiskem vyberte.



Nastavení ohlašovacího pípání

Chcete-li zapnout/vypnout funkci zvukového znamení do sluchátka v případě dalšího příchozího hovoru. Díky této funkci uslyšíte v případě, že máte u Vašeho operátora aktivovanou službu "Čekající hovor", pípnutí do sluchátka.



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Nastavení** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Oznamovací tón** a stiskem  vyberte.



Stiskněte pro volbu **ZAPNI** nebo přejděte na **VYPNI** a stiskem  vyberte.

Chcete-li zapnout/vypnout hudbu při podržení hovoru

Díky této funkci uslyší volající hudbu během doby, co je hovor přidržen, při předávání hovoru z jednoho telefonu na druhý.



Stiskněte pro přechod do kruhového menu.



Přejděte na **Zvuky** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Nastavení** a stiskem  vyberte.



Přejděte na **Hudba při čekání** a stiskem  vyberte.



Stiskněte pro volbu **ZAPNI** nebo přejděte na **VYPNI** a stiskem  vyberte.



Základna

- Umožnit přihlášení
- Přepojení
- Nastav servisní kód

Umožnit přihlášení

Díky této funkci je možné registrovat DECT zařízení, které nemá klávesnici. Některá DECT zařízení (například opakovače) nejsou vybavena klávesnicí ani tlačítky. Používá se zvláštní postup, řízený z menu, pro registraci takových zařízení na základnové stanici. Použijte i pokyny zařízení pro jeho registraci na základnové stanici.

Chcete-li registrovat DECT zařízení

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a stiskem **OK** vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Umožnit přihlášení**.



Zadejte kód zařízení (RC kód) a stiskněte **OK**.

Řiďte se pokyny v příručce k zařízení.

Další nastavení

Nastavení režimu volby

OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a stiskem **OK** vyberte.



Přejděte na **Přepojení** a stiskem **OK** vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Vytáčení**.

OK

Stiskněte pro volbu **Tónová** nebo přejděte na **Pulsní** a stiskem **OK** vyberte.

Poznámka: Toto nastavení vám umožňuje vybrat si pulsní volání) rovněž nazývané "Smyčkové odpojení"), které se používá v zemích bez možnosti tónové volby DTMF nebo tam, kde se používá staré PABX.



Nastavení délky Flash

Pokud to Vaše telefonní ústředna vyžaduje, můžete změnit délku signálu Flash (přerušení smyčky – používá se při přepojení hovorů v rámci pobočkové ústředny, popř. při využívání služeb operátora)- krátké blikání 100ms, dlouhé blikání 270ms.



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a stiskem **OK** vyberte.



Přejděte na **Přepojení** a stiskem **OK** vyberte.



Přejděte na **Poslední volání** a stiskem **OK** vyberte.

OK

Stiskněte pro volbu **Krátké blikání** a přejděte na **Dlouhé blikání** a stiskem **OK** vyberte.

Nastavení typu sítě

Nastavte připojení k síti podle požadavků ve vaší zemi.



OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a stiskem **OK** vyberte.



Přejděte na **Přepojení** a stiskem **OK** vyberte.



Přejděte na **Typ sítě** a stiskem **OK** vyberte.



Listujte možnostmi.



Stiskem vyberte zemi.

Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění

Při využívání služeb SMS je pro přenos těchto zpráv zablokováno první zvonění. Pokud tuto službu nevyužíváte tato funkce umožňuje první zvonění aktivovat.



OK

Stiskněte pro vstup do kruhového menu.



Přejděte na **Základna** a vyberte **+{}**.



Přejděte na **Přepojení** a vyberte **+{}**.



Přejděte na **První vyzvánění** a vyberte **+{}**.



Stiskněte pro volbu **ZAPNI** nebo přejděte na **{}** **VYPNI** a vyberte **+{}**.



Nastav servisní kód

Pokud si u operátora aktivujete některé doplňkové služby, je nutné v telefonu nastavit určité kódy. Tyto kódy jsou standardně nastaveny podle hlavního telefonního operátora. Pokud uzavřete smlouvu s jiným operátorem, budete pravděpodobně muset tyto kódy změnit.

Více informací o jednotlivých službách se dozvíte od vašeho operátora.



Stiskněte pro vstup do kruhového menu.

Přejděte na **Základna** a stiskem  vyberte.

Přejděte na **Nastav servisní kód** a stiskem  vyberte.

Procházejte seznamem služeb a stiskem  vyberte.

Zadejte nový kód a stiskněte .

Často kladené otázky (FAQ)

1/ Po instalaci telefonu neslyším žádný tón. Jak mám řešit tento problém?

Zkontrolujte, zda jste telefon připojili pomocí přiloženého napájecího kabelu a ne žádným kabelem od předcházejícího telefonu (připojení bývá často odlišné).

Zkontrolujte, zda jste dokonale nabili sluchátko v souladu s pokyny pro daný telefon. Zkontrolujte, zda je zobrazena ikonka antény (radiové propojení se základnovou stanicí). Pokud není sluchátko zaregistrováno, budete jej muset registrovat (viz strana 27).

2/ Lze sluchátko neustále ponechávat v základnové stanici?

Ano, neexistuje žádný "paměťový efekt". U všech aktuálních modelů, používajících NiMH baterie, lze ponechávat sluchátko neustále v základnové stanici.

3/ Pokud dojde k centrálnímu výpadku napájení, ztratí můj telefon veškerá zaznamenaná data (záznamy v telefonním adresáři)?

Ne, neztratí. Data, zaznamenaná do telefonu nebudou ztracena v případě centrálního výpadku napájení ani při vypojení základnové stanice či při výměně baterií.

4/ V telefonu jsem si nastavil datum a čas a informace, přijaté po hovoru, nejsou správné. Proč?

Pokud máte nainstalovanou linku ISDN, tyto parametry (čas a datum) mohou být přeneseny přímo ISDN do telefonu. Pokud jste nenastavili ISDN správně, může to vysvětlovat, proč nejsou přenesené informace správné. Nastavte datum a čas přímo na instalovaném ISDN telefonu nebo – pokud to není možné – zavolejte operátorovi / dealerovi, který vám zajistil a nainstaloval ISDN.

5/ Nelze používat záznamník mého telefonu Philips společně s faxem připojeným na stejnou linku, jak je to možné?

Abyste tomuto problému předešli, je nutné nastavit správný počet vyzvánění před převzetím hovoru záznamníkem. Příklad: pokud je hlasová schránka nebo fax aktivován po 4 zvoněních, nastavte záznamník na 3 zvonění. Pro nastavení počtu zvonění se podívejte na stranu 34.

6/ Co je to CLI a jak ji mohu uvést do provozu?

CLI znamená Identifikaci linky volajícího a je to speciální funkce, ke které se můžete zaregistrovat u svého operátora sítě. Poté, co jste se zaregistrovali k této službě, telefon s možností CLI bude zobrazovat čísla volajících (pokud nejsou utajena) v okamžiku, kdy telefon zazvoní tak, abyste se mohli rozhodnout, zda hovor přijmete nebo nepřijmete.

7/ Služba CLI nefunguje na mém telefonu Philips na digitální lince (ISDN, ADSL). Jak mám řešit tento problém?

Naše produkty jsou určeny k provozu v analogové síti. Pokud jste připojili telefon PHILIPS do digitální instalace, nebude CLI zobrazeno pro příchozí hovory. Instalace pro digitální telefony (ISDN) nejsou vždy kompatibilní s analogovými telefony, pokud se týká služeb operátora. Informace, týkající se kompatibility, můžete najít v uživatelské příručce své ISDN. Pokud ne, obraťte se, prosím, na výrobce ISDN, abyste si ověřili, zda je zařízení navrženo tak, aby zobrazovalo CLI na analogových telefonech. ISDN linky starší 2 – 3 let nejsou obecně kompatibilní s analogovými telefony pro služby CLI. Pokuste se vyřešit tento problém změnou "Typu operátora" nebo "Typu identifikace volajícího" (viz uživatelská příručka). Pokud to nepomáhá znamená to, že služba není dostupná na telefonech mimo tento typ digitální instalace.

Vezměte na vědomí, že filtry, používané s některými ADSL linkami mohou odfiltrovat část signálu CLI a zabránit telefonu ve správném zobrazování CLI. Je možné zakoupit lepší SDSL filtr, který nezpůsobuje tento problém.

8/ Co je to CNIP (Identifikace jména volajícího)?

Stejně tak jako služba CLI, i tato nová možnost závisí na síti a je třeba ji aktivovat u operátora (registrací). Tato služba vám umožní zobrazování jména volajícího na displeji při příchozím volání. Tato možnost ještě nemusí být k dispozici u všech operátorů. Doporučujeme vám zeptat se u vašeho operátora.

PS: Pokud je jméno volajícího zapsáno ve vašem telefonním adresáři, bude při příchozím volání právě toto jméno a ne jméno dle registrace u operátora. Údaje ve vašem adresáři mají v tomto případě přednost před daty operátora.

CNIP používá stejnou technologii jako CLI. Proto tedy jsou omezení této služby shodná s CLI (viz otázky, týkající se CLI, pokud služba nefunguje tak, jak by měla). Pamatujte si, že funguje pouze s alfanumerickým displejem.

9/ Záznamník nenahrává vzkazy ponechávané volajícími. Jak mám tento problém řešit?

Ověřte, zda není aktivována hlasová schránka operátora. Pokud je aktivovaná, nastavte záznamník tak, aby se spustil jako první (nastavte počet zvonění před jeho aktivací).

10/ Jaké jsou podmínky pro možnost zaslání SMS?

Nejdříve se musíte registrovat ke službě CLI (zobrazení volajícího) u svého operátora sítě a u odpovídajícího provozovatele musíte zaregistrovat i službu SMS.

11/ Je možné psát, číst, posílat nebo přijímat SMS v době, kdy na druhém sluchátku probíhá komunikace (pouze DECT 511 a DECT 515 multipack)?

Ne, není to možné.

12/ Co se stane, pokud pošlu SMS na pevnou linku bez SMS telefonu?

Adresát by mohl obdržet hlasovou zprávu (v závislosti na poskytovateli služby SMS).

13/ Je možné poslat SMS na pevnou linku v jiné zemi?

Tato možnost závisí na vašem poskytovateli. Obrat'te se, prosím, na poskytovatele, který vám poskytne více podrobností.

14/ Jak mohu získat číslo SMS centra?

Alespoň jedno číslo SMS centra je ve vašem DECT 521/DECT 525 předem naprogramováno. Pokud byste však potřebovali uložit další číslo, lze je zadávat do telefonu z menu **SMS/SMS nastavit/SMS centrum**. Zkontrolujte, prosím, centra příchozích a odchozích zpráv u poskytovatele služby SMS nebo v příloze k uživatelské příručce k vašemu telefonu.

15/ Pokud budu používat svůj telefon Philips s možností SMS společně s jiným telefonem s možností SMS na téže lince, povede to ke vzniku problému?

Ano, zabrání to telefonu přijímat SMS. Musíte deaktivovat funkci SMS na jednom z telefonů. Váš model DECT 521/DECT 525 nabízí možnost vypnout službu SMS. Přejděte do menu **SMS/SMS nastavit/Mód/Vypni**.

Řešení problémů

Problémy s telefonem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při položení telefonu na základnu se nepohybuje symbol 	<ul style="list-style-type: none">- Špatný kontakt.- Kontakty jsou znečištěné.- Baterie je plná.	<ul style="list-style-type: none">- Pokládejte telefon opatrně.- Očistěte kontakty pomocí hadříku navlhčeného v lihu.- Nemíjí třeba ji dobíjet.
Žádný oznamovací tón	<ul style="list-style-type: none">- Nemíjí napájení.- Baterie jsou příliš slabé.- Telefon je příliš daleko od základny- Chybný (poškozený) kabel	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon. Odpojte ze sítě a znovu připojte.- Dobíjejte po dobu alespoň 24 hodin baterie.- Přejděte blíže k základnové stanici.- Používejte vždy dodávané kabely.
Telefon nezvoní.	<ul style="list-style-type: none">- Zvonení je vypnuto.- Je zapnut (ON) režim Do Not Disturb.	<ul style="list-style-type: none">- Zapněte zvonení (strana 49).- Vypněte ji (strana 47)
Nemíjí zobrazen symbol 	<ul style="list-style-type: none">- Nemíjí napájení.- Telefon je příliš daleko od základny.	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte zapojení.- Přejděte blíže k základnové stanici
Symbol  bliká.	<ul style="list-style-type: none">- Sluchátko nemíjí zaregistrováno v základnové telefonní základně	<ul style="list-style-type: none">- Zaregistrujte sluchátko na základnové stanici (strana 27)
Rušení během hovoru.	<ul style="list-style-type: none">- Jste příliš daleko od základnové stanice.- Základnová stanice je příliš blízko od elektrického spotřebiče nebo je umístěna v místnosti se silnými zdi.	<ul style="list-style-type: none">- Přejděte blíže k základnové stanici.- Umístěte základnovou stanici na vhodnější místo (čím výše, tím lépe)
Na displeji se zobrazilo “nemíjí dostupný” - při pokusu o přidání dalšího telefonu k základně, - při používání telefonu.	<ul style="list-style-type: none">- Procedura přidání nebyla úspěšná, zkuste to znovu.- Bylo dosaženo maximálního počtu telefonů.- Základna je zaneprázdněná s jiným telefonem (např. tel. seznam)	<ul style="list-style-type: none">- Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod. Proveďte postup pro registraci telefonu (strana 27).- Odregistrujte jiný telefon.- Počkejte až bude volná
Dochází k rušení televizního a rozhlasového vysílání.	<p>Základna DECT 521/525 nebo napájecí zdroj je umístěn příliš blízko k elektrickému spotřebiči.</p>	<p>Umístěte základnu nebo napájecí zdroj do větší vzdálenosti</p>
Služba identifikace volajících (CLI) nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">- Služba nemíjí aktivována.	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte vaši smlouvu s operátorem.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nelze uložit záznam do paměti telefonního adresáře.	Telefonní seznam je plný.	Vymažte záznamy pro uvolnění paměti.
Nepřicházejí nové SMS zprávy.	- Paměť pro SMS je plná - Vymažte staré SMS.	- Vymažte staré SMS. - Aktivujte službu (s. 25).
Nelze odesílat a přijímat SMS zprávy	- Odchozí nebo příchozí SMSC číslo není nastaveno nebo je chybné. - SMS režim je vypnut (OFF). - Nemáte žádnou registraci. - Na vaší lince je i další telefon s možností SMS. - Existuje problém s kompatibilitou operátorů.	- Kontaktujte svého operátora, abyste získali správná SMSC čísla. - Aktivujte režim SMS (strana 25). - Kontaktujte svého poskytovatele pro více informací. - Deaktivujte režim SMS na jednom ze zařízení. - Kontaktujte svého poskytovatele pro více informací.
Chybí identifikace volajícího /špatná kvalita audio / špatná kvalita spojení se širokopásmovým internetem DSL.	- Filtr(y) DSL/dělič chybí nebo nedostatečný počet filtrů. - Modem a/nebo telefon je připojen do nesprávné zásuvky DSL filtru. - Defektní filtr DS	- Ujistěte se, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. - Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich). - Filtr(y) může být defektní. Vyměňte jej a zopakujte test.

Problémy se záznamíkem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Záznamník nenahrává hovory.	- Paměť je plná. - Režim záznamníku není aktivován. - Není aktivní režim Odpověď a záznam.	- Vymažte záznamy. - Vyberte režim Odpověď a záznam. - Stiskněte  .
Dálková správa záznamníku není funkční.	Služba dálkového přístupu není aktivní.	Aktivujte službu dálkového přístupu (strana 35).
Není možné nahrát odchozí vzkaz.	Paměť je plná.	Vymažte vzkazy.
Během vzdáleného přístupu DECT 525 zavěsí.	- 3 neplatné pokusy o zadání kódu. - Doba je příliš dlouhá.	- Zadejte správný kód. - Používejte vzdálený přístup rychleji.
Záznamník se automaticky ukončí.	- Paměť je plná. - Doba přesáhla 3 minuty.	- Přehrajte a vymažte záznamy. - Trvání zpráv nesmí přesáhnout 3 minuty.

Rejstřík

A / B

Akumulátory 16
Budík 46

C

Časté dotazy 56
Chůva 27, 38
Čtení SMS 23

D

Datum a čas 29
Definování skupin 41
Doba platnosti 27
Doba trvání hovoru 46
Dosah 16

G / H

GAP 14
Hlasitost (vyzvánění) 49
Hlasitost (sluchátko) 19
Hlasitost zvonění (budík) 47
Hudba při čekání na spojení 52

I / J

Intercom 19, 37
Jazyk 29

K

Kód vzdáleného přístupu (záznamník) 36
Konferenční hovor 38
Konfigurace 54
Kontrast displeje 29
Kopírování to telefonního adresáře (název) 25
Kvalita záznamu 35

M

Melodie při čekání 52
Místní poznámky 36

N

Nastavení historie volání 44
Nastavení kódů služeb 55
Nastavení linky 53
Navigace v menu 17

O

Odhlášení sluchátka 28
Odchozí zprávy 33
Odposlech hovoru 34
Opakované volání 18
Oznamovací tón 52

P

PABX/PSTN 53
Pohotovostní režim 17
Poslat novou SMS 22
Poslat SMS (ze seznamu) 41
Poslat SMS (ze seznamu volání) 43
Poslech vzkazů (záznamník) 32
Předání hovoru 38
Předání SMS 23
Předvolba 18
Přejmenování sluchátka 28
Přenesení hovoru 45
Převzetí hovoru 1, 18

Přidej nový (telefonní adresář) 39
Prohlášení o shodě 13
Pulsní vytáčení 53

R

Registrace sluchátka DECT 27, 53
Reproduktor (sluchátko) 3, 19
Režim editace 20
Režim nerušit 47
Režim volání 53

S

Šetřič obrazovky 17, 30
Skupiny 39, 49
Služby operátora 55
SMS centrum 26
SMS režim 25
SMS nastavení 25

T

Telefonní seznam 39, 40, 41
Tlačítka sluchátka 3
Tón 53
Tón sluchátka 19
Tón vyzvánění (budík) 47
Tóny tlačítek a potvrzení 51
Typ opakovaného volání 54
Typ operátora 54

U / V

Úspora tarifu (záznamník) 34
Volání 18, 25, 40, 42
Vybalení DECT 521/525 15
Vymaž jméno (telefonní adresář) 41
Vymaž SMS 24
Vymaž vše (historie volání) 44
Vymaž záznam z historie volání 43
Vzdálený přístup k záznamníku 35

Z

Základna, instalace 16
Základní tlačítka 5
Záznam hovoru 19
Záznam odchozí zprávy 33
Záznam poznámky 36
Záznam vyzvánění 50
Záznamník, nastavení 33
Změna čísla (telefonní adresář) 40
Změna jména (telefonní adresář) 40
Zobrazení seznamu volání 42
Ztlumení 19
Zvonění před záznamem (záznamník) 34

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



CZ

SK

3 111 285 23541