

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AZ100

질문이  
있으십니까?  
필립스에  
문의하십시오.



# 사용 설명서

**PHILIPS**



# 목차

---

1	주의 사항	2
---	-------	---

---

2	CD 음향 기기	3
	소개	3
	상자 내용물	3

---

3	시작하기	4
	배터리 설치	4
	전원 연결	4

---

4	CD 음향 기기 사용	5
	디스크 재생	5
	라디오 튜닝	5
	외부 장치로 듣기	6

---

5	사양	7
---	----	---

---

6	문제 해결	8
---	-------	---

---

7	주의	9
---	----	---

# 1 주의 사항

## 안전 기호 확인



위의 '번개' 표시는 장치 내의 미절연 소재로 인해 감전의 위험이 있음을 나타냅니다. 가족의 안전을 위해 덮개를 열지 마십시오.

'느낌표'는 작동 및 유지관리 문제를 방지하기 위해 별첨 설명서를 읽어야 하는 기능을 나타냅니다.

경고: 화재 또는 감전을 방지하려면 장치에 빗물이나 물기가 닿지 않도록 하고 꽃병 등의 액체가 들어 있는 물체를 장치 위에 놓지 마십시오.

주의: 감전 사고를 방지하려면 플러그를 완전히 꽂으십시오. (전구형 플러그를 사용하는 지역: 감전 사고를 방지하려면 폭이 넓은 플러그를 폭이 넓은 슬롯에 꽂으십시오.)

- 이 지침을 읽으십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오. 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(애플 포함) 등을 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장치 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장치의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는

물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 장치가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.

- 배터리 사용 주의 사항 - 배터리 누액에 의한 부상, 기물 손상 또는 장치 손상을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.
  - 모든 배터리를 장치에 표시된 극성 (+/-)에 맞게 설치하십시오.
  - 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
  - 배터리(설치된 배터리 팩 또는 배터리)는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
  - 장치를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.
- 본 장치에 물을 떨어뜨리거나 튀게 하지 마십시오.
- 장치의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장치 위에 올려 두지 마십시오.
- MAINS 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

### 경고

- 장치의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장치의 부품에 기름을 칠지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장치를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장치를 보관하십시오.
- 장치 내부의 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.
- 장치 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

### 주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

## 2 CD 음향 기기

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!  
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)에서 제품을 등록하십시오.

---

### 소개

이 장치를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.



- 디스크 및 기타 외부 장치에서 오디오 청취
- 라디오 채널 청취

본 장치는 다음의 미디어 형식을 지원합니다.



---

### 상자 내용물

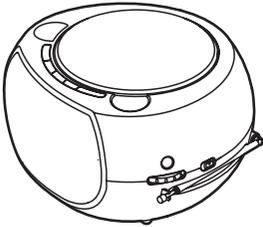

# 3 시작하기


항상 이 장에 설명된 지침을 순서대로 따르십시오.

## 배터리 설치

### 참고

- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해야 합니다.


- 1 배터리함을 엽니다.
- 2 표시된 극성(+/-)에 맞게 6 × 1.5V R14/UM2/C 셀 배터리(별매)를 넣습니다.Ⓢ
- 3 배터리함을 닫습니다.

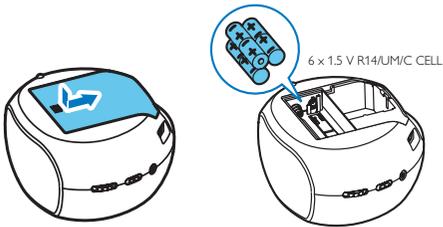

## 전원 연결

### 주의

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치 전압이 장치 뒷면이나 아래쪽에 나와 있는 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- AC 전원 코드를 연결하기 전에 다른 부품이 모두 연결되었는지 확인하십시오.

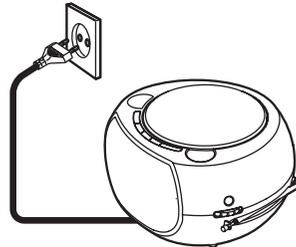

# 4 CD 음향 기기 사용


## 디스크 재생

### 참고

- 저작권 보호 기술로 인코딩된 CD는 재생할 수 없습니다.

구매한 오디오 CD를 재생할 수 있습니다.

- CD-Recordable(CD-R)
  - CD-Rewritable(CD-RW)
- 1 디스크함을 엽니다.
  - 2 인쇄된 면이 위를 향하도록 디스크를 넣습니다.
  - 3 디스크함을 닫습니다.
  - 4 OFF•FM•CD 선택기를 CD 로 전환합니다.
    - 재생을 일시 중지/다시 시작하려면 ▶|| 을 누릅니다.
    - 재생을 중지하려면 ■ 을 누릅니다.

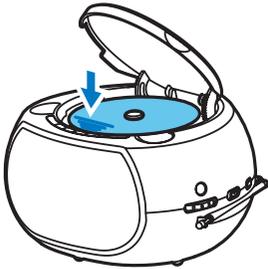

## 트랙 프로그래밍

### 참고

- 최대 20개의 트랙을 프로그래밍할 수 있습니다.

- 1 CD 모드에서 재생이 중지되었을 때 PROG를 누릅니다.
- 2 ◀◀/▶▶을 눌러 트랙을 선택한 다음 PROG를 눌러 확인합니다.

- 3 2단계를 반복하여 더 많은 트랙을 프로그래밍합니다.
- 4 ▶▶을 눌러 프로그래밍된 트랙을 재생합니다.
- 5 프로그램을 지우려면 ■을 누릅니다.

## 재생 컨트롤


⊞	하나의 트랙 또는 모든 트랙을 반복합니다.
⊞	트랙을 무작위로 재생합니다.
PROG	트랙을 프로그래밍합니다.
■	재생을 중지하거나 프로그램을 지웁니다.
▶	재생을 시작하거나 일시 중지합니다.
◀◀/▶▶	특정 트랙으로 건너뛰거나 재생 중에 검색합니다.
-VOLUME+	볼륨을 조절합니다.

## 라디오 청취

### 참고

- 안테나를 최대한 TV,VCR 또는 기타 전자파를 방출하는 물체로부터 최대한 먼 곳에 배치하십시오.
- 수신율을 최적화하려면 안테나를 끝까지 연장하고 위치를 조정하십시오.

- 1 OFF•FM•FM 선택기를 FM 으로 전환합니다.
- 2 라디오 채널을 맞추려면 TUNING을 천천히 돌립니다.ⓐ

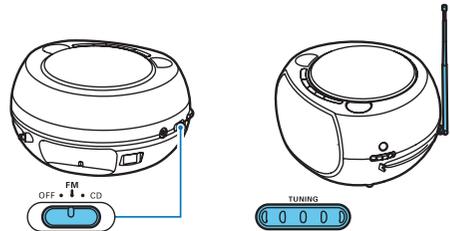

---

## 외부 장치로 듣기

이 장치를 통해 외부 장치로 청취할 수 있습니다.

- 1 OFF•FM•CD 컨트롤을 FM 또는 CD 위치로 전환합니다.
- 2 MP3 링크 케이블(별매)을 다음 위치에 연결합니다.
  - 장치의 MP3 링크 잭(3.5mm)
  - 외부 장치의 헤드폰 잭
- 3 장치 재생을 시작합니다(자세한 내용은 장치 사용 설명서를 참조하십시오).

# 5 사양

## 앰프

정격 출력 전력	2 × 1W RMS
주파수 응답	80Hz - 16kHz, ± 3dB
신호 대 소음비	50dB
MP3 링크 입력	0.5V RMS 20kΩ

## 디스크

레이저 유형	반도체
디스크 직경	12cm/8cm
지원되는 디스크	CD-DA, CD-R, CD-RW
오디오 DAC	24Bits/44.1kHz
전체 고조파 왜곡	<1%
주파수 응답	60Hz -16kHz
S/N 비율	55dBA

## 튜너

튜닝 범위	FM: 87.5 - 108MHz
전체 고조파 왜곡	<3%
신호 대 소음비	40dB

## 일반 정보

AC 전원	220V~, 60Hz
배터리	9V, 6 × 1.5V R14/UM2/C 셀 배터리
작동 전력 소비량	8W
규격: 본체 (W × H × D)	245 × 131 × 212mm
중량: 본체	1.1kg

## 6 문제 해결

### 경고

- 장치의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장치 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 페이지([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장치를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

#### 전원이 켜지지 않는 경우

- 장치의 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.
- 표시된 극성(+/- 기호)에 맞게 배터리를 넣으십시오.
- 배터리를 교체하십시오.

#### 사운드가 들리지 않습니다.

- 볼륨을 조절합니다.
- 재생하는 트랙이 호환되는 형식인지 확인하십시오.

디스플레이가 제대로 작동하지 않습니다.  
/어떠한 제어 기능을 작동해도 응답이 없습니다.

- 전원 코드를 빼십시오.
- 몇 초 후 전원 코드를 연결하십시오.

#### 디스크 재생 불가

- 디스크의 인쇄된 면이 위를 향하여 디스크 레이블에 삽입되었는지 확인하십시오.
- 디스크의 중앙에서 바깥쪽을 향하여 천으로 디스크를 닦으십시오.
- 디스크에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 디스크를 재생해 보십시오.
- 완성된 CD/CD-R/CD-RW CD인지 확인하십시오.

- 레이저 렌즈에 이물질이 없는지 확인하십시오.
- CD가 저작권 보호 기술로 인코딩되지 않았는지 확인하십시오.

#### CD가 트랙을 건너뛴

- CD가 손상되었거나 오염되었는지 확인하십시오.
- 프로그램/무작위 모드가 비활성화되었는지 확인하십시오.

## 7 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다. 지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)을 참조하십시오.

### 환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다.

포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

이 장비에는 다음 레이블이 있습니다.



### 참고

- 명판은 배터리함에 있습니다.



Specifications are subject to change without notice  
2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AZ100\_61\_UM\_V2.0

