

PHILIPS

Slušalice

Serija **6000**

TAH6206



Priručnik za korisnike

Registrijte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Zaštita sluha	2
	Opće informacije	2
<hr/>		
2	Vaše bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Glavne osobine vaših bežičnih slušalica	4
<hr/>		
3	Započnite	5
	Napajanje slušalica	5
	Korištenje na TV prijemniku	5
	Podesite jačinu zvuka slušalica	6
	Isključite slušalice na TV prijemniku	6
<hr/>		
4	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	7
	Upravljaljte pozivima i muzikom	7
	Prebacivanje između TV prijemnika (hardverskog ključa) i mobilnog telefona	8
<hr/>		
5	Korištenje na računaru	9
<hr/>		
6	Zamjena jastučića za uši	9
<hr/>		
7	Tehnički podaci	10
<hr/>		
8	Obavijest	11
	Deklaracija o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Vadenje ugradene baterije	11
	Uskladenost sa EMF	11
	Informacije o životnoj sredini	12
	Obavijest o usaglašenosti	12
<hr/>		
9	Zaštitne oznake	13
<hr/>		
10	Česta pitanja	14

1 Važne sigurnosne upute

Zaštita sluha



Opasnost

- Kako bi ste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na velikim jačinama zvuka, i postavite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se držite sljedećih uputa kada koristite slušalice.

- Koristite slušalice za slušanje pri razumnoj jačini zvuka, te u razumnom vremenskom trajanju.
- Vodite računa da neprestano ne povećavate jačinu zvuka kako se vaš sluh bude prilagodavao.
- Nemojte toliko povećati jačinu zvuka tako da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno obustavite upotrebu uređaja u mogućim opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u dijelovima koji idu direktno na uši, i u samim slušalicama može uzrokovati gubitak slухa.
- Korištenje slušalica na oba uha u toku vožnje nije preporučljivo, a u nekim područjima može biti i nezakonito tokom vožnje.
- Zbog vlastite sigurnosti, izbjegavajte ometanja muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u prometu, ili u drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP rejting za ovaj proizvod)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodi.
- Ne punite slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda, koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomernoj toploti, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepropisno zamjeni. Bateriju zamjenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Kako bi ostvarili specifičan IP rejting, ulaz za punjenje slušalica mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije na mjestima sa ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom zračnom pritisku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

Temperature rada i skladištenja, te vlažnost zraka


- Čuvajte proizvod na mjestima sa temperaturom između -20°C i 50°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Koristite proizvod na mjestima sa temperaturom između 0°C i 45°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Vrijek trajanja baterije može biti kraći kada se koristi pri visokim ili niskim temperaturama.
- Ukoliko se baterija zamjeni neispravnom baterijom, rizikuje se ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

2 Vaše bežične slušalice

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Pomoću ovih Philips slušalica možete:

- Uživati u TV programima sa bežičnim zvukom
- Bežično slušati i upravljati muzikom


Šta je u kutiji

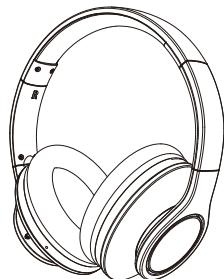

Slušalice




USB hardverski ključ



Audio-kabl 3,5 mm



USB kabl za punjenje tipa C

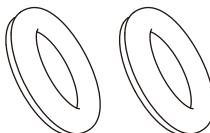

Platneni jastučić za uši (1 par)



Brzi vodič




Globalna garancija



Sigurnosni letak


Glavne osobine vaših bežičnih slušalica

Slušalice

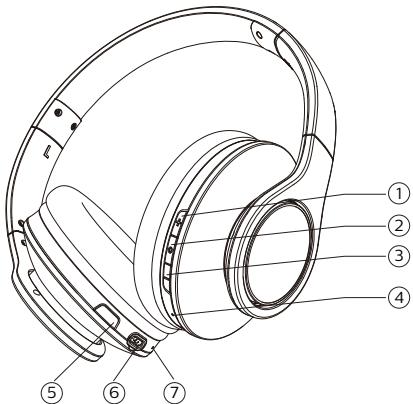

- ① Jačina zvuka +
- ② Multifunkcionalno dugme (MFB)
- ③ Jačina zvuka -
- ④ LED (indikator signala, plavo/bijelo)
- ⑤ Dugme za izbor hardverskog ključa/
mobilnog telefona, (D/M dugme)
- ⑥ USB utičnica tipa C (za punjenje)
- ⑦ LED (indikator punjenja, žuto/bijelo)

USB hardverski ključ

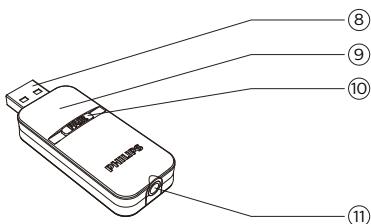

- ⑧ USB utikač
- ⑨ LED (indikator stanja)
- ⑩ Dugme za uparivanje (PAIR)
- ⑪ Aux priključak

3 Započnite

Napajanje slušalica



Napomena

- Punite slušalice isporučenim USB kablom za punjenje tipa C u trajanju od dva sata radi optimalnog kapaciteta baterije i vijeka trajanja.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje tipa C da biste izbjegli eventualna oštećenja.
- Posebno se preporučuje isključivanje slušalica prije punjenja baterije.

Priključite jedan kraj USB kabla tipa C na slušalice, a drugi kraj priključite u USB priključak koji je u napajanju. LED lampica će tokom punjenja svijetliti žuto, a kada se slušalice napune, svjetlo će postati bijelo.




Savjet

- Za potpuno punjenje je obično potrebno 2 sata.

Korištenje na TV prijemniku

- Priključite USB hardverski ključ na TV prijemnik kako slijedi:

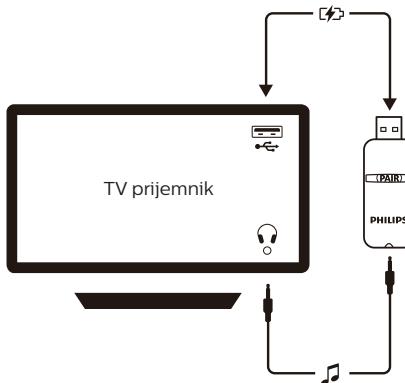


- Uključite slušalice.



Napomena

- Ako vaš TV prijemnik nema USB utičnicu, priključite hardverski ključ u USB punjač, i priključite slušalice na ulaz za slušalice na vašem TV prijemniku pomoću priloženog audio kabla.


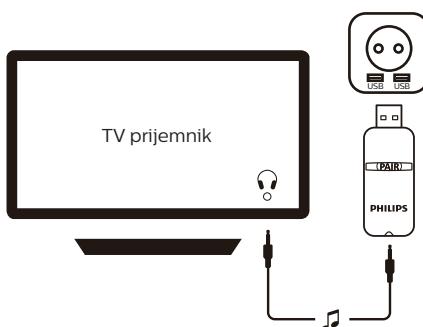




Napomena

- Ako vaš TV prijemnik nema USB utičnicu ili ulaz za slušalice, povežite hardverski ključ na USB adapter (nije uključen u pakovanje) i povežite ga na RCA izlaz na TV prijemniku.

Isključite slušalice na TV prijemniku

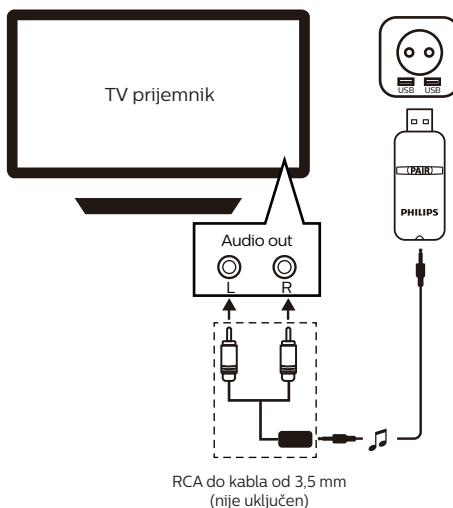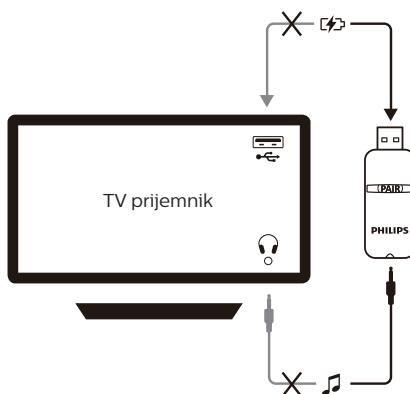

RCA do kabla od 3,5 mm
(nije uključen)

- Isključite hardverski ključ i aux kabl sa vašeg TV prijemnika.
- Isključite slušalice i napunite ih pomoću USB kabla.

Podesite jačinu zvuka slušalica

- Na slušalicama:
 - Pritisnite dugmad + / -
- Na TV prijemniku
 - Neki TV prijemnici će automatski isključiti zvučnik, te emitovati zvuk kroz slušalice. U tom slučaju koristite daljinski upravljač za TV prijemnik da upravljate jačinom zvuka u slušalicama.
 - Neki TV prijemnici imaju odvojeno upravljanje jačinom zvuka na TV zvučniku i na slušalicama. U tom slučaju, isključite zvuk na TV zvučniku kada koristite slušalice. Koristite dugmad za jačinu zvuka na slušalicama da podesite jačinu zvuka.

4 Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put upotrijebite slušalice s mobilnim telefonom, morate ih upariti sa njim. Kada je uparivanje uspješno, uspostavlja se jedinstvena šifrirana konekcija između slušalica i mobilnog telefona.

- 1 Provjerite da li je mobilni telefon uključen, te da li je uključena njegova Bluetooth opcija.
- 2 Provjerite da li su slušalice napunjene i isključene.
- 3 Pritisnite i držite dugme „MFB“ 4 sekunde sve dok LED lampica ne zatreperi naizmjenično plavom i bijelom bojom. Sada su slušalice u režimu uparivanja. Ovaj postupak traje pet minuta.
- 4 Na Bluetooth listi na mobilnom telefonu će se pojaviti „TAH6206“. Jednostavno izaberite tu opciju da biste se uparili sa slušalicama.



TAH6206

Upravljaljte pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	MFB	Pritisnite i držite 2 sekunde.
Isključite slušalice	MFB	Pritisnite i držite 4 sekunde. → Plava LED lampica je upaljena i postepeno blijedi.
BT način uparivanja	MFB	Uključite, pritisnite i držite 4 sekunde.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Puštajte ili pauzirajte muziku	MFB	Pritisnite jednom
Pojačavanje zvuka	+	Pritisnite jednom
Stišavanje zvuka	-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Pritisnite i držite 2 sekunde.
Prethodna numera	-	Pritisnite i držite 2 sekunde.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Preuzmite/ prekinite poziv	MFB	Pritisnите jednom
Odbijte poziv	MFB	Pritisnите i držite 2 sekunde.
Ponovite poziv	MFB	Pritisnite dva puta

Pomoćnik za zvuk na pametnom telefonu (npr. Google App, Siri)

Zadatak	Dugme	Operacija
Budjenje Pomoćnik za zvuk na pametnom telefonu	MFB	Pritisnите i držite 1 sekundu.



Napomena

- Molimo pogledajte uputstva za upotrebu pametnog telefona.


Prebacivanje između TV prijemnika (hardverskog ključa) i mobilnog telefona

- Provjerite da li su vaše slušalice uparene sa mobilnim telefonom i povežite hardverski ključ.
- Pritisnite dugme „D/M“ na slušalicama da biste izabrali povezivanje sa hardverskim ključem ili mobilnim telefonom:




5 Korištenje na računaru

Priklučite hardverski ključ u USB priključak na računaru, i koristite slušalice kao i obično.

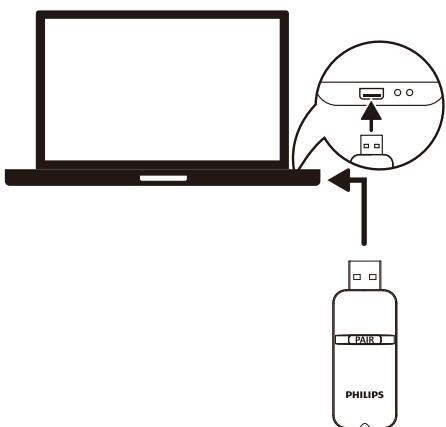

6 Zamjena jastučića za uši

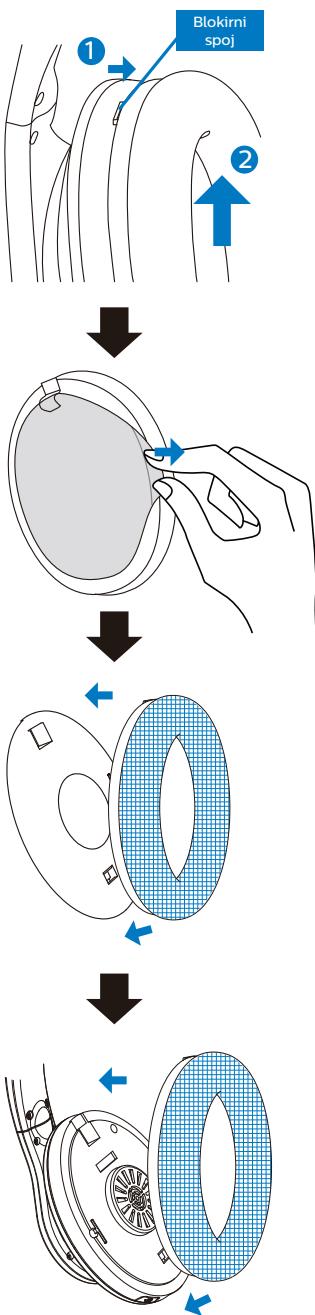

7 Tehnički podaci

USB hardverski ključ

- Domet frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni opseg (upareno sa slušalicama TAH6206):
Do 20 metara

Slušalice

- Kapacitet slušanja: 18 sati
- Kapacitet razgovora: 20 sati
- Kapacitet čekanja: 150 sati
- Vrijeme brzog punjenja: 15 minuta punjena pruža
1 sat reprodukcije zvuka
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-polimerska baterija (750 mAh)
- Opcija sa Bluetooth-om: 5.1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržani audio kodek: SBC
- Domet frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni opseg (uparen sa mobilnim telefonom): Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB priključak tipa C za punjenje
- Podržava SBC



Za dodatnu podršku u vezi proizvoda, posjetite
www.philips.com/support.

8 Obavijest

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju obuhvaćenu Evropskom direktivom 2013/56/EU, koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Strogo vam savjetujemo da proizvod odnesete u zvanični centar za prikupljanje, ili u Philipsov servisni centar kako bi stručno lice izvadilo punjivu bateriju. Informišite se o načinu odvojenog prikupljanja električnog i elektronskog otpada i punjivih baterija u vašoj lokalnoj sredini. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije zajedno sa vašim običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.

Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/reciklažu elektronskih proizvoda, možete zaštитiti životnu sredinu tako što ćete izvaditi i reciklirati bateriju prije odlaganja slušalica u otpad.

- Provjerite da li su slušalice isključene iz punjenja prije nego što izvadite bateriju.

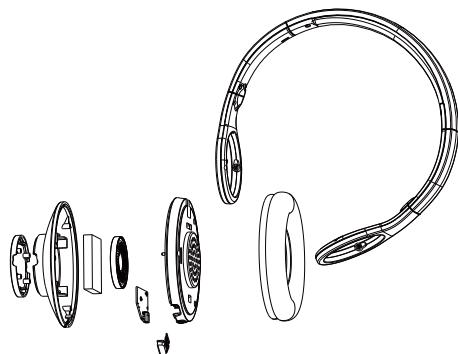

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo napraviti pakovanje koje se može lagano razdvojiti na tri sastavna materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitni polietilenski list).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usaglašenosti

Ovaj uredaj je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

1. Da neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Da mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC Pravila

Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je uskladena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema proizvodi, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Priručnikom za korisnike, može uzrokovati štetne smetnje radio-komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se

savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjeru:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se обратите prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Upozoravamo korisnike da bilo kakve promjene ili modifikacije opreme koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu poniskiti korisnikovo ovlašteno pravo na korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži predajnik(e)/ prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova: (1) Ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uredaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uredaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izlaganju zračenju kroz integrisana kola (IC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Kanade, utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

9 Zaštitne oznake

Bluetooth

Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije Top Victory Investment Limited je uredeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

10 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne mogu uključiti.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Uključite uređaj, te uključite Bluetooth funkciju prije nego što uključite slušalice.

Kako resetovati slušalice.

Ako slušalice ne mogu da se uključe, i ne funkcionišu nakon uključivanja, pritisnite istovremeno dugmad „MFB“ i „Zvuk +“ i držite 1 sekundu.

Čujem, ali ne mogu upravljati muzikom na Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje unaprijed/unazad).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi dio 'Tehnički podaci' na strani 10.)

Nivo jačine zvuka u slušalicama je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu automatski sinhronizovati jačinu zvuka sa slušalicama. U tom slučaju morate posebno podesiti jačinu zvuka na Bluetooth uređaju da biste dobili odgovarajući nivo jačine zvuka.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite upareni uređaj ili ga pomjerite van dometa Bluetootha.
- Uparivanje je možda resetovano, ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u Priručniku za korisnike. (Vidi 'Uparite slušalice sa mobilnim telefonom' na strani 7.)

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se čuje samo sa zvučnika mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada se prenosi sa mobilnog telefona, prijenos je veoma spor ili uopšte ne funkcioniše.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HFP, ali i A2DP, i da li je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijom verzijom) (vidi 'Tehnički podaci' na strani 10).

Hardverski ključ se ne može povezati na slušalice.

Može se izgubiti bežična veza između hardverskog ključa i slušalica Za popravak slijedite ove korake:

1. Priklučite hardverski ključ u USB punjač da ga uključite.
2. Pritisnite dugme za uparivanje PAIR tokom dvije sekunde i vidjet ćete da LED lampica na ključu treperi.
3. Uključite slušalice, a zatim pritisnite dugme MFB četiri sekunde. Vidjet ćete da LED svjetlo slušalica treperi plavo i bijelo.
4. Jednom pritisnite dugme PAIR na ključu. Kada se uspješno upare, LED lampica na slušalicama će polako treptati plavo.

Za dodatnu podršku, posjetite stranicu www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave. Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njениh podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu predstavljati zaštitne znakove svojih kompanija, sa kojima su povezani.