


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**HTS 7201**  
**HTS 7202**

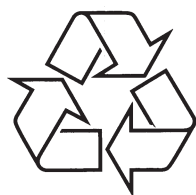

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

|                                                             |           |                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Palīdzības lietošana .....</b>                         | <b>3</b>  | Audio, video un attēlu iespējas .....                | 23        |
| Navigācija pa palīdzības tekstu ekrānā .....                | 3         | Radio .....                                          | 25        |
| <b>2 Palīdzība un atbalsts .....</b>                        | <b>4</b>  | MP3 atskaņotājs .....                                | 26        |
| Jūsu palīdzības teksta ekrānā atjaunināšana .....           | 4         | iPod vai iPhone .....                                | 26        |
| Atsauce .....                                               | 5         | Datora pārlūkošana, lietojot DLNA .....              | 28        |
| Bieži uzdoti jautājumi .....                                | 5         | Net TV pārlūkošana .....                             | 31        |
| Sazināšanās ar Philips .....                                | 5         | Video īre tiešsaistē .....                           | 31        |
| <b>3 Ievēroībai .....</b>                                   | <b>6</b>  | EasyLink .....                                       | 32        |
| Atvērtā avota programmatūra .....                           | 6         | <b>8 Iestatījumu maiņa .....</b>                     | <b>34</b> |
| Zīmoli .....                                                | 6         | Attēls .....                                         | 34        |
| <b>4 Svarīgi .....</b>                                      | <b>8</b>  | Skana .....                                          | 35        |
| Drošība .....                                               | 8         | Valoda .....                                         | 35        |
| Jūsu ierīces apkope .....                                   | 9         | Vecāku kontrole .....                                | 36        |
| Dabas aizsardzība .....                                     | 9         | Enerģijas taupīšana .....                            | 36        |
| Brīdinājums par veselību 3D video<br>skatīšanās laikā ..... | 9         | Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana .....             | 37        |
| <b>5 Jūsu mājas kinozāle .....</b>                          | <b>10</b> | <b>9 Programmatūras atjaunināšana .....</b>          | <b>38</b> |
| Galvenā ierīce .....                                        | 10        | Programmatūras versijas pārbaude .....               | 38        |
| Tālvadības pults .....                                      | 10        | Programmatūras atjaunināšana<br>no Interneta .....   | 38        |
| <b>6 Jūsu mājas kinozāles pievienošana ...</b>              | <b>13</b> | Programmatūras atjaunināšana<br>no USB ierīces ..... | 38        |
| Skaļruņi .....                                              | 13        | <b>10 Preces specifikācijas .....</b>                | <b>40</b> |
| Savienojumi .....                                           | 14        | <b>11 Traucējumu novēršana .....</b>                 | <b>43</b> |
| Pievienošana pie TV .....                                   | 15        | <b>12 Valodu kodi .....</b>                          | <b>46</b> |
| Audio pievienošana no TV un<br>citām ierīcēm .....          | 15        |                                                      |           |
| Datoru tīkla un Interneta pievienošana .....                | 16        |                                                      |           |
| Jūsu mājas kinozāles nosaukšana .....                       | 17        |                                                      |           |
| <b>7 Jūsu mājas kinozāles lietošana .....</b>               | <b>18</b> |                                                      |           |
| Skaņas izvēle .....                                         | 18        |                                                      |           |
| Diski .....                                                 | 19        |                                                      |           |
| USB atmiņas ierīces .....                                   | 22        |                                                      |           |
| DivX .....                                                  | 22        |                                                      |           |

## VALODU KODI

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerbaijani                 | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Türkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twī                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

## 1. PALĪDZĪBAS LIETOŠANA


Philips ir apņēmis attīstīt ierīces, kas sekmē dabas aizsardzību. Lai taupītu papīru un sargātu apkārtējo dabu, piekļūstiet palīdzības tekstiem par Jūsu mājas kinozāli, lietojot ekrāna interfeisu. Ekrānā parādāmā palīdzība satur visu informāciju, kas Jums nepieciešama mājas kinozāles uzstādīšanai. Taču, ja Jūs dodat priekšroku izdrukāt lietošanas pamācību, lejuplādējiet PDF versiju no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) mājas lapas. Izpildiet instrukcijas mājas lapā, lai izvēlētos Jūsu valodu, un tad ievadiet Jūsu ierīces modeļa numuru.

Piekļūstiet ekrāna palīdzībai, uz Jūsu tālvadības pults nospiežot **HELP** (dzeltenais taustiņš).

Ekrāna palīdzībai ir divi logi.

- Kreisajā logā ir **Contents** (Saturs) un **Index** (Izmantotie termini), lai izvēlētos lapu.
- Labajā logā ir katras lapas saturs. Izvēlieties **Related topics** (Saistītie temati) papildus palīdzībai par saturu.

## Navigācija pa palīdzības tekstu ekrānā

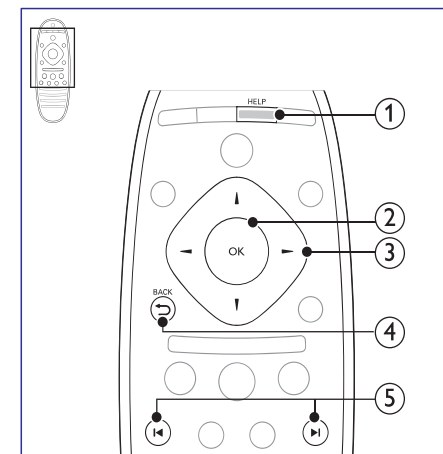

### 1. HELP (Palīdzība)

Piekļūst ekrāna palīdzībai.

### 2. OK

Parāda izvēlētai lapai, vai paplašina tematu sadaļā Content (Saturs).

### 3. Navigācijas taustiņi

- Augšup: Ritina augšup vai pārvietojas uz iepriekšējo lapu.
- Lejup: Ritina lejup vai pārvietojas uz nākamo lapu.
- Pa labi: Pārvietojas uz labo logu vai nākamo indeksa ierakstu.
- Pa kreisi: Pārvietojas uz kreiso logu vai iepriekšējo indeksa ierakstu.

### 4. ↶ BACK (Atpakaļ)

Pārvietojas augšup sadaļā **Contents** (Saturs) vai **Index** (Izmantotie termini). No labā loga pārvietojas uz sadaļu **Contents** (Saturs) kreisajā logā.

### 5. ⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/ Nākamais)

- ⏮: Parāda vēsturiski pēdējo skatīto lapu.
- ⏭: Parāda vēsturiski nākamo lapu.

## 2. PALĪDZĪBA UN ATBALSTS

Skatieties video atsaucis, lejuplādējiet programmatūras atjauninājumus un atrodiet atbildes uz daudziem bieži uzdotiem jautājumiem (FAQs) par Jūsu ierīci mājas lapā [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Jūsu palīdzības teksta ekrānā atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot tā preces. Lai pārliecinātos, ka Jūsu palīdzības teksts ekrānā ir aktuāls ar jaunāko informāciju, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko ekrāna palīdzību. Lejuplādējiet jaunāko palīdzības informāciju no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Kas Jums nepieciešams:

Pirms ekrāna palīdzības atjaunināšanas pārliecinieties, ka Jums ir pieejams:

- USB atmiņas ierīce ar vismaz 35MB brīvas atmiņas. USB atmiņas ierīcei ir jābūt formatētai FAT vai NTFS. Nelietojiet USB cieto disku;
- Dators ar piekļuvi Internetam;
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP failu formātu (piemēram, WinZip® priekš Microsoft® Windows® vai StuffIt® priekš Macintosh®).

#### 1. solis: Pārbaudiet pašreizējās palīdzības versiju

Pārbaudiet pašreizējās ekrāna palīdzības versiju, kas instalēta Jūsu mājas kinozālē. Ja tā ir zemākā nekā versija, kas pieejama mājas lapā [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lejuplādējiet un instalējiet jaunāko ekrāna palīdzību.

Divi pēdējie cipari norāda Jūsu mājas kinozālē instalētās palīdzības versiju. Piemēram, ja versija mājas kinozālē ir 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' norāda pašreiz instalētās ekrāna palīdzības versiju.

1. Spiediet **⬆ (Mājas izvērle)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātie iestatījumi) > **[Version Info]** (Versijas informācija) un tad spiediet **OK**.

#### 2. solis: Lejuplādējiet jaunāko ekrāna palīdzības versiju

1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz mājas lapu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un uzklikšķiniet uz **User manuals** (Lietošanas pamācības) un tad atrodiet **User Manual Upgrade Software** (Lietotāja pamācību atjaunināšanas programmatūras).
  - ↳ Palīdzības atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB atmiņas ierīces pamat direktoriā.
  - ↳ Fails ar nosaukumu 'HTS xxxxxDFU.zip' tiek atvērts Jūsu USB atmiņas ierīces **UPG\_ALL** mapē, kur 'xxxx' ir Jūsu mājas kinozāles modeļa numurs.
6. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no Jūsu datora.

#### 3. solis: Ekrāna palīdzības atjaunināšana

1. Ieslēdziet TV.
2. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci, kurā ir lejuplādētais fails, Jūsu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Mājas izvērle)**.
4. Ievadiet **338** uz tālvadības pults.
  - ↳ Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai apstiprinātu atjaunināšanu. Neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci atjaunināšanas laikā.
5. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no Jūsu mājas kinozāles.

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Sakaru tīkls

#### Bezvadu savienojumu neatrod vai tas ir bojāts

- Pārliecinieties, ka bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierīces Jūsu kaimiņos.
- Mēģiniet uzstādīt bezvadu sakaru tīklu, ja bezvadu sakaru tīkls nedarbojas pareizi (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### DivX vai RMVB/ RM subtitri nav parādīti pareizi

- Pārļiecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums (skatiet nodaļu 'Subtitri').
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
  - 1) Spiediet **≡** **OPTIONS** (Iespējas).
  - 2) Izvēlieties **[Character Set]** (Zīmju komplekts).
  - 3) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
  - 4) Spiediet **OK**.

### Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu

- Pārļiecinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo mājas kinozāli.
- Pārļiecinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

### TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme.

- Darbība nav iespējama.

### EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārļiecinieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta (skatiet nodaļu 'EasyLink').

### Kad Jūs ieslēdzat TV, mājas kinozāle automātiski ieslēdzas

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

### Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet, vai mājas kinozāle ir pieslēgta sakaru tīkla. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums') vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
- Pārļiecinieties, ka tīkls ir iestatīts. Lietojiet vadu sakaru tīkla instalēšanu (skatiet nodaļu 'Vadu sakaru tīkla iestatīšana') vai bezvadu sakaru tīkla instalēšanu (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').
- Pārļiecinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD-Live funkciju.
- Iztīriet lokālo atmiņu (skatiet nodaļu 'Atmiņas dzēšana').

### Nevar atskaņot video vai fotogrāfijas no iPod vai iPhone TV ekrānā

- Pārskatiet un izvēlieties video un foto saturu iPod vai iPhone ekrānā un atskaņojiet tos uz Jūsu TV.

### Nevar redzēt attēlus no iPod vai iPhone TV ekrānā

- Pieslēdziet dzelteno kompozītu vadu no pieslēgvietas uz TV.
- Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
- Spiediet **PLAY** (Atskaņot) uz iPod vai iPhone, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

### 3D video tiek atskaņots 2D režīmā

- Pārļiecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta 3D TV, lietojot HDMI kabeli.
- Pārļiecinieties, ka Jūsu disks ir 3D Blu-ray disks un, ka 'Blu-ray 3D video' iestatījums ir ieslēgts (skatiet nodaļu 'Blu-ray 3D video').

### TV ekrāns ir melns, kad Jūs atskaņojat Blu-ray 3D video vai DivX pretkopēšanu aizsargātu video

- Pārļiecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Ieslēdziet pareizo HDMI avotu Jūsu TV.

### Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes video veikala

- Pārļiecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Pārļiecinieties, ka 3D karte ir formatēta un, ka 3D atmiņas kartē ir pietiekami brīvas vietas video lejupielādēšanai un, ka tā ir SDHC Class 6 tipa karte.
- Pārļiecinieties, ka esat samaksājuši par video, un īres laiks nav beidzies.
- Pārļiecinieties, ka sakaru tīkla savienojums ir labs. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums') vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
- Apmeklējiet video veikala mājas lapu, lai saņemtu plašāku informāciju.

## ... PALĪDZĪBA UN ATBALSTS



### Brīdinājums

- Ja notiek strāvas pārrāvums atjaunināšanas laikā, neatvienojiet USB atmiņas ierīci no mājas kinozāles.
- Ja notiek kļūda atjaunināšanas laikā, mēģiniet atkārtot procedūru. Ja kļūda notiek atkal, sazinieties ar Philips Klientu Atbalsta centru.

## Atsauce

Lai uzstādītu Jūsu mājas kinozāli un saņemtu papildus informāciju, uzzīnai lietojiet video atsaucē mājas lapā [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Bieži uzdoti jautājumi

Ja Jums rodas grūtības ar Jūsu mājas kinozāles lietošanu, mājas lapā [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pārskatiet bieži uzdoto jautājumu sadaļu (FAQs) par šo mājas kinozāli.

Ja Jums aizvien nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Philips Klientu Atbalsta centru Jūsu valstī.



### Brīdinājums

- Nemēģiniet labot Jūsu mājas kinozāli pašu spēkiem. Tas var radīt vairākas traumas, nelabojumus Jūsu mājas kinozāles bojājumus, vai atcelt garantijas servisa iespēju.

## Sazināšanās ar Philips

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā. Ierakstiet numurus pirms zvanāt Philips:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

### 3. IEVĒRĪBAI

Šajā nodaļā aprakstītas juridiskās un zīmolu atsaucēs.

#### Atvērtā avota programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore Pte Ltd piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstošā avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šis piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja Jūs izvēlaties neizmantojot e-pastu, vai arī, ja Jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu nedēļas laikā pēc vēstules nosūtīšanas uz šo adresi, lūdzu, rakstiet uz adresi 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Teksti par licenzēm un apliecinājumi par šajā ierīcē lietoto atvērtā avota programmatūru ir iekļauti lietošanas pamācībā.

#### Zīmoli



'Blu-ray 3D' logo ir Blu-ray Disc Association zīmols.



'DVD Video' ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



#### BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. un Sony Corporation piederoši zīmoli.

#### x.v.Colour

'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio / Essential un DTS logo ir DTS, Inc. zīmoli. Produkts ietver programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.

### 11. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



#### Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Galvenā ierīce

##### Taustiņi uz mājas kinozāles nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no strāvas, tad atkal pievienojiet.

#### Attēls

##### Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

##### Nav attēla no TV, kas pievienots ar HDMI savienojumu

- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.

##### Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

#### Skaņa

##### Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un tad izvēlieties atskaņojamās ierīces ieejas avotu. Jūs varat izvēlēties ar taustiņu **SOURCE**.

##### Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts (skatiet nodaļu 'HDMI audio').

##### Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli mājas kinozāles audio ieejai un Jūsu TV audio izejai. Tad atkārtoti spiediet **SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

##### Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Ja Jūs atskaņojat audio no TV caur mājas kinozāli, pārliecinieties, ka TV skaļums ir atslēgts.

##### Audio un video nav sinhroni

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos **AUDIO SYNC**, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.

#### Atskaņošana

##### Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, ka šī mājas kinozāle atbalsta diska tipu (skatiet nodaļu 'Mēdiju formāti').
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu. (skatiet nodaļu 'Reģionu kodu').
- DVDRW vai DVDR diskam – pārliecinieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

##### Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles profilam' ar DivX kodētāju.
- Pārliecinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

## ... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

### Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 440w RMS (30% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
  - AUX1, AUX2: 1000 mV
  - Mūzikas iLink: 400 mV

### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

### Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
  - Koaksiālā: IEC 60958-3
  - Optiskā: TOSLINK
- Atjaunošanas frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 32 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### Radio

- Regulēšanas diapazons:
  - Eiropa/ Ķīna FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz),
  - Klusā okeāna Āzijas valstis/ Krievija/ Latīņamerika: FM 87.5 – 108 MHz (50/100kHz) ,
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 55 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 60 Hz – 12.5 kHz / 3dB

### USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

### Galvenā ierīce

- Strāvas padeve:
  - Eiropa/ Ķīna 220-240V; ~50 Hz
  - Klusā okeāna Āzijas valstis / Latīņamerika: 110- 127V/220-240V; ~50 Hz
  - Krievija/ Indija: 220 – 240 V ~, 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 85 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ≤ 0.5W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 70 x 345 (mm)
- Svars: 4.36 kg

### Zemo frekvenču skaļrunis

- Kopējā izejas jauda: 200W RMS (30% THD)
- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 196 x 395 x 342 mm
- Svars: 5.3 kg
- Kabeļa garums: 3 m

### Skaļruņi

- Kopējā izejas jauda: 2 x 120W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 5 omi
- Skaļruņu skandas: 2 x 76.2 mm (3") woofer + 1 x 25.4 mm (1") tweeter
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d): 97 x 301x 120 mm
- Svars: 1.45 kg/ katrs
- Kabeļa garums: 4 m

### Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-LR03 – 1.5 V

### Lāzera specifikācija

- BD Lāzera Tips (diode): InGaN/AlGaInN (BD), InGaInP (DVD), AlGaInP (CD)
- Viļņa garums: BD: 405 +5nm/-5nm (BD), 655 +5nm/-10nm (DVD), 790 +10nm/-10nm (CD)
- Izejas jauda (Maksimālie lielumi): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

## ... IEVĒRĪBAI



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus TM HD un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā pabeigtu reģistrācijas procesu.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

**1. KLASES  
LĀZERA IERĪCE**

## 4. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

### Drošība

#### Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

#### Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

#### Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. neņemas atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skalruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skalruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzsvarot virsmas, kas ir pietiekami stabila skalruņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

#### Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

#### Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

#### Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvadības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniēdamā vietā!

## ... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

#### .avi faili AVI konteinerā

| Audio kodējums                   | Video kodējums                          | Bitu ātrums                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| PCM, AC-3, DTS kodols, MP3, WMA, | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Maks. 10 Mbps                |
|                                  | MPEG 1, MPEG 2                          | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |
|                                  | MPEG 4 ASP                              | Maks. 10 Mbps                |
|                                  | H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0    | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |
|                                  | WMV9                                    | 20 Mbps                      |

#### .divx faili AVI konteinerā

| Audio kodējums      | Video kodējums                          | Bitu ātrums                  |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| PCM, AC-3, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Maks. 10 Mbps                |
|                     | MPEG 1, MPEG 2                          | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |
|                     | MPEG 4 ASP                              | Maks. 10 Mbps                |

#### .mp4 vai .m4v faili MP4 konteinerā

| Audio kodējums               | Video kodējums                       | Bitu ātrums                  |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2                       | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |
|                              | MPEG 4 ASP                           | Maks. 10 Mbps                |
|                              | H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |

#### .mkv faili MKV konteinerā

| Audio kodējums                                     | Video kodējums                       | Bitu ātrums                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| PCM, AC-3, DTS kodols, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2                       | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |
|                                                    | MPEG 4 ASP                           | Maks. 10 Mbps                |
|                                                    | H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |
|                                                    | WMV9                                 | 20 Mbps                      |

#### .asf un .wmv faili ASF konteinerā

| Audio kodējums      | Video kodējums                       | Bitu ātrums                  |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| PCM, AC-3, MP3, WMA | MPEG 4 ASP                           | Maks. 10 Mbps                |
|                     | H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |
|                     | WMV9                                 | 20 Mbps                      |

#### .mpg un .mpeg faili PS konteinerā

| Audio kodējums             | Video kodējums | Bitu ātrums                  |
|----------------------------|----------------|------------------------------|
| PCM, DTS kodols, MPEG, MP3 | MPEG 1, MPEG 2 | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |
|                            | MPEG 1, MPEG 2 | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |

#### .rm un .rmvb faili RM konteinerā (Pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

| Audio kodējums | Video kodējums | Bitu ātrums                  |
|----------------|----------------|------------------------------|
| AAC, COOK      | RV30, RV40     | 20 Mbps (augstākais 40 Mbps) |

## 10. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

### Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

### Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

| Valsts                                       | DVD | BD |
|----------------------------------------------|-----|----|
| Eiropa, Apvienotā Karaliste                  |     |    |
| Klusā okeāna Āzijas valstis, Taivāna, Koreja |     |    |
| Latīņamerika                                 |     |    |
| Austrālija, Jaunzēlande                      |     |    |
| Krievija, Indija                             |     |    |
| Ķīna                                         |     |    |

### Mēdiju formāti

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu faili, MP3 mēdiji, WMA mēdiji, DivX Plus HD mēdiji, USB atmiņas ierīces.

### Failu formāti

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a.
- Video:
  - .avi, .divx, mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
  - .rmvb, .rm (Pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)
- Attēli: .jpg, .gif, .png

### Audio formāti

Jūsu mājas kinozāle atbalsta šādus audio failus.

| Paplašinājums | Konteiners | Audio kodējums | Bitu ātrums        |
|---------------|------------|----------------|--------------------|
| .mp3          | MP3        | MP3            | 32 kbps ~ 320 kbps |
| .wma          | ASF        | WMA            | 64 kbps ~ 160 kbps |
| .aac          | AAC        | AAC, HEAAC     | 192 kbps           |
| .wav          | WAV        | PCM            | 1.4 Mbps           |
| .m4a          | MKV        | AAC            | 192 kbps           |
| .mka          | MKA        | PCM            | 27.648 Mbps        |
| .mka          | MKA        | AC-3           | 640 kbps           |
| .mka          | MKA        | DTS kodols     | 1.54 Mbps          |
| .mka          | MKA        | MPEG           | 912 kbps           |
| .mka          | MKA        | MP3            | 32 kbps ~ 320 kbps |
| .mka          | MKA        | WMA            | 64 kbps ~ 160 kbps |
| .mka          | MKA        | AAC, HEAAC     | 192 kbps           |

### Video formāti

Ja Jums ir augstas izšķirtspējas TV, Jūsu mājas kinozāle ļauj Jums atskaņot Jūsu video ar:

- Izšķirtspēju: 1920 x 1080 pikseļu pie
- Kadru ātruma: 6 ~ 30 kadri sekundē.

## ... SVARĪGI

### Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

### Dabas aizsardzība



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā


Ja Jums vai Jūsu ģimenē ir epilepsijas vai gaismjutības lēkmju pieredze, apmeklējiet ārstu pirms pakļaujat sevi uzliesmojošiem gaismas avotiem, straujai attēlu secībai vai skatāties 3D video. Lai izvairītos no diskomforta, ka apreibšana, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs neiesakām skatīties 3D video ilgi. Pārtrauciet skatīties, ja Jums rodas galvas sāpes vai, ja Jūs jūtaties apreibis vai dezorientēts, un gaidiet līdz jūtaties labāk pirms vadāt mašīnu vai piedalāties jebkāda citā bīstamā darbībā. Ja turpināt just iepriekš minētās pazīmes, apmeklējiet ārstu pirms atkal skatāties 3D video.

Vecākiem ir jānovēro bērni 3D video skatīšanās laikā un jāpārliecinās, ka bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, netiek ieteikts skatīties 3D video, jo viņu vizuālā sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

## 5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!  
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,  
reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Galvenā ierīce

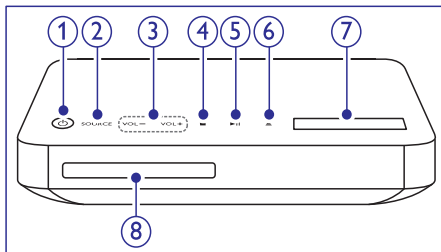


1. **⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)**  
Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
2. **SOURCE (avots)**  
Izvēlas audio vai video avotu mājas kinozālei.
3. **VOL +/- (Skaļums)**  
Palielina vai samazina skaļumu.
4. **■ (Stop)**
  - Beidz atskaņošanu.
  - Radio režīmā, turiet nospiestu, lai dzēstu pašreizējo saglabāto radio staciju.
5. **⏮ (Atskaņot/ Pauzēt)**  
Sāk, pauzē vai turpina diska atskaņošanu.
6. **⏮ (Atvērt/Aizvērt)**  
Atver vai aizver diska nodalījumu, vai izlādē disku.
7. **Displaya panelis**
8. **Diska nodalījums**

### Tālvadības pults

Šajā nodaļā sniegts tālvadības pults apskats.

#### Pārskats

Kontrolējiet Jūsu mājas kinozāli ar tālvadības pulti.

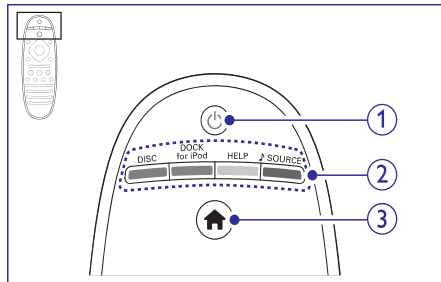

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**
  - Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
  - Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.
2. **Avota taustiņi/ Krāsu taustiņi**
  - **Krāsu taustiņi:** Izvēlas uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskam.
  - **DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.
  - **DOCK for iPod:** Izvēlas Philips iPod/iPhone pieslēgvietu.
  - **HELP:** Piekļūst ekrāna palīdzībai.
  - **SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu vai radio avotu.
3. **⬆ (Mājas)**  
Piekļūst 'mājas' izvēlnei.

## ... PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

### 2. solis: programmatūras atjaunināšana

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
2. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]**.
4. Izvēlieties **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
  - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.



#### Piezīme

- Neatvienojiet strāvu un neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana.

## 9. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai turpinātu saņemt vislabākās iezīmes un atbalstu Jūsu mājas kinozālei, regulāri atjauniniet programmatūru. Salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju mājas lapā [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Version Info]** (Versijas informācija), tad spiediet **OK**.  
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

### Programmatūras atjaunināšana no Interneta

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie sakaru tīkla. Lietojiet
  - vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu sakaru tīkla iestatīšana'), vai
  - bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').
2. Spiediet **⬆** (Mājas).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (tīkla iestatīšana).  
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts sākt vai atcelt atjaunināšanu.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.  
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja nē, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

### Piezīme

- Ja mājas kinozālei neizdodas pieslēgties Philips serverim, spiediet **⬆** (Mājas) un izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (tīkla iestatīšana) > **[Network Installation]** (Tīkla instalēšana), lai iestatītu sakaru tīklu.

### Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces


#### Kas Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce ar vismaz 75MB atmiņas. USB atmiņas ierīcei ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nelietojiet USB cietā diska draivu.
- Dators ar piekļuvi Internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP faila formātu (Piemēram, WinZip® Microsoft® Windows® operētājsistēmai vai StuffIt® Macintosh® operētājsistēmai).

#### 1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips Atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un sadaļu **Software and drivers**.  
↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB atmiņas ierīces pamat direktoriā.  
↳ Fails tiek atvērts Jūsu USB atmiņas ierīces **UPG\_ALL** mapē.
6. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no Jūsu datora.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

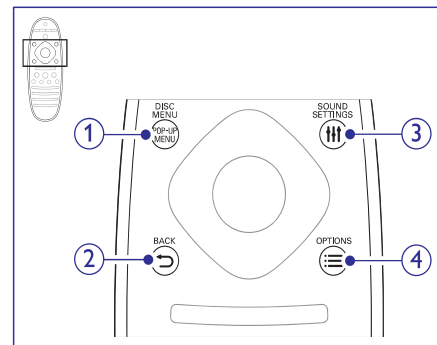


1. **POP-UP MENU/ DISC MENU (Uznirstošā izvēlne/ Diska izvēlne)**  
Piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās laikā, kad atskaņojat disku.

2. **⏮ BACK (Atgriezies)**
  - Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
  - Radio režīmā, turiet nospiestu, lai dzēstu pašreizējās saglabātās radio stacijas.

3. **⚙ SOUND SETTINGS (Skaņas iespējas)**  
Piekļūst dažādām skaņas iespējām vai iziet no tām.

4. **⋮ OPTIONS (Iespējas)**
  - Piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām diska vai USB atmiņas ierīces atskaņošanas laikā,
  - Radio režīmā, programmē radio stacijas.

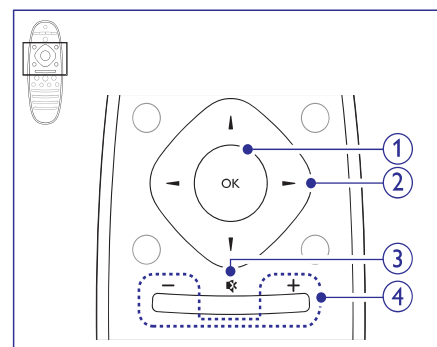


1. **OK**  
Apstiprina ievadi vai izvēli.

### 2. Navigācijas taustiņi

- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas automātisku meklēšanu.
- Radio režīmā, spiediet augšup vai lejup, lai uztvertu frekvenci.

3. **⏮ (Klusums)**  
Izslēdz vai atjauno skaņu.

4. **+/- (Skaļums)**  
Palielina vai samazina skaļumu.

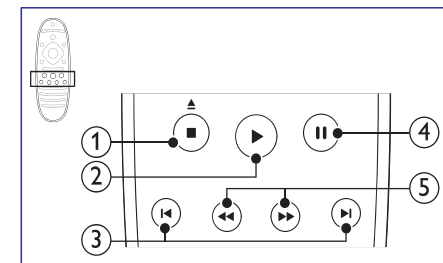

1. **■ (Stop)/ ⏮ (Izlādēt disku/ Atvērt/ Aizvērt)**
  - Beidz atskaņošanu.
  - Turiet nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu disku nodaļījumu vai katapultētu disku.


2. **▶ (Atskaņot)**  
Sāk vai atsāk atskaņošanu.

3. **⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/ nākamais)**
  - Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
  - Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

4. **⏮ (Pauze)**  
Pauzē atskaņošanu.

5. **⏮ (ātri atpakaļ) / ⏭ (ātri uz priekšu)**  
Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

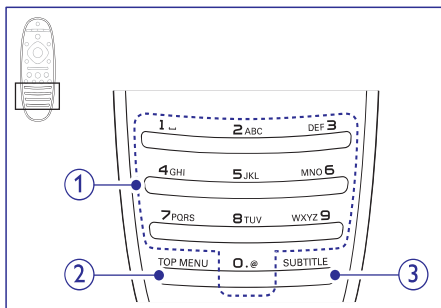

1. **Burtu un ciparu taustiņi**  
Ievada lielumus vai burtus (lietojot SMS- stila ievadi).
2. **TOP MENU (Galvenā izvēle)**  
Piekļūst video diska galvenajai izvēlnei.
3. **SUBTITLE (Subtitri)**
  - Izvēlas video subtitru valodu.
  - Radio režīmā pārslēdzas no stereo uz monofonisku skaņu.

## EasyLink vadības

Lietojot EasyLink iezīmi, Jūs varat vadīt Jūsu mājas kinozāli un TV ar šādiem taustiņiem uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults (skatiet nodaļu 'EasyLink').

- **⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**: turiet nospiestu, lai pārslēgtu Jūsu mājas kinozāli un pieslēgtās ierīces gaidīšanas režīmā.
- **▶ (Atskaņo)**: Ja disks ir ievietots disku nodaļījumā, atmodina TV no gaidīšanas režīma un tad atskaņo disku.

## ... IESTATĪJUMU MAIŅA

### Ekrāna saudzētājs

Automātiski pārslēdziet Jūsu mājas kinozāli ekrāna saudzētāja režīmā, ja:

- Pauzes vai pārtrauktas atskaņošanas režīms un
- Neviena taustiņš netiek nospiests 10 minūtes.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs) > **[ON]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

### Displeja panelis

Mainiet mājas kinozāles displeja paneļa spilgtumu.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Display Panel]** (Displeja panelis), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties spilgtumu, un tad spiediet **OK**.

### Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem. Jūs nevarat atiestatīt vecāku kontroles iestatījumus.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Restore default settings]** (Atiestatīt noklusētos iestatījumus), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[OK]**, un tad spiediet **OK**.

## ... IESTATĪJUMU MAIŅA

### Disku izvēlne

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Disc Menu]** (Diska izvēlne), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izvēlnes valodu diskam, un tad spiediet **OK**.

### Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu 'Valodu kodi').
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

### Vecāku kontrole

Liedz piekļuvi diskam, kas ierakstīti ar novērtējumu.

### Parole

Jūs varat iestatīt vai mainīt Jūsu paroli, lai atskaņotu noslēgtos diskus.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Change Password]** (Mainīt paroli), tad spiediet **OK**.
4. Izpildiet TV ekrānā redzamās instrukcijas, lai iestatītu vai mainītu paroli.  
↳ Ja Jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet **0000**.
5. Spiediet **OK**.

### Novērtējums

Daži diskus ir ierakstīti ar novērtējuma līmeni, vadoties pēc vecuma. Jūs varat iestatīt Jūsu mājas kinozāli atskaņot tikai tos diskus, kuru novērtējuma līmenis ir zemāks kā Jūsu bērna vecums.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.

3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), tad spiediet **OK**.  
↳ Ziņojums Jums pieprasa ievadīt paroli.
4. Ievadiet paroli ar burtu un ciparu taustiņiem.
5. Izvēlieties vecuma novērtējumu, un tad spiediet **OK**.
  - Lai atskaņotu visus diskus, neskatoties uz novērtējuma līmeni, izvēlieties 8. līmeni vai **[Off]** (Izslēgts).

### Enerģijas taupīšana

Taupiet enerģiju, mainot šādus iestatījumus.

### Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā

Atskaņojot diskus vai USB atmiņas ierīces, automātiski pārslēdziet Jūsu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā, ja:

- Pauzes vai pārtrauktas atskaņošanas režīms un
- Nevienš taustiņš netiek nospiests 30 minūtes.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā) > **[ON]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

### Izslēgšanās taimeris

Iestatiet taimerus, lai pēc noteikta laika pārslēgtu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izslēgšanās taimera darbības laiku.  
↳ Izslēgšanās taimeris var būt iestatīts līdz 60 minūtēm. Ja izslēgšanās taimeris ir iestatīts uz **[Off]** (Izslēgts), tas izslēdzas.
5. Spiediet **OK**, lai aktivizētu.  
↳ Mājas kinozāle pārslēgsies gaidīšanas režīmā pēc noteiktā laika.

## 6. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'Ātrā starta padomdevējā'.

Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.


### Skaļruņi

Novietojiet, pievienojiet un iestatiet Jūsu skaļruņus vislabākās telpiskās skaņas nodrošināšanai.

### Novietojums

Skaļruņu novietojumam ir būtiska nozīme telpiskās skaņas efekta iestatīšanai.

Labāka rezultāta nodrošināšanai, novietojiet skaļruņus un zemo frekvenču skaļruni tā, kā tas parādīts zīmējumā zemāk.

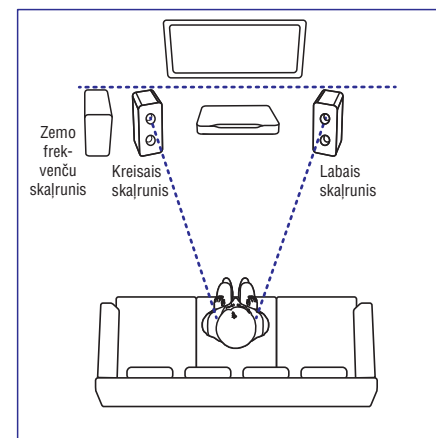

### Piezīme

- Telpiskā skaņa ir atkarīga no tādiem faktoriem kā istabas forma un izmērs, sienu un griestu tips, logiem un atstarojošām virsmām un skaļruņu akustikas. Izmēģiniet dažādas skaļruņu pozīcijas, lai atrastu Jums optimālu iestatījumu.

Izpildiet šos pamat norādījumus un tad iestatiet Jūsu skaļruņus.

1. Sēdvietu pozīcija:  
Šis ir Jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **SPEAKER LEFT** (kreisais skaļrunis) un **SPEAKER RIGHT** (labais skaļrunis) skaļruņi:  
Novietojiet kreiso un labo skaļruņus priekšā, vienādā attālumā no galvenās ierīces, novietojot tos lokā tā, lai abi skaļruņi atrastos vienādā attālumā no sēdvietu pozīcijas. Novietojiet šos skaļruņus Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
3. **SUBWOOFER** (zemo frekvenču skaļrunis):  
Zemo frekvenču skaļruni novietojiet TV ierīces kreisajā vai labajā malā.

### Pievienošana

Pievienojiet Jūsu skaļruņus un zemo frekvenču skaļruni Jūsu mājas kinozālei, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.

### Iestatīšana


Iestatiet Jūsu zemo frekvenču skaļruni audio izvēlnē.

1. Pievienojiet Jūsu zemo frekvenču skaļruni Jūsu mājas kinozālei, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Spiediet **⬆** (Mājas) uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]** > **[Subwoofer volume]** (Zemo frekvenču skaļruņa skaļums).
3. Klausieties testa signālus, un mainiet skaļumu.

### Savienojumi


Pievienojiet citas ierīces Jūsu mājas kinozālei.

Savienojumi kreisajā sānā

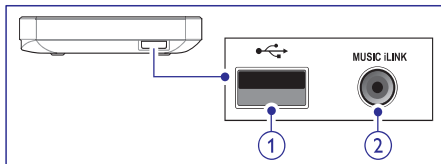


- 1. USB**  
Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.
- 2. MUSIC iLINK**  
Audio ieeja no MP3 atskaņotāja.

### Savienojumi aizmugurē, kreisajā pusē

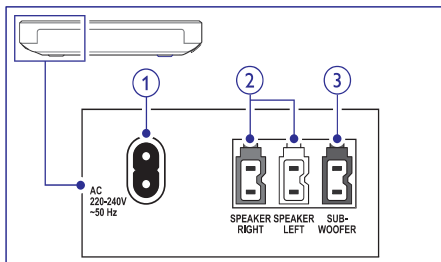


- 1. AC MAINS ~**  
Pievienošanai pie strāvas padeves.
- 2. SPEAKER RIGHT/ SPEAKER LEFT**  
Komplektā iekļauto skaļruņu pieslēgšanai
- 3. SUBWOOFER**  
Komplektā iekļautā zemo frekvenču skaļruņa pievienošanai.

### Savienojumi aizmugurē, centrā

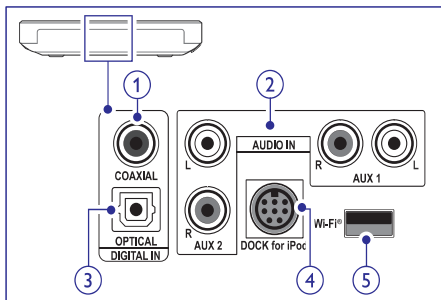

- 1. DIGITAL IN – COAXIAL**  
Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.
- 2. AUDIO IN – AUX 1/ AUX 2**  
Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.
- 3. DIGITAL IN – OPTICAL**  
Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.
- 4. DOCK for iPod (Pieslēgvietā priekš iPod)**  
Philips iPod vai iPhone pieslēgvietas pievienošanai (Modelis: Philips DCK3060).
- 5. Wi-Fi®**  
Wi-Fi sargspraudņa (Modelis: Philips WUB1110) pievienošanai.

### Savienojumi aizmugurē, labajā pusē

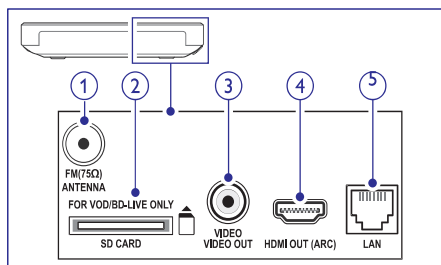

- 1. ANTENNA FM 75 Ω**  
Signāla ieeja no antenas, kabeļa vai satelīta uztvērēja.
- 2. SD CARD – FOR VOD/ BD LIVE-LIVE ONLY**  
Slots SD kartei. SD karte t iek lietota video lejupielādēšanai no tiešsaistes video veikaliem un BD-Live piekļūšanai.
- 3. VIDEO OUT-VIDEO**  
Pievienošanai pie TV kompozīta video ieejas.
- 4. HDMI OUT (ARC)**  
Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.
- 5. LAN**  
Pieslēgšanai pie platjoslas modema vai maršrutētāja LAN ieejas

### Skaņa

Mainiet skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

### HDMI audio

Lai baudītu HDMI audio izeju no Jūsu TV, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli 3D TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Audio] > [HDMI Audio]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties kādu no šīm iespējām un tad spiediet **OK**:
  - [Bitstream]** (Bitu straumēšana): Ieslēdz bitu straumēšanas izeju pa HDMI savienojumu.
  - [Auto]** (Automātiski): Automātiski izvēlas labāko atbalstīto audio formātu.
  - [Off]** (Izslēgts): Atslēdz audio no TV.

### Audio pārsūtīšanas izpilde

Lai izvēlētos iepriekš noteiktu skaņas režīmu, ieslēdziet audio pārsūtīšanas izpildi skaļrunim (skatiet nodaļu 'Skaņas režīms').

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Enhanced Audio]** (Paplašinātais audio) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

### Piezīme

- Lai atskaņotu diska oriģinālo audio, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgt).

### Nakts režīms

Klusai klausīšanai samaziniet skaļumu skaļajām skaņām, kad atskaņojat diskus. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby – kodētajiem DVD un Blu-ray diskumiem.

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.

- Izvēlieties **[Audio] > [Night Mode]** (Nakts režīms) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

### Valoda

Izvēlieties valodu mājas izvēlnei, audio un subtitriem.

### Mājas izvēlne

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Menu language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties izvēlnes valodu, un tad spiediet **OK**.

### Disku audio

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Audio]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties audio valodu diskam, un tad spiediet **OK**.

### Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu 'Valodu kodi').
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

### Disku subtitri

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Subtitle]** (Subtitri), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties subtitru valodu diskam, un tad spiediet **OK**.

## 8. IESTATĪJUMU MAIŅA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

### ! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

### ≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK** (Atgriezties). Lai izietu no izvēlnes, spiediet **⬆ Mājas**.

## Attēls

Mainiet attēlu iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

### ≡ Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārlecieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.

## Attēlu iestatījumi un formāts

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus, tad spiediet **OK**:
  - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
  - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.

## Attēla krāsas

Dziļo krāsu (Deep Color) iezīme rada reālu pasauli Jūsu TV ekrānā un parāda spilgtus attēlus vairāk nekā miljards krāsās.

Ja Jūsu TV atbalsta dziļo krāsu iezīmi un ir pievienots Jūsu mājas kinozālei ar HDMI kabeli, Jūs varat mainīt dziļo krāsu iestatījumu.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties kādu no šādām iespējām, un tad spiediet **OK**:
  - [Auto]** (Automātisks): Automātiski izvēlas HDMI dziļās krāsas.
  - [On]** (Ieslēgts): Skatieties spilgtus attēlus.
  - [Off]** (Izslēgts): Parāda standarta 24-bitu krāsas.

## Attēla izšķirtspēja

HDMI video iestatījumiem pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [HDMI Video]**, tad spiediet **OK**.
- Mainiet HDMI izšķirtspējas iestatījumu, un tad spiediet **OK**.

## Blu-ray video

Lai atskaņotu 3D video, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli 3D TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]** (Automātiski), tad spiediet **OK**.

## Subtitru pozīcija

Automātiski mainiet subtitru pozīciju, lai tie derētu Jūsu TV ekrānā.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiskā subtitru pacelšana), tad spiediet **OK**.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

### Pievienošana pie TV


Pieslēdziet šo disku atskaņotāju pie TV, lai atskaņotu video no diska, lietojot kādu no aprakstītajiem savienojumiem.

### TV pievienošana, izmantojot HDMI (ARC)

Vislabākajai video kvalitātei

#### ≡ Piezīme

- HDMI ARC savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā HDMI IN vai HDMI. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
- Ja Jūsu TV ierīcei ir DVI kontakts, Jūs varat lietot HDMI/DVI adapteri TV pieslēgšanai.
- Ja Jūsu TV ir saderīgs ar EasyLink HDMI CEC, kontrolējiet mājas kinozāli un TV ar vienu tālvadības pulti (skatiet nodaļu 'EasyLink').

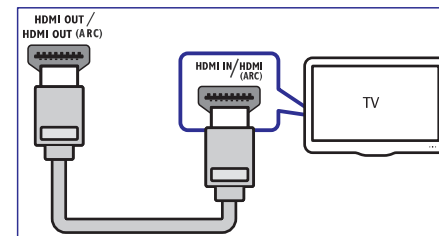


### TV pievienošana, izmantojot kompozītu video (CVBS)

Pamata video kvalitātei

#### ≡ Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

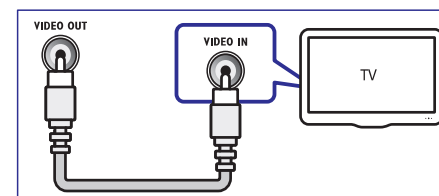

### Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm

Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskaņotu audio no Jūsu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte. Izvēlieties kādu no sekojošiem savienojumiem.

#### ≡ Piezīme


- Ja Jūsu mājas kinozāle un TV ierīce ir savienotas, lietojot HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams.

### Audio pieslēgšana ar digitāli optisko kabeli

Vislabākajai audio kvalitātei

#### ≡ Piezīme

- Digitāli optiskais kabelis vai savienotājs var būt nosaukts kā **SPDIF OUT** vai **OPTICAL OUT**.

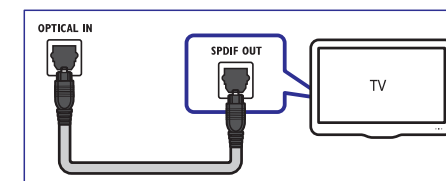


### Audio pieslēgšana ar digitāli koaksiālo kabeli

Labai audio kvalitātei

#### ≡ Piezīme


- Digitāli optiskais kabelis vai savienotājs var būt nosaukts kā **COAXIAL/ DIGITAL OUT** vai **SPDIF OUT**.

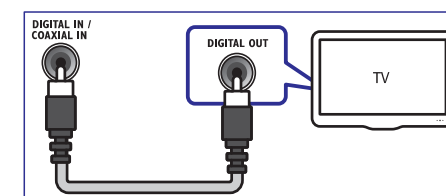

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

### Audio pieslēgšana ar analogajiem audio kabeļiem

#### Pamata audio kvalitātei

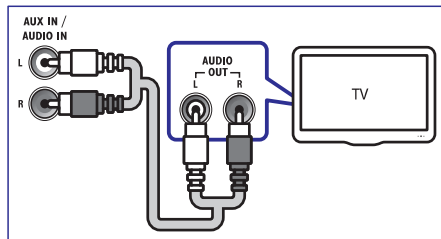

#### Pievienotās ierīces klausīšanās

Atkārtoti spiediet taustiņu **⏮ SOURCE**, lai izvēlētos pieslēgtās ierīces audio izeju.

### Datoru tīkla un Interneta pievienošana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie datoru tīkla un Interneta, un baudiet:

- **Multimēdiju saturu, kas izverts no Jūsu datora:** atskaņojiet mūziku, skatieties fotogrāfijas un skatieties video failus, kas izverti no Jūsu datora vai citiem Jūsu sakaru tīkla mēdiju serveriem (skatiet nodaļu 'Datora pārļūkšana, lietojot DLNA').
- **Net TV** (Nav pieejams Ķīnā) Jūs varat pārļūkot Net TV servisu, lai piekļūtu tiešsaistes informācijai, spēlēm, ziņām, mūzikai un citiem servisiem (skatiet nodaļu 'Net TV pārļūkšana').
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjauniniet mājas kinozāles programmatūru caur sakaru tīklu (skatiet nodaļu 'Programmatūras atjaunināšana no Interneta').

#### ! Brīdinājums

- Iepazīstieties ar sakaru tīkla maršrutētāja, mēdiju servera programmatūru un sakaru tīklošanas principiem, pirms mēģināt pieslēgt mājas kinozāli datora sakaru tīklam. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas attiecas uz sakaru tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zudumiem, bojājumiem vai datu zudumiem.

### Vadu savienojums


Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam ar sakaru tīkla kabeli.

#### Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Sakaru tīkla vads (RJ45 taisnais kabelis).
- Dators ar instalētu mēdiju servera programmatūru (skatiet nodaļu 'Mēdiju servera programmatūras iestatīšana').
- Net TV iezīmei un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsmūri' vai citas drošības sistēmas.

#### Vadu sakaru tīkla iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, kā tas parādīts zīmējumā zemāk, un tad ieslēdziet ierīces.

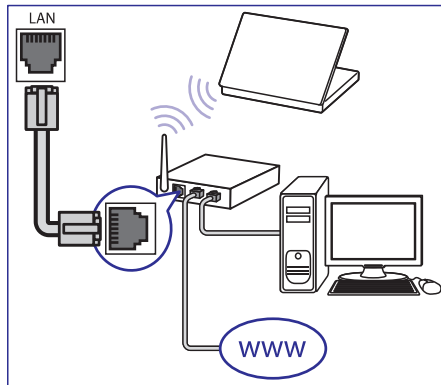

1. Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot vadu savienojumu. (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums').
2. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), > **[Wired (Ethernet)]** (Vadu savienojums), tad spiediet **OK**.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Ierīču vadība

Kontrolējiet mājas kinozāli un citas pieslēgtās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti/

#### [One Touch Play] (Viena pieskāriena atskaņošana)

Ja Jūs ieslēdzat Viena pieskāriena atskaņošanas iezīmi, diska atskaņošanas laikā, TV tiks automātiski ieslēgts uz pareizo kanālu.

#### [One touch Standby] (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu)

Uz tālvadības pults nospiežot un turot taustiņu **⏻ (Gaidīšanas režīms)**, mājas kinozāle un visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Ja sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu iezīme ir ieslēgta Jūsu mājas kinozālei, Jūs varat to pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV vai citas HDMI-CEC saderīgas ierīces tālvadības pulti.

#### [System Audio Control] (Sistēmas Audio Vadība)

Ja Jūs veicat atskaņošanu uz ierīces, kuras audio izeja ir piesaistīta mājas kinozālei, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.

Lai lietotu viena pieskāriena audio, ieslēdziet šo iezīmi un izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem.

#### [Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana)

Atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei (skatiet nodaļu 'Audio ieeju piešķiršana').

### Skaļruņu izejas izvēle

Atskaņojiet audio no pieslēgtas ierīces caur Jūsu mājas kinozāli.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadīšana) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.
4. Piešķiriet HDMI TV un citu HDMI-CEC saderīgu ierīču audio izejas Jūsu mājas kinozāles audio ieejām.

#### ≡ Piezīme

- Lai atskaņotu audio no TV skaļruņiem, izvēlieties iestatījumu **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** > **[Off]**.

### Audio ieeju piešķiršana

Ja Jūs pieslēdzat HDMI-CEC saderīgas ierīces Jūsu mājas kinozālei, piešķiriet pieslēgto ierīču audio izejas Jūsu mājas kinozālei/

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[Audio Input mapping]** (Audio ieeju piešķiršana), tad spiediet **OK**.
4. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai piešķirtu pievienoto ierīču audio ieejas.

#### ≡ Piezīme

- Ja Jūs pievienojat Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot HDMI ARC savienojumu, TV audio ir automātiski piešķirts mājas kinozālei.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### SD kartes formatēšana

Pirms Jūs varat lejupielādēt jebkuru tiešsaistes video vai BD-Live saturu, Jūsu SD kartei ir jābūt SD karšu slotā, un tai jābūt formatētai.

1. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo HDMI avotu jūsu mājas kinozālei.
2. Ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozāles **SD CARD** slotā.



3. Izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai formatētu karti.  
↳ Formatēšanas laikā kartē esošā informācija tiek dzēsta.
4. Pēc formatēšanas atstājiet karti **SD CARD** slotā.

### Tiešsaistes video irēšana un atskaņošana

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam un Internetam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
2. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV), tad spiediet **OK**.  
↳ Jūsu valstī pieejamie tiešsaistes servisi tiek parādīti.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa video veikalu, un spiediet **OK**.
5. Ja prasīts, izpildiet video veikala pamācības, lai reģistrētos vai piekļūtu kontam.  
↳ Jūs redzat iespēju irēt video.  
↳ Ja Jūs noirējuši video un īres periods vēl nav beidzies, Jūs redzat arī iespēju skatīties video.

6. Izpildiet video veikala pamācības, lai irētu vai skatītos video.
  - Video tiek lejupielādēts Jūsu SD atmiņas kartē. Jūs varat to skatīties tagad vai jebkurā laikā līdz īres laika beigām.
  - Kad esat lejupielādējuši video Jūsu kartē, Jūs to varat skatīties tikai ar Jūsu mājas kinozāli. Jūs nevarat pārvietot karti un skatīties video uz citas ierīces.
  - Ja Jūs pārvietojat karti un formatējat to cita ierīcē, Jūsu lejupielādētais video tiek dzēsts. Jums Jūsu video ir jālejupielādē atkal pirms varat to skatīties.
7. Spiediet atskaņošanas taustiņus uz Jūsu tālvadības pults, lai atskaņotu, pauzētu, meklētu un beigtu video atskaņošanu.

### EasyLink

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Lietotāju Elektroniskās Vadības) protokolu. EasyLink atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

#### Kas Jums nepieciešams:

- HDMI-CEC atbalstošas ierīces.
- HDMI savienojums starp pieslēgtajām ierīcēm.

### Ieslēgšana

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
2. Spiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink]** (EasyLink iezīmes iestatīšana) > **[EasyLink]**, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

6. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.  
↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
7. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

### Vadu sakaru tīkla iestatījumu pārbaude

1. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus), tad spiediet **OK**.  
↳ Pašreizējie sakaru tīkla iestatījumi ir parādīti.

### Bezvadu savienojums

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, lietojot bezvadu savienojumu.

#### Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Wi-Fi sargspraudnis (Modelis: Philips WUB1110).
- Dators ar instalētu mēdiju servera programmatūru (skatiet nodaļu 'Mēdiju servera programmatūras iestatīšana').
- Net TV iezīmei un programmatūras atjauninājumiem, pārlicinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsūmi' vai citas drošības sistēmas.

### Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, kā tas parādīts zīmējumā zemāk, un tad ieslēdziet ierīces.



1. Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot bezvadu savienojumu. (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
2. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), > **[Wireless (Wi-Fi)]** (Bezvadu savienojums (Wi-Fi)), tad spiediet **OK**.
6. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.  
↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
7. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

### Bezvadu sakaru tīkla iestatījumu pārbaude

1. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus), tad spiediet **OK**.  
↳ Pašreizējie bezvadu Wi-Fi iestatījumi ir parādīti.

### Jūsu mājas kinozāles nosaukšana

Lai viegli atpazītu Jūsu mājas kinozāli sakaru tīklā, piešķiriet tai nosaukumu.

1. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
2. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Name your Network]** (Jūsu sakaru tīkla nosaukšana), tad spiediet **OK**.
5. Spiediet **Burtu-ciparu taustiņus**, lai ievadītu nosaukumu.
6. Izvēlieties **[Confirm]** (Apstiprināt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

## 7. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

### Pirms darbības sākšanas

- Pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi kā aprakstīts Ātrā starta padomdevējā un ekrāna palīdzības tekstā.
- Pabeidziet pirmās reizes iestatīšanu. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad pirmo reizi ieslēdzat mājas kinozāli. Ja Jūs iestatīšanu nepabeidzat, Jums to lūdz izdarīt katru reizi, kad ieslēdzat mājas kinozāli.
- Ieslēdziet TV uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

### Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai piekļūtu skaņas iespējām displejā.

| Skaņas iestatījums                         | Apraksts                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Skaņa ( <b>SOUND</b> )                     | Izvēlas skaņas režīmu.                     |
| Telpiskā skaņa ( <b>SURROUND</b> )         | Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.   |
| Diskanta skaņas ( <b>TREBLE</b> )          | Regulē augsto frekvenču izeju.             |
| Vidējais ( <b>MID</b> )                    | Regulē vidējo frekvenču izeju.             |
| Zemās frekvences ( <b>BASS</b> )           | Regulē zemo frekvenču izeju.               |
| Audio sinhronizēšana ( <b>AUDIO SYNC</b> ) | Aizkavē audio, lai tas saskanētu ar video. |

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **BACK** (Atgriezies), lai izietu no izvēlnes. Ja Jūs nospiežat taustiņu piecu sekunžu laikā, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

### Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SOUND** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
  - MOVIE** (Filma): Izbaudiet kinematogrāfisku audio, īpaši piemērotu filmu skatīšanai.
  - MUSIC** (Mūzika): Atjauniniet Jūsu mūzikas oriģinālo ierakstīšanas atmosfēru kā ierakstīšanas studijā vai koncertā.
  - ORIGINAL** (Oriģināls): Izbaudiet Jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
  - NEWS** (Ziņas): Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.
  - GAMING** (Spēles): Izbaudiet savijamo skaņu plūdumu, ideāls iestatījums darbību video spēlēm vai skaļām ballītēm.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

### Telpiskās skaņas režīms

Pieredziet vasarpverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SURROUND** (telpiskā skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem:
  - AUTO** (Automātiska telpiskā skaņa): telpiskā skaņa bāzēta uz audio plūsmu.
  - V SURR**: Virtuālā telpiskā skaņa.
  - STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Failu atskaņošana no Jūsu datora

#### Piezīme

- Pirms multimediju satura atskaņošanas no datora pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pieslēgta datora sakaru tīklam un mediju servera programmatūra ir pareizi iestatīta.

- Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo HDMI avotu mājas kinozālei.
- Spiediet **(Mājas)**.  
↳ Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[browse PC]** (Pārskatīt datoru), tad spiediet **OK**.  
↳ Satura pārlūks parādās.
- Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatīt nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

### Net TV pārlūkošana

#### Nav pieejams Ķīnā

Ar mājas kinozāli pieslēgtu mājas sakaru tīklam un Internetam, Jūs varat lietot Net TV, lai piekļūtu video, attēliem, mūzikai, informācijai, spēlēm un citiem tiešsaistes servisiem.

#### Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics NV nenes atbildību par saturu, ko nodrošina Net TV servisa nodrošinātāji.

### Net TV skatīšanās

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam un Internetam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
- Spiediet **(Mājas)**.  
↳ Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV).  
↳ Net TV mājas lapa parādās.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa Net TV web lapām vai servisiem.
- Spiediet **OK**, lai apskatītu vai izvēlētos punktu.

- Spiediet **BACK** (Atgriezies), lai atgrieztos iepriekšējā lapā, vai spiediet **(Mājas)**, lai izietu.

### Pārlūkošanas vēstures dzēšana

Dzēsiet pārlūkošanas vēsturi, lai dzēstu paroles, sīkdatnes un pārlūkošanas datus no Jūsu mājas kinozāles.

- Spiediet **(Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Clear Net TV Memory]** (Dzēst Net TV atmiņu), tad spiediet **OK**.

### NET TV lokācija

Lai saņemtu Net TV servisu no noteiktas valsts, iestatiet Net TV lietotāja atrašanās vietu.

- Spiediet **(Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Net TV User Location]** (Net TV lietotāja atrašanās vieta), tad spiediet **OK**.  
↳ Pašreizējā Net TV servisu atrašanās vieta ir parādīta.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos citu Net TV atrašanās vietu.

### Video īre tiešsaistē

#### Nav pieejams Ķīnā


Īrējiet video no tiešsaistes veikaliem caur Jūsu mājas kinozāli. Jūs tos varat skatīties uzreiz pēc tam.

Daudzi tiešsaistes veikali piedāvā milzīgu video izvēli, ar dažādām īres maksām, uz atšķirīgiem laika periodiem un noteikumiem. Dažiem veikaliem, Jums vispirms jāizveido savs konts, pirms varat īrēt video.


#### Kas Jums nepieciešams:

- Liela ātruma interneta savienojums mājas kinozālei.
- HDMI savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karte ar vismaz 4GB atmiņu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

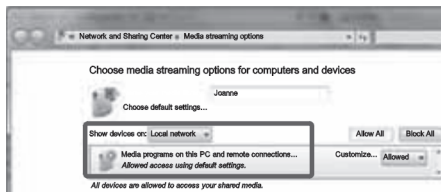

5. Pārliecinieties, ka redzat mēdiju programmu **Local network** (Vietējā sakaru tīkla) ekrānā.  
↳ Ja Jūs neredzat 'mēdiju programmu, pārbaudiet, vai Jūsu datora 'ugunsmūris' nebloķē savienojumu.
6. Izvēlieties mēdiju programmu un uzklikšķiniet uz **Allowed** (Atļauts).  
↳ Zaļa bulta parādās blakus mēdiju programmai.
7. Pēc noklusētās vides iestatījuma, Windows Media Player dalās ar šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My videos** (Mani video). Ja Jūsu faili ir citās mapēs, klikšķiniet uz tabulatora **Organize** (Organizēt) un izvēlieties **Manage libraries** (Organizēt bibliotēkas) > **Music** (Mūzika).  
↳ **Music Library Locations** (Mūzikas bibliotēku atrašanās vietu) ekrāns ir parādīts.

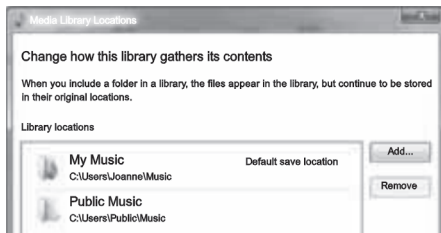


Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu citas mapes, kurās ir Jūsu mēdiju faili.

### Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) programmā


#### Piezīme

- Atkarībā no Jūsu lietotās Mac operētājsistēmas versijas, Jūsu ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

1. Apmeklējiet mājas lapu [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com), lai iegādātos programmatūru vai lejupielādētu 30 izmēģinājuma versiju Jūsu Macintosh.
2. Startējiet **Twonky Media** uz Macintosh.
3. **Twonky Media Server** ekrānā izvēlieties **Basic Setup** (Pamata iestatīšana) un **First Steps** (Pirmie soļi).  
↳ **First steps** (Pirmo soļu) ekrāns tiek parādīts.

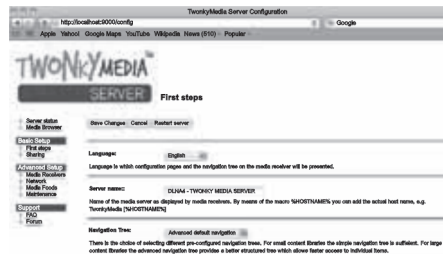

4. Ierakstiet Jūsu mēdiju servera nosaukumu un tad uzklikšķiniet uz **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).
5. Atpakal **Twonky Media** ekrānā izvēlieties **[Basic Setup]** (Pamatiestatījumi) un **[Sharing]** (Koplietošana).  
↳ **Sharing** (Koplietošanas) ekrāns tiek parādīts.

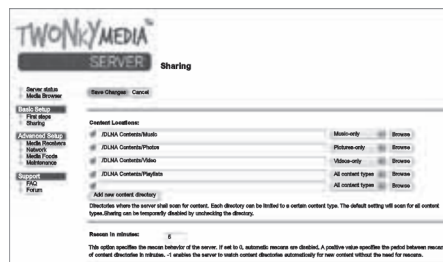

6. Pārskatiet saturu un izvēlieties mapes koplietošanai, tad izvēlieties **[Save Changes]** (Saglabāt izmaiņas).  
↳ Jūsu Macintosh automātiski pārskenē mapes, lai tās būtu gatavas koplietošanai.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Balansētājs

Mainiet augsto frekvenču (diskanta skaņu), vidējo frekvenču (mid) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

1. Spiediet **III SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **TREBLE** (diskanta frekvences), **MID** ((vidējās frkevenes) vai **BASS** (zemās frekvences), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai noregulētu frekvenču līmeni.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

### Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD, VCD, CD un Blu-ray diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus Jūs esat ierakstījuši mājās, kā CD-R diskus ar fotogrāfijām un mūziku.

#### Kas Jums nepieciešams:

##### Audio un 2D video:

- Audio un video savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- Audio vai video diski.

##### 3D video:

- 3D TV.
- HDMI savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- Blu-ray 3D diski.
- 3D brillu pāris, kas ir saderīgs ar Jūsu 3D TV.

### Disku atskaņošana

1. Ievietojiet disku Jūsu mājas kinozālē.  
↳ Jūsu TV ieslēdz pareizo HDMI avotu, un diska atskaņošana sākas automātiski.
2. Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, spiediet **DISC** vai mājas izvēlnē izvēlieties **[play Disc]** (atskaņot disku), un tad spiediet **OK**.
3. Skatoties 3D video, uzlieciet Jūsu 3D brilles.
4. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu. (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

#### Piezīme

- 3D video atskaņošanai, meklējot atpakal vai uz priekšu, kā arī dažos citos atskaņošanas režīmos, video tiek parādīts 2D. Atskaņošana pārslēdzas 3D režīmā, kad tiek atsākta normāla atskaņošana.

#### Padoms

- Lai novērstu mirgoņu, mainiet displeja spožumu (skatiet nodaļu 'Displeja panelis').

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Atskaņošanas taustiņi

| Taustiņš                                                                                                                  | Darbība                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navigācijas taustiņi</b> Pārvietojas pa izvēlnēm.                                                                      |                                                                                                                                              |
| <b>OK</b>                                                                                                                 | Apstiprina ievadi vai izvēli.                                                                                                                |
| <b>► (atskaņot)</b>                                                                                                       | Sāk vai turpina atskaņošanu.                                                                                                                 |
| <b>II</b>                                                                                                                 | Pauzē atskaņošanu.                                                                                                                           |
| <b>■</b>                                                                                                                  | Beidz atskaņošanu.                                                                                                                           |
| <b>◀ / ▶</b>                                                                                                              | Pārlec uz iepriekšējo vai nākamam celiņu, nodaļu vai failu.                                                                                  |
| <b>◀◀ / ▶▶</b>                                                                                                            | Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.                                                          |
| <b>Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup)</b> Rotē attēlu pret-pulksteņa rādītāju virzienā vai pulksteņa rādītāju virzienā. |                                                                                                                                              |
| <b>SUBTITLE</b>                                                                                                           | Izvēlas video subtitru valodu.                                                                                                               |
| <b>POP-UP MENU/ DISC MENU</b> (Uznirstošā izvēlne/ Diska izvēlne)                                                         | Pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās.                                                                                                    |
| <b>≡ OPTIONS</b> (Iespējas)                                                                                               | Audio, video vai mēdiju failu atskaņošanas laikā pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu 'Audio, video un attēlu iespējas'). |

Video formātiem kā DivX un WMV:

- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai turpinātu video atskaņošanu no punkta, kurā tā tikusi pārtraukta, spiediet **► (Atskaņot)**.
- Lai atskaņotu video no sākuma, spiediet **OK**.

### 3D disku atskaņošana 2D režīmā

Ja Jums nav 3DTV, skatieties 3D diskus 2D režīmā.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Off]** (Izslēgt).

- Spiediet **OK**.
- Atskaņojiet Jūsu Blu-ray 3D disku.  
↳ 3D video tiek atskaņots 2D režīmā.

### Izvēlnes izlaišana VCD un SVCD diskkiem

Parāda satura izvēlni VCD un SVCD diskkiem.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[VCD PBC]** > **[On]** (Ieslēgt), un tad spiediet **OK**.

### Piezīme

- Lai izlaistu satura izvēlni, izvēlieties **[Off]** (Izslēgt).

### Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

- Spiediet **⌘ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **AUDIO SYNC**, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.


### Bonus View uz Blu-ray lietošana

Blu-ray diski, kas atbalsta Bonus View iezīmi, (zināma arī kā Attēls – attēlā) ļauj Jums pamata iezīmes skatīšanās laikā skatīties īpašu saturu, kā direktora komentārus.


- Ieslēdziet BonusView (vai attēlu- attēlā) Blu-ray diska izvēlnē.
- Galvenās iezīmes atskaņošanas laikā spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).  
↳ Iespēju izvēlne tiek parādīta.
- Izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlieties attēls-attēlā) > **[PIP]**, tad spiediet **OK**.  
↳ Atkarībā no video, PIP (Attēls- attēlā) iespējas [1] vai [2] ir parādītas.  
↳ Attēls- attēlā video parādās mazā logā.
- Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otro subtitru valoda), tad spiediet **OK**.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- Pēc noklusētās vides iestatījuma, Windows Media Player dalās ar šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My videos** (Mani video). Ja Jūsu faili ir citās mapēs, izvēlieties **[Library]** (Bibliotēka) > **[Add to Library]** (Pievienot bibliotēkai).

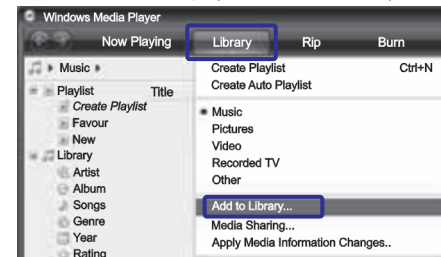

- ↳ **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) ekrāns ir parādīts.
- ↳ Ja nepieciešams, izvēlieties **[Advanced options]** (Paplašinātās iespējas), lai parādītu novēroto mapju sarakstu.

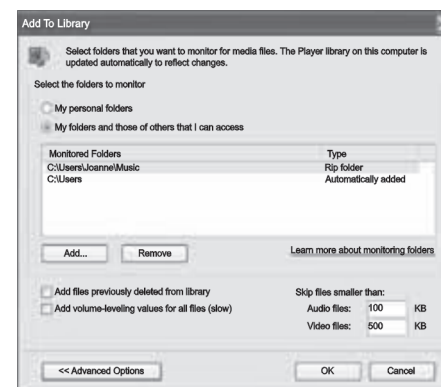


- Izvēlieties **My folders and those of others I can Access** (Manas mapes un tās, kurām es varu piekļūt), tad klikšķiniet uz **Add** (Pievienot).
- Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu citas mapes, kurās ir Jūsu mēdiju faili.

### Microsoft Windows Media Player 12


#### Piezīme

- Atkarībā no Jūsu Microsoft Windows versijas, ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

- Startējiet Windows Media Player programmu savā datorā.
- Windows Media Player** programmā klikšķiniet uz tabulatora **[Stream]** (Straumēšana), un tad izvēlieties **[Turn on media streaming]** (Ieslēgt mēdiju straumēšanu).  
↳ **Media streaming options** (Mēdiju straumēšanas iespēju) ekrāns tiek parādīts.

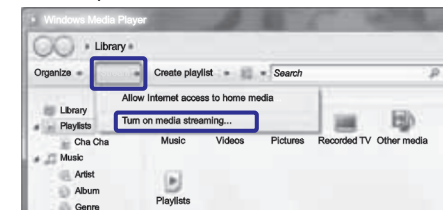

- Uzklikšķiniet uz **Turn on media streaming** (Ieslēgt mēdiju straumēšanu).

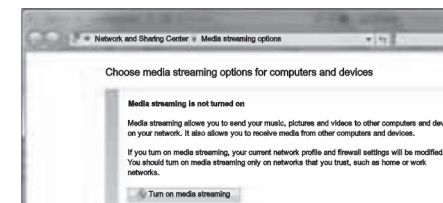

- ↳ Jūs atgriežaties Windows Media Player ekrānā.
- Klikšķiniet uz tabulatora **Stream** (Straumēt) un izvēlieties **More streaming options** (Plašākas straumēšanas iespējas).  
↳ **Media streaming options** (Mēdiju straumēšanas iespēju) ekrāns tiek parādīts.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Datora pārlūkošana, lietojot DLNA

Kad Jūs pieslēdzat Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam, Jūs varat atskaņot mūziku, skatīties foto failus un skatīties video failus, kas saglabāti Jūsu datorā vai sakaru tīkla citā mediju serverī.

#### Kas Jums nepieciešams:

- Vadu vai bezvadu mājas sakaru tīkls, pieslēgts ar Universal Plug un Atskaņošanas (uPnP) maršrutētāju.
- Philips bezvadu USB adapteri vai LAN kabelis, lai pieslēgtu Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam.
- Mediju serveris, kā piemēram:
  - Dators ar programmu Windows Media Player 11 vai jaunāku, vai
  - Mac ar programmu Twonky Media Server.

#### Piezīme

- Citu mediju serveru, kā TVersity, lietošanas palīdzībai, skatiet mediju servera web lapu.

### Mediju servera programmatūras iestatīšana

Lai iespējotu mediju koplietošanu, iestatiet mediju servera programmatūru.

#### Pirms sākat darbību:


- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie Jūsu mājas sakaru tīkla (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Pieslēdziet Jūsu datoru pie tā paša sakaru tīkla.
- Pārliecinieties, ka Jūsu datora 'ugunsgrāvis' ļauj startēt Windows Media Player programmas.
- Ieslēdziet Jūsu datoru un maršrutētāju.

### Microsoft Windows Media Player 11

#### Piezīme


- Atkarībā no Jūsu Microsoft Windows versijas, ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

1. Startējiet Windows Media Player programmu savā datorā.
2. Klikšķiniet uz tabulatora **[Library]** (Bibliotēka), un tad izvēlieties **[Media Sharing]** (Dalīties ar mēdijiem).

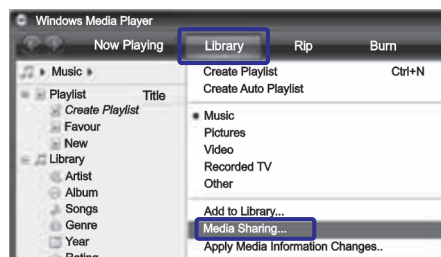

3. Pirmo reizi Jūsu datorā izvēloties **[Media Sharing]** (Dalīties ar mēdijiem), uznirstošs ekrāns parādās. Pārbaudiet **Share my media box** (Mani koplietojamie mēdiji) un klikšķiniet uz **OK**.

↳ **Media Sharing** (Mēdiju koplietošanas) ekrāns ir parādīts.

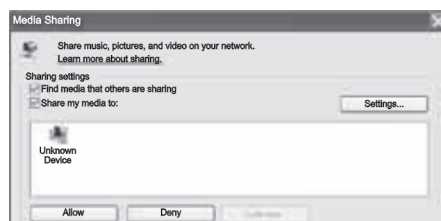

4. **Media Sharing** (Koplietošanas mēdiju) ekrānā pārliecinieties, ka Jūs redzat ierīci, kas apzīmēta **Unknown Device** (Nepazīstama ierīce).
  - ↳ Ja Jūs neredzat neatpazīstamu ierīci pēc apmēram minūtes, pārbaudiet, vai Jūsu datora 'ugunsgrāvis' neblokē savienojumu.
5. Izvēlieties nepazīstamo ierīci un uzklikšķiniet uz **Allow** (Atļaut).
  - ↳ Zaļš ķeksis parādās blakus ierīcei.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

5. Izvēlieties atskaņojamo valodu, tad spiediet **OK**.

#### Piezīme

- Lai izslēgtu Bonus View (attēls- attēlā) iezīmi, spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas), izvēlieties **[PIP Selection]** (Izvēlēties attēls- attēlā) > **[Off]** (Izslēgts), tad spiediet **OK**.

### Pieklūšana BD -Live uz Blu-ray

Blu-ray diskos ar BD-Live saturu, piekļūstiet papildus iezīmēm, kā Interneta sarunu telpām ar direktoru, jaunākajiem filmu trilleriem, spēlēm, 'ādiņām' un zvānu signāliem.

#### Kas Jums nepieciešams:

- Blu-ray disks ar BD-Live saturu.
- Interneta savienojums.
- Atmiņas ierīce:
  - USB atmiņas ierīce ar vismaz 1GB brīvas atmiņas, vai
  - SDHC tipa Class 6 SD atmiņas karte ar vismaz 8GB brīvas atmiņas.

#### Piezīme

- BD-Live servisi atšķiras atkarībā no valsts un ir atkarīgi no diska.
- Lietojot BD-Live, datiem diskā un mājas kinozālē piekļūst satura nodrošinātājs.

### Pieklūšana BD-Live ar USB atmiņas ierīci

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie mājas sakaru tīkla un Interneta (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
2. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
  - ↳ USB atmiņas ierīce tiek lietota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
3. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Local Storage]** (Vietējā saglabāšana) > **[USB]**, tad spiediet **OK**.
6. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu , tad spiediet **OK**.

↳ BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.

7. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live, un tad spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

### Pieklūšana BD-Live ar SD karti

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie mājas sakaru tīkla un Interneta (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
2. Ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozāles **SD CARD** slotā.
  - ↳ Pirmo reizi, kad ievietojat SD atmiņas karti, karte tiek formatēta. Pēc formatēšanas atstājat karti mājas kinozālē (skatiet nodaļu 'SD kartes formatēšana').
3. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Local Storage]** (Vietējā saglabāšana) > **[SD Card]**, tad spiediet **OK**.
6. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu , tad spiediet **OK**.
  - ↳ BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.
7. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live, un tad spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

### Atmiņas dzēšana

Ja Jūsu atmiņas ierīcē nav pietiekami daudz brīvas atmiņas BD – Live satura saglabāšanai, dzēsiet atmiņas ierīces atmiņu.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Clear memory]** (Atmiņas dzēšana), tad spiediet **OK**.
  - ↳ Šī darbība iztīra vietējo atmiņu un dzēš BD-Live failus, kas lejupielādēti Jūsu atmiņas ierīcē.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### BD-Live noslēgšana

Lai ierobežoti piekļuvi BD-Live, ieslēdziet BD-Live drošību.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[BD-Live security]** (BD-Live drošība) > **[On]** (Ieslēgt), tad spiediet **OK**.  
↳ Piekļuve BD-Live ir ierobežota

### Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot Interneta piekļuvi komerciālajiem Blu-ray diskam.

### USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces.

#### Kas Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class.
- USB pagarinātāj kabelis, ja USB atmiņas ierīce neder savienotājam.

### Piezīme

- Jūs varat lietot digitālās kameras, kas pievienotas ar USB portu, ja to failu atskaņošanai nav nepieciešama īpaša datora programma.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātos failus no USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar HDMI kabeli.

### Failu atskaņošana

1. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
2. Spiediet **⬆ (Mājas)**.  
↳ Mājas izvēlne parādās.
3. Izvēlieties **[browse USB]** (pārskatīt USB), tad spiediet **OK**.  
↳ Satura pārliks parādās.
4. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

### Atskaņošanas taustiņi

| Taustiņš                                    | Darbība                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navigācijas taustiņi</b>                 | Pārvietojas pa izvēlnēm.                                                                                                                      |
| <b>OK</b>                                   | Apstiprina ievadi vai izvēli.                                                                                                                 |
| <b>▶ (atskaņot)</b>                         | Sāk vai turpina atskaņošanu.                                                                                                                  |
| <b>II</b>                                   | Pauzē atskaņošanu.                                                                                                                            |
| <b>■</b>                                    | Beidz atskaņošanu.                                                                                                                            |
| <b>◀ / ▶</b>                                | Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.                                                                                     |
| <b>◀◀ / ▶▶</b>                              | Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.                                                           |
| <b>Navigācijas taustiņi</b> (augšup/ lejup) | Rotē attēlu pret pulksteņa rādītāju virzienam vai pulksteņa rādītāju virzienā.                                                                |
| <b>SUBTITLE</b>                             | Izvēlas video subtitru valodu.                                                                                                                |
| <b>≡ OPTIONS</b> (Iespējas)                 | Audio, video vai mēdiju failu atskaņošanas laikā piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu 'Audio, video un attēlu iespējas').. |

Video formātiem kā DivX un WMV:

- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai turpinātu video atskaņošanu no punkta, kurā tā tikusi pārtraukta, spiediet **▶ (Atskaņot)**.
- Lai atskaņotu video no sākuma, spiediet **OK**.

### DivX

Atskaņojiet DivX video no:

- Diskiem (skatiet nodaļu 'Diski').
- USB atmiņas ierīcēm (skatiet nodaļu 'USB atmiņas ierīces').
- Tiešsaistes video veikaliem (skatiet nodaļu 'Video īre tiešsaistē').

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Viedais telefons (Smartphone)

Lietojiet Jūsu iPhone, lai:

- vadītu Jūsu mājas kinozāli, un
- pārskatītu diska vai USB atmiņas ierīces saturu uz mājas kinozāles.

#### Kas Jums nepieciešams:

- iPhone (iOS 4.0 vai jaunāks).
- Vadu vai bezvadu mājas sakaru tīkls.

#### Pirms darbības sākšanas

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
- Nosauciet Jūsu mājas kinozāli (skatiet nodaļu 'Jūsu mājas kinozāles nosaukšana').
- Pieslēdziet Jūsu iPhone tam pašam mājas sakaru tīklam. Sīkākai informācijai skatiet Jūsu iPhone lietošanas pamācību.

### iPhone kā tālvadības pults lietošana

Lejupielādējiet iPhone vadības pieteikumu, lai piekļūtu tālvadības pults taustiņiem no Jūsu iPhone ekrāna.

Tikai vadības taustiņi, kas attiecas uz atskaņošanas režīmu, ir pieejami uz Jūsu iPhone. Piemēram, Ja Jūs atskaņojat fotogrāfijas, tikai tie tālvadības pults taustiņi, kas tiek lietoti attēlu atskaņošanas kontrolēšanai, ir pieejami. Taču, ja Jūs atskaņojat video, papildus taustiņi, kā **SUBTITLE** un **TOP MENU**, ir pieejami uz Jūsu iPhone.

1. Lejupielādējiet vadības pieprasījumu no iTunes veikala Jūsu iPhone ierīcē.
2. Viegli uzstiet uz vadības ikonas Jūsu iPhone ekrānā.  
↳ Jūsu viedais telefons meklē Jūsu mājas kinozāli, un tad parāda to Jūsu iPhone ekrānā.
3. Ja Jūsu mājas kinozāli neatrod, "viegli uzstiet uz Devices (Ierīces) tabulatora Jūsu iPhone ekrānā, lai atkal meklētu.
4. Izvēlieties mājas kinozāli Jūsu iPhone ekrānā.  
↳ Atkarībā no atskaņošanas režīma, attiecināmie tālvadības pults taustiņi ir parādīti.

5. Viegli uzstiet uz taustiņiem Jūsu iPhone ekrānā, lai kontrolētu mājas kinozāli.
6. Lai izietu no pieteikuma, spiediet mājas taustiņu uz Jūsu iPhone.

### Piezīme

- Dažas vadības funkcijas nav pieejamas uz iPhone.

### Diska vai USB atmiņas ierīces pārskatīšana no iPhone

Lietojiet Jūsu iPhone, lai:

- Pārskatītu diska vai USB atmiņas ierīces mapes, un
  - atskaņotu audio, video vai multimediju failus no mapes.
1. Ielādējiet datu disku vai pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu mājas kinozālei.
  2. Piekļūstiet tālvadības vadībai uz Jūsu iPhone (skatiet nodaļu 'iPhone kā tālvadības pults lietošana').
  3. Jūsu iPhone ekrānā, pieskarieties pārlietošanas tabulatoram, tad izvēlieties **DISC** (disks) vai **USB**.  
↳ Jūsu diska vai USB atmiņas ierīces mapes ir parādītas.
  4. Izvēlieties mapi, ko vēlaties pārskatīt, tad izvēlieties atskaņojamo failu.  
↳ Attiecināmie tālvadības pults taustiņi parādās Jūsu iPhone ekrānā.
  5. Viegli uzstiet uz taustiņiem Jūsu iPhone ekrānā, lai atskaņotu failu.
  6. Lai izietu no pieteikuma, spiediet mājas taustiņu uz Jūsu iPhone.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### MP3 atskaņotājs

Pievienojiet Jūsu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu Jūsu audio failus vai mūziku.

#### Kas Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
- MP3 saites kabelis.

### Mūzikas atskaņošana

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **J SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **'I-LINK'**.
3. Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus vai mūziku.

### iPod vai iPhone

Pievienojot un uzstādot Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu mūziku, filmas un attēlus no Jūsu iPod vai iPhone.

#### Kas Jums nepieciešams:

- Philips pieslēgvietu (Modelis; Philips DCK3060).
- Dzeltenais kompozīta kabelis.

#### Piezīme

- iPod pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

### iPod vai iPhone pieslēgšana

1. Pārbīdīet slīdni pieslēgvietas apakšā uz **'STANDARD'**, tad pieslēdziet pieslēgvietu mājas kinozālei.
2. Pievienojiet dzelteno kompozīta vadu no pieslēgvietas pie TV.
3. Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to pieslēgvietā.

4. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **⬆ (Mājas)**.
5. Izvēlieties **[browse iPod]** (pārskatīt iPod), un tad spiediet **OK**.

### Mūzikas atskaņošana

1. Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
2. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **DOCK for iPod**.  
↳ Atskaņojamie saraksti ir parādīti TV ekrānā.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un atskaņotu celiņus.

### Video vai slīdrādes atskaņošana

#### Piezīme

- Uz iPod, ieslēdziet **TV ON** iestatījumu.
- Uz iPhone, izvēlieties iespēju **TV Out**.

1. Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
2. Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).  
↳ TV ekrāns paliek tumšs.
3. Pārskatiet saturu iPod vai iPhone ekrānā, lai izvēlētos video vai fotogrāfijas.
4. Spiediet **▶ (Atskaņot)**, lai atskaņotu video un fotogrāfijas.  
↳ Attēls ir parādīts TV ekrānā,

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātos failus no USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar HDMI kabeli.

### VOD kods Divx video iegādei

Pirms Jūs iegādājat DivX video un atskaņojat to ar Jūsu mājas kinozāli, reģistrējiet mājas kinozāli mājas lapā [www.divx.com](http://www.divx.com), lietojiet DivX VOD kodu.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[DivX ® VOD Code]** (DivX ® VOD Kods), tad spiediet **OK**.  
↳ DivX VOD reģistrācijas kods Jūsu mājas kinozālei tiek parādīts.

### Subtitri

Ja Jūsu video ir subtitri vairākās valodās, izvēlieties subtitru valodu.

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.

#### Piezīme

- Pārlicinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā video faila nosaukums. Piemēram, ja video fails ir nosaukts 'movie.avi', saglabājiet subtitru failu kā 'movie.srt' vai 'movie.sub'.
- Jūsu mājas kinozāle var atskaņot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Šie faili netiek parādīti failu navigācijas izvēlnē.
- Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet zīmju komplektu.

### Subtitru zīmju komplekts

Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet zīmju komplektu, kas atbalsta DivX vai RMVB/ RM subtitrus.

1. Spiediet taustiņu **≡ OPTIONS**.  
↳ Iespēju izvēlne tiek parādīta.

2. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos **[Character Set]** (Zīmju komplekts), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties zīmju komplektu.

### Eiropa, Indija un Krievija

| Zīmju komplekts                           | Valoda                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b> (Standarta)             | Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku |
| <b>[Central Europe]</b> (Centrālā Eiropa) | Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu                          |
| <b>[Cyrilic]</b> (Kirilisks)              | Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu                                                    |
| <b>[Greek]</b> (Grieķu)                   | Grieķu                                                                                                                        |

### Audio, video un attēlu iespējas

Lietojiet paplašinātās iezīmes, kad atskaņojat audio, video vai mediju failus no diska vai USB atmiņas ierīces.

### Audio iespējas

Atskaņojot audio, atkārtojiet audio celiņu, disku vai mapi.

1. Atkārtoti spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas), lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
  - **[RPT TRACK/ RPT FILE]** (Atkārtot celiņu/ atskaņot failu): Atkārtot pašreizējo celiņu vai failu.
  - **[RPT DISC/ RPT FOLD]** (Atkārtot disku/ atkārtot mapi): Atkārtot visus diska vai mapes celiņus.
  - **[RPT RAND]** (Atkārtot jauktā secībā): Atskaņo audio celiņus jauktā secībā.
  - **[RPT OFF]** (Izslēgt atskaņošanu): Izslēdz atkārtšanas režīmu.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Video iespējas

Video skatīšanās laikā izvēlieties iespējas, tādās kā subtitrus, audio valodu, laika meklēšanu un attēla iestatījumus. Atkarībā no video avota, dažas iespējas nav pieejamas.

1. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).  
↳ Video iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
  - **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
  - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
  - **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Regulē subtitru pozīciju ekrānā.
  - **[Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskaņoto.
  - **[Character Set]** (Zīmju komplekts): Izvēlas zīmju komplektu, kas atbalsta DivX subtitrus.
  - **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskaņošanas laiku.
  - **[2nd Audio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlas otro audio valodu video atskaņošanai.
  - **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu video atskaņošanai.
  - **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
  - **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
  - **[Angle List]** [Leņķu saraksts]: Izvēlas dažādus kameras leņķus.
  - **[Menus]** (Izvēlnes): Parāda diska izvēlni.
  - **[PIP Selection]** (Attēls -attēlā): Parāda attēla – attēlā logu.
  - **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
  - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
  - **[Repeat A-B]** (A-B segmenta atkārtošana): Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai, vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
  - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.

### Attēlu iespējas

Attēlu skatīšanās laikā mainiet attēla mērogmaiņu, pagrieziet to, pievienojiet animācijas slīdrādei un mainiet attēla iestatījumus.

1. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).  
↳ Attēlu iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu šādus iestatījumus:
  - **[Rotate +90]** (Rotēt + 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pulksteņa rādītāju virzienā.
  - **[Rotate -90]** (Rotēt - 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pret pulksteņa rādītāju virzienā.
  - **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
  - **[Info]** (Informācija): Parāda attēla informāciju.
  - **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata rādīšanas ātrumu katram attēlam slīdrādei.
  - **[Slide Animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
  - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.
  - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

### Slīdrādes

Video vai mūzikas atskaņošanas laikā piekļūstiet jautrām iezīmēm, kā attēlu un muzikālās slīdrādes.

### Attēlu slīdrādes

Skatieties Jūsu diskā vai USB atmiņas ierīcē saglabāto attēlu slīdrādi.

1. Izvēlieties attēlu diskā vai USB atmiņas ierīcē, tad spiediet **OK**.
2. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos šādus iestatījumus:
  - **[Slide Animation]** (slaida animācija): Izvēlieties animācijas efekta tipu slīdrādei.
  - **[Duration per slide]** (slaida garums): Izvēlieties rādīšanas ilgumu katram attēlam slīdrādē.
4. Spiediet **■**, lai beigtu slīdrādi.

## ... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

### Muzikāla slīdrāde

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **↶ BACK** (Atgriezies), lai atgrieztos attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

### Radio

Klausiet FM radio ar Jūsu mājas kinozāli un saglabāiet līdz 40 radio stacijām.

#### Kas Jums nepieciešams:

- FM antena.

#### ≡ Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

### Staciju uztveršana

1. Pieslēdziet FM antenu, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz **RADIO** parādās displeja panelī.  
↳ Ja Jūs jau esat instalējuši radio stacijas, pēdējais klausītāis kanāls tiek atskaņots.  
↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'** (Automātiskā uzstādīšana ... spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet **▶ (Atskaņot)**.
3. Spiediet šādus taustiņus, lai klausītos vai mainītu radio stacijas:

| Taustiņš                                         | Darbība                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>◀ / ▶ vai Burtu un ciparu taustiņi</b>        | Izvēlas saglabāto radio staciju.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Navigācijas taustiņi</b> (pa kreisi/ pa labi) | Meklē radio staciju.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Navigācijas taustiņi</b> (augšup/ lejup)      | Precīzi uzregulē radio staciju.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>■</b>                                         | Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.                                                                                                                                                                                            |
| <b>↶ BACK</b> (Atgriezies)                       | Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju.                                                                                                                                                                                    |
| <b>≡ OPTIONS</b> (Iespējas)                      | Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu piecas sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas. |
| <b>SUBTITLE</b> (Subtitri)                       | Pārslēdzas starp stereo un monofonisko skaņu.                                                                                                                                                                                                |

### Radio klausīšanās

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz **RADIO** parādās displeja panelī.
  - Lai klausītos saglabātu radio staciju, spiediet **◀** vai **▶**.
  - Lai meklētu radio staciju un tad to klausītos, spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi).
2. Spiediet **+/- (Skaļums)**, lai mainītu skaļumu.