

Aansluiten


Basisaansluiting

A Vóór het aansluiten

U hoeft slechts één video- en audioverbinding te maken, afhankelijk van de mogelijkheden van uw TV.

B SCART-verbinding met de TV

Bij een SCART-verbinding kunt u zowel van audio als video genieten op de DVD-speler.

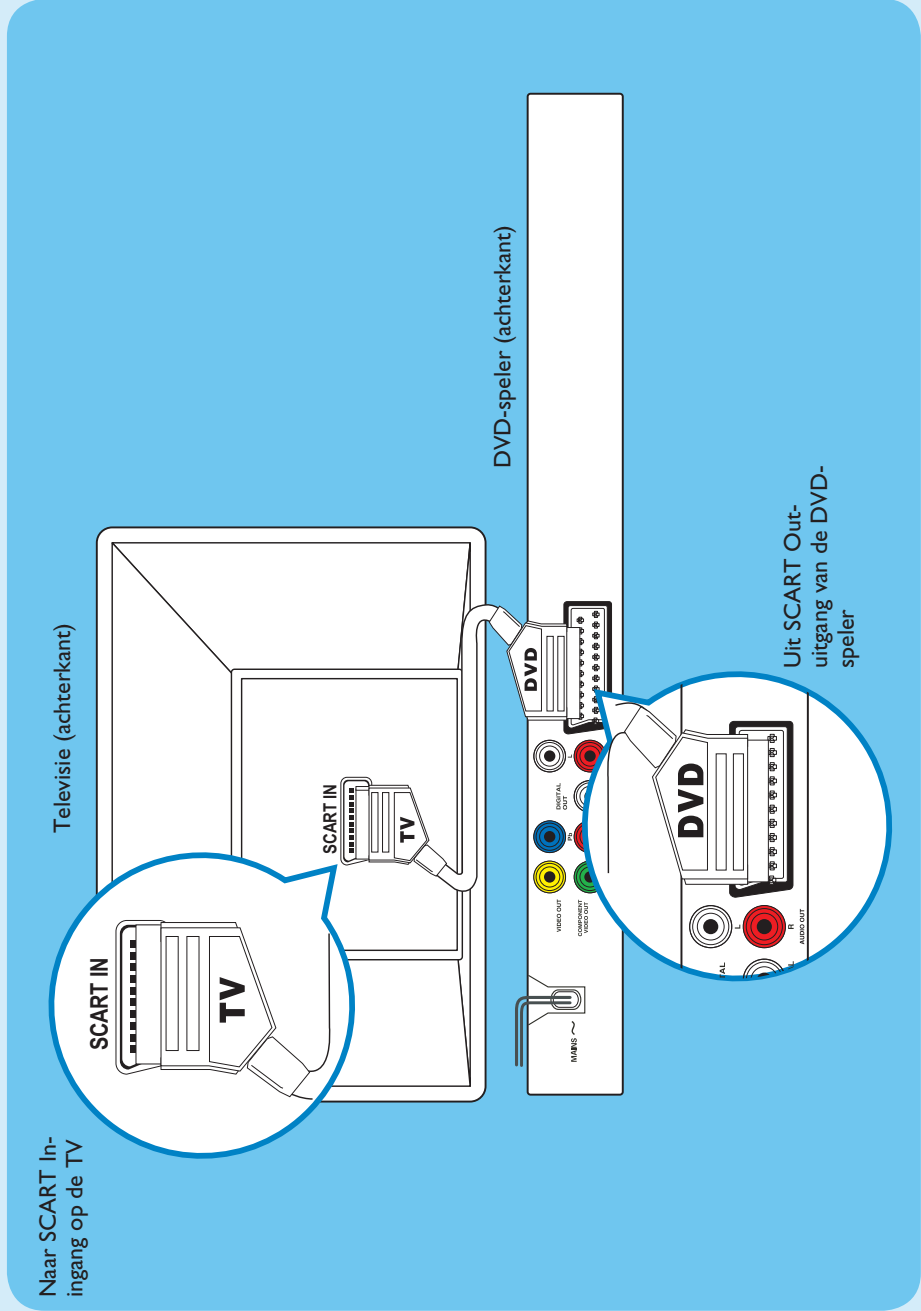


- 1 Sluit de zwarte SCART-kabel (niet meegeleverd) aan op de SCART-aansluiting (TV OUT) op de achterkant van de DVD-speler en de SCART-ingang op de achterkant van de TV.
- 2 Steek het stroom snoer van de DVD-speler in een stopcontact.

Opmerking Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere mogelijke aansluitingen (bijv. S-VIDEO, Component Video).

2 Instellen


A Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- 1 Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening. Let bij het plaatsen van de batterijen op de positie van de polen.
- 3 Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

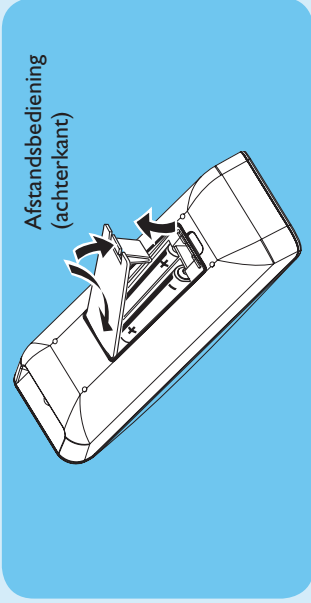


B Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY-ON** op de afstandsbediening van de DVD-speler.

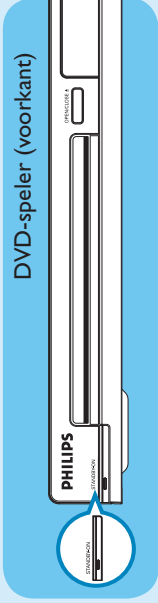


- 2 Zet de TV aan.
- 3 Druk op **SETUP**.

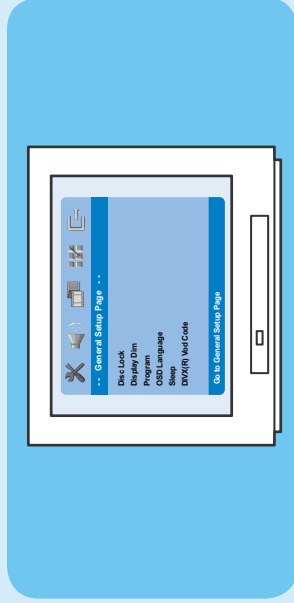

- 4 Druk op '0' op de afstandsbediening van de TV en druk vervolgens herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop tot het DVD-achtergrondscherm wordt weergegeven. Dit is het juiste weergavekanaal voor de DVD-speler.

Opmerking Op sommige TV's vindt u het correcte weergavekanaal door herhaaldelijk op de AV-knop of de SELECT-knoppen drukken. Als u het weergavekanaal niet kunt vinden, controleert u de aansluitingen of raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw TV.

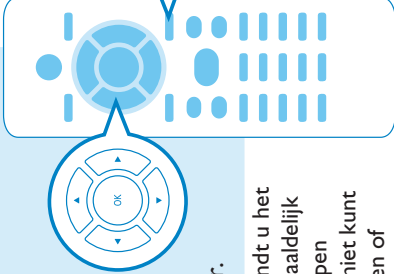

C Basisinstellingen TV selecteren

Selecteer de instellingen die overeenkomen met uw land en TV via de afstandsbediening van de DVD-speler.

TV-instellingen selecteren

- 1 Druk op ► om {Video Setup Page} (Video instellen) te selecteren.
- 2 Druk op ▲ ▼ om een van de opties te markeren. Druk vervolgens op ► om het submenu te openen. Bij {TV Type} (Type TV) hebt u de keuze uit {PAL/NTSC/Multi}.
- 3 Druk op ▲ ▼ om een van de opties in het submenu te selecteren overeenkomstig uw land en instellingen van de TV.
- 4 Selecteer een optie en druk op **OK**.

Opmerking Volg de instructies op de TV om de selectie te bevestigen (indien van toepassing).

D Voorkeertaal instellen

Via de afstandsbediening kunt u uw voorkeur instellen voor de schermtaal, de gesproken taal, de ondertitelingstaal en de taal van de menu's.

Een schermtaal selecteren

- 1 Druk op ► om {General Setup Page} (Algemene instellingen) te selecteren.
- 2 Druk op ▲ ▼ om {OSD Language} (Schermtaal) te selecteren en druk op ►.
- 3 Druk op ▲ ▼ om een taal te selecteren en druk op **OK**.

Opmerking Als de taal die u wilt selecteren niet op de disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.

Een disctaal selecteren

- 1 Druk op ► om {Preference Page} (Voorkeurpagina) te selecteren.
- 2 Druk op ▲ ▼ om een van de opties te markeren. Druk vervolgens op ► om het submenu te openen. Bij {Audio} selecteert u de taal voor de soundtracks. Bij {Subtitle} (Ondertiteling) selecteert u de ondertitelingstaal. Bij {Disc Menu} (Discmenu's) selecteert u de taal van de menu's.
- 3 Druk op ▲ ▼ om een taal te selecteren en druk op **OK**.

Opmerking De schermtaal van het instelmenu verandert niet als u een andere taal voor de disc kiest.


3

Genieten

DVD-videospeler


DVP 3040

A Een disc plaatsen

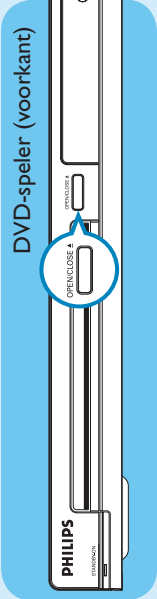

- 1 Druk op **OPEN/CLOSE** aan de voorkant van de DVD-speler.

Opmerking U kunt de lade ook openen en sluiten door de knop **STOP** ■ op de afstandsbediening ingedrukt te houden.

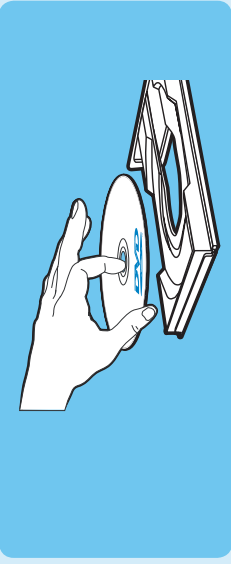

- 2 Plaats een disc in de lade met het etiket naar boven. Bij dubbelzijdige discs plaatst u de disc met de kant die u wilt afspelen naar boven.
- 3 Druk nogmaals op **OPEN/CLOSE** aan de voorkant van de DVD-speler om de lade te sluiten.

Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Probleem

Geen stroom

Tip

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Druk op **STANDBY-ON** aan de voorkant van de DVD-speler om de stroom in te schakelen.

Geen beeld

Geen geluid of vervormd geluid

- Controleer de aansluiting op de TV en of de stekkers stevig op hun plaats zitten.
- Stel het volume bij
- Controleer of de audio-stekkers op de correcte ingangen zijn aangesloten.

De afstandsbediening werkt niet

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang de batterijen door nieuwe.
- Houd de afstandsbediening dichterbij de DVD-speler.
- Richt de afstandsbediening naar de infrarode sensor.

Hulp nodig ?

Gebruikershandleiding

Voor meer productinformatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de DVD-speler.

On line

Ga naar www.philips.com/support



Be responsible
Respect copyrights

B Het afspelen starten

- 1 Het afspelen wordt automatisch gestart wanneer u een disc in de lade plaatst.


Opmerking Als er een discmenu op de TV verschijnt :

- 1) Druk op ▲▼◀▶ om door de opties van het DVD-menu te navigeren.
- 2) Markeer de gewenste optie en druk op **PLAY** ▶▶ om de optie in te schakelen.


- 2 Druk op **PLAY** ▶▶ om het afspelen te starten.

- 3 Druk op **STOP** ■ om het afspelen te stoppen.


- 4 Druk op **DISC MENU** om naar het discmenu terug te keren.

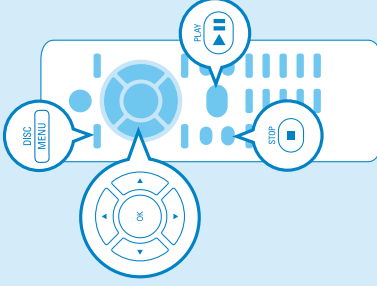

Wat zit er in de doos




DVD-videospeler

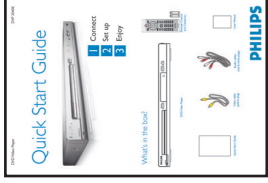

Snelstartgids



Gebruikershandleiding

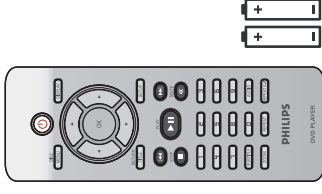

Afstandsbediening en 2 batterijen

PHILIPS

