


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

AJ 7000




Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

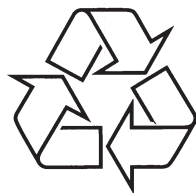

Eestikeelne kasutusjuhend

A

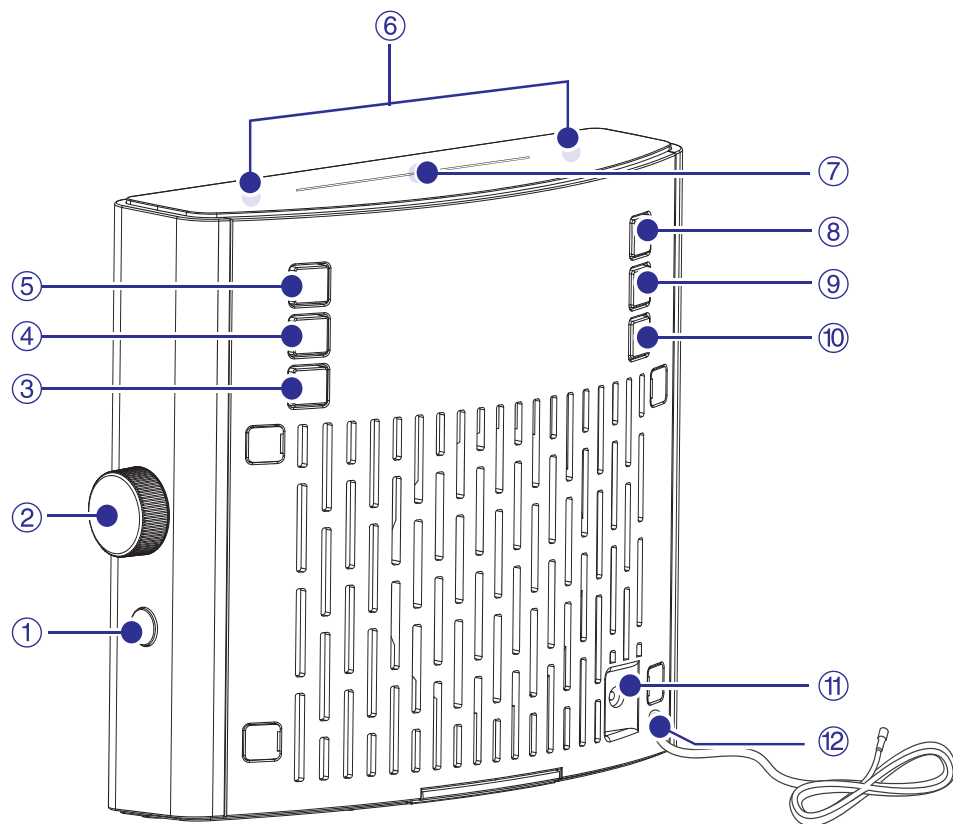

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõetavat pakematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).


Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Märkus


- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

2011© Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. Seadme tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand. Philips jätab endale õiguse teha muudatuse seadme juures ilma kohustuseta muuta vanu seadmeid vastavalt.

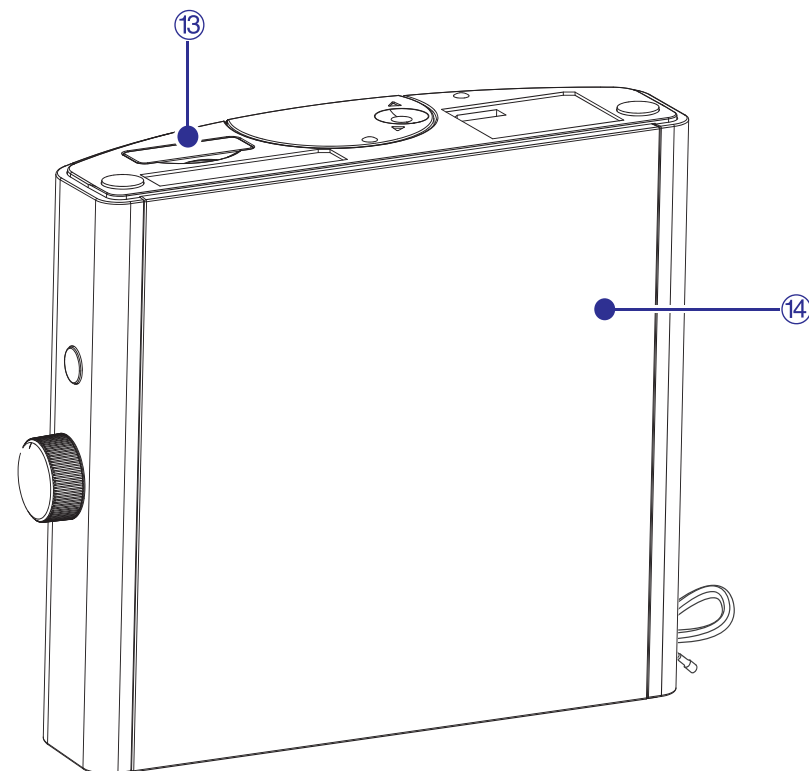


JOONISED

B

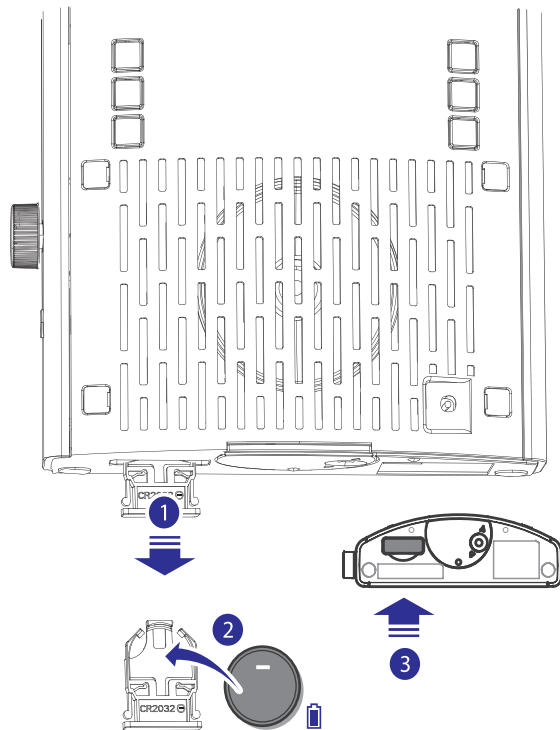

C

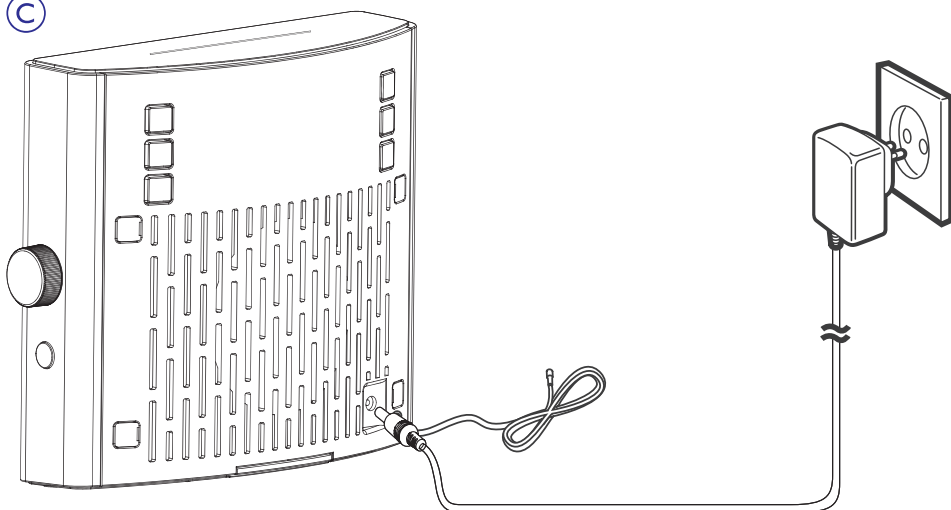

9. MÄRKUS



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Viige ennast kurssi kohale reeglitega ja patareide korrektse hävitamise süsteemiga, kuna õige patareide hävitamine aitab vältida negatiivseid tagajäri keskkonnale ja inimestevisele.

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Kellraadio ei reageeri

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Raadiovastuvõtt on halb


- Liigutage seade teistest elektroonilistest seadmetest kaugemale, et vältida interferentsi.
- Tõmmake antenn täielikult välja.

Taimer ei tööta


- Seadistage kellaaeg õigesti.

JOONISED

(D)

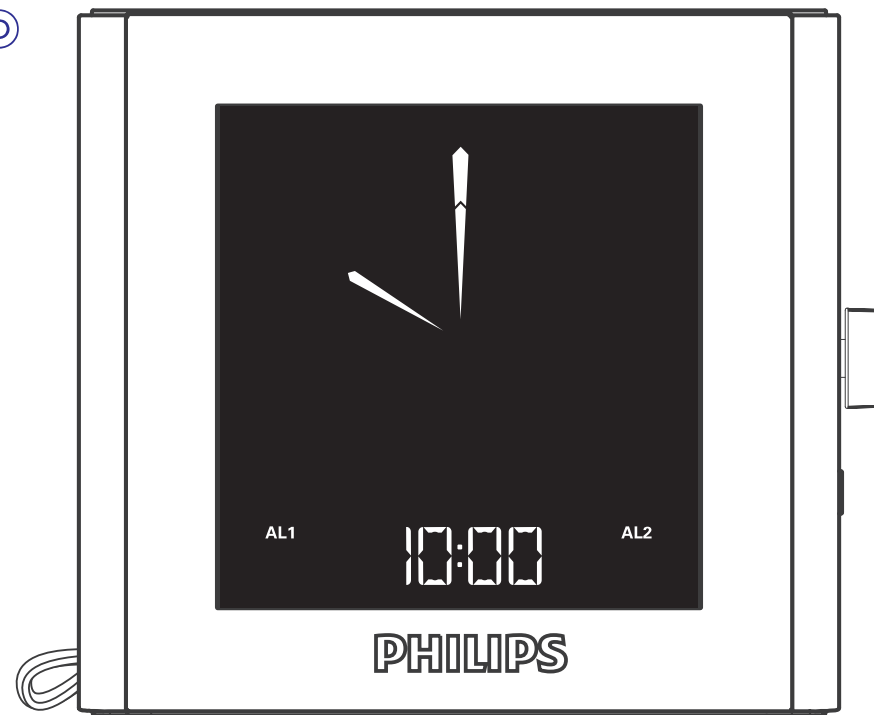

(E)

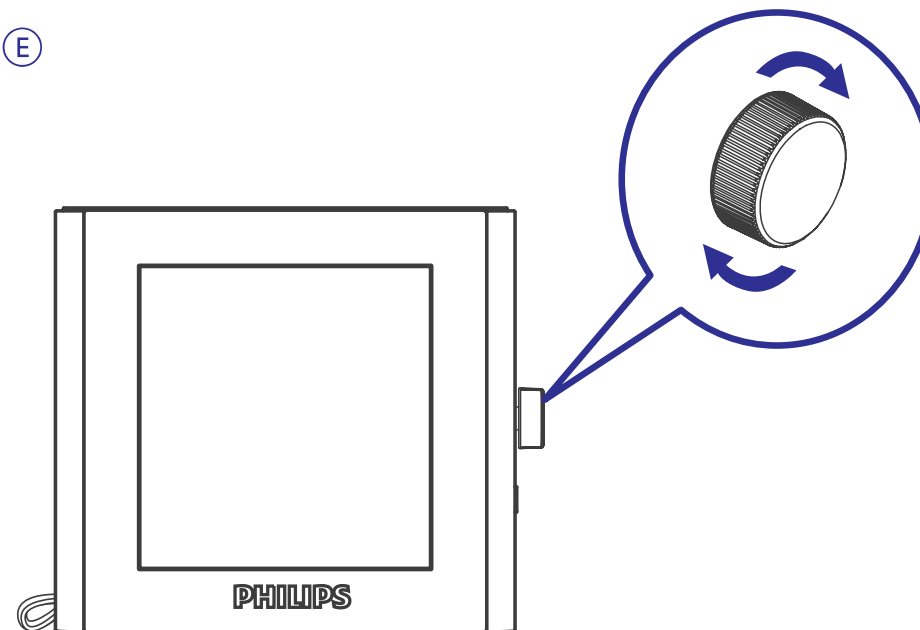

1. OLULINE

Ohutus

- Lugege neid juhendeid.
- Hoidke need juhendid alles.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
- Ärge blokeeri ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
- Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui kellraadiot on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
- Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

7. TEHNILINE INFORMATSIOON

Nõuanne

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundivõimsus	0.6W RMS
-----------------	----------

Raadio

Lainepikkuste vahemik	FM: 87.5 – 108 MHz MW: 531-1602 KHz
-----------------------	--

Tundlikkus - Mono, 26 dB müratase signaalis	FM: < 22dBu MW: < 92 dBuV/M
--	--------------------------------

Otsingu tundlikkus	FM: < 28 dBu MW: < 98 dBuV/M
--------------------	---------------------------------

Täielik harmooniline moonutus	FM: < 3% MW: < 5%
-------------------------------	----------------------

Müratase signaalis	FM: > 45 dB MW: > 40 dB
--------------------	----------------------------

Üldine informatsioon

Vooluadapter	Mudel: AGC060V0450T; Sisend: 220-240 V ~, 50/60 Hz; Väljund: AC6V 450MA
--------------	--

Voolutarbivus töö ajal	< 5 W
------------------------	-------

Voolutarbivus puhkerežiimis	< 1 W
-----------------------------	-------

Mõõtmed - Peaseade (l x k x s)	134 x 112 x 42 mm
-----------------------------------	-------------------

Kaal - Koos pakkematerjaliga - Peaseade	0.82 kg 0.38 kg
---	--------------------

6. TEISED FUNKTSIOONID


Unetaimeri määramine

Kellraadiot on võimalik määrata peale kindlat perioodi automaatselt välja lülitama.

1. Vajutage klahvile **SLEEP**.
2. Keerake peanuppu, et valida unetaimeri periood (minutites).
3. Vajutage kinnitamiseks peanupule.
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile **zZ**.

Unetaimeri deaktiveerimine:

Keerake unetaimeri seadistamise režiimis peanuppu, kuni ilmub **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage peanupule.



Suveaja (Daylight Saving Time) režiimi valimine

Riikide jaoks, kus minnakse üle suveajale, võimaldab kellraadio kasutada DST valikut, et kohandada suveajaga.

Vajutage ja hoidke puhkerežiimis rohkem kui 3 sekundit all klahvi **DST**.

- ↳ Kellaaega keeratakse ühe tunni võrra edasi ja ekraanile kuvatakse **[DST]**.

Ekraani heleduse muutmine

Vajutage korduvalt klahvile **BRIGHTNESS**, et valida erinevate heledustasemete vahel:

[HI] (kõrge), **[MID]** (keskmine) ja **[LOW]** (madal).

2. TEIE KELLRAADIO

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle kellraadioga saate:

- kuulata FM/MW raadiot;
- määrata kaks alarmi erinevatel aegadel äratama;
- ärgata üles alarmi või raadio peale.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade (patareiga)
- Vooluadapter
- Kasutusjuhend

Ülevaade peaseadmest

1. SLEEP

- Unetaimeri määramine.

2. Peanupp

- Kohandab helitugevust.
- Kinnitab valiku.
- Muudab seadeid.

3. TIME ZONE

- Määrab ajatsooni.

4. FM/ MW

- Valib allikaks raadio.

5. SET TIME/ PROG

- Määrab kellaaja.
- Programmeerib raadiojaamad.

6. AL1/AL2

- Määrab alarmi.
- Võimaldab vaadata alarmiseadeid.
- Aktiveerib/deaktiveerib alarmitaimeri.

7. SNOOZE/BRIGHTNESS

- Lükkab äratusalarmi edasi.
- Kohandab ekraani heledust.

8. TUNING MODE

- Valib raadiojaamade häälestamise režiimi.

9. PRESET

- Valib eelsalvestatud raadiojaama.

10. DST

- Valib suveaja (Daylight Saving Time).

11. AC 6V ~ 450mA

- Ühenduspesa voolujuhtme jaoks.

12. FM ANT

- Parandab FM vastuvõttu.

13. Patareisahtel

14. Ekraanipaneel

- Kuvab staatust.

Alarmi seadistamine

Teil on võimalik määrata kaks erinevat alarmi äratama erinevatel aegadel.



Märkus

- Veenduge, et kellaaeg on korrektselt seadistatud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis rohkem kui 2 sekundit all **AL1/AL2** klahvi, et aktiveerida alarmirežiim.
↳ Tunninäit ja **[AL1]/[AL2]** hakkavad vilkuma.
2. Keerake peanuppu, et muuta tunninäitu.
3. Vajutage kinnitamiseks peanuppu.
↳ Minutinäit ja **[AL1]/[AL2]** hakkavad vilkuma.
4. Korrake samme 2-3, et määrata minutinäit ning alarmi allikas: äratushelin või Teie viimati kuulatud raadiokanal.

Alarmi taimeri sisse/välja lülitamine

1. Vajutage klahvile **AL1/AL2**, et vaadata alarmiseadeid.
2. Vajutage uuesti klahvile **AL1/AL2**, et aktiveerida või deaktiveerida alarmitaimer.
↳ Ekraanile kuvatakse **[AL1]/[AL2]**, kui alarm on sees ja kaob, kui alarm on väljas.
 - Tiriseva alarmi lõpetamiseks vajutage klahvile **AL1/AL2**.
 - Alarm heliseb ka järgmisel päeval.

Alarmi edasi lükkamine

Kui alarm tirisema hakkab, vajutage klahvile **SNOOZE**.

- ↳ Alarm lükatakse edasi ja tiriseb uuesti üheksa minuti pärast.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROG**.
 - ↳ Eelsalvestatud number hakkab vilkuma.
3. Keerake peanuppu, et valida number.
4. Vajutage kinnitamiseks peanupule.
 - ↳ Kuvatakse **[DONE]** (salvestatud).
5. Korrake samme 1 kuni 4, et salvestada veel raadiojaamu.



Märkus

- Eelsalvestatud raadiojaama eemaldamiseks salvestage teine raadiojaam vana asemele.

Eelsalvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadiorežiimis klahvile **PRESET**, seejärel keerake peanuppu, et valida number.

Helitugevuse muutmine E

Järgige siin peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Patareide sisestamine B



Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja lahtisest tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Plahvatuse oht, kui patarei on valesti paigaldatud. Asendage vana patarei ainult sama tüüpi patareiga.
- Patarei sisaldab keemilisi koostisosi, seega tuleb neid korrektselt hävitada.
- Hoidke patareid lastest eemal.



Märkus

- Te saate kasutada AC voolu vooruvarustusena. Eelnevalt paigaldatud liitium CR2032 patarei on mõeldud kellaaja ja alarmiseadete säilitamiseks.

Kui kuvatakse tühja patarei indikaator, vahetage patarei välja.

Vooluvõrguga ühendamine C



Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi oht! Kui Te eemaldate seadet vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.



Hoiatus

- Tuleoht või elektrilöögi oht, ärge jätke kellraadiot vihma või niiskuse kätte.

Vooluvõrku ühendamine ja seadistamine

Kellaaeg on tehase poolt eelseadistatud. Kui Te ühendate seadme vooluvõrku, kuvatakse kellaaega automaatselt.

Sisseehitatud liitium patarei salvestab kellaaaja seadistused hoolimata voolukatkestusest.

Ajatsooni valimine

Teil on võimalik seadistada ajatsoon oma asukoha järgi.

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile **TIME ZONE**.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma praeguse ajatsooni number.
2. Keerake peanuppu, et määrata ajatsoon (-1 kuni +12).
3. Vajutage valiku kinnitamiseks peanupule.

Euroopa jaoks:

Lääne-Euroopa ajatsoon (WET) +0

Kesk-Euroopa ajatsoon (CET) +1 (vaikimisi)

Ida-Euroopa ajatsoon (EET) +2

Moskva standard ajatsoon (MST) +3

Kellaaja seadistamine D

Kui praegune kellaag on vale, siis on võimalik kellaag ka manuaalselt seadistada.

1. Vajutage puhkerežiimis klahvile **SET TIME**, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
2. Keerake peanuppu, et muuta tunninäitu.
3. Vajutage valiku kinnitamiseks peanupule.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Korra samm 2-3, et määrata minutid ja 12-/24-tunni formaat.

Raadiojaamade häälestamine



Nõuanne

- Asetage antenn televiisorist, videomakist või teistest riiatsooniallikatest võimalikult kaugele.
- Parema vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenni või muutke selle asukohta.

1. Vajutage klahvile **FM/WM**, et valida allikaks FM või MW.
2. Vajutage korduvalt klahvile **TUNING MODE**, kuni ekraanil vilgub **[FIND]** (otsing).
3. Keerake aeglaselt peanuppu.
↳ Kellradio häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
4. Vajutage valiku kinnitamiseks peanupule.
5. Korra samme 3-4, et häälestada rohkem raadiojaamu.

Manuaalne raadiojaamade häälestamine:

1. Vajutage raadiorežiimis korduvalt klahvile **TUNING MODE**, kuni ekraanil vilgub **[STEP]** (samm).
2. Keerake aeglaselt peanuppu, et valida sagedus.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 20 FM raadiojaama ja 10 MW raadiojaama.

1. Vajutage raadiorežiimis korduvalt klahvile **TUNING MODE**, kuni ekraanil vilgub **[AUTO]** (automaatne).
2. Keerake aeglaselt peanuppu.
↳ Kellradio salvestab kõik saadavalolevad FM/MW raadiojaamad ja hakkab mängima esimesena salvestatud raadiojaama.