

PHILIPS

Trådløs højttaler

S5305



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Din Trådløs-højttaler	3
	Indledning	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over højttaleren	3
3	Kom i gang	4
	Oplad det indbyggede batteri	4
	Slå til/fra	4
4	Afspil fra Bluetooth-enhed	5
	Afspil fra Bluetooth-enhed	5
	Styre afspilning	5
	Styre telefonopkald	5
	Parring til stereotilstand	5
5	Øvrige funktioner	6
	Afspil fra en ekstern lydenhed	6
	LED-lys i flere farver	6
6	Produktoplysninger	7
7	Fejlfinding	8
	Generelle	8
	Bluetooth	8
8	Bemærk	9
	Overensstemmelse	9
	Omsorg for miljøet	9
	FCC-erklæring	9
	Bemærkninger om varemærke	10

I Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for, at strømforsyningsens spænding svarer til den spænding, der er trykt på enhedens bagside eller underside.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Anbring ikke nogen ting, der udgør en fare for apparatet (f.eks. genstande fyldt med væske, tændte stearinlys), på apparatet.
- Sørg for, at der tilstrækkelig, fri plads omkring produktet til ventilation.
- Brug højttaleren sikkert i omgivelser med en temperatur på mellem 0° og 45°.
- Brug kun ekstraudstyr og tilbehør, som er specificeret af producenten.

Forholdsregler i forbindelse med batterisikkerhed

- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme eller lignende type.
- (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme såsom direkte sol, ild eller lignende.
- Et batteri ved ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport og lavt lufttryk i stor højde kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Udskift ikke et batteri med en forkert type, der kan forstyrre en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. nogle lithiumbatterityper).
- Hvis et batteri bortskaffes i brand eller en varm ovn, kan det medføre en eksplosion, hvis der brændes eller skæres mekanisk i et batteri.

- Hvis et batteri efterlades i ekstremt høje omgivelser eller et ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.
- Smør ikke nogen af Taler dele.
- Placer denne højttaler på en flad, hård og stabil overflade.
- Anbring aldrig Taler på elektrisk udstyr.
- Brug kun denne højttaler indendørs. Hold denne højttaler væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold dette apparat på afstand af direkte sollys, flammer eller varme.
- Risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes af en forkert type.

2 Din Trådløshøjttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at kunne bruge den hjælp, som Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med denne højttaler kan du nyde lyd fra Bluetooth-kompatible enheder eller andre lydenheder via et 3,5 mm lyd kabel.

Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Taler
- USB-kabel
- Lydkabel
- Lynguide
- Sikkerhedsark
- Verdensomspændende garanti

Oversigt over højttaleren

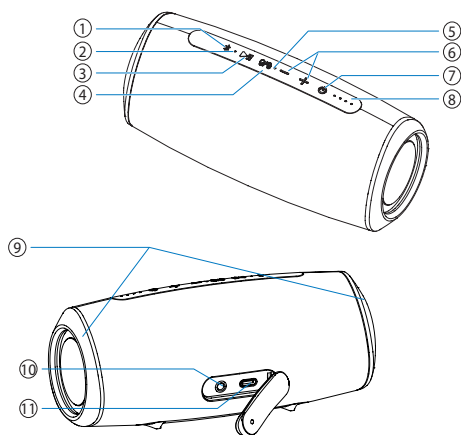

- ①
 - Gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
 - Ryd Oplysninger om Bluetooth-parring.
 - Reager på et indgående opkald via Bluetooth-forbindelse.
- ② **LED-indikator**
- ③
 - Tryk for at sætte på pause eller genoptag afspilningen.
 - I Bluetooth-tilstand skal du trykke to gange for at afspille det næste nummer.
- ④
 - Tryk på for at tænde eller slukke for LED-lampen med flere farver.
 - Tryk og hold nede for at skifte til stereoparringstilstand.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥
 - Juster lydstyrken.
- ⑦
 - Tænd eller sluk for højttaleren.
 - Kontroller batteriniveauet.
 - Vis Bluetooth-status.
- ⑧ **Indikatorer for batteriniveau**
 - Vis opladningsstatus.
 - Vis batteriniveauet.
- ⑨ **LED-lys i flere farver**
- ⑩
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑪
 - Oplad det indbyggede batteri.

3 Kom i gang

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Oplad det indbyggede batteri


Højtaleren drives af et indbygget genopladeligt batteri.



Bemærk

- Oplad det indbyggede batteri helt, før det bruger det.
- Når højtaleren er tændt, og batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker LED-indikatoren på batteriniveau grønt.

Tilslut USB-C-stikket på højtaleren til en stikkontakt (5 V $\equiv$ 3 A) ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

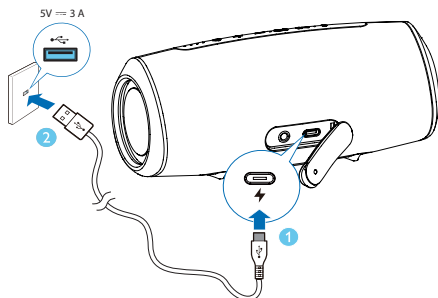

- ↳ Når højtaleren oplades, lyser LED-indikatoren for batteriniveau gradvist.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, lyser LED-indikatoren for batteriniveau.



Forsigtig

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningens spænding svarer til den spænding, der er trykt på enhedens bagside eller underside.
- Risiko for elektrisk stød! Når du tager USB-kablet ud, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i kablet.
- Brug kun et USB-kabel, der er angivet af producenten eller sælges sammen med denne højtaler.

Slå til/fra

Tryk på for at tænde for højtaleren.

- ↳ Du vil høre prompten lyd.
- ↳ Hvis der ikke er tilsluttet en ekstern lydenhed til AUX-stikket, skifter den automatisk til Bluetooth-parringstilstand, og LED-indikatoren blinker blåt.

Tryk for at slukke for igen.



Bemærk

- Højtaleren slukkes automatisk efter 15 minutter uden lydssignal fra Bluetooth eller via AUX IN.

4 Afspil fra Bluetooth-enhed

Afspil fra Bluetooth-enhed

Med denne højttaler kan du nyde lyden fra din Bluetooth-enhed.



Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter (66 fod).
- Hold afstand til andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk  på for at tænde for højttaleren, skifter den automatisk til Bluetooth-parringstilstand. Du kan også trykke og holde nede  i 2 sekunder for at skifte til Bluetooth-parringstilstand.
- 2 Aktivér Bluetooth, og vælg "Philips S5305" på Bluetooth-listen på din enhed til parring.
 - ↳ Hvis en meddelelse beder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse, skal du bekræfte den.
 - ↳ Hvis der kræves en adgangskode, skal du angive 0000 og derefter bekræfte.
- 3 Afspil lyd på din Bluetooth-enhed for at begynde at streamer musik.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker hurtigt blå	Klar til parring
Blinker langsomt blå	Tilslutning af den sidste tilsluttede enhed igen
Konstant blå	Tilslut



Bemærk

- Hvis du vil frakoble en enhed, skal du trykke på og holde  nede i 2 sekunder; indtil LED-indikatoren blinker hurtigt.
- Når du tænder for højttaleren, forsøger den altid automatisk at tilslutte den sidste tilsluttede enhed igen.
- Hvis du vil rydde parringsoplysningerne, skal du trykke på og holde  nede i 8 sekunder; indtil LED-indikatoren langsomt blinker cyan i 3 gange.

Styre afspilning

Under afspilning af musik,



Tryk for at sætte på pause eller genoptag afspilningen

Tryk to gange for at afspille det næste nummer



Indstille lydstyrken

Styre telefonopkald



Tryk på for at besvare eller afslutte et opkald

Tryk og hold nede for at afvise et opkald



Indstille lydstyrken

Parring til stereotilstand

To identiske trådløse højttalere (Philips S5305) kan parre sig med hinanden om stereolyd.



Bemærk

- Enhver højttaler kan bruges som primær højttaler.
- Den højttaler, der er tilsluttet en Bluetooth-enhed, kan kun bruges som primær højttaler.
- Før stereoparring skal du sørge for, at den sekundære højttaler er under Bluetooth-parringstilstand.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter (66 fod).
- I stereotilstand er knapfunktionen på den sekundære højttaler den samme som den primære højttalers.

- 1 Tryk  for at tænde for begge højttalere, de skifter automatisk til Bluetooth-parringstilstand. Den højttaler, der er sluttet til bluetooth-enheden, bruges som primær højttaler.
- 2 På den primære højttaler skal du trykke på og holde  nede for at skifte stereoparring, indtil LED-indikatoren blinker blåt og grønt skiftevis.
 - ↳ Du vil høre en hurtig lyd, når forbindelsen er oprettet.
 - ↳ LED-indikatoren lyser blåt og grønt skiftevis på den primære højttaler.
 - ↳ LED-indikatoren lyser blåt på den sekundære højttaler.
- 3 Tryk  på en af højttalerne. Musikken afspilles gennem begge højttalere.

Hvis du vil forlade stereotilstanden, skal du trykke på og holde den  på en af højttalerne.

5 Øvrige funktioner

Afspil fra en ekstern lydenhed

Med denne højttaler kan du nyde musik fra en ekstern lydenhed, f.eks. MP3-afspiller.

- 1 Tilslut et lyd kabel til stikket på  højttaleren og hovedtelefonstikket på en ekstern lydenhed.
 - ↳ Højttaleren skifter automatisk til AUX IN-tilstand.
 - ↳ LED-indikatoren lyser grønt.
- 2 Styr afspilning og lydstyrke via den tilsluttede eksterne lydenhed.

LED-lys i flere farver

Højttaleren er udstyret med led-lys i flere farver på begge sider. Når du afspiller musikken, varierer farven og lysstyrken i LED-lampen med flere farver afhængigt af lydsignalet.

Tryk  på for at tænde eller slukke for ledlyset i flere farver.

6 Produktoplysninger

Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Generelle oplysninger

Strømforsyning:	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Indbygget lithiumbatteri	7,4 V, 2600 mAh
Mål (B x H x D)	190 x 80 x 80 mm
Vægt (hovedenhed)	0,6 l kg

Forstærker

Udgangseffekt	8 W x 2
Frekvensgang	100 Hz - 20 kHz
Signal til støjforhold	> 70 dB

Taler

Impedans	4
Maksimal indgangseffekt	8 W
Størrelse	1,75"

Bluetooth

Bluetooth-version:	5.0
Frekvensområde:	2402 - 2480 MHz
Maksimal sendeeffekt	5 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-rækkevidde	ca. 20 m

7 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på denne enhed.

For at sikre, at garantien er gyldig, må du aldrig forsøge at reparere højttaleren selv. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, skal du sikre dig, at højttaleren er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelle

Ingen strøm

- Sørg for, at højttaleren er fuldt opladet.
- Sørg for, at højttalerens USB-stik er korrekt tilsluttet.
- Som en strømbesparende funktion slukker højttaleren automatisk 15 minutter efter, at der ikke er modtaget noget lydsignal, eller der ikke er tilsluttet nogen lydenhed.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på denne højttaler.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- I AUDIO IN-tilstand skal du sørge for, at musikafspilning via Bluetooth stoppes.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden for det operationelle område.

Intet svar fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret Enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Det lykkedes ikke at finde [Philips S5305] på din Bluetooth-enhed til parring

- Tryk og hold  nede i 2 sekunder for at skifte til Bluetooth-parringstilstand, og prøv derefter igen.

Der kan ikke oprettes forbindelse til Bluetooth-enheden

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i brugervejledningen til enheden for at se, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed er ikke i parringstilstand.
- Produktet er allerede forbundet til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen, og prøv igen.

8 Bemærk

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Overensstemmelse



Hermed erklærer **MMD Hong Kong Holding Limited**, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Indhent oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske

produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

Fjernelse af bortskaffelsesbatterier

Se i afsnittet om isætning af batterier, hvordan du fjerner engangs batterier.

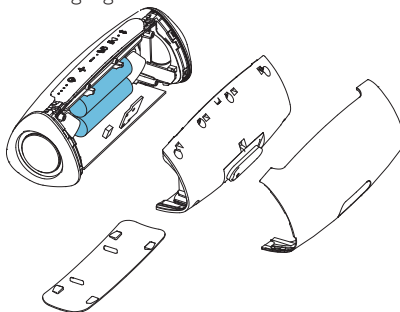

Kun til reference

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (polstring) og polyætylen (poser, beskyttende skumfolie).

Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften afhænger af følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusiv interferens, der kan skabe uønsket drift.

Advarsel: Ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en Klasse B-digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-lovgivningen.

Disse grænseværdier er designet til at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation.

Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil finde sted i en bestemt installation. Hvis dette udstyr skulle skabe skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, som kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, bør brugeren forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende ved en eller flere af følgende foranstaltninger: (1) Genorienter eller flyt den modtagende antenne. (2) Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. (3) Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til. (4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjælp.

RF-advarselserklæring

Enheden er blevet evalueret for at opfylde de generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges under bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.

Bemærkninger om varemærke



Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af **MMD Hong Kong Holding Limited** sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.



Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens.

Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af virksomhedens datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

TAS5305_00_UM_VI.0

