

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/support

D630

D635



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovim putem tvrtka Gibson Innovations izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

Kada se telefon koristi kao monitor za bebe

- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.
- Pazite da jedinica za bebu i kabel uvijek budu izvan

- dohvata bebe (najmanje 1 metar/3 stope udaljenosti).
- Roditeljsku jedinicu držite barem 1,5 metara / 5 stopa od jedinice za bebu kako bi se spriječio odjek.
- Nemojte stavljati jedinicu za bebu u bebin krevet ili ogradicu za igranje.
- Nikada nemojte pokrivati roditeljsku jedinicu niti jedinicu za bebu (npr: ručnikom ili pokrivačem). Uvijek vodite računa da otvori za hladene budu slobodni.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Ako roditeljsku jedinicu postavite u blizinu odašiljača ili nekog drugog uređaja DECT tehnologije (npr: DECT telefona ili bežičnog usmjerivača za internet), može doći do prekida veze s jedinicom za bebu. Monitor za bebe pomaknite dalje od bežičnih aparata dok se veza ponovo ne uspostavi.
- Ovaj monitor za bebe samo je pomagalo. Ne smije se koristiti kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.

1 Pregled

Tijekom poziva

- ☐ Telefonski imenik / Popis prethodno biranih brojeva
- ☐ Promjena profila zvuka.
- 🔊 Prilagodite glasnoću.
- 🔄 Ponovni poziv (ovisno o mreži).
- ☐ Prekid poziva.
- #a/A Unos pauze (pritisnite i zadržite).
- 🔊 Uključivanje/isključivanje zvučnika.
- 🔊 Isključivanje/uključivanje mikrofona.

Stanje pripravnosti

- ☐ Pristupanje glavnom izborniku.
- ☐ Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
- 📞 Telefonski imenik
- 📞 Dnevnik poziva
- 📞 Pozivanje i primanje poziva.
- ☐ Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).
- *INT Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
- 0🔒 Zaključajte/otključajte tipkovnicu (pritisnite i zadržite).
- 🔊 Uspostavljanje i prijem poziva putem zvučnika.
- 📞 Za D635: Pritisnite za reprodukciju nove poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup izborniku telefonske sekretarice.

U izborniku


- ☐ Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.
- ☐ Odustani / Natrag
- 🔊 Gore / dolje
- ☐ Izlaz iz izbornika.

Tijekom unosa teksta

- ☐ Brisanje teksta.
- 0🔒 Unos razmaka.
- #a/A Prebacivanje između velikih/malih slova (pritisnite i zadržite).
- ⬅️ Lijevo/desno

Ikone glavnog izbornika

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 🕒 Budilica | 📞 Telefonski imenik |
| 🏠 Usluge | 🔊 Zvukovi |
| ⚙️ Postavke telefona | 👶 Baby monitor |
| 🔒 N. r. Privatn. | 📞 Telefonska sekretarica (za D635) |
| 📞 Dnevnik poziva (za D630) | |


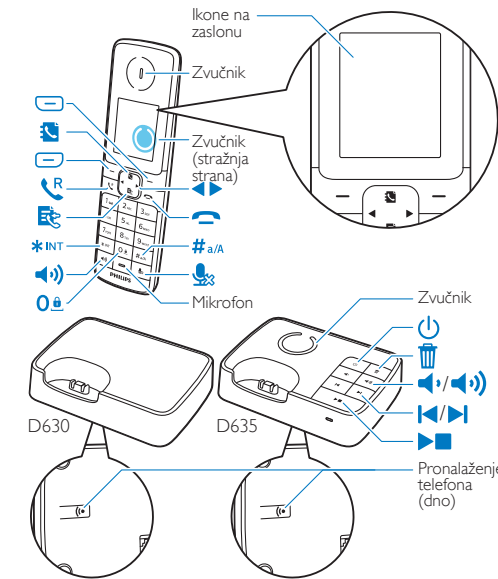


Ikone na zaslonu

- 📶 Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
- 🔊 Bljeska kada imate novi propušteni poziv. Svijetli prilikom pretraživanja nepregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva ili prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
- 🔊 Svijetli prilikom pretraživanja blokiranih poziva u dnevniku poziva.
- 📞 Bljeska prilikom dolaznog broja mobilnog telefona.
- 🏠 Bljeska prilikom dolaznog broja kućnog telefona.
- 📞 Bljeska prilikom dolaznog broja uredskog telefona.
- 🔊 Zvučnik je uključen.

- 🔊 Zvono je isključeno. Tihi način rada je postavljen i nalazi se u aktivnom periodu (telefon ne zvoniti).
- 🔊 Tihi način rada je postavljen, ali trenutno nije njegov aktivni period.
- 🕒 Alarm je aktiviran.
- 📞 Za D635: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je telefonska sekretarica uključena.
- 📞 Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
- * Ovisi o mreži.
- ECO Aktiviran je način rada Eco.
- ECO+ Aktiviran je način rada ECO+.


2 Povezivanje

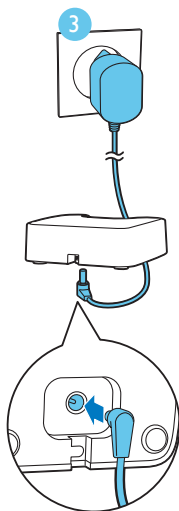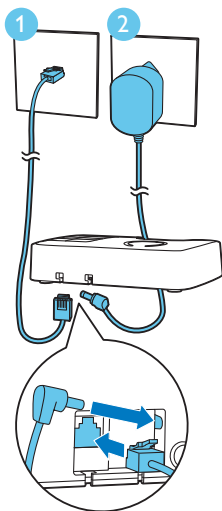

Samo modeli s više
slušalica.

3 Prvi koraci


Stavljanje baterija

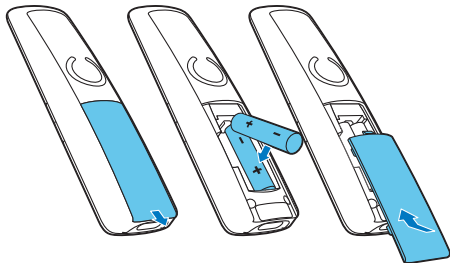

Konfiguracija telefona

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku / kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

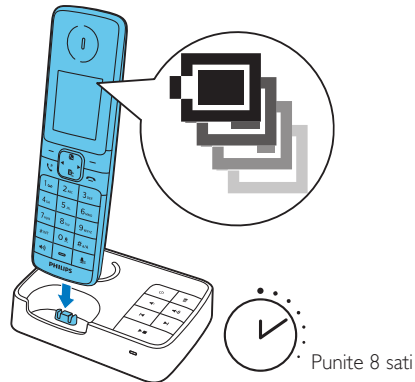

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Opcija]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate do 9 memorije s izravnim pristupom (tipke od 1 do 9). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti. Ovisno o državi u kojoj živite, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge (ovisno o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite  > **[Dolazni pozivi]** (za D635) > **[Opcija]** > **[Pregled]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  > **[Dolazni pozivi]** (za D635) > **[Opcija]** > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  > **[Dolazni pozivi]** (za D635) > **[Opcija]** > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite **[Biraj]**.
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite **[Biraj]** > **[Opcija]** > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite **[Biraj]** > **[Opcija]** > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Snimanje obavijesti (samo za D635)

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Pritisnite  kako biste odabrali  > **[Obavijest]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Pritisnite  kako biste odabrali  > **[Registriraj]**.
- 3 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 10 sekundi.
- 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
- 5 Pritisnite **[U Redu]** kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Pritisnite  kako biste odabrali  > **[Resetiraj]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.

5 Saznajte više

Tihi način rada

Postavljanje vremena tijekom kojeg telefon neće zvoniti.

 > **[Tihi rad]**

MySound

Prilagodba zvuka glasova prema želji.

 > **[MySound]**

Eco način rada

Smanjenje potrošnje energije/snage prijenosa; smanjenje zračenja i dometa za približno 60%.

 > **[Eko. nač. rada]**

Eco+ nač. rada

Eliminacija zračenja u stanju pripravnosti (dovodi do odgode zvona od 2 sekunde i 50% kraćeg stanja pripravnosti).

 > **[ECO+ nač. rada]**

N. r. Privatn.

Blokiranje odlaznih poziva / blokiranje dolaznih poziva

 > **[Blok. odlazne]/[Blok. dolazne]**



Tehnički podaci

Baterija

Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 650 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter (Baza i punjač:)

Tenpao: S003GV0600050

Ulaz: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 150 mA

Izlaz: 6 V DC, 500 mA

Imenik s 100 zapisa

Dnevnik poziva s 50 zapisa

Vrijeme razgovora: 18 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekvencijski pojas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Registr. Slušalicu]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak "Registracija dodatnih telefona").

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

- Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji  >  > **[Odjava]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.
- Ako registracija ne uspije, iskopčajte adapter za napajanje iz bazne stanice i ponovo ga ukopčajte. Pričekajte 15 sekundi, a zatim ponovite postupak registracije.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite  kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Pritisnite  kako biste odabrali , a zatim će se na zaslonu prikazati neka od sljedećih poruka:

[Limbă]	[Język]
[Jazyk]	[Nyelv]
[Language]	[Jezik]
[Език]	

- 4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.

- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja ili nedostupnosti, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove od distributera.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoní.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

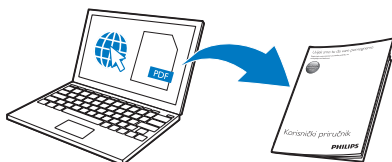

www.philips.com/support

Za pristup korisničkim uputama na mreži koristite referentni broj modela koji se nalazi na naljepnici proizvoda s donje strane bazne stanice.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.

Odgovornost za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda snosi tvrtka Gibson Innovations Ltd., a Gibson Innovations Ltd. daje i jamstva povezana s ovim proizvodom.

Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod licencom koju je odobrio Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_D630/635
53_HR_V2.0
WK17125