

快速啟用指南




步驟 A 連接

步驟 B 設置


步驟 C 欣賞

包裝箱內物品


開箱後你應找到如下物品。

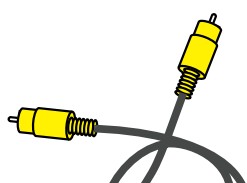


複合視頻線

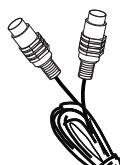

DIN 電纜

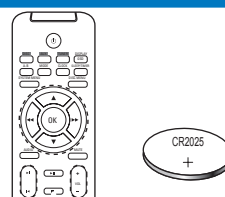

內置一個 CR2025電池
的遙控器

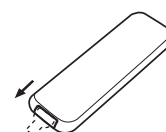


使用前應拉出塑膠保護片



FM 拖尾天線



快速啟用指南

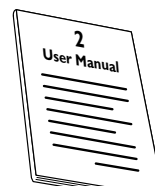

用戶手冊

PHILIPS


步驟 A 連接

重要事項！

- 連接好隨附的 DIN 電纜後本機才能操作。

提示

- 其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。
- 為了連接到一台逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。

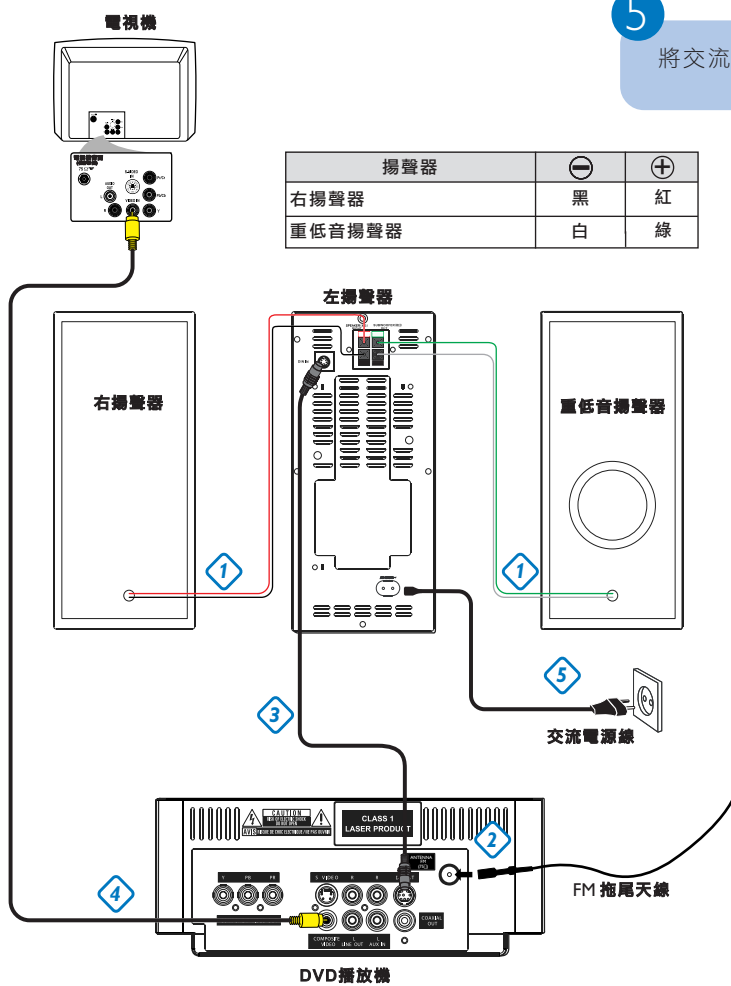

1

將右揚聲器和重低音揚聲器的導線連接到左揚聲器。

2

連接隨附的 FM 拖尾天線。

3

使用隨附的 DIN 電纜連接左揚聲器和 DVD 播放機。

4

使用隨附的複合視頻線將 DVD 播放機連接到電視機。

5

將交流電源線連接到牆上的交流電源插座。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的其中一個聲源選擇鍵（如：DISC 或 AUX）選擇你想要控制的聲源。
- 然後選擇所要的功能（如 ►||, ◀, ▶|）。

步驟 B 設置


設置電視機

1

按 **SOURCE** 或遙控器上的 **DISC** 鍵選擇 DISC（光碟）聲源。

2

開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

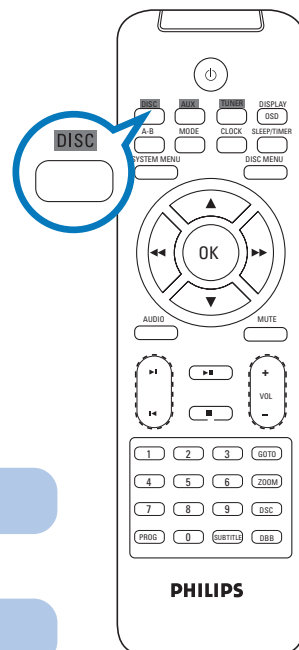

步驟 B 設置

設定時鐘

1

在待機或開機模式中，按住遙控器上的 **CLOCK** 鍵。
時鐘數字在顯示屏上閃動。

2


重複按 **◀/▶** 鍵設定小時。

3

重複按 **◀◀/▶▶** 鍵設定分鐘。

4

再按 **CLOCK** 鍵儲存所作的設定。






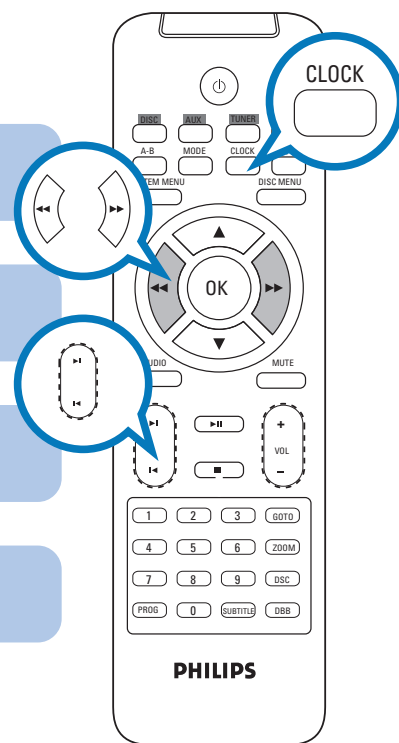


設定 DVD 菜單選項

重要事項！

如果逐行掃描功能被開啟但相連接的電視機卻不支持逐行掃描訊號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。
- 2) 在系統設置菜單裡，選擇逐行掃描菜單中“關”選項關掉逐行掃描模式，然後按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出系統設置菜單。

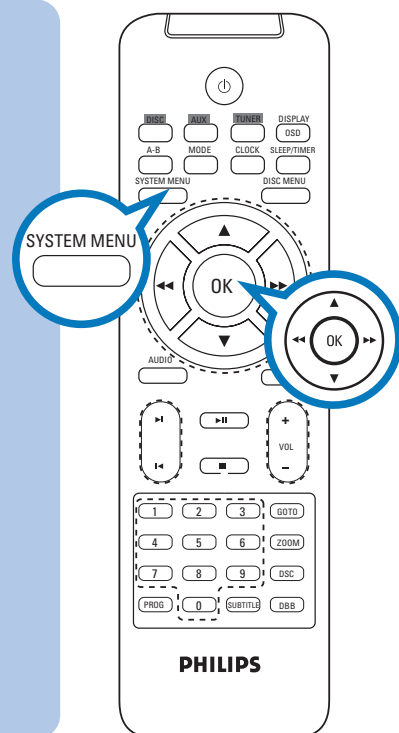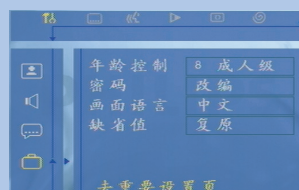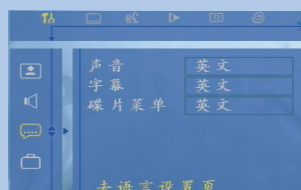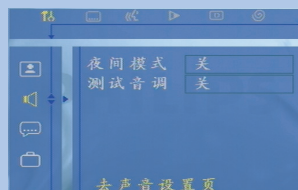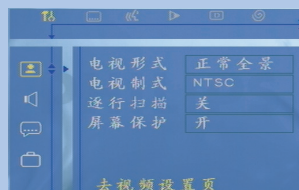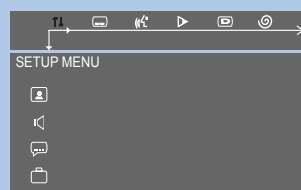

提示

詳細說明請參閱用戶手冊中的“開始”和“DVD 菜單選項”兩章。

播放光碟

1

按壓 **OPEN /CLOSE ▲** 處打開光碟門蓋。

2


裝入一張光碟 (有標籤的一面朝上)，然後關上光碟門蓋。

3

播放將會自動開始，否則請按 **▶ ||** 鍵。

4

要停止播放，按 **■** 鍵。

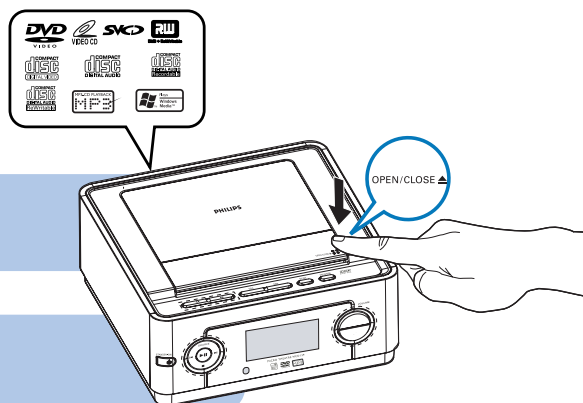

如要開機，按主機上的 **STANDBY ON /SOURCE** 鍵，或按遙控器上的 **DISC/TUNER/AUX** 鍵。

預設電台和和調諧選台

1

按主機上的 **SOURCE** (遙控器上的 **TUNER**) 鍵選擇收音機聲源 (FM)。

2

按主機上的 **PROGAM** 鍵兩秒以上依波段次序對所有可接收到的電台編程。

3

按 **◀ / ▶** 鍵 (或遙控器上的 **數字鍵**) 直至所需的預設電台出現。

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

