


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą informaciją
www.philips.com/welcome

Nuotraukų Rėmelis

SPF 2307

SPF 2327

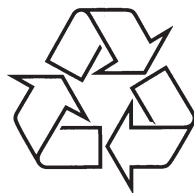

Daugiau apie firmos 'Philips' gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu	3
Saugumas	3
Atsargumo priemonės ir eksploatacija	3
Pranešimas	3
Gerbkite autorines teises	3
Išmetimas pasibaigus naudojimui	3
Perdirbimo Informacija Klientams	3
Aplinkosaugos informacija	4
Draudžiamų Medžiagų Deklaracija	4
II Klasės pranešimas	4
2 Jūsų Nuotraukų Rėmelis	5
Pristatymas	5
Ką rasite dėžutėje	5
Jūsų Nuotraukų Rėmelio peržiūra	6
3 Pradžia	7
Primontuokite stovą	7
Prijungimas prie maitinimo	7
Nuotraukų Rėmelio įjungimas	8
Nuotraukų Rėmelio išjungimas	8
Duomenų perkėlimas	9
Perkelkite nuotraukas naudodamiesi atminties įrenginiu	9
Perkelkite nuotraukas naudodamiesi kompiuteriu	9
Susipažinkite su šiais klavišais	10
4 Nuotraukų rodymas	11
Nuotraukų ir skaidrių peržiūros valdymas	11
Nuotraukos pritraukimas ir apkarpymas	11
5 Naršymas	13
Naršykite ir tvarkykite albumus ir nuotraukas	13
Pridėkite nuotraukas prie mėgstamo albumo	14
Sukurkite albumą	14
Nukopijuokite duomenis	14
Perkelkite duomenis	14
Ištrinkite duomenis	14
Sugrupuokite duomenis	14
Pervadinkite albumą	15
Pasirinkite keletą nuotraukų tvarkymui	15
Paverskite nuotraukas	15

6 Laikrodis	16
Rodyti laikrodį	16
Laikrodžio meniu	16
Pasirinkite laikrodžio/kalendoriaus stilių	16
7 Žinutė	17
Sukurkite žinutę	17
Įveskite žinutės pavadinimą	18
Redaguokite žinutę	18
Peržiūrėkite žinutę	20
8 Nustatymai	21
Pasirinkti ekrano kalbą	21
Nustatyti ekrano ryškumą	21
Nustatyti laiką ir datą	22
Nustatyti laiko/datos formatą	22
Nustatyti SmartPower išsijungimo laikmatį	23
Nuotraukų Rėmelio užmigdytas	24
Nustatyti 'Automatinę orientaciją'	24
Nustatyti mygtukų garsą	25
Apsaugoti/neapsaugoti duomenis, esančius atminties įrenginyje	25
Nustatyti Demonstraciją	26
Skaidrių peržiūros nustatymai	27
Pasirinkite skaidrių peržiūros intervalą	27
Pasirinkite skaidrių peržiūros eilės tvarką	27
Pasirinkite skaidrių peržiūros rodymo režimą	27
Pasirinkite perėjimo efektą	28
Pasirinkite fono spalvą	28
Maitinimo matuoklė	29
Rodyti Nuotraukų Rėmelio būklę	29
Atstatyti gamyklinius nustatymus	30

9 Nuotraukų Rėmelio atnaujinimas	31
10 Techniniai duomenys	32
11 Dažnai užduodami klausimai	34
12 Žodynėlis	35

Reikalinga pagalba?

Prašome apsilankyti svetainėje www.philips.com/welcome, kur jūs rasite priėjimą prie tokios pagalbinės medžiagos kaip naudojimosi instrukcijos, paskutiniai programinės įrangos patobulinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

A

Aspect ratio (Ekranų santykis)

Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraname – 16:9. Tokiu būdu galite mėgautis platesniu vaizdu, standartiniame, 4:3 ekrane.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų 'suspaudimo' sistema, pateikta 'Joint Photographic Expert Group'. Ja naudojantis, nuotraukas / paveikslėlius galima stipriai 'suspausti', o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinį JPG arba JPEG.

K

Kbps (kilobitai per sekundę)

Kilobitai per sekundę. Skaitmeninių duomenų matavimo sistema, kuri dažniausiai naudojama stipriai suspaustiems formatams kaip AAC, DAB, MP3 ir pan. Kuo didesnė suma, tuo geresnė kokybė.

Kensington lock (Kensington užraktas)

Kensington Security Slot (taip pat vadinamas K-Slot arba Kensington užraktu). Dalis sistemos prieš vagystes. Tai maža, metalu sutvirtinta skylutė, kuri randama beveik visuose mažuose arba nešiojamuose kompiuteriuose ir elektronikos įrenginiuose, konkrečiai brangiuose ir/arba santykinai lengvuose, kaip portatyviniai kompiuteriai (nešiojamieji kompiuteriai), kompiuterių monitoriai, įprasti kompiuteriai, žaidimų konsolės ir video projektoriai. Būtent Kensington užraktai naudojami įrenginių prirakinimui-prijungimui.

M

Memory Stick (Atminties laikmena)

Sparti atminties laikmena, skirta skaitmeninės informacijos laikymui fotoaparatuose, vaizdo kameros ir kituose rankiniuose įrenginiuose.

MMC Card (MMC Kortelė)

'MultiMedia' Atminties Kortelė. Tai sparti atminties kortelė, kuri suteikia atmintį mobiliesiems telefonams, PDA įrenginiams ir kitiems rankiniams įrenginiams. Kortelė naudoja sparčią atmintį programų skaitymui/įrašymui, arba ROM mikroschemas (ROM-MMC) statinei informacijai (pastaroji yra plačiai naudojama perkeliant programas į Palm PDA).

S

SD Card (SD Kortelė)

'Secure Digital' Atminties Kortelė. Tai sparti atminties kortelė, tarnaujanti kaip atminties laikmena skaitmeninėms kameroms, mobiliesiems telefonams ir PDA įrenginiams. SD kortelės naudoja tokį pat 32 x 24 mm formato faktorių, kaip ir MultiMediaCard (MMC), bet yra šiek tiek storesnės (2.1mm vs. 1.4mm), o SD Kortelių skaitytuvai 'palaiko' abu formatus. Kortelės būna iki 4GB.

T

Thumbnail (Glaustasis vaizdavimas)

Glaustasis vaizdavimas yra sumažinta nuotraukos versija, kurią yra žymiai paprasčiau atpažinti. Glaustasis vaizdavimas atlieka tokią pačią funkciją nuotraukoms, kokią abėcėlinė rodyklė atlieka žodžiams.

11. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ar LCD ekranas yra 'lietimui jautrus'?

LCD ekranas nėra 'lietimui jautrus'. Naudokitės mygtukais, esančiais įrenginio gale, norėdami valdyti Nuotraukų Rėmelį.

Ar galiu naudotis Nuotraukų Rėmeliu, norėdamas ištrinti nuotraukas iš atminties kortelės?

Taip, naudodamiesi Nuotraukų Rėmeliu galite ištrinti nuotraukas iš savo atminties kortelės ir kitų išorinių įrenginių. Įsitikinkite, kad ištrynimo funkcija yra įjungta.

Kodėl Nuotraukų Rėmelis nerodo kai kurių mano nuotraukų?

- Šis Nuotraukų Rėmelis suderinamas tik su JPEG paveikslėlių formatais (maksimali rezoliucija: 8000 x 6000 pikselių) ir progresyvios JPEG nuotraukos (iki 1024 x 768 pikselių).
- Įsitikinkite, kad šie JPEG failai nėra sugadinti.

Kodėl mano Nuotraukų Rėmelis neišsijungia, kai nustatau automatinio išsijungimo funkciją?

Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laiką, automatinio išsijungimo laiką ir automatinio įsijungimo laiką. Nuotraukų Rėmelis automatiškai išjungia savo ekraną tiksliai, nustatytu automatinio išsijungimo laiku. Jeigu nustatytas dienos laikas jau praėjo, jis išsijungs lygiai tokiu pačiu metu kitą dieną.

Ar aš galiu padidinti atminties dydį, kad galėčiau patalpinti daugiau nuotraukų į Nuotraukų Rėmelį?

Ne. Integruota Nuotraukų rėmelio atmintis yra fiksuota ir negali būti didinama. Kad ir kaip būtų, papildomas nuotraukas žiūrėti galite naudodamiesi skirtingais atminties įrenginiais, prijungtais prie Nuotraukų Rėmelio.

1. SVARBU

Saugumas

Atsargumo priemonės ir eksploatacija

- Niekada nelieskite, nestumkite, netrinkite ar netrenkite ekrano su kietais daiktais, nes tai gali sugadinti ekraną visam laikui.
- Kai produktas yra nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš maitinimo.
- Prieš valant ekraną, išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą. Valykite ekraną tik su minkštu, sudrėkintu audiniu. Niekada nenaudokite tokių medžiagų kaip alkoholis, chemikalai arba namų apyvokos valikliai, norėdami nuvalyti produktą.
- Niekada nelaikykite produkto prie atviros liepsnos arba kitų kaitinimo šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada neleiskite produktui turėti sąlytį su lietumi ar vandeniu. Niekada nedėkite produkto prie vandens talpyklų, tokių kaip vazos.
- Niekada neišmeskite produkto. Jeigu išmesite produktą, jis bus sugadintas arba pažeistas.
- Laikykite stova atokiau nuo laidų.
- Įsitikinkite, kad įdiegėte ir naudojate paslaugas arba programinę įrangą iš patikimų šaltinių, be virusu arba pavojingos programinės įrangos.
- Šis produktas yra sukurtas tik vidiniam naudojimui.
- Naudokite tik komplekte pateiktą energijos adapterį.

Pranešimas



Philips Consumer Lifestyle savo atsakomybe patvirtina, kad šis produktas yra pagamintas pagal 2006/95/EEC (Žemos įtampos Direktyvą), 2004/108/EC (EMC Direktyvą).

Gerbkite autorines teises



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotas, autorių teisių apsaugotos medžiagos, kopijų gaminimas, įskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti laikomas kaip autorių teisių pažeidimas ir būti traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.

Išmetimas pasibaigus naudojimui

- Jūsų produktas susideda iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir naudojamos dar kartą. Specializuotos kompanijos gali perdirbti jūsų produktą, padidindamos iš naujo panaudojamų medžiagų kiekį ir sumažindamos kiekį medžiagos, kuris bus išmetamas.
- Prašome per savo Philips tiekėją pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis, kaip išmesti nebenaudojamą įrangą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie perdirbimą, susiekite su www.eia.org (Klientų Ugdymo Inicijatyva).

Perdirbimo Informacija Klientams

Siekdama, kad būtų optimizuotas kompanijos produktų, paslaugų ir veiksmų poveikis aplinkai, Philips išsikėlė techniškai ir ekonomiškai tvarius tikslus.

Nuo pat planavimo, dizaino ir gamybos stadijos, Philips pabrėžia lengvai perdirbamų produktų svarbą. Philips dažnai dalyvauja nacionalinėse senų produktų surinkimo iniciatyvose ir perdirbimo programose, dažniausiai kooperuodami su konkuruojančiomis įmonėmis. Dabar yra naudojama perdirbimo sistema, vykdoma tokiose Europos šalyse kaip Olandija, Belgija, Norvegija, Švedija ir Danija.

JAV, Philips Consumer Lifestyle North America skyrė lėšų Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (Elektroninių Įrenginių Perdirbimo Projektui) ir valstijos perdirbimo iniciatyvoms, skirtoms seniems elektroniniams namų apyvokos produktams. Papildomai, Northwest Recycling Council (NERC) – daugelyje valstijų esanti, pelno nesiekianti organizacija yra susikonscentravusi ties perdirbimo rinkos gerinimu – planuoja įvykdyti perdirbimo programą.

Ramiojo Vandenyno Azijoje (Asia Pacific), Taivane, Aplinkos Apsaugos Administracija gali surinkti senus produktus pagal IT produktų perdirbimo valdymo programą, smulkiau apie tai galite rasti tinklapyje www.epa.gov.tw. Norėdami informacijos apie pagalbą ir taisyklą, prašome perskaityti skiltį 'Service and Warranty' (Pagalba ir Garantija), arba jums gali padėti Aplinkosaugos specialistų komanda.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą.

Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.



Prašome pasidomėti apie vietines atskirų elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisykles. Taisyklingas jūsų senojo produkto išmetimas padės apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.

Uždraustų Medžiagų Deklaracija

Šis produktas atitinka RoHS.

II Klasės pranešimas

II klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis rodo, kad šis produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

- Albumo tvarkymas: sukurti, kopijuoti, perkelti, ištrinti, pervadinti, grupuoti, pridėti prie mėgstamų albumo, pasirinkti keletą
- Nuotraukos redagavimas: kopijuoti, perkelti, ištrinti, pasukti, pridėti prie mėgstamų albumo, išrinkti spalvos toną, grupuoti, pasirinkti keletą
- Laikrodis: Laikrodis, kalendorius, laiko ir datos nustatymas
- Žinutė: Sukurti žinutę, peržiūrėti žinutę
- Skaidrių peržiūros nustatymai: Perėjimo efektas, fono spalva, rodymo režimas, intervalas, maišymas, spalvos tonas
- Spalvos tonas: Juodas ir baltas, Sepia, kitos spalvos
- Ekrano fonas: juodas, baltas, pilkas, automatiškai pritaikomas, švytinti spalva
- Nustatymai: kalba, ryškumas, laiko ir datos nustatymas, SmartPower, užmigdydas, automatinė orientacija, mygtukų garso įjungimas/išjungimas, atminties kortelės apsauga, demonstracija, skaidrių peržiūros nustatymai, Nuotraukų Rėmelio informacija, gamyklinių nustatymų atstatymas
- Sistemos būklė: Pavadinimas, programinės įrangos versija, talpa
- Plug & Play suderinamumas: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Kontrolės patvirtinimai: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Kiti patogumai: suderinamas su 'Kensington' užraktu
- Ekrano kalbos: Anglų, Prancūzų, Vokiečių, Ispanų, Italų, Danų, Olandų, Portugalų, Rusų, Paprastoji Kinų, Tradicinė Kinų

10. TECHNINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Vaizdas/Ekranas

- Rodymo kampas: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Darbo laikas, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- Rodymo santykis: 4:3
- Rezoliucija: 800 x 600
- Ryškumas (įprastas): 220 cd/m²
- Kontrastas (įprastas): 300:1
- Palaikomas nuotraukų formatai: JPEG nuotraukos (maksimali rezoliucija: 8000 x 6000 pikselių)

Atminties laikmenos

- Vidinės atminties talpa: 128 MB
- Atminties kortelių tipai:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Jungtys

- USB: USB 2.0 Slave

Išmatavimai ir Svoris

- Išmatavimai be stovo (P x A x G): 194.5 x 159 x 28 mm
- Išmatavimai su stovu (P x A x G): 194.5 x 159 x 93.5 mm
- Svoris su stovu: 0.378 kg

Temperatūra

- Veikimo būsenoje: 0°C – 40°C/32°F – 104°F
- Laikymo būsenoje: -10°C – 60°C/14°F – 140°F

Maitinimas

- Palaikomas srovės režimas: AC
- Efektivumo lygmuo: V
- Vidutinis energijos suvartojimas (kai sistema įjungta): 4.8 W
- Srovės adapteris:
 - Gamintojas: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modelio numeris: SSW-1918xx-y (xx=EU, UK, AU, BR; Y=1, 3)
 - Įvestis: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
 - Išvestis: 9 V = 1.1 A

Adapteris	Regionas
SSW-1918EU	Europa, Rusija ir Singapūras
SSW-1918UK	D.B. ir Honkongas
SSW-1918AU	Australija ir Naujoji Zelandija
SSW-1918CN	Kinija

Priedai


- AC-DC Adapteris
- CD-ROM diskas, kuriame yra skaitmeninės naudojimosi instrukcijos
- Greitos Pradžios Gidas

Patogumai

- Kortelių Skaitytuvai: Integruotas
- Palaikomi nuotraukų formatai:
 - JPEG nuotraukos (maksimali rezoliucija: 8000 x 6000 pikselių)
 - Progresyvos JPEG nuotraukos (iki 1024 x 768 pikselių)
- Palaikomos funkcijos: Nuotraukos automatinis orientavimas
- Mygtukai ir valdymas: Valdymo lazdelė, pagrindinis/atgal mygtukas, meniu mygtukas, maitinimo/režimo mygtukas
- Grojimo režimai: skaidrių peržiūra, glaustasis vaizdavimas, rodymas bangos režime, rodymas albumo režime

2. JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti teikiama privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.




- Greitos pradžios gidą

Pristatymas

Su Philips Skaitmeniniu Nuotraukų Rėmeliu jūs galite:

- Peržiūrėti JPEG nuotraukas.
- Sukurti žinutes.


Ką rasite dėžutėje

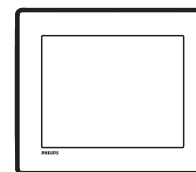

- Philips Skaitmeninį Nuotraukų Rėmelį



- Stovą

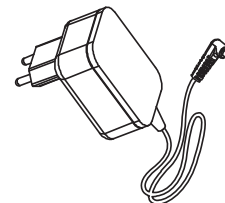


- AC-DC maitinimo adapterį



- Diską su skaitmeninėmis vartotojo instrukcijomis

Jūsų Nuotraukų Rėmelio peržiūra

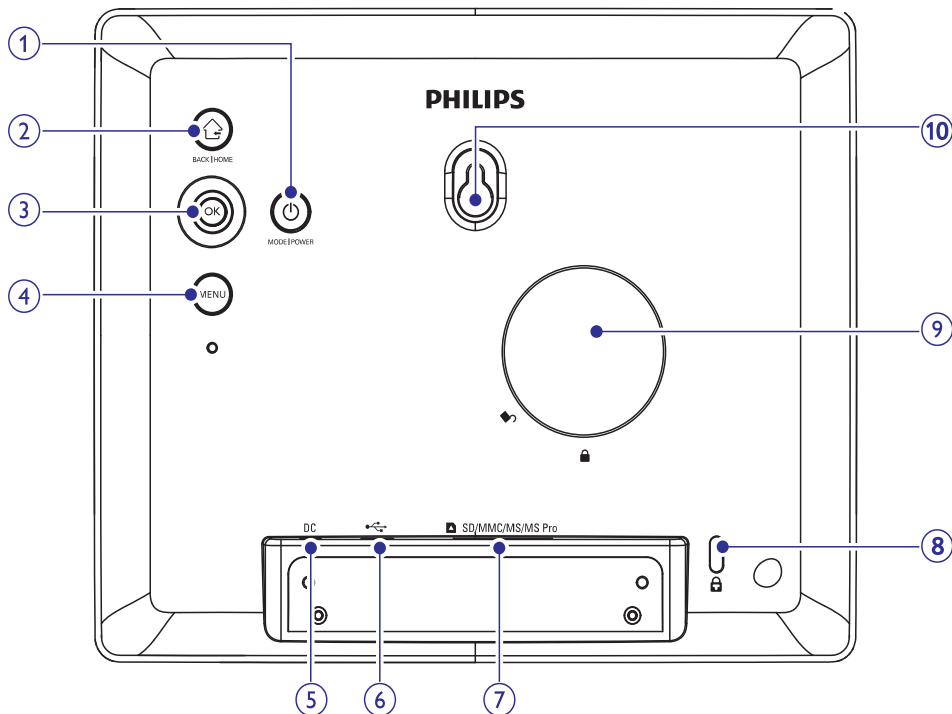

1.

- Paspauskite, norėdami perjungti režimą: skaidrių peržiūra/laikrodys/kalendorius.
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami įjungti/išjungti Nuotraukų Rėmelį.

2.

- Paspauskite, norėdami grįžti.
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu.

3. OK (Valdymo lazdelė)

- Paspauskite, norėdami patvirtinti pasirinkimą
- Paspauskite, norėdami laikinai sustabdyti arba sugrįžti į grojimą
- Spauskite į viršų / apačią / dešinę / kairę, norėdami pasirinkti nustatymą viršuje / apačioje / dešinėje / kairėje.

4. MENU

- Paspauskite, norėdami įeiti/išeiti iš meniu.

5. DC

- AC-DC maitinimo adapterio lizdas.

6.

- Lizdas, kuris yra skirtas USB laidui iš kompiuterio

7. SD/MMC/MS/MS Pro

- SD/MMC/MS/MS Pro kortelių lizdas.

8. Kensington užraktas

9. Skylė skirta stovui

10. Tvirtinimo prie sienos skylė

! Įspėjimas

- Nuotraukų Rėmelio atnaujinimo metu neatjunkite maitinimo.

Jeigu yra programinės įrangos atnaujinimas, jį atsisiųsti galite iš www.philips.com/support, norėdami atnaujinti savo Nuotraukų Rėmelį. Senesnės programinės įrangos internete nerassite.

1. Aplankykite www.philips.com/support.
2. Suraskite savo Nuotraukų Rėmelį ir eikite į programinės įrangos skiltį.
3. Atsisiųskite naujausią programinę įrangą į pagrindinę savo SD kortelės direktoriją.
4. Įdėkite SD kortelę į Nuotraukų Rėmelį.
5. Įjunkite Nuotraukų Rėmelį.
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.
6. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, Nuotraukų Rėmelis persikraus.

2. Pasirinkite [Info].



↳ Nuotraukų Rėmelio informacija yra rodoma ekrane.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Default Settings]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.
 3. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Visi Nuotraukų Rėmelio nustatymai yra gražinami į pradinius, kokie buvo nustatyti gamykloje.
- Norėdami atšaukti operaciją, parodytame pranešime pasirinkite **[No]**, tuomet spauskite **OK**.

! Įspėjimas

- Naudokitės valdymu tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.

Šiame skyriuje būtinai sekite instrukcijomis eilės tvarka.

Jeigu susisiektė su Philips, jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijinio numerio. Modelio ir serijinis numeriai yra parašyti šio įrenginio gale. Parašykite skaičius čia:


Modelio Nr. _____

Serijinis Nr. _____


Primontuokite stovą

Norėdami padėti Nuotraukų Rėmelį ant lygaus paviršiaus, prie Nuotraukų Rėmelio galo galite pritvirtinti pateiktą stovą.

1. Įstatykite stovą į Nuotraukų Rėmelį, nukreipę stovą ties pozicija.

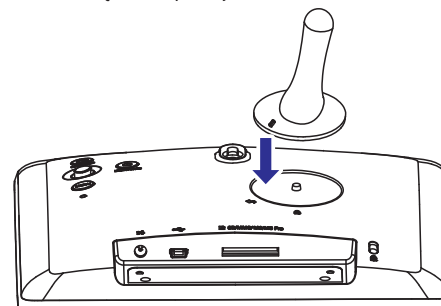

2. Pritvirtinkite stovą pasukdami jį 45 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę ties pozicija, kad jis tvirtai laikytųsi.

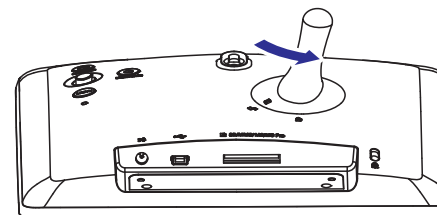


Prijungimas prie maitinimo


▢ Pastaba

- Kai pastatote Nuotraukų Rėmelį, įsitikinkite, kad srovės kištukas ir rozetė yra lengvai pasiekiami.

1. Prijunkite pateiktą maitinimo laidą prie Nuotraukų Rėmelio **DC** lizdo.

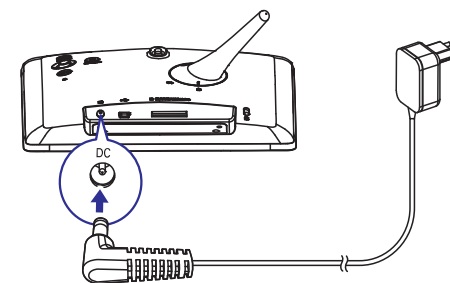

2. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros rozetės.

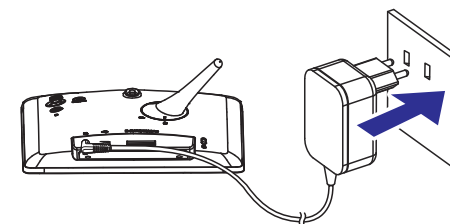

↳ Po kelių sekundžių Nuotraukų Rėmelis įsijungs automatiškai.

Nuotrauų R melio įjungimas

Pastaba

- Kai Nuotrauų R melį prijungiate prie maitinimo šaltinio, Nuotrauų R melis įsijungs automatiškai.

- Kai Nuotrauų R melis yra išjungtas ir prijungtas prie maitinimo šaltinio, jūs galite paspausti ir nuspaudę laikyti  mygtuką, norėdami įjungti Nuotrauų R melį.

Įjungus Nuotrauų R melį pirmą kartą:

- Ekrane rodomas kalbos pasirinkimo langas.



- Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**.



- Ekrane rodomas laiko ir datos nustatymo langas.



- Naudokitės valdymo lazdele, norėdami nustatyti laiką ir datą, tuomet spauskite **OK**.



Patarimas

- Jeigu Nuotrauų R melis yra atjungiamas nuo maitinimo šaltinio ilgesniam laiko tarpui, tuomet, įjungus Nuotrauų R melį, laiką ir datą jums teks nustatyti iš naujo.

Nuotrauų R melio išjungimas

Pastaba

- Galite išjungti Nuotrauų R melį tik po to, kai yra atlikti visi kopijavimo ir išsaugojimo veiksmai.
- Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką.

- Jeigu jūs pasirinksite fono spalvą, Nuotrauų R melis rodys nuotrauką su fono spalva.



- Jeigu jūs pasirinksite **[Auto-fit]**, Nuotrauų r melis išplės nuotrauką, kol ji pilnai užpildys ekraną.



Maitinimo matuoklė

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



- Pasirinkite **[Power Meter]**, tuomet spauskite **OK**.
- Norėdami, kad maitinimo matuoklė būtų rodoma, pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami, kad maitinimo matuoklė būtų paslėpta, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **[OK]**.

Rodyti Nuotrauų R melio būklę

Nuotrauų R melio programinės įrangos pagalba jūs galite rasti Nuotrauų R melio modelio pavadinimą, programinės įrangos versiją ir Nuotrauų R melio arba prijungto įrenginio atminties būklę.

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



Pasirinkite perėjimo efektą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Slideshow]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Transition Effect]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite perėjimo efektą, tuomet spauskite **OK**.

Pasirinkite fono spalvą


Nuotraukoms, kurios yra mažesnės nei Nuotraukų Rėmelis, jūs galite išrinkti fono spalvą.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Slideshow]**, tuomet spauskite **OK**.

3. Pasirinkite **[Background Color]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[RadiantColor]** / fono spalvą / **[Auto-fit]**, tuomet spauskite **OK**.

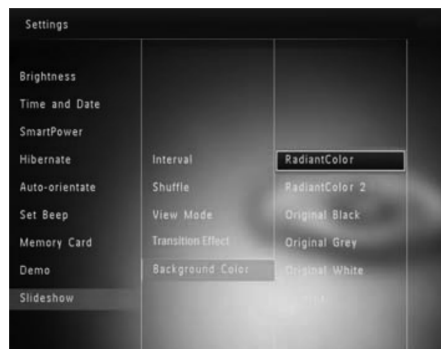

↳ Jeigu jūs pasirinksite **[RadiantColor]**, Nuotraukų rėmelis išplės nuotraukos spalvas iki pat ekrano krašto, kol jos pilnai užpildys ekraną.



Duomenų perkėlimas

Perkelkite nuotraukas naudodamiesi atminties įrenginiu

! Įspėjimas

- Neatjunkite atminties įrenginio nuo Nuotraukų Rėmelio tuo metu, kai nuotraukos yra perkeliamos iš arba į atminties įrenginį.

Su šiuo Nuotraukų Rėmeliu jūs galite žiūrėti JPEG nuotraukas, esančias viename iš šių prijungtų atminties įrenginių:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

1. Įdėkite atminties įrenginį į lizdą.
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



- **[Play Photos]:** Rodyti nuotraukas, esančias atminties įrenginyje.
 - **[Browse]:** Naršyti nuotraukas, esančias atminties įrenginyje.
 - **[Copy to PhotoFrame]:** Perkelti nuotraukas iš atminties įrenginio į Nuotraukų Rėmelį.
2. Pasirinkite **[Copy to PhotoFrame]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.

Norėdami pasirinkti visas nuotraukas:

1. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite albumą, esantį Nuotraukų Rėmelyje, norėdami išsaugoti nuotraukas, tuomet spauskite **OK**.


Norėdami pasirinkti tik tam tikras nuotraukas:

1. Pasirinkite **[No]**, tuomet spauskite **OK**.
 2. Pasirinkite albumą.
 3. Naudokitės valdymo lazdele, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti arba nebesirinkti tam tikros nuotraukos.
 4. Spauskite **MENU**, norėdami tęsti perkėlimo operaciją.
 5. Pasirinkite albumą, esantį Nuotraukų Rėmelyje, norėdami išsaugoti nuotraukas, tuomet spauskite **OK**.
- **Norėdami išimti atminties įrenginį,** ištraukite jį.

Perkelkite nuotraukas naudodamiesi kompiuteriu

! Įspėjimas

- Neatjunkite kompiuterio nuo Nuotraukų Rėmelio tuo metu, kai nuotraukos yra perkeliamos iš arba į kompiuterį.

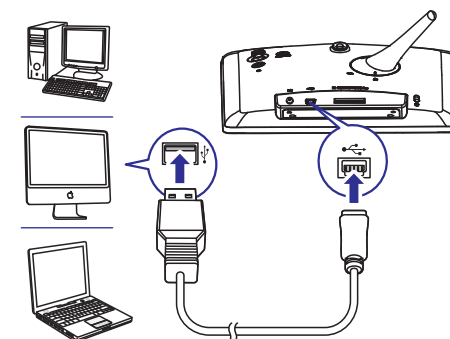

1. Prijunkite USB laidą prie Nuotraukų Rėmelio ir kompiuterio.
↳ Galite nutempti ir įkelti duomenis iš kompiuterio albumo į Nuotraukų Rėmelį.

... PRADŽIA

- Kai perkėlimas yra baigtas, atjunkite USB laidą nuo kompiuterio ir Nuotraukų Rėmelio.
↳ Nuotraukų Rėmelis persikrauna.



Patarimas

- Jūs galite perkelti duomenis iš Nuotraukų Rėmelio į kompiuterį.
- Perkėlimo greitis priklauso nuo jūsų operacinės sistemos ir programinės įrangos konfigūracijų.

Susipažinkite su šiais klaviatūros mygtukais



Anglų kalbos įvestis.



Europietišų kalbų įvestis.



Paprastosios Kinų kalbos įvestis.

Русский

Rusų kalbos įvestis.

\$#* / ABC

Spauskite, norėdami pasirinkti simbolius, skyrybos ženklus, abėcėlę arba skaičius.

aA

Spauskite, norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių.



Palikti tarpą.



Perkelti į kitą eilutę.

... NUSTATYMAI


Skaidrių peržiūros nustatymai

Pasirinkite skaidrių peržiūros intervalą

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



- Pasirinkite **[Slideshow]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Interval]**, tuomet spauskite **OK**.

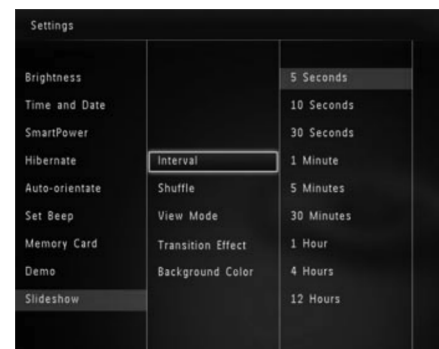

- Pasirinkite intervalą, tuomet spauskite **OK**.

Pasirinkite skaidrių peržiūros eilės tvarką

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



- Pasirinkite **[Slideshow]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Shuffle]**, tuomet spauskite **OK**.
- Norėdami, kad skaidrių peržiūra būtų rodoma atsitiktine tvarka, pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.

Pasirinkite skaidrių peržiūros rodymo režimą

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



- Pasirinkite **[Slideshow]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[View Mode]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite rodymo režimą skaidrių peržiūrai, tuomet spauskite **OK**.



3. Pasirinkite **[Disable Deleting]/[Enable Deleting]**, tuomet spauskite **OK**.



Nustatyti Demonstraciją


Pastaba

- Demonstracija yra aktyvi tik nuotraukų arba video skaidrių peržiūros metu.

1. Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Demo]**, tuomet spauskite **OK**.

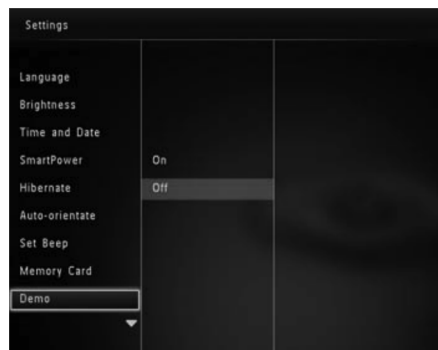

3. Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Demonstracija yra įjungiama.
 - ↳ Kai demonstracinis režimas yra įjungtas, Nuotraukų Rėmelis automatiškai rodys demonstraciją, kai tik maitinimo laidą prijungsite prie maitinimo šaltinio.
- Demonstracijos metu spauskite bet kokį mygtuką, norėdami iš jos išeiti.
- Norėdami išjungti demonstraciją prijungus maitinimą, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**.

4. NUOTRAUKŲ RODYMAS

Pastaba

- Su Nuotraukų Rėmeliu jūs galite žiūrėti JPEG nuotraukas skaidrių peržiūros režime.

1. Jeigu dar nebuvote susikūrę jokios žinutės, įjungimo metu pasirinkite **[Start PhotoFrame]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pagrindiniame meniu, pasirinkite **[Play]**, tuomet spauskite **OK**.



- ↳ Nuotraukos yra rodomos skaidrių peržiūros režime.

Nuotraukų peržiūros režime:

- Norėdami laikinai sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **OK**.
- Norėdami sugrįžti į skaidrių peržiūrą, spauskite **OK** dar kartą.
- Norėdami pasirinkti buvusią/sekančią nuotrauką, valdymo lazdelę pastumkite į kairę/dešinę.

Patarimas

- Kompozicinės skaidrių peržiūros metu nuotraukos yra rodomos atsitiktine tvarka.

Nuotraukų ir skaidrių peržiūros valdymas

Norėdami valdyti nuotraukas skaidrių peržiūros metu arba skaidrių peržiūros nustatymus, naudokitės šiais žingsneliais:

1. Spauskite **MENU**.
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.



2. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **OK**.
 - **[View Mode]:** Pasirinkite rodymo režimą.
 - **[Add to Favorites]:** Pridėkite nuotrauką prie **[Favorites]** albumo, esančio Nuotraukų Rėmelyje.
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]:** Pasirinkite skaidrių peržiūros dažnį.
 - **[Shuffle]:** Rodyti arba nerodyti nuotraukas atsitiktine tvarka.
 - **[Color Tone]:** Pasirinkite nuotraukos spalvą.
 - **[Transition Effect]:** Pasirinkite perėjimo efektą.
 - **[Background Color]:** Pasirinkite fono spalvą.
 - **[Rotate]:** Pasirinkite kampą, norėdami paversti nuotrauką.
 - **[Copy]:** Nukopijuokite nuotrauką į kitą albumą.
 - **[Delete]:** Ištrinti nuotrauką.
 - **[Brightness]:** Valdymo lazdelę pastumkite į viršų/apatį, norėdami reguliuoti ekrano ryškumą.
 - **[Zoom]:** Spauskite, norėdami pritraukti ir apkarpyti nuotrauką.

Nuotraukos pritraukimas ir apkarpymas

Su Nuotraukų Rėmeliu galite pritraukti nuotrauką, apkarpyti ją ir išsaugoti kaip naują nuotrauką.

1. Skaidrių peržiūros režime, spauskite **MENU**.
 - ↳ Rodomas pasirinkimų meniu.

... NUOTRAUKŲ RODYMAS

2. Pasirinkite **[Zoom]**.



3. Pakartotinai spauskite **OK**, norėdami pritraukti nuotrauką (arba išeiti iš pritraukimo režimo).
4. Valdymo lazdele apkarpykite nuotrauką.
5. Spauskite **MENU**.
6. Pasirinkite **[Crop and Save]**, tuomet spauskite **OK**.



↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.

7. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami atšaukti operaciją, spauskite **[No]**, tuomet spauskite **OK**.
8. Pasirinkite albumą arba sukurkite albumą, norėdami išsaugoti naują nuotrauką, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Kai nuotrauka yra išsaugota, Nuotraukų Rėmelis sugrįš į skaidrių peržiūros režimą.

Norėdami sukurti albumą, kuriame bus išsaugota nuotrauka:

1. Pasirinkite **[Create New Album]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



↳ Rodoma klaviatūra.



2. Valdymo lazdelę du kartus pastumkite žemyn, norėdami patekti į klaviatūrą.
3. Norėdami įvesti pavadinimą (apie 24 simbolius), pasirinkite abėcėlę/skaičius, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių, pasirinkite **aA** rodomoje klaviatūroje, tuomet spauskite **OK**.
4. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite ✓ ir spauskite **OK**.
5. Spauskite **OK**, norėdami pradėti išsaugojimo procesą.

... NUSTATYMAI

3. Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.




- Norėdami išjungti automatinės orientacijos funkciją, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**.

Nustatyti mygtukų garsą

1. Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Set Beep]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[On]**, norėdami įjungti mygtukų garsą, tuomet spauskite **OK**.

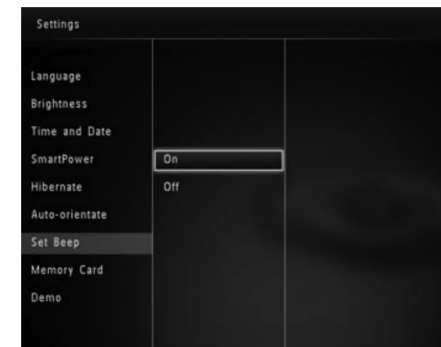

- Norėdami išjungti mygtukų garsą, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**.

Apsaugoti/neapsaugoti duomenis, esančius atminties įrenginyje

Jūs galite įjungti ištrynimo funkciją atminties įrenginyje, prijungtame prie Nuotraukų Rėmelio. Norėdami apsaugoti failus, esančius atminties įrenginyje, nuo atsitiktinių ištrynimų, galite išjungti atminties įrenginio failų ištrynimo funkciją.

1. Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Memory Card]**, tuomet spauskite **OK**.



Pastaiba


- Kai Nuotraukų Rėmelis yra budėjimo (miegojimo) režime, galite paspausti mygtuką, norėdami Nuotraukų Rėmelį pažadinti.

Nuotraukų Rėmelio užmigdymas

- Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.




- Pasirinkite **[Hibernate]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite viena iš pasirinkimų, tuomet spauskite **OK**.

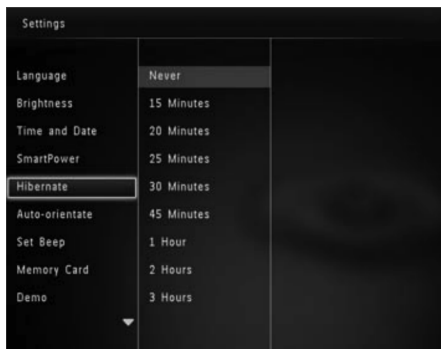

↳ Po pasirinkto laiko tarpo Nuotraukų Rėmelis bus automatiškai užmigdytas.

- Norėdami išjungti užmigdymo funkciją, pasirinkite **[Never]**, tuomet spauskite **OK**.

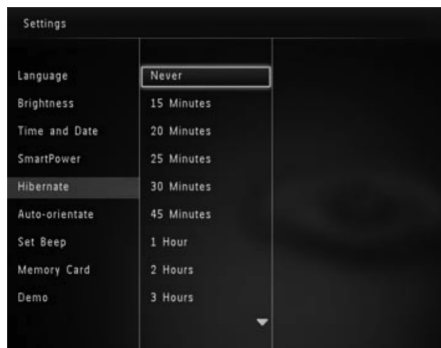

- Norėdami pažadinti Nuotraukų Rėmelį iš miegojimo būsenos, nuspaudę palaikykite .

Nustatyti 'Automatinę orientaciją'

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas teisingoje pozicijoje, priklausomai nuo Nuotraukų Rėmelio horizontalios/vertikalios padėties.

- Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



- Pasirinkite **[Auto Orientate]**, tuomet spauskite **OK**.

Naršykite ir tvarkykite albumus ir nuotraukas

Galite naršyti ir tvarkyti albumus ir nuotraukas bangos arba albumo režime.

- Bangos režimas:**



- Albumo režimas:**



Albumų naršymas:

- Pagrindiniame meniu, pasirinkite **[Browse]**, tuomet spauskite **OK**.



↳ Albumai yra rodomi bangos režime.

- Norėdami pereiti į albumo režimą, spauskite .
- Norėdami sugrįžti į bangos režimą, spauskite .
- Bangos/albumo režime,
 - Spauskite **OK** vieną kartą: Nuotrauka yra laikinai sustabdoma.
 - Spauskite **OK** du kartus: Pradedama skaidrių peržiūra.

Tvarkykite albumus ir nuotraukas:

- Pasirinkite albumą/įrenginį, spauskite **MENU**.
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.
- Pasirinkite vieną iš pasirinkimų, tuomet spauskite **OK**, norėdami tęsti.

Įrenginio meniu:

- [Add to Favorites]:** Pridėti nuotraukas arba įrenginį prie **[Favorites]** albumo.
- [Create New Album]:** Sukurti naują albumą.
- [Copy]:** Nukopijuoti nuotraukas iš įrenginio į kitą albumą.
- [Move]:** Perkelti nuotraukas įrenginyje į kitą albumą.
- [Delete]:** Ištrinti nuotraukas iš įrenginio.
- [Group By]:** Grupuoti nuotraukas įrenginyje pagal pavadinimą arba datą.

... NARŠYMAS

Albumo meniu:

- **[Add to Favorites]:** Pridėti nuotraukas arba įrenginį prie **[Favorites]** albumo.
- **[Copy]:** Nukopijuoti nuotraukas iš įrenginio į kitą albumą.
- **[Move]:** Perkelti nuotraukas įrenginyje į kitą albumą.
- **[Delete]:** Ištrinti nuotraukas iš albumo.
- **[Rename]:** Pervadinti albumą.
- **[Group By]:** Grupuoti nuotraukas albume pagal pavadinimą arba datą.
- **[Multi-select]:** Pasirinkite keletą nuotraukų tvarkymui.

Glaustojo vaizdavimo (Thumbnail) meniu:

- **[Add to Favorites]:** Pridėti nuotraukas arba įrenginį prie **[Favorites]** albumo.
- **[Copy]:** Nukopijuoti nuotraukas iš įrenginio į kitą albumą.
- **[Move]:** Perkelti nuotraukas įrenginyje į kitą albumą.
- **[Delete]:** Ištrinti nuotraukas iš įrenginio.
- **[Rotate]:** Paversti nuotrauką albume.
- **[Color Tone]:** Pasirinkti spalvą nuotraukai.
- **[Group By]:** Grupuoti nuotraukas įrenginyje pagal pavadinimą arba datą.
- **[Multi-select]:** Pasirinkite keletą nuotraukų tvarkymui.

Kai jūs pasirenkate **[Favorites]** albumą, rodomas kitas meniu.

- **[Remove from Favorites]:** Ištrinti nuotraukas iš **[Favorites]** albumo.
- **[Copy]:** Nukopijuoti nuotraukas iš įrenginio į kitą albumą.
- **[Delete]:** Ištrinti nuotraukas iš albumo.
- **[Group By]:** Grupuoti nuotraukas albume pagal pavadinimą arba datą.

Pridėkite nuotraukas prie mėgstamo albumo

Norėdami pridėti nuotraukas prie savo mėgstamo albumo:

1. Pasirinkite **[Add to Favorites]**, tuomet spauskite **OK**.

Sukurkite albumą

1. Pasirinkite **[Create New Album]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Norėdami įvesti pavadinimą (apie 24 simbolius), pasirinkite abėcėlę/skaičius, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių, pasirinkite **aA** rodomoje klaviatūroje, tuomet spauskite **OK**.
3. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite ✓ ir spauskite **OK**.
4. Spauskite **OK**, norėdami pradėti išsaugojimo procesą.

Nukopijuokite duomenis

1. Pasirinkite **[Copy]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite albumą į kurį norite nukopijuoti, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti kopijavimą.

Perkelkite duomenis

1. Pasirinkite **[Move]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite albumą į kurį norite perkelti, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti perkėlimą.

Ištrinkite duomenis


1. Pasirinkite **[Delete]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti ištrynimą.

Sugrupuokite duomenis

Jūs galite grupuoti nuotraukas albume pagal pavadinimą arba datą.

1. Pasirinkite **[Group by]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite grupavimo metodą.
 - Norėdami sugrupuoti pagal pavadinimą, pasirinkite **[Name]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sugrupuoti pagal datą, pasirinkite **[Date]**, tuomet spauskite **OK**.

... NUSTATYMAI

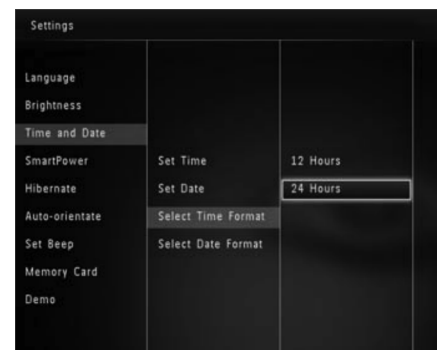

Nustatyti SmartPower išsijungimo laikmatį

Su SmartPower funkcija, jūs galite konfigūruoti automatinį Nuotraukų Rėmelio įsijungimo arba išsijungimo laiką. Kai ekranas automatiškai išsijungia, Nuotraukų Rėmelis persijungia į budėjimo (miegojimo) režimą.


Pastaba

- Įsitinkite, kad dabartinis jūsų Nuotraukų Rėmelio laikas yra nustatytas teisingai.

1. Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.




2. Pasirinkite **[SmartPower]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Timer]**, tuomet spauskite **OK**.

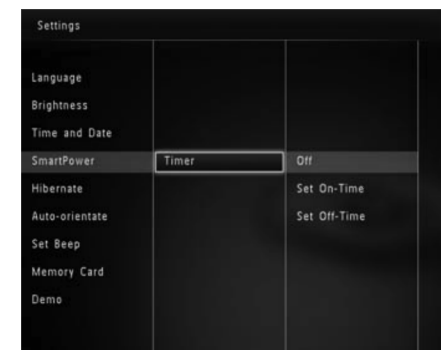


4. Pasirinkite **[Set on Timer]/[Set off Timer]**, tuomet spauskite **OK**.

- Norėdami išjungti automatinio įsijungimo/išsijungimo funkciją, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**.

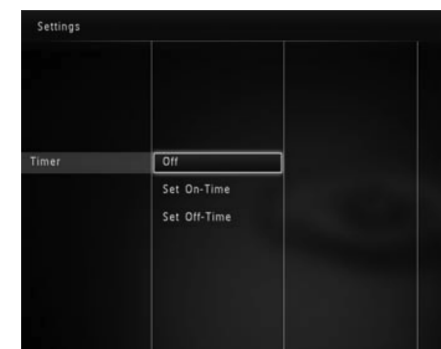

5. Valdymo lazdelę pastumkite į viršų/apaičią/dešinę/kairę, norėdami nustatyti laiką, tuomet spauskite **OK**.

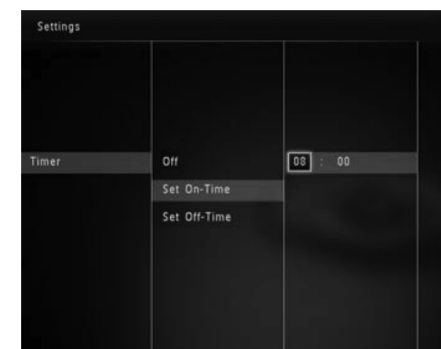

Nustatyti laiką ir datą

1. Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Time and Date]**, tuomet spauskite **OK**.



3. Pasirinkite **[Set Time]/[Set Date]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Valdymo lazdele pastumkite į viršų/apaučią/dešinę/kairę, norėdami įvesti minutes / valandas / dieną / mėnesį / metus, tuomet spauskite **OK**.



Nustatyti laiko/datos formatą

1. Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Time and Date]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Select Time Format]/[Select Date Format]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite formatavimą, tuomet spauskite **OK**.

Pervadinkite albumą

1. Pasirinkite **[Group by]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodoma klaviatūra.
2. Valdymo lazdele į apačią pastumkite du kartus, norėdami atsidaryti klaviatūrą.
3. Norėdami įvesti pavadinimą (apie 24 simbolius), pasirinkite abėcėlę/skaičius, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių, pasirinkite **aA** rodomoje klaviatūroje, tuomet spauskite **OK**.
4. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite ✓ ir spauskite **OK**.

Pasirinkite keletą nuotraukų tvarkymui

1. Pasirinkite **[Multiple-select]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite nuotraukas.
 - Norėdami pasirinkti visas nuotraukas albume, spauskite **OK**.
 - Norėdami pasirinkti kai kurias nuotraukas: Naršykite valdymo lazdele, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti nuotraukas. Kartokite šį žingsnį, norėdami pasirinkti kitas nuotraukas.
 - Norėdami nebesirinkti nuotraukos, pasirinkite ją ir dar kartą spauskite **OK**.
3. Baigus pasirinkimą, spauskite **MENU**, norėdami tęsti.
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



4. Pasirinkite vieną iš pasirinkimų, norėdami tęsti.
 - **[Add to Favorites]**: Pridėti nuotraukas arba įrenginį prie **[Favorites]** albumo.
 - **[Copy]**: Nukopijuoti nuotraukas iš įrenginio į kitą albumą.
 - **[Move]**: Perkelti nuotraukas įrenginyje į kitą albumą.
 - **[Delete]**: Ištrinti nuotraukas iš įrenginio.
 - **[Rotate]**: Paversti nuotrauką albume.
 - **[Play slideshow]**: Groti pasirinktas nuotraukas skaidrių peržiūros režime.

Paverskite nuotraukas

1. Pasirinkite **[Rotate]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite pavertimo kampą, norėdami paversti nuotrauką, tuomet spauskite **OK**.

6. LAIKRODIS

Rodyti laikrodį

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Clock]**, tuomet spauskite **OK**.



↳ Rodomas laikrodis/kalendorius.

Laikrodžio meniu

1. Kai laikrodis/kalendorius yra rodomas, spauskite **MENU**, norėdami patekti į laikrodžio meniu.



- **[Select Clock]:** Valdymo lazdelę pastumkite į kairę/dešinę, norėdami pasirinkti kitokį laikrodį arba kalendorių.

- **[Time and Date]:** Valdymo lazdelę pastumkite į viršų/apatį/kairę/dešinę, norėdami nustatyti laiką/datą arba pasirinkti laiko/datos formatą. Norėdami daugiau informacijos, remkitės skiltimi 'Nustatymai – Nustatyti laiką ir datą'.

Pasirinkite laikrodžio/kalendoriaus stilių

1. Laikrodžio meniu, pasirinkite **[Select Clock]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Valdymo lazdelę pastumkite į kairę/dešinę, norėdami pakeisti laikrodžio arba kalendoriaus išvaizdą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti atgal į pagrindinį meniu, spauskite ir nuspaudę palaikykite **↶**.

8. NUSTATYMAI

Pasirinkti ekrano kalbą

1. Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.



2. Pasirinkite **[Language]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**.



Nustatyti ekrano ryškumą

Norėdami pasiekti geriausią vaizdo kokybę, galite reguliuoti ekrano ryškumą.

1. Pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**.




2. Pasirinkite **[Brightness]**, tuomet spauskite **OK**.



3. Valdymo lazdelę pastumkite į viršų/apatį, kad pareguliuotumėte ryškumą, tuomet spauskite **OK**.

... ŽINUTĖ


6. Valdymo lazdelę pastumkite į viršų/apatį/dešinę/kairę, norėdami nustatyti teksto vietą, tuomet spauskite **OK**.
7. Valdymo lazdelę pastumkite į viršų/apatį/dešinę/kairę, norėdami pasirinkti teksto spalvą, tuomet spauskite **OK**.

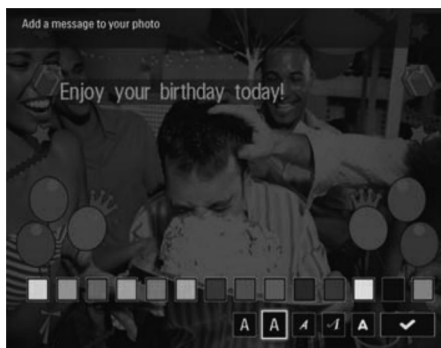

8. Užeikite ant ✓ mygtuko, tuomet spauskite **OK**.
9. Pasirinkite **[Done]**, tuomet spauskite **OK**.


Peržiūrėkite žinutę

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Message]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[View Message]**, tuomet spauskite **OK**.

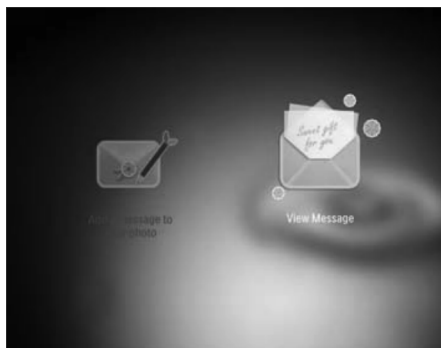

3. Pasirinkite iš anksto sukurtą žinutę, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma jau sukurta žinutė.

4. Spauskite **MENU**, tuomet pasirinkite vieną iš pasirinkimų, norėdami tęsti.

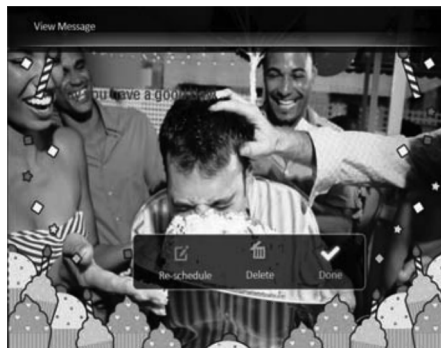

5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pakeisti žinutės rodymo laiką arba ištrinti žinutę.
• Norėdami grįžti į žinučių naršymo langą, pasirinkite **[Done]**, tuomet spauskite **OK**.

7. ŽINUTĖ

Sukurkite žinutę


Pastaba

- Įsijungiant įrenginiui, pasirinkite **[Personalize Frame]**, norėdami pridėti žinutę prie savo nuotraukos arba, norėdami peržiūrėti žinutę.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Message]**, tuomet spauskite **OK**.




2. Pasirinkite **[Add a message to your photo]**, tuomet spauskite **OK**.

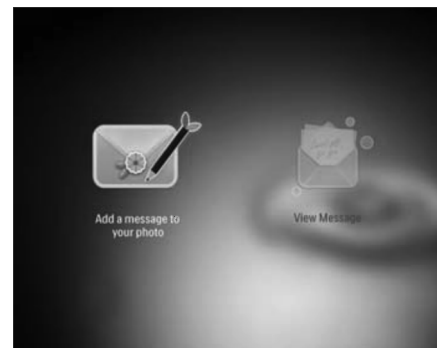

3. Valdymo lazdelę pastumkite į dešinę arba kairę, norėdami pasirinkti jau paruoštą žinutę, tuomet spauskite **OK**.




- Redaguokite žinutės tekstą arba pakeiskite žinutės nuotrauką.

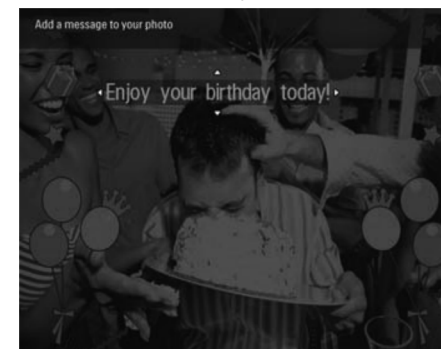

- Jeigu galima, pasirinkite realų laiką ir datą.

4. Pasirinkite **[Done]**.
↳ Nustatykite kada norėsite matyti savo žinutę.
5. Nustatykite žinutės pasirodymo laiką.

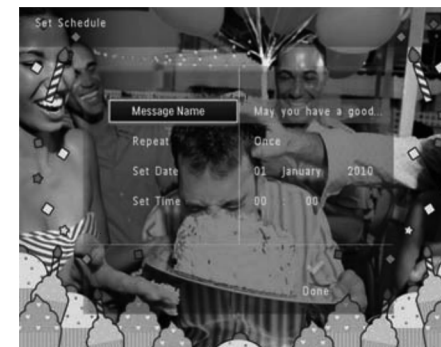


... ŽINUTĖ

- **[Message Name]:** Įveskite pavadinimą. Norėdami daugiau informacijos, remkitės skiltimi 'Įveskite žinutės pavadinimą'.
 - **[Repeat]:** Nustatykite pakartojimo dažnumą.
 - **[Set Date]:** Nustatykite datą arba dieną.
 - **[Set Time]:** Nustatykite laiką.
- Po to, kai baigsite žinutę, pasirinkite **[Done]** ir spauskite **OK**.



- Norėdami peržiūrėti galimas žinutes, pasirinkite **[View Message]**.

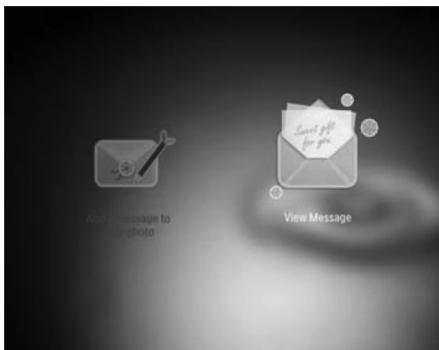

- Norėdami grįžti į pagrindinį langą, spauskite **OK**.

Įveskite žinutės pavadinimą

- Pasirinkite **[Message Name]**, tuomet spauskite **OK**.
- Valdymo lazdele du kartus pastumkite į apačią, norėdami atsidaryti klaviatūrą.


- Norėdami įvesti pavadinimą (apie 24 simbolius), pasirinkite abėcėlę/skaičius, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių, pasirinkite **aA** rodomoje klaviatūroje, tuomet spauskite **OK**.
- Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite ✓ ir spauskite **OK**.

Redaguokite žinutę

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Message]**, tuomet spauskite **OK**.



- Pasirinkite **[Add a message to your photo]**, tuomet spauskite **OK**.

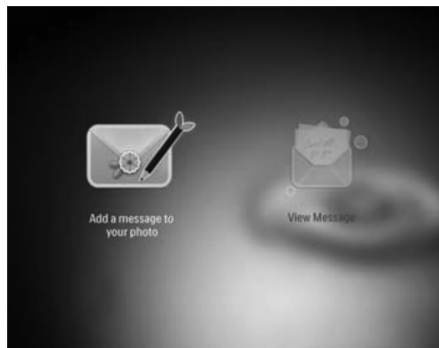

- Valdymo lazdele pastumkite į dešinę arba kairę, norėdami pasirinkti jau paruoštą žinutę, tuomet spauskite **OK**.


... ŽINUTĖ



- Valdymo lazdele pasirinkite vieną iš šių pasirinkimų, norėdami redaguoti žinutę.
 - [Change Photo]:** Pakeiskite žinutės nuotrauką.
 - [Edit Message]:** Redaguokite žinutę.

Norėdami pakeisti žinutės nuotrauką:


- Pasirinkite **[Change Photo]**, tuomet spauskite **OK**.

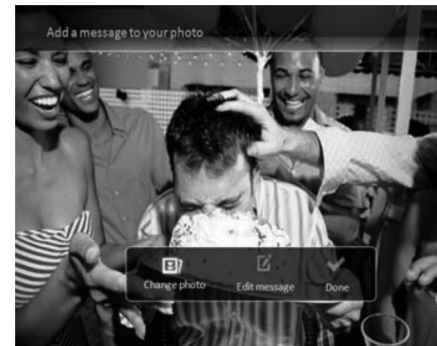

- Pasirinkite vieną iš Nuotraukų Rėmelyje esančių nuotraukų, tuomet spauskite **OK**.

Norėdami pakeisti žinutės tekstą:

- Pasirinkite **[Edit Message]**, tuomet spauskite **OK**.

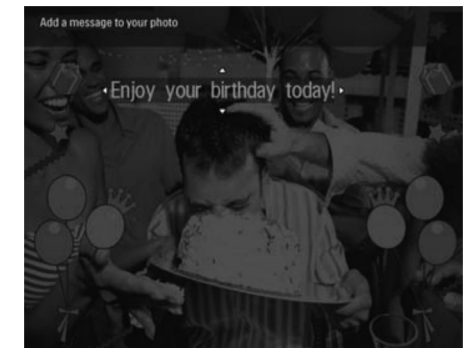

- Pasirinkite iš anksto sukurtą žinutę, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma klaviatūra.



- Valdymo lazdele du kartus pastumkite į apačią, norėdami atsidaryti klaviatūrą.
- Norėdami įvesti tekstą, pasirinkite abėcėlę/skaičius ir spauskite **OK**.
 - Pasirinkite įvesties metodą, remkitės skiltimi 'Susipažinkite su šiais klaviatūros mygtukais'.
 - Norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių, klaviatūroje spauskite **aA**, tuomet spauskite **OK**.
- Įvedus tekstą, pasirinkite ✓, tuomet spauskite **OK**.