

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



HTL5130B



# Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>1 Importante</b>              | 2 |
| Ajuda e suporte                  | 2 |
| Segurança                        | 2 |
| Cuidados a ter com o seu produto | 3 |
| Cuidados a ter com o ambiente    | 3 |
| Conformidade                     | 4 |

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>2 O seu produto</b> | 4 |
| Unidade principal      | 4 |
| Telecomando            | 5 |
| Conectores             | 6 |

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>3 Colocação</b>                  | 6 |
| Posicionamento da unidade principal | 6 |

---

|   |   |
|---|---|
| <b>4 Ligar</b>                                    | 7 |
| Ligar a um televisor                              | 7 |
| Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos | 8 |

---

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>5 Utilizar o produto</b>       | 9  |
| Ajustar o volume                  | 9  |
| Escolher o som                    | 9  |
| Reproduzir áudio via Bluetooth    | 10 |
| Ligação Bluetooth via NFC         | 11 |
| Dispositivos de armazenamento USB | 11 |
| leitor de MP3                     | 12 |
| Modo de espera automático         | 12 |
| Definir brilho do visor           | 12 |
| Aplicar definições de fábrica     | 12 |

---

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>6 Actualização de software</b> | 13 |
| Verificar a versão do software    | 13 |
| Actualizar através de USB         | 13 |

---

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>7 Especificações do produto</b> | 14 |
|------------------------------------|----|

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>8 Resolução de problemas</b> | 15 |
|---------------------------------|----|

# 1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

---

## Ajuda e suporte

Para um apoio online extenso, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para:

- transfira o manual do utilizador e o guia de início rápido
- assistir aos tutoriais de vídeo (disponíveis apenas para alguns modelos)
- encontrar respostas a perguntas frequentes (FAQs)
- enviar uma pergunta via correio electrónico
- conversar com o nosso representante do apoio ao cliente.

Siga as instruções no Web site para seleccionar o seu idioma e introduza o número do modelo do produto.

Em alternativa, pode contactar o Apoio ao Cliente no seu país. Antes de contactar, anote o número do modelo e o número de série do produto. Pode encontrar esta informação na parte posterior ou inferior do seu produto.

---

## Segurança

### Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto,

desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.

- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

### Risco de ferimentos ou danos neste produto!

- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.

- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.



### Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

### Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Se as pilhas forem colocadas incorrectamente, há perigo de explosão. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.

### Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.

Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

## Cuidados a ter com o seu produto

Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

## Cuidados a ter com o ambiente

### Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A

eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

### Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção sobre a instalação da bateria.

---

## Conformidade

# CE 0560

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 2 O seu produto


Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para poder beneficiar totalmente da assistência disponibilizada pela Philips (p. ex. notificação de actualizações do software do produto), registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Unidade principal

Esta secção inclui uma visão geral da unidade principal.

### Vista frontal

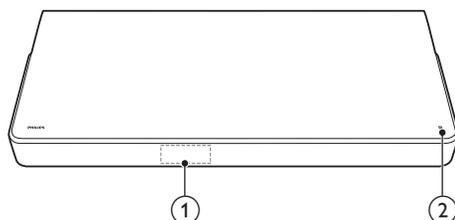


① Painel do visor

② Identificação NFC

Toque com o dispositivo com NFC na etiqueta para estabelecer a ligação Bluetooth.

### Vista lateral

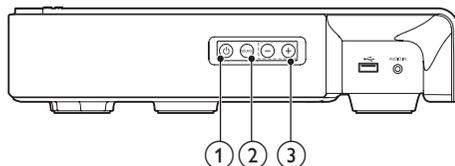


①

Ligar este produto ou mudá-lo para o modo de espera.

- ② **SOURCE**  
Seleccionar uma fonte de entrada para este produto.
- ③ **+/- (Volume)**  
Aumentar ou diminuir o volume.

## Telecomando

Esta secção inclui uma visão geral do telecomando.

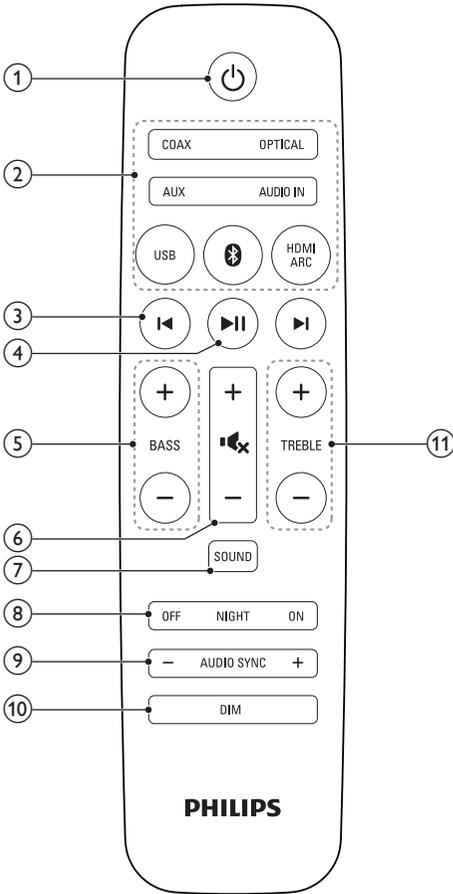


- ① **⏻ (Standby-Ligado)**  
Ligar este produto ou mudá-lo para o modo de espera.

- ② **Botões fonte**
  - **COAX**: Mudar a fonte de áudio para a ligação coaxial.
  - **OPTICAL**: Mudar a fonte de áudio para a ligação óptica.
  - **AUX**: Mudar a fonte de áudio para a ligação AUX.
  - **AUDIO IN**: Mudar a sua fonte de áudio para a ligação MP3 (tomada de 3,5 mm).
  - **USB**: Mudar para o modo USB.
  - **📶**: Mudar para o modo Bluetooth.
  - **HDMI ARC**: Mudar a fonte para a ligação HDMI ARC.
- ③ **⏪ / ⏩ (Anterior/Seguinte)**  
Avançar para a faixa anterior ou seguinte nos modos USB e Bluetooth (apenas para dispositivos Bluetooth compatíveis com AVRCP).
- ④ **▶▶ (Reproduzir/Pausar)**  
Iniciar, colocar em pausa ou retomar a reprodução nos modos USB e Bluetooth (apenas para dispositivos Bluetooth compatíveis com AVRCP).
- ⑤ **BASS +/-**  
Aumentar ou diminuir os graves.
- ⑥ **Controlo de volume**
  - **+/-**: Aumentar ou diminuir o volume.
  - **🔇**: Cortar ou restaurar o som.
- ⑦ **SOUND**  
Seleccionar um modo de som.
- ⑧ **NIGHT ON/OFF**  
Ligar/desligar o modo nocturno.
- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**  
Aumentar ou diminuir o atraso de áudio.
- ⑩ **DIM**  
Definir o brilho do visor para este produto.
- ⑪ **TREBLE +/-**  
Aumentar ou diminuir os agudos.

## Conectores

Esta secção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis neste produto.

### Conectores traseiros

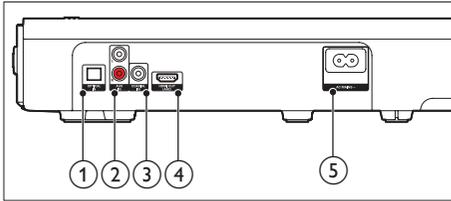

#### ① OPTICAL IN

Ligar a uma saída óptica de áudio no televisor ou num dispositivo digital.

#### ② AUX IN L/R

Ligar a uma saída de áudio analógica no televisor ou a um dispositivo analógico.

#### ③ COAXIAL IN

Ligar a uma saída de áudio coaxial no televisor ou num dispositivo digital.


#### ④ HDMI OUT (ARC)

Ligar à entrada HDMI no televisor.

#### ⑤ AC MAINS~

Ligar à fonte de alimentação.

### Conectores laterais

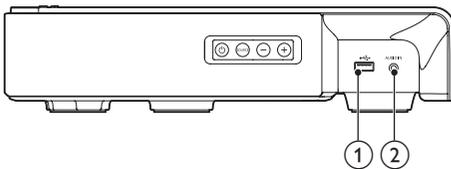

#### ①

- Entrada de áudio de um dispositivo de armazenamento USB.
- Actualizar o software deste produto.

#### ② AUDIO IN

Entrada de áudio de, por exemplo, um leitor de MP3 (entrada de 3,5 mm).

## 3 Colocação


### Posicionamento da unidade principal

Este produto foi concebido para ser colocado sob o seu televisor.


#### Atenção

- O produto foi concebido para televisores que não pesem mais de 24 kg. Não coloque um televisor do tipo CRT neste produto.
- Não coloque este produto num suporte móvel, apoio, braço ou mesa instável. Caso contrário, este produto pode cair e causar lesões graves em pessoas e danos graves neste produto.
- Assegure-se de que as aberturas de ventilação no painel posterior não estão bloqueadas.
- Não mude a posição deste produto depois de colocar o seu televisor sobre este.

- 1 Coloque o produto numa superfície plana e estável próxima do seu televisor. Em seguida, coloque o seu televisor sobre este produto.

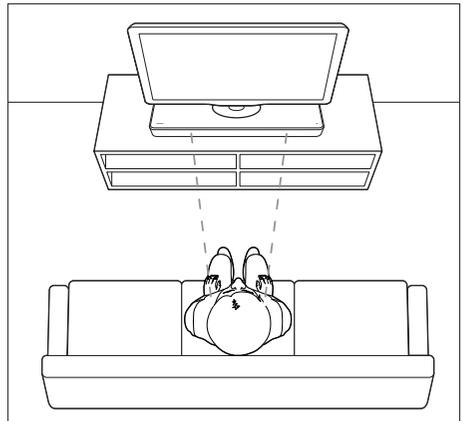

- 2 Assegure-se de que a base do televisor está centrada sobre este e não está a sobressair em qualquer um dos rebordos.

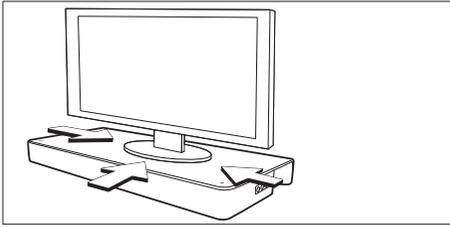

#### Dica

- Se a base do televisor for demasiado grande para colocar sobre este produto, coloque o produto noutra local, como numa prateleira aberta sob o televisor; mas mantenha-o suficientemente próximo do televisor para que o cabo de áudio esteja dentro do seu alcance. Também pode montar o televisor na parede por cima deste produto.
- Se o seu televisor tiver um dispositivo antiqueda incluído, instale-o de acordo com as instruções do fabricante e ajuste a retenção depois de colocar o televisor em cima deste produto.
- Se colocar este produto num armário ou numa prateleira, para obter o melhor desempenho de áudio, assegure-se de que a parte frontal deste produto está o mais próxima possível da extremidade frontal da prateleira.
- Se colocar o produto encostado a uma parede, assegure-se de que há, no mínimo, uma distância de 2,5 cm entre a parede e a parte posterior deste produto.

## 4 Ligar

Esta secção ajuda-o a ligar este produto a um televisor e a outros dispositivos. Para mais informações sobre as ligações básicas deste produto e dos acessórios, consulte o guia de início rápido.



#### Nota

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.


### Ligar a um televisor

Ligue este produto a um televisor para ver vídeos. Pode ouvir áudio do televisor através deste produto.

Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu produto e no televisor.

### Ligar ao televisor através de HDMI (ARC)

A melhor qualidade de áudio  
Este produto suporta HDMI com Audio Return Channel (ARC). Se o seu televisor for compatível com HDMI ARC, pode ouvir o áudio do televisor através deste produto, utilizando um único cabo HDMI.

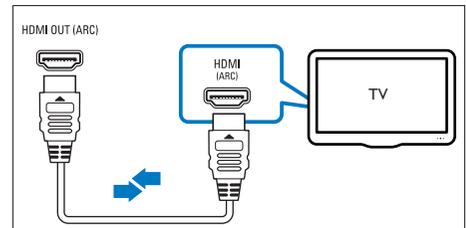

**1** Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARC)** neste produto ao conector **HDMI ARC** no televisor.

- O conector **HDMI ARC** no televisor pode estar identificado de forma diferente. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.

**2** No seu televisor, active as operações HDMI-CEC. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.

#### Nota

- Se o seu televisor não for compatível com HDMI ARC, ligue um cabo de áudio para ouvir o áudio do televisor através deste produto.
- Se o seu televisor tiver um conector DVI, pode utilizar um adaptador HDMI/DVI para ligar o televisor. No entanto, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.

## Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos

Reproduza áudio de televisor ou outros dispositivos através dos altifalantes deste produto.


Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu televisor; neste produto e noutros dispositivos.

#### Nota

- Quando o seu produto e o televisor são ligados através do **HDMI ARC**, não é necessária uma ligação de áudio.

## Opção 1: ligar áudio através de um cabo óptico digital

A melhor qualidade de áudio

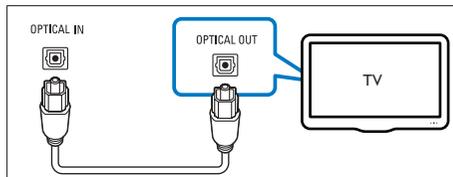


**1** Utilizando um cabo óptico, ligue o conector **OPTICAL IN** neste produto ao conector **OPTICAL OUT** no televisor ou noutro dispositivo.

- O conector óptico digital pode estar identificado com **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

## Opção 2: ligar áudio através de um cabo coaxial digital

A melhor qualidade de áudio

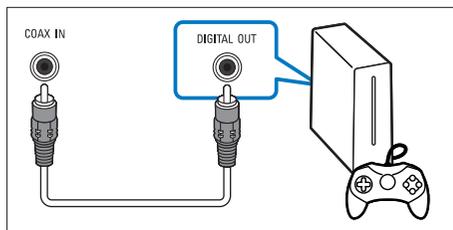


**1** Utilizando um cabo coaxial, ligue o conector **COAXIAL IN** neste produto ao conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** no televisor ou noutro dispositivo.

- O conector coaxial digital pode estar identificado com **DIGITAL AUDIO OUT**.

## Opção 3: ligar áudio através de cabos áudio analógicos

Áudio de qualidade básica

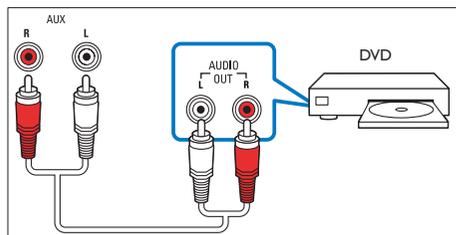

- 1 Utilizando um cabo analógico, ligue os conectores **AUX IN** neste produto aos conectores **AUDIO OUT** no televisor ou noutro dispositivo.

# 5 Utilizar o produto

Esta secção ajuda-o a utilizar este produto para reproduzir conteúdos multimédia de uma vasta gama de fontes.

### Antes de começar

- Efectue as ligações necessárias descritas no Guia de início rápido e no Manual do utilizador.
- Mude este produto para a fonte correcta para os outros dispositivos.

## Ajustar o volume

- 1 Prima +/- (**Volume**) para aumentar ou diminuir o nível de volume.
  - Para cortar o som, prima **⏏**.
  - Para repor o som, prima **⏏** novamente ou prima +/- (**Volume**).

## Escolher o som

Esta secção ajuda-o a escolher o som ideal para vídeo ou música.

### Modo de som

Seleccionar os modos de som predefinidos para se adaptarem ao vídeo ou à música.

- 1 Prima **SOUND** para seleccionar uma opção de som do visor:
  - **POWER**: Desfrute dos sons emocionantes dos salões de jogos, ideal para vídeos de acção ou festas ruidosas.
  - **BRIGHT**: Abrilhante os seus filmes e as suas músicas mais parados com efeitos sonoros adicionais.

- **CLEAR:** Ouça todos os detalhes na sua música e vozes nítidas nos seus filmes.
- **WARM:** Ouça as palavras e as vozes musicais com conforto.
- **PERSONAL:** Personalize o som com base nas suas preferências.
- **BALANCED:** Experimente o som original dos seus filmes e música, sem efeitos sonoros adicionais.

---

## Equalizador

Mude as definições da frequência alta (agudos) e da frequência baixa (graves) deste produto.

- 1 Prima **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** para mudar o nível de agudos ou graves.

---

## Sincronizar vídeo e som

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, pode atrasar o áudio para este corresponder ao vídeo.

- 1 Prima **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar o áudio com o vídeo.

---

## Modo nocturno

Para uma audição a baixo volume, o modo nocturno reduz o volume dos sons elevados quando é reproduzido áudio. O modo nocturno está disponível apenas para bandas sonoras em Dolby Digital.

- 1 Prima **NIGHT ON/OFF** para ligar ou desligar o modo nocturno.

---

## Reproduzir áudio via Bluetooth

Através do Bluetooth, ligue este produto ao seu dispositivo Bluetooth (como um iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ou computador portátil) para poder ouvir os ficheiros de áudio armazenados no dispositivo através deste produto.

### O que necessita

- Um dispositivo Bluetooth que suporte o perfil de Bluetooth A2DP e AVRCP, com a versão de Bluetooth 4.0 + EDR.
- O alcance de funcionamento entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Prima **BT** no telecomando para mudar este produto para o modo Bluetooth.
  - ↳ **BT** é apresentado no visor de forma intermitente.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e seleccione **Philips HTLS130B** para iniciar a ligação (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para saber como activar o Bluetooth).
  - ↳ Durante a ligação, **BT** fica intermitente no visor.
- 3 Aguarde até o produto emitir um sinal sonoro.
  - ↳ Quando a ligação Bluetooth é bem-sucedida, **BT** é apresentado no visor.
  - ↳ Se a ligação falhar, **BT** fica intermitente continuamente no visor.
- 4 Seleccione e reproduza ficheiros de áudio ou músicas no seu dispositivo Bluetooth.
  - Durante a reprodução, se for recebida uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa. A reprodução é retomada quando a chamada terminar (esta funcionalidade depende do dispositivo móvel ligado).
  - Se o seu dispositivo Bluetooth suportar o perfil AVRCP, no telecomando pode premir **◀ / ▶** para saltar para uma faixa ou prima **▶||** para colocar em pausa/retomar a reprodução.
- 5 Para sair do Bluetooth, seleccione outra fonte.
  - Quando voltar ao modo Bluetooth, a ligação Bluetooth continua activa.



## Nota

- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e este produto, como paredes, caixas de metal a revestir o dispositivo ou outros dispositivos próximos a funcionar na mesma frequência.
- Se quiser ligar este produto a outro dispositivo Bluetooth, mantenha **Ⓜ** premido no telecomando para desligar o dispositivo Bluetooth ligado actualmente.

## Ligação Bluetooth via NFC

A tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre dispositivos com NFC, como telemóveis.

### O que necessita

- Um dispositivo Bluetooth com função NFC.
- Para o emparelhamento, toque com o dispositivo NFC na etiqueta **NFC** deste produto.

- 1** Active o NFC no dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo para mais detalhes).
- 2** Toque com o dispositivo NFC na etiqueta **NFC** deste produto até este emitir um sinal sonoro.
  - Na primeira ligação, alguns dispositivos móveis apresentam uma mensagem a pedir a confirmação de emparelhamento, seleccione "YES" (sim) para estabelecer a ligação.
  - ↳ Quando a ligação Bluetooth é bem-sucedida, **BT** é apresentado no visor.
  - ↳ Se a ligação falhar, **BT** fica intermitente continuamente no visor.
- 3** Seleccione e reproduza ficheiros de áudio ou músicas no seu dispositivo NFC.
  - Para interromper a ligação, toque novamente com o dispositivo NFC na etiqueta **NFC** neste produto.

## Dispositivos de armazenamento USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor MP3, uma memória flash USB, etc.

### O que necessita

- Um dispositivo de armazenamento USB formatado para sistemas de ficheiros FAT ou NTFS em conformidade com a classe de armazenamento em massa.
- Um ficheiro MP3 ou WMA num dispositivo de armazenamento USB

- 1** Ligue um dispositivo de armazenamento USB a este produto.
- 2** Prima **USB** no telecomando.
- 3** Utilize o telecomando para controlar a reprodução.
  - Prima **▶||** para iniciar; colocar em pausa ou retomar a reprodução.
  - Prima **◀|** / **|▶** para avançar para a faixa anterior ou seguinte.
  - Durante a reprodução USB, mantenha **USB** premido para seleccionar um dos seguintes modos de reprodução.
    - **ONE REPEAT**: repetir a faixa actual.
    - **ALL RPT**: repetir todas as faixas em todas as pastas.
    - **SHUFFLE**: reproduzir aleatoriamente em todas as pastas.
    - **OFF RPT**: sair do modo de repetição ou da reprodução aleatória.



## Nota

- Este produto suporta ficheiros WMA convertidos através do Windows Media Player (ficheiros WMA convertidos através de outros conversores de formatos de ficheiro poderão não funcionar).
- Se um dispositivo de armazenamento USB tiver uma biblioteca multimédia grande, demora algum tempo a carregar esses conteúdos.
- Este produto pode não ser compatível com determinados tipos de dispositivos de armazenamento USB.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, um HUB USB ou um multi-leitor USB, o dispositivo de armazenamento USB pode não ser reconhecido.
- Os protocolos PTP e MTP de câmaras digitais não são suportados.
- Não retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto este está a ser lido.
- Os ficheiros de música protegidos por DRM (MP3, WMA) não são suportados.
- Compatível com uma porta USB: 5 V === 1 A.

## leitor de MP3

Ligue o seu leitor MP3 para reproduzir os seus ficheiros áudio ou música.

### O que necessita

- Um leitor MP3.
- Um cabo áudio estéreo de 3,5 mm.

**1** Utilizando o cabo áudio estéreo de 3,5 mm, ligue o leitor MP3 ao conector **AUDIO IN** neste produto.

**2** Prima **AUDIO IN** no telecomando.

**3** Prima os botões do leitor MP3 para seleccionar e reproduzir ficheiros áudio ou música.

## Modo de espera automático

Ao reproduzir ficheiros multimédia de um dispositivo ligado, este produto muda automaticamente para o modo de espera após 18 minutos sem actividade dos botões e se não for reproduzido qualquer áudio/vídeo de um dispositivo ligado.

## Definir brilho do visor

Pode premir **DIM** repetidamente para seleccionar um nível de brilho diferente do visor neste produto.

## Aplicar definições de fábrica

Pode repor as predefinições de fábrica neste produto.

- 1** **Volume** - Em qualquer modo de fonte, prima **Volume -**, **BASS** - e **TREBLE** - por ordem no telecomando num intervalo de três segundos.
- ↳ Quando o processo de reposição das predefinições de fábrica estiver concluído, o produto desliga-se e reinicia automaticamente.

# 6 Actualização de software

Para obter as melhores funcionalidades e a melhor assistência, actualize o seu produto com o software mais actual.

---

## Verificar a versão do software

- 1 Na fonte **HDMI ARC**, prima **TREBLE -**, **BASS -** e **Volume -** por ordem no telecomando num intervalo de três segundos.  
↳ No visor, é apresentada a versão actual do software.

---

## Actualizar através de USB

- 1 Procure a versão mais recente do software em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Procure o seu modelo e clique em "Software e Controladores".
- 2 Transfira o software para um dispositivo de armazenamento USB.
  - ① Descomprima os ficheiros transferidos, se estiverem comprimidos, e assegure-se de que a pasta descomprimida tem o nome "HTL5130B.bin".
  - ② Coloque a pasta "HTL5130B.bin" no directório raiz.
- 3 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao conector USB deste produto.

- 4 Prima **HDMI ARC** no telecomando, num intervalo de 6 segundos prima **⏏** duas vezes e **Volume +** uma vez e, em seguida, mantenha **SOUND** premido.  
↳ Se for detectado um ficheiro de actualização, [UPG] é apresentado com uma intermitência rápida.  
↳ Se não for detectado um ficheiro de actualização, [ERROR] é apresentado com uma intermitência lenta.
- 5 Prima **⏏** para iniciar a actualização.  
↳ [UPG] é apresentado.
- 6 Aguarde até a actualização estar concluída.  
↳ Quando a actualização estiver concluída, este produto desliga-se automaticamente e volta a ligar-se.



### Atenção

- Não desligue a alimentação nem retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto a actualização do software estiver em curso, pois pode danificar este produto.
- A actualização pode demorar cerca de 6 minutos.

# 7 Especificações do produto

## Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Amplificador

- Potência de saída total: 150 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequência de resposta: 20 Hz- 20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (ponderação A)
- Sensibilidade de entrada:
  - AUX: 2 V rms
  - AUDIO IN: 1 V rms

## Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Coaxial: IEC 60958-3
  - Óptica: TOSLINK

## USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: Classe de armazenamento em massa USB (MSC - Mass Storage Class)
- Sistema de ficheiros: FAT16, FAT32, NTFS
- Memória máxima suportada:  $\leq 64$  GB
- Suporta formatos de ficheiro MP3 e WMA
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps - 192 kbps

- Versão:
  - WMA: V7, V8, V9

## Nota

- Este produto suporta ficheiros WMA convertidos através do Windows Media Player (ficheiros WMA convertidos através de outros conversores de formatos de ficheiro poderão não funcionar).

## Bluetooth

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versão do Bluetooth: 4.0 + EDR

## Unidade principal

- Alimentação: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Consumo de energia: 50 W
- Consumo de energia em espera:  $\leq 0,5$  W
- Impedância do altifalante: 4 ohm
- Diafragmas dos altifalantes: 3 altifalantes de gama total de 2" + 1 woofer de 4"
- Dimensões (L x A x P): 713 x 75 x 325 mm
- Peso: 4,5 kg
- Temperatura e humidade de funcionamento: 0 °C a 45 °C, 5% a 90% de humidade para todos os climas
- Temperatura e humidade de armazenamento: -40 °C a 70 °C, 5% a 95%

## Gestão de energia em espera

- Se o produto permanecer inactivo durante 18 minutos, este muda automaticamente para o modo de espera ou para o modo de espera ligado à rede.
- O consumo de energia em modo de espera ou no modo de espera ligado à rede é inferior a 0,5 W.
- Para desactivar a ligação Bluetooth, mantenha premido o botão do Bluetooth no telecomando.

- Para activar a ligação Bluetooth, active-a no seu dispositivo Bluetooth ou através de uma etiqueta NFC (se disponível).

---

### Pilhas do telecomando#10;

- 1 pilha AAA-R03 de 1,5 V

## 8 Resolução de problemas



### Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, obtenha ajuda em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Unidade principal

**Os botões neste produto não funcionam.**

- Desligue este produto da fonte de alimentação durante alguns minutos e volte a ligá-lo.

---

### Som

**Não é emitido nenhum som pelos altifalantes deste produto.**

- Ligue o cabo de áudio deste produto ao seu televisor ou a outros dispositivos. No entanto, não necessita de uma ligação áudio em separado, se este produto e o televisor estiverem ligados através de uma ligação **HDMI ARC**.
- Reponha as predefinições de fábrica deste produto.
- No telecomando, seleccione a entrada de áudio correcta.
- Assegure-se de que este produto não tem o som cortado.

**Som distorcido ou eco.**

- Se reproduzir áudio a partir do televisor através deste produto, assegure-se de que o som do televisor está cortado.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- Prima **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar o áudio com o vídeo.

---

## Bluetooth

**Um dispositivo não consegue estabelecer ligação a este produto.**

- O dispositivo não suporta os perfis compatíveis necessários para este produto.
- Ainda não activou a função Bluetooth do dispositivo. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O dispositivo não está ligado correctamente. Ligue o dispositivo correctamente.
- Este produto já se encontra ligado a outro dispositivo Bluetooth. Desligue o dispositivo ligado e tente novamente.

**A qualidade da reprodução de áudio de um dispositivo Bluetooth ligado é baixa.**

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e este produto.

**O dispositivo Bluetooth conectado liga-se e desliga-se continuamente.**

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e este produto.
- Desligue a função Wi-Fi no dispositivo Bluetooth para evitar interferências.
- Em alguns Bluetooth, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente para poupar energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

---

## NFC

**Um dispositivo não consegue estabelecer ligação a este produto via NFC.**

- Assegure-se de que o dispositivo é suportado por NFC.
- Assegure-se de que a função NFC está activada no dispositivo (consulte o manual do utilizador do dispositivo para mais detalhes).
- Para o emparelhamento, toque com o dispositivo NFC na etiqueta **NFC** deste produto.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice  
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5130B\_12\_UM\_V3.0

