

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome

Yra
klausimų?
Kreipkitės į
„Philips“

XL590
XL595



Vartotojo vadovas

PHILIPS

1	Svarbūs saugo nurodymai	3
2	Jūsų telefonas	5
	Dėžutės turinys	5
	Telefono apžvalga	6
	Bazinės stotelės apžvalga	7
	Rodomos piktogramos	8
3	Pradžia	10
	Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį	10
	Telefono įrengimas	11
	Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	12
	Pakeiskite nuotolinio valdymo priedos PIN kodą	13
	Ragelio įkrovimas	13
	Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	14
	Kas yra budėjimo režimas?	14
	Signalo stiprumo patikrinimas	14
4	Skambučiai	15
	Skambinimas	15
	Skambučio baigimas	16
	Atsiliepimas į skambutį	16
	Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	17
	Mikrofono išjungimas	17
	Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas	17
	Antrojo skambučio atlikimas	17
	Atsiliepimas į antrąjį skambutį	18
	Dviejų skambučių perjungimas	18
	Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	18
5	Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai	19
	Skambinimas į kitą ragelį	19
	Skambučio perkėlimas	20
	Konferencinio skambučio atlikimas	20
6	Tekstas ir numeriai	22
	Teksto ir numerių įvedimas	22
	Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas	22
7	Telefonų knyga	23
	Telefonų knygos peržiūra	23
	Įrašo paieška	23
	Skambinimas iš telefonų knygos	24
	Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	24
	Įrašo įtraukimas	24
	Įrašo redagavimas	25
	Įrašo ištrynimasis	25
	Visų įrašų trynimasis	25
	Tiesioginiai klavišai	25
8	Skambučių žurnalas	26
	Skambučių sąrašo tipas	26
	Skambučių įrašų peržiūra	27
	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	27
	Perskambinimas	27
	Skambučio įrašo ištrynimasis	27
	Visų skambučių įrašų ištrynimasis	28

9	Perrinkimo sąrašas	29	13	Telefono autoatsakiklis	39
	Perrinkimo įrašų peržiūra	29		Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	39
	Perrinkti numerį	29		Autoatsakiklio kalbos nustatymas	39
	Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonu knygoje	29		Pranešimai	40
	Perrinkimo įrašo ištyrinimas	29		Gaunamos žinutės (ICM)	41
	Visų perrinkimo įrašų ištyrinimas	30		Nuotolinė prieiga	43
				LED indikatoriaus veikimas bazinėje stotelėje	45
10	Telefono nustatymai	31	14	Techniniai duomenys	46
	Garso nustatymai	31			
	EKO režimas	32	15	Pranešimas	47
	Ragelio pavadinimas	32		Atitikties deklaracija	47
	LCD ekrano foninio apšvietimo nustatymas	32		Atitinka GAP standartą	47
	Datos ir laiko nustatymas	32		Atitikimas EMF	47
	Rodymo kalbos nustatymas	33		Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	47
11	Žadintuvas	34	16	Dažnai užduodami klausimai	49
	Žadintuvo nustatymas	34			
	Žadintuvo išjungimas	34	17	Priedas	51
12	Paslaugos	35		Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	51
	Skambučių sąrašo tipas	35	18	Rodyklė	53
	Automatinė konferencija	35			
	Skambintojo ID / AOH	35			
	Tinklo tipas	36			
	Automatinis prefiksas	36			
	Atšaukimo trukmės pasirinkimas	37			
	Rinkimo režimas	37			
	Ragelių registravimas	37			
	Ragelių išregistravimas	38			
	Numatytųjų nustatymų atkūrimas	38			

1 Svarbūs saugo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.

- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsimagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įranga negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančys mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).
- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo -20 °C iki +45 °C (santykinis drėgnumas iki 95%).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo
„Philips“, užregistruokite savo gaminį
adresu www.philips.com/welcome.

Dėžutės turinys



Bazinė stotelė (XL590)



Bazinė stotelė (XL595)



Ragelis**



Įkroviklis**



Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Vartotojo vadovas






Pastaba

- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.
- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių ir maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

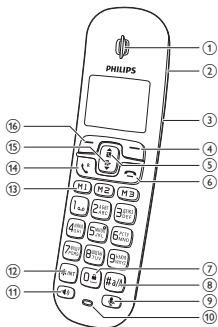

① Ausinė

② Garsiakalbis

③ Baterijos dangtelis

④ ☰

- Trinti tekstą arba skaitmenis.
- Atšaukti operaciją.

⑤ ▲

- Slinkti aukštin per menu.

- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti telefonų knygelę.

⑥ ☎

- Baigti skambučių.
- Išėiti iš menu / išjungti operaciją.

⑦ ☐🔒

- Paspauskite, kai redaguodami tekstą norite palikti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.

⑧ # a/A

- Paspauskite ir palaikykite, jei norite įvesti tarpą
- Paspauskite ir palaikykite, jei norite redaguodami perjungti didžiąsias ir mažąsias raides.

⑨ 🗨

- Išjunkite / įjunkite mikrofono garsą.

⑩ Mikrofonas

⑪ 🗨

- Įjunkite / išjunkite telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

⑫ *INT

- Paspauskite ir palaikykite, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).

⑬ M1/M2/M3

- Įrašykite skambučių žurnalus greitajam rinkimui.

⑭ 📞^R

- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo klavišas

15 


- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą.

16 

- Atidaryti pagrindinį meniu.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.


Bazinės stotelės apžvalga

XL590

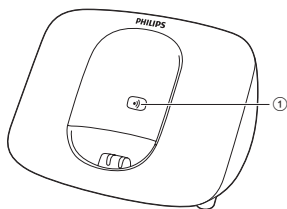

1 

- Rasti ragelius.
- Įvesti registracijos režimą.

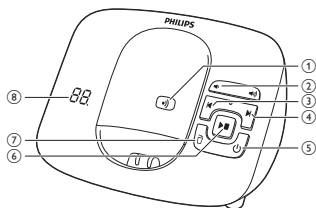









- ① **••)**
 - Rasti ragelius.
 - Įveskite registracijos režimą.
- ② **🔊 / 🔊)**
Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.
- ③ **⏪**
Atsukti atgal leidžiant.
- ④ **⏩**
Pasukti į priekį leidžiant.
- ⑤ **🔌**
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas.
- ⑥ **▶▶**
 - Leisti žinutes.
 - Stabdyti žinučių leidimą.
- ⑦ **🗑️**
Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę.
- ⑧ **Žinučių skaitiklis**

Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Pikto- grama	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamas tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Rodo ragelio ir bazinės stotelės sąsajos būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Rodo siunčiamą skambučių perrinkimo sąrašę.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Lieka šviesti, kai skaitomas praleistų skambučių žurnalas.

	Mirksi, kai priimamas skambutis. Lieka šviesti, kai kalbatės.
	Ijungtas garsiakalbis.
	Ijungiamas žadintuvas.
	Skambutis išjungtas.
	Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
	Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
	Ijungtas tylusis režimas.
	Ijungtas tylusis režimas ECO .

3 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ragelį būtinai perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį



Įspėjimas


- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.




Pastaba

- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslaugą per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipu plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

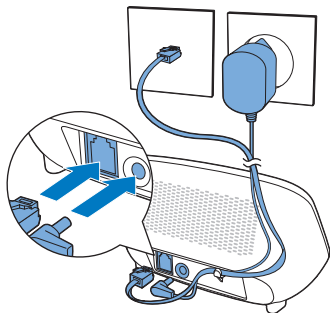


- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):
- nuolatinės srovės įvesties lizdo užpakalinėje papildomo ragelio įkroviklio dalyje.
 - maitinimo lizdo sienoje.

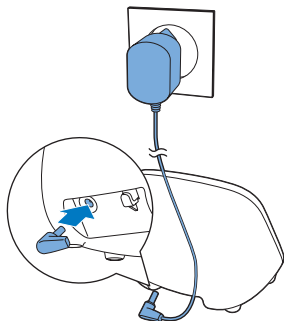

Telefono įrengimas

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

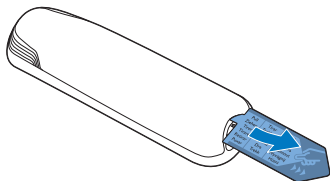

Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.



Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.



Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite [**Gerai**].

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.

- ↳ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinkty priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Jei norite iš naujo nustatyti kalbą, žr. toliau pateiktus veiksmus.

- 1 Pasirinkite [**Meniu**] > [**Tel. nustat.**] > [**Kalba**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas





Patarimas

- Jei datą ir laiką norite nustatyti vėliau, paspauskite [**Atgal**], kad praleistumėte šį nustatymą.

- 1 Pasirinkite [**Meniu**] > [**Tel. nustat.**] > [**Data ir laikas**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 2 Paspauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite datą, tada paspauskite [**Gerai**] ir patvirtinkite.
 - ↳ Laiko nustatymo meniu yra rodomas ragelyje.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite laiką.



Pastaba

- Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite  / , kad pasirinktumėte [**AM**] arba [**PM**].

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].

Pakeiskite nuotolinio valdymo prieigos PIN kodą



Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinio valdymo prieigos PIN kodas yra 0000. Svarbu jį pakeisti, kad būtų užtikrintas saugumas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Nuot. prieiga]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

Įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad jį įkrautumėte. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą.

↳ Ragelis pradedamas krauti.




Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

Galite įjungti arba išjungti stotelės toną (žr. 'Prijungimo tono nustatymas' puslapyje 31).

Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

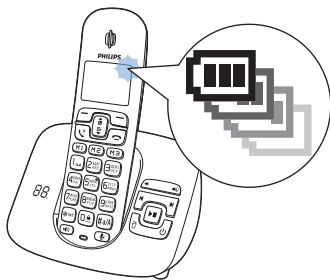

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.

- ☐ Kai ragelis atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumulatoriaus įkrovos lygį (visiškai įkrautas, vidutinis, žemas).

Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.

- ☐ Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Kai baterija visiškai išsikrauna, ragelis išsijungia.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas, ragelio numeris, data ir laikas.

Signalo stiprumo patikrinimas

- ▮ Juostų skaičius parodo sąsajos būseną tarp ragelio ir bazinės stotelės. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis patikrinkite, ar jis yra susietas su bazine stotele.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

4 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalo stiprumo patikrinimas' puslapyje 12).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Greitasis skambinimas
- Greitasis skambinimas tiesioginiais klavišais
- Rinkimas prieš skambinant
- Vėliausio numerio perrinkimas
- Skambinimas iš perrinkimo sąrašo.
- Skambinimas iš telefonų knygos sąrašo
- Skambinimas iš skambučių žurnalo

Greitasis skambinimas

- 1 Paspauskite arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
↳ Skambinama surinktu numeriu.
↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Skambinimas tiesioginiu klavišu

Norėdami greitai paskambinti naudodami iš anksto įrašytą tiesioginį klavišą, paspauskite arba , tada paspauskite **M1**, **M2** arba **M3**.

↳ Skambinama surinktu numeriu.



Patarimas

- Informacijos apie tiesioginių klavišų nustatymą rasite kitame skyriuje.

Nustatykite tiesioginius klavišus



- 1 Įveskite numerį, paspauskite ir palaikykite **M1**, **M2** arba **M3**.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 3 Jei reikia, pataisykite numerį, tada paspauskite [**Išsau.**], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
↳ Tiesioginis klavišas nustatytas.



Pastaba

- Jei tiesioginiam klavišui įrašas jau įrašytas, turite patvirtinti, kad norite jį pakeisti nauju įrašu.


Rinkimas prieš skambinant

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **[Trinti]**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **# a/A**.
- 2 Paspauskite  arba , jei norite skambinti.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

Skambinti galite iš perrinkimo sąrašo (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 29).

Vėliausio numerio perrinkimas

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**.
 - ↳ Parodomas perrinkimo sąrašas, o vėliausias numeris paryškintas.
- 2 Paspauskite .
 - ↳ Tada skambinama vėliausiu numeriu.

Skambinimas iš telefonų knygos

Skambinti galite iš telefonų knygos sąrašo (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 24).

Skambinimas iš skambučių žurnalo

Perskambinti galite iš priimtų ar praleistų skambučių žurnalo (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 27).




Pastaba



- Pokalbio laikmatis rodo dabartinio skambučio laiką.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite  arba
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Atsiliepimas į skambutį

Kai priimamas skambutis, telefonas pradeda skambėti ir LCD apšvietimas mirksi. Paspauskite  arba , kad atsiliptumėte į skambutį.



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Gaunamo skambučio garso išjungimas

Kai telefonas suskamba, paspauskite [Tylus].

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Paspauskite / ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Telefono ekrane rodoma [Nutildyti].
 - ↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite ir įjunkite mikrofoną.
 - ↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.



Atsiliepimas į antrąjį skambutį



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, jį galite atsiliepti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite  ir **2^{atst.}**, kad atsilieptumėte į skambutį.
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite  ir **1^{o.}**, kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į pirmąjį.


Dviejų skambučių perjungimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite  ir **2^{atst.}** arba
- Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perj. skamb.]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.


Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite  , tada **3^{atst.}** ; arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai



Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį



Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite *INT, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite *INT.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite [Atšau.] arba , jei norite atšaukti arba užbaigti vidinio tinklo skambutį.



Pastaba

- Jei pasirinktas ragelis yra užimtas, ragelio ekrane rodoma [Užimtas].

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite *INT.
↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilies.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite **[Išor.]**, jei norite perjungti iš vidaus į išorinį skambutį ir atvirkščiai.



Skambučio perkėlimas

- 1 Pokalbio metu paspauskite ir palaikykite *INT.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Kai skambučio gavėjas atsiliepią į skambutį, paspauskite ☎.
↳ Dabar skambutis yra perkeltas į pasirinktą ragelį.

Konferencinio skambučio atlikimas


3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite atlikti vidinį skambutį.
 - ↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
 - ↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite arba įveskite ragelio numerį, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite [**Konf.**].
 - ↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.
- 5 Paspauskite , jei norite baigti konferencinį skambutį.



Pastaba

- Paspauskite , jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, kai [**Paslaugos**] > [**Konferencija**] yra nustatytas į [**Automatinis**].

Konferencinio skambučio metu

- Paspauskite [**Nutr.**], kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
 - ↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- Paspauskite [**Konf.**], kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.




Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

6 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Paspauskite [Trinti], jei norite ištrinti simbolį.
- 3 Paspauskite , jei norite įterpti tarpą.



Patarimas

- Daugiau informacijos apie teksto ir skaitmenų įvedimą žr. skyrių „Priedas“.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite ir laikykite #a/A, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

7 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 200 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekvienas įrašas turi pavadinimą iš ne daugiau kaip 14 simbolių ir ne ilgesnį kaip 24 skaitmenų numerį. Yra 2 tiesioginės prieigos atmintys (klavišai **1^o** ir **2^o**). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai **1^o** ir **2^o** yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai. Budėjimo režimu paspaudus ir palaikius klavišą automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra



Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite arba pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Rodyti] > [Gerai], jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite / , jei norite slinkti telefonų knygos įrašus.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti per kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąją kontakto vardo raidę.



Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite arba pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Rodyti] > [Gerai], jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite / , jei norite slinkti telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite arba pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Rodyti] > [Gerai], jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Spauskite raidžių ir skaitmenų klavišą, kuris atitinka reikiamą simbolį.
 - ↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Rodyti] > [Gerai], jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite [Parin.] ir pasirinkite [Tel. knyga].
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Parodomas numeris.

Įrašo įtraukimas



Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Pridėti naują], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite numerį, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Paspauskite ir palaikykite #*/#, jei norite įterpti tarpą.
- Paspauskite [Trinti], jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite  / , jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.



Pastaba

- Telefonų knygoje ant senojo numerio užrašomas naujasis numeris.

Jrašo redagavimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Redaguoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Jrašo ištrynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Naikinti]**.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

Tiesioginiai klavišai

Telefone yra 3 tiesioginiai klavišai, kuriems galite įrašyti pagalbos telefono numerius arba numerius, kuriais dažniausiai skambinate.

Nustatykite tiesioginius klavišus

- 1 Įveskite numerį, paspauskite ir palaikykite **M1**, **M2** arba **M3**.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Jei reikia, pataisykite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Tiesioginis klavišas nustatytas.



Pastaba

- Jei tiesioginiam klavišui įrašas jau įrašytas, turite patvirtinti, kad norite jį pakeisti nauju įrašu.

8 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą.

Telefonas gali išsaugoti iki 50 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.



Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris šiame sąrašo yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar yra praleistų / priimtų skambučių.

Pikto-gramos	Aprašas
	Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Lieka šviesti, kai skaitomas praleistų skambučių žurnalas.


Skambučių sąrašo tipas

Šiame meniu galite peržiūrėti visus priimtus ir praleistus skambučius.


Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite [**Meniu**] > [**Paslaugos**] > [**Skamb. s. tip.**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]** > **[Rodyti]**, kad peržiūrėtumėte prieinamą informaciją.


Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.


Perskambinimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite ^R, jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Paspauskite [**Parin.**].
- 3 Pasirinkti [**Naikinti visus**], tada paspausti [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].
↳ Ištrinami visi įrašai.


9 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąrašė saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**].
↳ Parodomas rinktų numerių sąrašas.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**].
- 2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite .
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite [**Parin.**], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [**Išsaug. numerį**], tada paspausti [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite [**Išsau.**], kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite [**Parin.**], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [**Naikinti**], tada paspausti [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite [**Parin.**] > [**Naikinti visus**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].
 - ↳ Ištrinami visi įrašai.

10 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių, [Stiprėjantis] arba [Išjungtas].

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. garsum.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. tonai], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Mygtukų tonas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ij.]/[Išj.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Pr. dok. ton.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ij.]/[Išj.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.


Suderinamumo su klausos aparatu nustatymas (pagal standartą ETS300381)

Ši funkcija leidžia sujungti telefoną su klausos aparatu – taip sustiprinamas garsas ir sumažinami triukšmai.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Garsai]** > **[Klaus. pagalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]**/**[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

EKO režimas

Ijungus **ECO** režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Eko režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]**/**[Išj.]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳  parodomas budėjimo režimu.



Pastaba

- Kai režimas **ECO** yra nustatytas į **[Ij.]**, gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimas gali būti ne ilgesnis nei 14 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Tel. pavad.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, pasirinkite **[Trinti]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

LCD ekrano foninio apšvietimo nustatymas

Galite nustatyti, kad skambant telefonui LCD ekranas ir klaviatūra mirksėtų arba nemirksėtų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Vaizdo signal.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Mirksėj. ij.]**/**[Mirksėj. išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Pradžią“.

Rodymo kalbos nustatymas



Pastaba


- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Galimos kalbos skiriasi kiekvienoje šalyje.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

11 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Žadintuvas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Skambės kartą]** arba **[Skamb. kasdien]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Žadintuvas nustatomas ir  parodomas ekrane.



Patarimas

- Paspauskite  / , kad perjungtumėte **[AM]** / **[PM]**.

Žadintuvo išjungimas

Žadintuvui skambant

Jei norite žadintuvą išjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

Prieš suskambant žadintuvui

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Žadintuvas]** > **[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

12 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Šiame meniu galite peržiūrėti visus priimtus ir praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio su kitu rageliu, paspauskite



Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Konferencija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informaciją.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [AOH ij./išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tinklo tipas



Pastaba

- Ši funkcija veikia ne visos šalyse ir tik tuose modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Tinklo tipas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 2 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.



Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 5 skaitmenys. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Aut. prefiksas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#*/A**.
- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksite tuščią, prefikso numeris bus pridodamas prie visų siunčiamų skambučių.
- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda ***** ir **#**.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prieinamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Atšauk. laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kurie palaiko toninį ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Nr. rink. rež.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite *INT*, kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiui įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

Automatinis registravimas

Įstatykite neregistruotą ragelį į bazinę stotelę.

- ↳ Ragelis aptinka bazinę stotelę ir užregistruoja automatiškai.
- ↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei dvi minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Rankinis registravimas

Jei nepavyksta atlikti automatinio registravimo, bazinėje stotelėje ragelį užregistruokite rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Registruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite **☎** ant bazinės stotelės.



Pastaba

- Jei naudojate modelius, kuriuose įrengtas autoatsakiklis, išgirsite patvirtinimo pytelėjimą.

- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- 4 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN.
↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.



Pastaba

- Jei PIN neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.
- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.
- 2 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Išregistruotas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus.
- 4 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio vardą.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelis išregistruojamas.



Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

13 Telefono autoatsakiklis



Pastaba

- Yra tik XL595 modeliuose.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus autoatsakiklis yra nustatytas į **[Iraš. taip pat]** režimą. Be to, prie autoatsakiklio galite prisijungti nuotoliniu būdu ir pakeisti nustatymus per autoatsakiklio meniu ragelįje.

LED indikatorius ant bazinės stotelės užsidega, kai autoatsakiklis įjungiamas.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Autoatsakiklį galite įjungti arba išjungti naudodami bazinę stotelę arba ragelį.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Atsil. balsu]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]** / **[Iraš. taip pat]** / **[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite **⏻**, kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.



Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartą skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Balso kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatytieji pranešimai: **[Iraš. taip pat]** režimas ir **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Įrašyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įrašymas pradedamas po signalo.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklausti ragelyje.



Pastaba

- Norėdami grąžinti numatytąjį pranešimą, ištrinkite dabartinį savo pranešimą.
- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Išklausti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklausti dabartinį pranešimą.



Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklausti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkite **[Nust. numatyt.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
 - ↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.



Pastaba

- Numatytojo pranešimo ištrinti negalima.

Gaunamos žinutės (ICM)

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius, o ragelio ekrane rodomas pranešimas.



Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.
- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklausyti tokią tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite ►■.
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite ◀ / ▶).
- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite ◀.
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite ▶.
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite ☒.



Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

Pasirinkite [Meniu] > [Atsakiklis] > [Išklausyti], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

↳ Paleidžiamos naujos žinutės.
Jei nėra naujų žinučių,
paleidžiamos senosios.

- Paspauskite [Atgal], jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite [Parin.], jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite 🔊 / 🔇, jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite ☒.
↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Naudojant ragelį

- 1 Klausydami žinutės paspauskite [Parin.], kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkti [Naikinti], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite ☒.

↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Atsakiklis] > [Naikinti visus], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].
↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.



Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes.
Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų turi suskambėti telefonas, prieš įjungiant autoatsakiklį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Skamb. užlaik.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad autoatsakiklis yra įjungtas.



Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti į **[Jun. mo. taup.]** režimą. Tai taupus žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepia į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.



Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.

PIN kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Nuot. prieiga]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]** / **[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklausyti naujas žinutes.



Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, kol ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Galimų funkcijų sąrašą rasite toliau pateiktoje lentelėje „Nuotolinės prieigos komandos“.



Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Pakartoti dabartinę arba išklausyti ankstesnę žinutę.
2	Išklausyti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Įjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

LED indikatoriaus veikimas bazinėje stotelėje

Toliau esančioje lentelėje įvairiais LED indikatoriaus veikimo būdais bazinėje stotelėje nurodoma esama būseną.

LED indikatorius	Autoatsakiklio būseną
Neveikia	Išjungta

LED indikatorius	Žinutės būseną
------------------	----------------



Nėra žinučių



Dega nuolatos, kai yra 3 naujos žinutės.





Mirksi, kai atmintis pilna.



Slenka tol, kol autoatsakiklis įrašinėja gaunamą žinutę arba pranešimą.



Paspauskite  / , kad būtų parodytas garsumo lygis.



Mirksi, kai atveriate autoatsakiklio meniu per ragelį, prisijungiate prie autoatsakiklio nuotoliniu būdu arba klausotės žinučių iš ragelio.

14 Techniniai duomenys

Bendrosios telefono funkcijos

- Dviejų režimų skambintojo vardo ir numerio identifikavimas
- Konferenciniai skambučiai ir balso pašto pranešimai
- Vidinis tinklas
- Maksimalus pokalbių laikas: 20 val.

Telefonų knygos sąrašas, perrinkimo sąrašas, skambučių žurnalas ir atminties klavišai

- Telefonų knygos sąrašas, kurį sudaro 200 įrašų
- Perrinkimo sąrašas, kurį sudaro 20 įrašų
- Skambučių žurnalas, kurį sudaro 50 įrašų
- Atminties klavišai su 3 įrašais

Baterija

- HFR: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 650 mAh įkraunamos baterijos
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 650 mAh įkraunamos baterijos

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- „Philips“, S003PV0600050, įvestis: 100–240 V kintamąja srove, 50–60 Hz 0,2 A, išvestis: 6 V 500 mA
- „Philips“, S5W-1920EU-2, įvestis: 100–240 V kintamąja srove, 50–60 Hz 0,2 A, išvestis: 6 V 500 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: apytiksl. 0,60 W (XL590); 0,65 W (XL595)

Svoris ir matmenys (XL590)

- Ragelis: 160 gramų
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (A x P x G)
- Pagrindas: 138 gramai
- 89,2 x 140,13 x 87,86 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 84 gramai
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (XL595)

- Ragelis: 160 gramų
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 166 gramai
- 89,2 x 140,13 x 87,86 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 84 gramai
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (A x P x G)

15 Pranešimas

Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle“ patvirtina, kad XL590/XL595 atitinka pagrindinius ir kitus susijusius 1999/5/EB direktyvos nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com. Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galingųjų įrenginių direktyvos 1999/5/EB.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdysite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus. Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gaminimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus. „Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius normavimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Je ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas:

kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.) Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

16 Dažnai užduodami klausimai

Ekране nerodoma nei vienos signalo juostos.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.



Patarimas

- Išsamesnės informacijos ieškokite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Ragelių registracija“.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 krane atsiras viena iš šių parinkčių:

[Наст.телефона] > [Язык]

[Phone setup] > [Language]

[Налаштув. тел.] > [Мова]

[Tel. nustat.] > [Kalba]

[Telef. seadis.] > [Keel]

[Tāl. iestat.] > [Valoda]

4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

5 Pasirinkite savo kalbą.

Jei bazinėje stotelėje nepavyksta užregistruoti papildomų ragelių, ką daryti?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Neveikia

- Įsitinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas, 0, /, :, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ъ Ъ 2 А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё € Ж З Ј З D E F É Δ Φ
4	И І Ї Й К Л Љ 4 G H I Г
5	М Н О П Њ 5 J K L Л
6	Р С Т У Ћ 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas, 0, /, :, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г ħ 2 а б с à æ ä å
3	д е ё € ж з ј з d e f è é Δ Φ
4	и і ї й к л љ 4 g h i ì Г
5	м н о п њ 5 j k l л
6	р с т у ћ 6 m n o ñ ö ò
7	ф х ц ч ж 7 p q r s П Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 t u v ù ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

18 Rodyklė

A	
atšaukimo laikas	37
atsiliepimas į skambutį	16
autoatsakiklis	39
automatinė konferencija	35
automatinis prefiksas	36

I	
įjungti / išjungti	39
įkrovimas	13
įrašyti numerį	27

Ž	
žadintuvas	34

B	
baterija	14
bazinė stotelė	
apžvalga	7
įdiegimas	10
budėjimo režimas	14

D	
datos nustatymas	12
du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	18

E	
EKO režimas	32

G	
GAP	47
garsai	
mygtuko garsas	31
stotelė	31
garsumo reguliavimas	17
gaunamos žinutės	41

I	
išklausti žinutes	42
išmetimas	47

K	
kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	39
ragelis	33
konferencija	35
kontaktai	23

L	
laiko nustatymas	12

M	
maitinimo adapteris	46
melodija	31

N	
numatytasis nustatymas	38
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	44
nustatyti	10
nutildyti	17

P

papildomi rageliai	37
perrinkimas	29
PIN	
autoatsakiklis	43
praleisti skambučiai	26
pranešimas	40

R

ragelio pavadinimas	32
rasti ragelius / pranešimai	7
registruoti / išregistruoti	37
rinkimo režimas	37
rodomos piktogramos	8

S

saugumas	3
signalų stiprumas	14
skambinimas	15
skambintojo ID	26
skambučio atidėjimas	43
skambučio persiuntimas	20
skambučių žurnalas	26
suderinamumas su klausos aparatu	32

T

teksto įvedimas	22
telefonas	
apžvalga	6
nustatykite	11
telefono nustatymai	31
telefonų knyga	23
tinklo tipas	36
trikčių diagnostika ir šalinimas /	
DUK	49
trinti žinutes	42

V

vidiniai skambučiai	19
vidinio tinklo skambučiai	19



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL590-595_51_LT_V3.0
WK13295

CE 0168

