



Τι περιέχει η συσκευασία;




Συσκευή

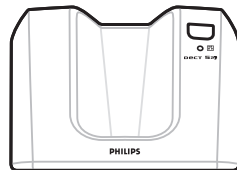

Μονάδα βάσης

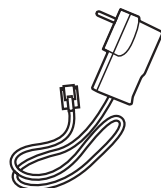


Μετασχηματιστής ρεύματος για την μονάδα βάσης



Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής*



Κάλυμμα μπαταρίας



2 x AAA επαναφορτιζόμενες μπαταρίες



Σύντομος οδηγός



Εγχειρίδιο χρήσης



Πληροφορίες εγγύησης

* Ο μετασχηματιστής δεν θα πρέπει να συνδεθεί με το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής. Εάν συμβαίνει αυτό, συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής με τον μετασχηματιστή προτού τον τοποθετήσετε στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής.

Σε πακέτα πολλαπλών συσκευών, θα βρείτε μια ή περισσότερες συσκευές, φορτιστές με τις μονάδες παροχής ρεύματος και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα καλώδια και τις μπαταρίες που παρέχονται με το τηλέφωνό σας.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Για μια πιο ευρεία περίληψη, ανατρέξτε στην σελίδα 46 του Εγχειριδίου Χρήσης του DECT 522 ή στην σελίδα 50 του Εγχειριδίου Χρήσης του DECT 527

Πρόβλημα

Όχι τονικός ήχος κλήσης

Λύση

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής
- Φορτίστε τις μπαταρίες της συσκευής για τουλάχιστον 24 ώρες
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής σύνδεσης

Κακή ποιότητα ήχου

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στον σταθμό βάσης
- Μετακινήστε την μονάδα βάσης τουλάχιστον ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή


Το εικονίδιο  αναβοσβήνει

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στην μονάδα βάσης
- Εγγράψτε την συσκευή στη μονάδα βάσης

Η υπηρεσία Αναγνώρισης Καλούντος δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σύνδεσή σας με τον τηλεφωνικό φορέα σας

Δεν ακούγεται ο ήχος χτύπου

- Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο  η ένταση χτύπου είναι απενεργοποιημένη (Off). Αυξήστε την ένταση χτύπου

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας DECT 522 ή DECT 527

Ηλεκτρονική βοήθεια: www.p4c.philips.com

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Τα σήματα κατατεθέντα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων κατόχων τους.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

www.philips.com

3111 285 31221
Printed in PRC



Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο DECT
Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο DECT με αυτόματο τηλεφωνητή

DECT 522
DECT 527

Καλωσήλθατε

Σύντομος οδηγός




- 1 Σύνδεση
- 2 Τοποθέτηση
- 3 Καλορίζικο

PHILIPS

1 Σύνδεση


A Τοποθετήστε την μονάδα βάσης

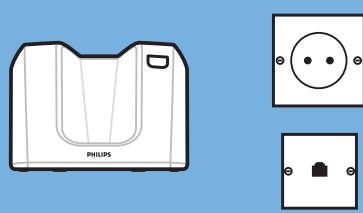

Τοποθετήστε την μονάδα βάσης κοντά στην πρίζα τηλεφώνου και ρεύματος


ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η τοποθέτηση της βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρικές συσκευές ενδέχεται να επηρεάσει την εμβέλεια και την ποιότητα του ήχου. Οι χοντροί τοίχοι ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν την μετάδοση των σημάτων από και προς τη βάση.

B Συνδέστε τα καλώδια στη βάση

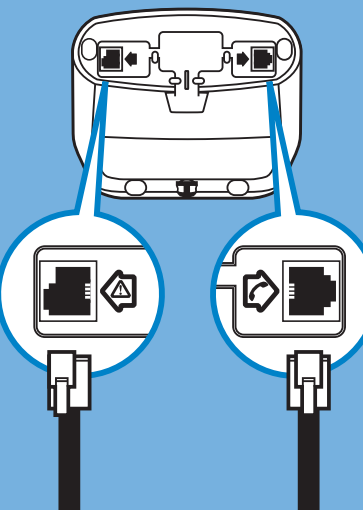


Αναποδογυρίστε την μονάδα βάσης και συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο ρεύματος στις υποδοχές που βρίσκονται στην κάτω πλευρά της βάσης

Γ Συνδέστε τα καλώδια στις πρίζες

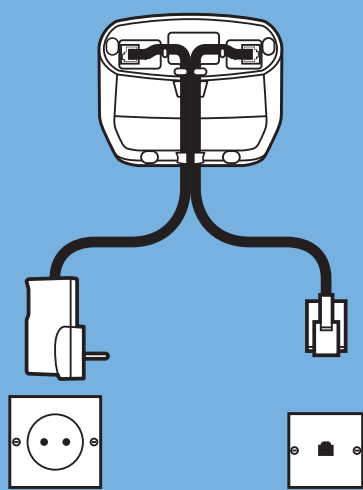


Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής στην επιτοίχια πρίζα και την άλλη άκρη του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα του ηλεκτρικού. Επαναφέρετε το ρεύμα.

2 Τοποθέτηση

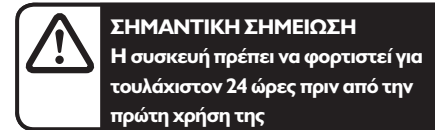


A Τοποθετήστε τις μπαταρίες

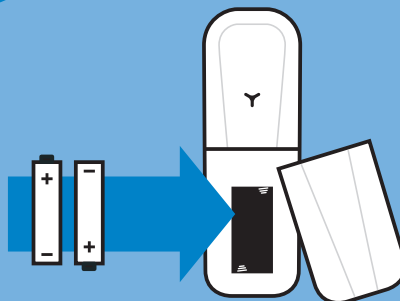

Τοποθετήστε τις μπαταρίες και κυλίστε το κάλυμμα στην θέση του

B Φορτίστε την συσκευή για 24 ώρες

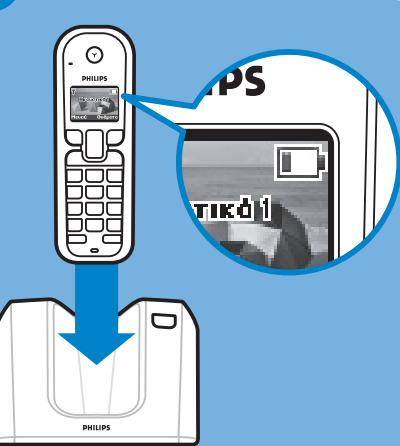

Τοποθετήστε την συσκευή στη βάση για να φορτίσουν οι μπαταρίες. Το εικονίδιο της μπαταρίας δεν εμφανίζεται.

Γ Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας



Εάν δείτε την οθόνη αναμονής (άνω), ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα όπως φαίνεται παρακάτω.

Εάν εμφανιστεί η οθόνη Υποδοχής

- Η οθόνη Υποδοχής θα εμφανιστεί στιγμιαία, και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένας κατάλογος χωρών.
- Πατήστε κατ' επανάληψη ή για να βρείτε την χώρα σας και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**
- > Η συσκευή και η βάση θα μηδενιστούν για να φορτώσουν τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- Πατήστε **Μενού**. Πατήστε κατ' επανάληψη για να εμφανιστούν οι **Ρυθμίσεις Ώρας** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**
- Πατήστε **Επιλογή** ξανά και εισάγετε την ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και ακολούθως την ώρα (ΩΩ:ΛΛ)
- Πατήστε **Αποθήκ.**

Το τηλέφωνό σας είναι πλέον ρυθμισμένο και έτοιμο για χρήση.

3 Καλορίζικο

Βασικές λειτουργίες για να ξεκινήσετε

Πραγματοποίηση κλήσης

Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό και πατήστε

Απάντηση κλήσης

Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, πατήστε

Λήξη κλήσης

Πατήστε

Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε ή

Επανάκληση τελευταίου αριθμού που καλέσατε

- Πατήστε στην λειτουργία αναμονής
- Πατήστε κατ' επανάληψη ή μέσω του καταλόγου επανάκλησης
- Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται

Ρυθμίσεις συσκευής

- Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Επιλογή**
- Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**
- Πατήστε ξανά **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ήχος κλήσης**
- Πατήστε κατ' επανάληψη ή για να επιλέξετε **Εξωτερική κλήση** ή **Εσωτερική κλήση** και πατήστε **Επιλογή**
- Πατήστε κατ' επανάληψη ή για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης και μετά πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση

Προσθήκη καταχώρισης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πατήστε **Όνομα**
- Πατήστε κατ' επανάληψη για την **Εισ. Καταχώρισης** και μετά πατήστε **Επιλογή**
- Εισάγετε το όνομα (μέγιστο 12 χαρακτήρες). Πατήστε **OK**.
- Εισάγετε τον αριθμό (μέγιστο 24 ψηφία). Πατήστε **Αποθήκ.**
- Πατήστε κατ' επανάληψη ή για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης. Πατήστε **Επιλογή**. Η οθόνη δείχνει **[Καταχώριση] Αποθηκεύτηκε**.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πατήστε στην λειτουργία αναμονής. Οι καταχωρίσεις εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.
- Πατήστε κατ' επανάληψη ή για να ψάξετε τον κατάλογο
- Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται

Τηλε-ειδοποίηση

- Για να σας βοηθήσει να βρείτε την χαμένη συσκευή, πατήστε στη μονάδα βάσης. Η συσκευή αρχίζει να κουδουνίζει
- Όταν βρείτε την συσκευή, πατήστε για να σταματήσει