

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

AJB4300



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2

2	Το ρολόι-ραδιόφωνο FM/DAB+	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση	4

3	Ξεκινήστε	6
	Προετοιμασία κεραίας FM/DAB+	6
	Σύνδεση στο ρεύμα	6
	Ρύθμιση του ρολογιού	6
	Ενεργοποίηση	7

4	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+	8
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+	8
	Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+	8
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+	8
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB+	9
	Χρήση μενού DAB+	9
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB+	9

5	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	10
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	10
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	10
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	10
	Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM	10
	Χρήση του μενού FM	11
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	11

6	Χρήση μενού συστήματος	12
	Ρύθμιση ώρας και συγχρονισμού ώρας	12
	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων	12
	Εντοπισμός της έκδοσης λογισμικού	13
	Ενημέρωση λογισμικού	13

7	Άλλες λειτουργίες	14
	Ρύθμιση αφύπνισης	14
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	14
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	15
	Φορτίστε τη συσκευή σας	15
	Προσαρμογή έντασης	16
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	16

8	Πληροφορίες προϊόντος	17
	Προδιαγραφές	17

9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	18
----------	---------------------------------	-----------

10	Σημείωση	19
-----------	-----------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολοι-ραδιόφωνο.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολοι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ρολοι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.

- Το ρολοι-ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2 Το ρολόι- ραδιόφωνο FM/ DAB+

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:



- να ακούτε ραδιόφωνο FM και ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+
- να απολαμβάνετε μουσική από εξωτερικές συσκευές
- να βλέπετε την ώρα και
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Ρολόι-ραδιόφωνο
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και σημειώσεων

Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση

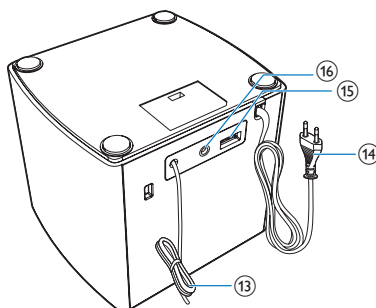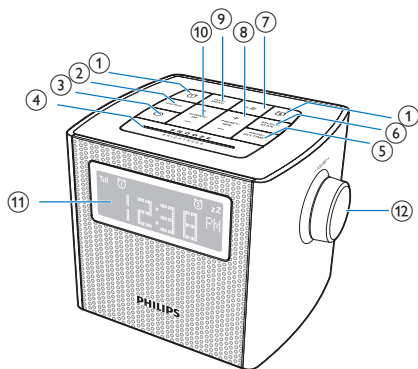

① **⏸ / ⏹**

- Ρύθμιση αφύπνισης 1 ή αφύπνισης 2.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης.

② **SOURCE**

- Επιλέξτε πηγή: **Λειτουργία DAB**, **Λειτουργία FM** ή **AUDIO IN**.

③ **⏻**

- Ενεργοποιήστε το τρανζιστοράκι.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**

- Αναβολή της αφύπνισης.
- Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

⑤ **PROG/SET TIME**

- Προγραμματισμός της ακολουθίας των ραδιοφωνικών σταθμών.
- Ρύθμιση ώρας.

⑥ **SELECT/SCAN**

- Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- Επιβεβαίωση επιλογής.

⑦ **z Z**

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑧ **+ PRESET/ MIN -**

- Ρύθμιση λεπτών.
- Επιλογή προσυντονισμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

⑨ **INFO/MENU**

- Στη λειτουργία DAB+ ή FM, πατήστε παρατεταμένα για να μεταβείτε στο μενού DAB+ ή FM.
- Στη λειτουργία DAB+, πατήστε για εμφάνιση πληροφοριών των σταθμών DAB+.
- Στη λειτουργία FM, πατήστε για εμφάνιση πληροφοριών των σταθμών RDS.

⑩ **+ TUNING/ HR -**

- Ρύθμιση ωρών.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Πλοήγηση στη λίστα των σταθμών DAB+.
- Πλοήγηση στο μενού FM/DAB+.

⑪ **Οθόνη**

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

⑫ **Κουμπί VOL**

- Προσαρμογή έντασης.

⑬ **Κεραία**

- Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης.

⑭ Καλώδιο ρεύματος

- Σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

⑮ Υποδοχή USB

- Φόρτιση φορητών συσκευών.

⑯ AUDIO IN


- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Προετοιμασία κεραίας FM/DAB+

Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM/DAB+ και προσαρμόστε τη θέση της.

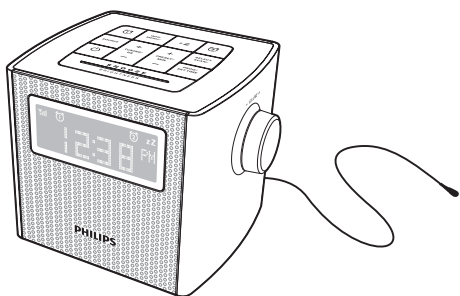


Σημείωση

- Για να αποφύγετε τις παρεμβολές, τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

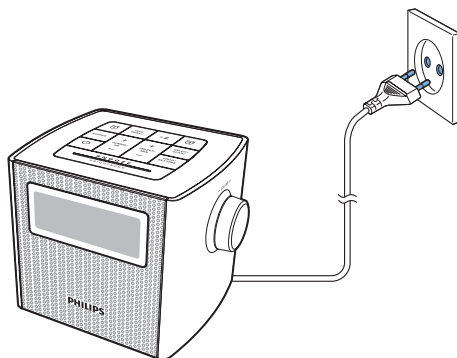

Ρύθμιση του ρολογιού

Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε **SET TIME** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε **+ PRESET/ MIN** - για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - για να ρυθμίσετε τη μορφή 12/24 ωρών.
- 6 Πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Time Saved] (Η ώρα αποθηκεύτηκε).

Συμβουλή

- Αν το ραδιόφωνο παραμένει αδρανές για 10 δευτερόλεπτα, εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
- Στη λειτουργία FM/DAB+, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού "Σύστημα" για να ρυθμίσετε το συγχρονισμό της ώρας (βλ. "Χρήση μενού συστήματος" > "Ρύθμιση ώρας και συγχρονισμού ώρας").

Ενεργοποίηση

- Πατήστε ϕ για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
 - ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
 - ↳ Την πρώτη φορά, το ραδιόφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα καλωσορίσματος και μεταβαίνει στη λειτουργία DAB, όπου ξεκινά την αυτόματη σάρωση για διαθέσιμους σταθμούς DAB+.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε ϕ ξανά.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[Standby]** (Αναμονή).

4 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+

Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία DAB.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Scanning**] (Σάρωση).
- ↳ Το ραδιόφωνο αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+ και μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
- ↳ Η λίστα των σταθμών αποθηκεύεται στη μνήμη του ραδιοφώνου. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, δεν θα γίνει ξανά σάρωση.
- ↳ Αν δεν βρεθεί κανένας σταθμός DAB+, εμφανίζεται η ένδειξη [**No DAB Station**] (Κανένας σταθμός DAB).

Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό από τη λίστα διαθέσιμων σταθμών:

- Στη λειτουργία DAB, πατήστε επανειλημμένα **+ TUNING/ HR** - για να πλοηγηθείτε στους διαθέσιμους σταθμούς DAB+.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+

Συμβουλή

- Προστίθενται νέοι σταθμοί και υπηρεσίες μετάδοσης DAB+. Για να προσθέτετε νέους σταθμούς και υπηρεσίες μετάδοσης DAB+, συνιστούμε να κάνετε πλήρη σάρωση ανά τακτά διαστήματα.
- Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **SCAN** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ραδιόφωνο αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.
 - ↳ Όταν τελειώνει η πλήρης σάρωση, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό DAB+.
- 2 Πατήστε το **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
- 3 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς DAB+.

Σημείωση

- Για να καταργήσετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB+, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB+

- Σε λειτουργία DAB+, πατήστε επανειλημμένα **+ PRESET/ MIN** - για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Χρήση μενού DAB+

- 1 Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **MENU** για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στο μενού DAB+.
- 2 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - για κύλιση στις επιλογές του μενού:
 - **[Full scan]** (Πλήρης σάρωση): σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών DAB+.
 - **[Manual tune]** (Μη αυτόματος συντονισμός): μη αυτόματος συντονισμός σε κάποιο κανάλι/ συχνότητα και προσθήκη στη λίστα των σταθμών.
 - **[DRC]** (Συμπίεση δυναμικού εύρους): συμπίεση δυναμικού εύρους του ραδιοφωνικού σήματος.
 - **[Prune]** (Εκκαθάριση): αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
 - **[System]** (Σύστημα): προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος").
- 3 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **SELECT**.
- 4 Αν κάποια επιλογή διαθέτει και υπο-επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

[DRC]

- **[DRC off]** (Απενεργοποίηση DRC): απενεργοποίηση του DRC.

- **[DRC high]** (Υψηλό DRC): μετάβαση DRC στο υψηλό επίπεδο (προεπιλεγμένη ρύθμιση που συνιστάται για θορυβώδες περιβάλλον).
- **[DRC low]** (Χαμηλό DRC): μετάβαση DRC στο χαμηλό επίπεδο (προεπιλεγμένη ρύθμιση που συνιστάται για λιγότερο θορυβώδες περιβάλλον).

[Prune]

- **[No]** (Όχι): επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- **[Yes]** (Ναι): αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.



Σημείωση

- Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB+

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB+, πατήστε επανειλημμένα **INFO** για να μετακινηθείτε στις παρακάτω πληροφορίες (εάν υπάρχουν):

- ↳ Όνομα σταθμού
- ↳ Τμήμα δυναμικής ετικέτας (DLS)
- ↳ Τύπος προγράμματος (PTY)
- ↳ Όνομα συνόλου
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Ρυθμός σφάλματος σήματος
- ↳ Ρυθμός bit και κατάσταση ήχου
- ↳ Κωδικοποιητής

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **+ TUNING/ HR** - για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.

- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε επανειλημμένα **+ TUNING/ HR** - για να επιλέξετε μια συχνότητα.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το **SCAN** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PROG** για να μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **+ TUNING/ HR** - για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM

- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε επανειλημμένα **+ PRESET/ MIN** - για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Χρήση του μενού FM

- 1 Στη λειτουργία FM, πατήστε **MENU** για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στο μενού FM.
 - 2 Πατήστε **+ TUNING/ HR -** για κύλιση στις επιλογές του μενού:
 - **[Scan setting]**
 - **[System]** (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος")
 - 3 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **SELECT**.
 - 4 Αν κάποια επιλογή διαθέτει και υπο-επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
- [Scan setting]** (Ρύθμιση σάρωσης)
- **[All stations]** (Όλοι οι σταθμοί): σάρωση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών FM.
 - **[Strong stations only]** (Μόνο οι σταθμοί με ισχυρό σήμα): σάρωση μόνο των ραδιοφωνικών σταθμών FM με ισχυρό σήμα.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.
Αν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα RDS, εμφανίζονται ένα εικονίδιο RDS και το όνομα του σταθμού.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **INFO** για κύλιση στις παρακάτω πληροφορίες (εάν διατίθενται):
 - ↳ Όνομα σταθμού
 - ↳ Μηνύματα κειμένου ραδιοφώνου
 - ↳ Συχνότητα
 - ↳ Ώρα και ημερομηνία

6 Χρήση μενού συστήματος

Χρησιμοποιήστε τα μενού του συστήματος για να:

- ρυθμίσετε την ώρα και τη μορφή της
- ρυθμίσετε το συγχρονισμό ώρας
- ελέγξετε την έκδοση λογισμικού του ραδιοφώνου
- ενημερώσετε το λογισμικό (αν χρειάζεται)
- επαναφέρετε το ραδιόφωνο στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Ρύθμιση ώρας και συγχρονισμού ώρας

- 1 Στη λειτουργία DAB/FM, πατήστε **MENU** για 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[System]** (Σύστημα).
- 3 Πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[TIME]** (Ωρα).
- 4 Πατήστε **SELECT** ξανά.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[Set Time]**.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να διαλέξετε μια επιλογή ή υπο-επιλογή (αν υπάρχουν).

Επιλογές	Υποεπιλογή	Λειτουργία
[Set Time]		Ρύθμιση ώρας.
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Εμφάνιση της ώρας σε μορφή 12 ωρών.
	[Set 24 hour]	Εμφάνιση της ώρας σε μορφή 24 ωρών.

[Auto time sync]	[No time sync]	Απενεργοποίηση του συγχρονισμού της ώρας.
	[Update from Any]	Συγχρονισμός της ώρας με οποιουδήποτε διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
	[Update from FM]	Συγχρονισμός της ώρας με σταθμούς FM (RDS).
	[Update from DAB]	Συγχρονισμός της ώρας με σταθμούς DAB+.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

- 1 Μεταβείτε στο μενού συστήματος.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **+ TUNING/ HR** - για να επιλέξετε **[Factory Reset]** (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων).
- 3 Πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
 - **[No]**: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
 - **[Yes]**: Επαναφορά του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές.
- 5 Πατήστε ξανά **SELECT** για επιβεβαίωση.

Εντοπισμός της έκδοσης λογισμικού

- 1 Μεταβείτε στο μενού συστήματος.
- 2 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - για να επιλέξετε **[SW version]** (Έκδοση λογισμικού).
- 3 Πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του ραδιοφώνου.

Ενημέρωση λογισμικού

Αν θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό, επικοινωνήστε με τη WOOX Innovations για βοήθεια. Δεν συνιστάται να πραγματοποιήσετε την αναβάθμιση μόνοι σας.

7 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο σωστά.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **⏏** / **⏏** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών, καθώς και το κουμπί **⏏** / **⏏** αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε **+ PRESET/ MIN** - για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **⏏** / **⏏** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **+ TUNING/ HR** - για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης: κουδούνισμα, DAB ή FM.
 - Αν επιλέξετε το κουδούνισμα ως πηγή αφύπνισης, πατήστε **⏏** / **⏏** μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 - Αν επιλέξετε DAB ή FM ως πηγή αφύπνισης, πατήστε **⏏** / **⏏** δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Συμβουλή

- Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης, η έντασή του αυξάνεται σταδιακά. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης με μη αυτόματο τρόπο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- Πατήστε επανειλημμένα **⏏** ή **⏏** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
↳ Αν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[Alarm 1:On]** ή **[Alarm 2:On]**.
↳ Αν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[Alarm 1:Off]** ή **[Alarm 2:Off]**.
- Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **⏏** ή **⏏**.
↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.



Αναβολή της αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.
↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Πατήστε επανειλημμένα **zZ**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

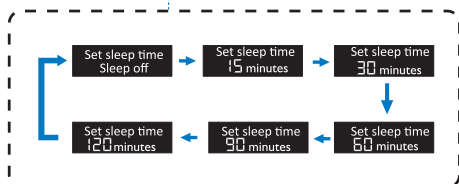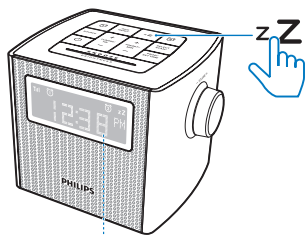

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zZ**.


Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα **zZ** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [**Sleep off**] (Απενεργοποίηση διακοπής λειτουργίας).

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως συσκευές MP3.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** αυτού του ραδιοφώνου και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **AUDIO IN**.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

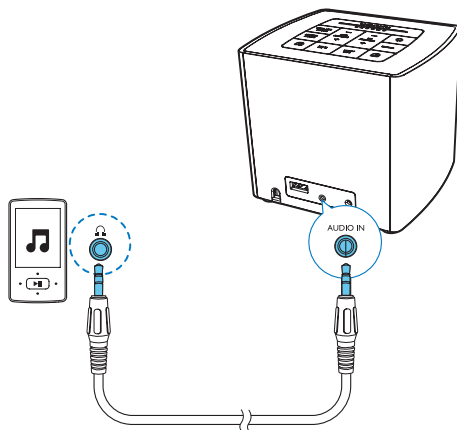


Φορτίστε τη συσκευή σας

Με αυτό το ραδιόφωνο, μπορείτε να φορτίσετε τις εξωτερικές σας συσκευές, όπως το κινητό σας τηλέφωνο, μια συσκευή MP3 ή άλλες φορητές συσκευές.

Σημείωση

- Η μέγιστη ένταση ρεύματος για φόρτιση USB είναι 1 A.
- Η δυνατότητα φόρτισης εξωτερικών συσκευών με αυτό το προϊόν δεν είναι εγγυημένη για όλες τις συσκευές.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται), για να συνδέσετε τη συσκευή σας με το ρολόι-ραδιόφωνο.
 - ↳ Μόλις η συσκευή αναγνωριστεί, η φόρτιση ξεκινά.

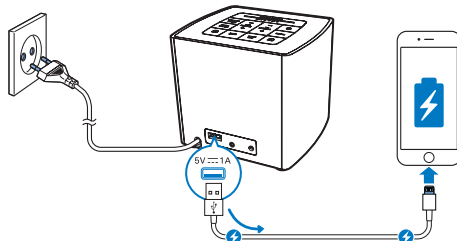

Προσαρμογή έντασης

- Περιστρέψτε το κουμπί **VOL** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	2 W
-----------------------	-----

Δέκτης

Εύρος συντονισμού (FM)	87,5 - 108 MHz
Εύρος συντονισμού (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<43 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2 %
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB

USB

Βάση φόρτισης	5V, 1A
---------------	--------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	100-240 V ~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<10 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή	<1 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	129 x 104 x 105 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,6 κιλά

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
- Στη λειτουργία DAB, αν ο ρυθμός σφάλματος είναι πάνω από 50, ο ήχος μπορεί να είναι διακεκομμένος ή να μην ακούγεται καθόλου. Για καλύτερη λήψη, ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

- Όταν φορτίζετε τις συσκευές σας ή ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές, φροντίστε να έχετε το καλώδιο USB ή AUDIO IN όσο πιο μακριά γίνεται από την κεραία για να αποφεύγετε τις παρεμβολές ήχου.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

10 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από

χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

