

PHILIPS

Akıllı soundbar

PB400

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/welcome

İçerik

1	Önemli	2
	Yardıml ve destek	2
	Önemli güvenlik talimatları	2
	Ürün bakımı	3
	Çevre bakımı	3
	Uygunluk	4
2	Soundbar	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	6
	Bağlantı noktaları	7
3	Bağlantı yapma	7
	Yerleştirme	7
	TV ve diğer cihazlardan ses bağlantısı	8
4	Soundbar'ınızı kullanma	9
	Ses düzeyini ayarlama	9
	MP3 çalar	9
	TV oynatma	10
	Bluetooth aracılığıyla ses çalma	10
	Google Ses Asistanı	11
	Dahili Google Chromecast	11
	Fabrika ayarlarını uygulama	12
5	Duvara monte	12
6	Ürün özellikleri	13
7	Sorun Giderme	14

I Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı kaynaklanan hasarların meydana gelmesi durumunda, garanti geçerli değildir.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için, www.philips.com/support adresini ziyaret ederek

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir
- video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modeller için bulunur)
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik talimatları

- **Bu talimatları okuyun.**
- **Bu talimatları saklayın.**
- **Tüm uyarıları önemseyin.**
- **Tüm talimatları izleyin.**
- **Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.**
- **Sadece kuru bez ile temizleyin.**
- **Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.** Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi **ısı kaynaklarının yanına kurmayın.**
- Polarize edilmiş ya da topraklanmış fişlerin **güvenlik korumalarını engellemeyin.** Polarize bir fiş, biri diğer A topraklama

fişinden daha geniş olan iki uca sahiptir, iki ucu ve üçüncü bir topraklama ucu bulunmaktadır. Geniş ağız veya üçüncü uç güvenliğinizi için sağlanmıştır. Verilen fiş prizinize uymuyorsa, eski prizi değiştirmek için bir elektrikçiye danışın.

- **Güç kablosunu**, özellikle fişlerde, uygun prizlerde ve cihazdan çıkış noktalarında üzerinde yürünülmesi veya sıkışması durumuna karşı koruyun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen **ekleri/ aksesuarları kullanın.**
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ya da cihazla birlikte satılan **taşıyıcı araç**, sehpa, üç ayaklı sehpa, destek ya da masa ile birlikte kullanın. Bir taşıyıcı araç kullanıldığında, devrilmeden dolayı yaralanmayı önlemek için taşıyıcı araç/cihaz kombinasyonunu taşıırken dikkatli olun.
- Şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu **cihazın fişini çekin.**
- **Tüm servis hizmetleri için** kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya üzerine nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düştüğü zaman gibi herhangi bir şekilde hasar görmüşse servis gereklidir.
- **Pil kullanımı DİKKAT** - Bedensel yaralanma, mülk hasarı veya üniteye hasara neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Tüm pillerin + ve - kutuplarını ünitelerde belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (**eski ve yeni** veya **karbon ve alkalin**, vb. gibi).
 - Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
 - Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
 - Perklorat Malzeme - özel işlem gerekli olabilir. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate adresine bakınız.



- Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir bozuk para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin! Yutulması halinde, pil ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yutulduktan sonra iki saat içinde ciddi iç yanma meydana gelebilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini tamamen güvenli olduğundan emin olun.
- Pil yuvası tamamen güvenlik altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve üretici ile irtibata geçin!
- **Cihaz sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz kalmamalıdır.**
- **Cihazın üzerine tehlikeli kaynakları** (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Bu cihaz, kurşun ve cıva içerebilir. Yerel, Eyalet veya Federal yasalara göre atın. Atma veya geri dönüşüm bilgileri için yerel yetkililerle irtibata geçin. Geri dönüşüm seçenekleri hakkında daha fazla yardım için, lütfen www.mygreenelectronics.com veya www.eiae.org ya da www.recycle.philips.com bakın.
- ŞEBEKE fişi veya cihaz fiş ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda kalmalıdır.
- Bu cihazı, bir çocuk ve bir yetişkin tarafından eğilebilen, çekilebilen, üzerinde durulabilinen veya tırmanılan mobilya üzerine yerleştirmeyin. Düşen cihaz, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Bu cihaz, uygun havalandırma sağlanmadıkça, kitaplık veya raf gibi yerleşik bir tesisat içine yerleştirilmemelidir. Bu cihazın etrafında 7,8 inç (20 cm) veya daha fazla boşluk bıraktığınızdan emin olun.

Sınıf II ekipman simgesi



Bu sembol, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

Bu güvenlik sembollerini bilin



Bu 'yıldırım' işareti cihazınızdaki yalıtılmamış malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazasını çıkarmayın.



"Ünlem işareti", işletme ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki yazıdaki, yakından okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler bu cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tam olarak oturtun.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu

anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Uygunluk


Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Soundbar

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde SoundBar'ınızı kaydediniz.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bakışı içerir.

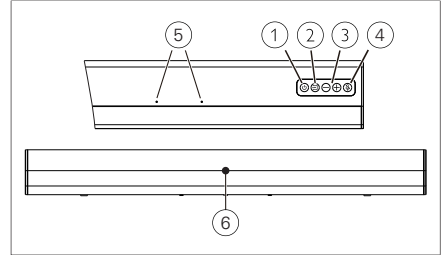

- ① Soundbar'ı açma veya beklemeye alma.
- ② (KAYNAK) Soundbar için bir giriş kaynağı seçer.
- ③ **Ses +/-** Sesi yükseltir ya da azaltır.
- ④ Mikrofonu sessiz açık/kapalı yapmak için düğmeye basın.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **Soundbar'ın LED göstergesi**
GÜCÜ AÇ:
 - İlk defada varsayılan giriş kaynağının led göstergesini gösterir daha sonra son durumu gösterir, örn. giriş kaynağı, led gösterge, ses seviyesi ve mikrofon sessiz veya sessiz kapalı (Notlar: 3 dakika içinde hiçbir işlem yapılmazsa, kaynak led göstergesi otomatik olarak kapanır).
 - Bekleme: LED gösterge KAPALI.
 - 3 dakika içinde hiçbir işlem yapılmadığı zaman LED söndüğünde, kaynağın durumunu göstermek için uzaktan

kumanda ve Soundbar'ın güç düğmesi dışında herhangi bir düğmesine basın.

BLUETOOTH DURUMU:

- Eşleştirme modu: mavil led hızlı yanıp söner.
- Bağlı: Düz Mavi.
- Bağlantı kesik: mavil led yavaş yanıp söner.

MİKROFON SESSİZ DURUMU:

- Mikrofon Sessiz: 4 RGB Turuncu.

AUX GİRİŞ DURUMU:

- AUX IN/Ses giriş: Düz Yeşil.

OPTİK GİRİŞ DURUMU:

- OPTİK DURUMU: Düz Kırmızı.

COAXIAL GİRİŞ DURUMU:

- COAXIAL IN: Düz Mor.


Sesi Sessize alma:

- Uzaktan kumandadaki sessiz düğmesine basın, mevcut led ışığı beyaz renge değişir (başka bir kaynağa geçtiğinizde sessiz kalır). Sessiz düğmesine tekrar basın, led mevcut kaynak ledine geri döner.

GOOGLE ASİSTAN BAŞLATICISI:

- Sistem Yükseltme: 4RGB LED'leri yavaş yanıp sönererek beyaz renk gösterir.
- Fabrika Ayarlarına Varsayılan Sıfırlama: 4RGB LED'leri 0,5 saniyelik sabit yanma ile soluklaşarak beyaz renk gösterir.
- Hotword başlatıcı için bekleme: 4RGB led ışığı kapalı.
- Hotword başlatıldı: UX google asistanı animasyonlarına bakınız.
- Sesli komut söyleme sırasında: UX google asistanı animasyonlarına bakınız.
- Sesli komutun işlem sonucu: UX google asistanı animasyonlarına bakınız.
- Sesli komut sağlama sonucu: UX google asistanı animasyonlarına bakınız.
- Komut zaman aşımı: 4RGB led 3 kere hızlı yanıp söner.
- Ürün yazılımı yükseltme: 4RGB ledi tüm beyaz yavaş yanıp söner.
- Maks sese ulaşma: 4RGB tümü iki kere hızlı yanıp sönererek beyaz gösterir.


Uzaktan kumanda

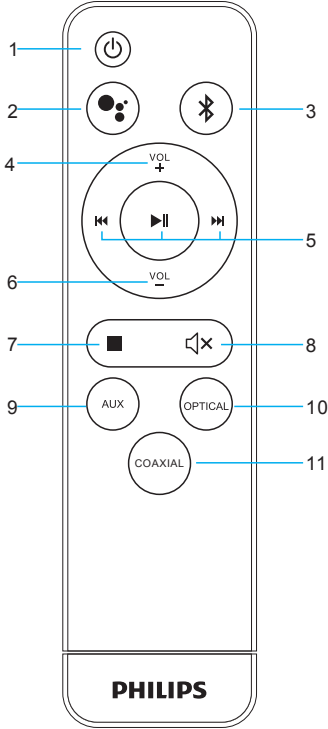

1. **Düğmesi**
Cihazı **AÇIK** ve **KAPALI** modları arasında değiştirir.
2. **Bas Konuş**
Bas konuş işlevini etkinleştirmek için basın.
3. **Düğmesi**
Bluetooth Bağlantısı
4. **VOL +** Düğmesi
Sesi yükseltir.
5. **|| / |||** Düğmesi
Müzik çalmayı kontrol etmek için kısa basın:
önceki, parça, duraklat / oynat, sonraki parça.
6. **VOL -** Düğmesi
Sesi azaltır.
7. **■** Düğmesi
Müzik çalmayı durdurmak için basın.
8. **🔊 X** Düğmesi
Üniteyi sessize alır ya da sesi geri açar.
9. **AUX** Düğmesi
AUX moduna geçer.
10. **OPTICAL** Düğmesi
OPTICAL moduna geçer.
11. **COAXIAL** Düğmesi
COAXIAL moduna geçer.

Bağlantı noktaları

Bu bölüm, SoundBar'ınızda bulunan bağlantı noktalarına genel bir bakışı içerir.

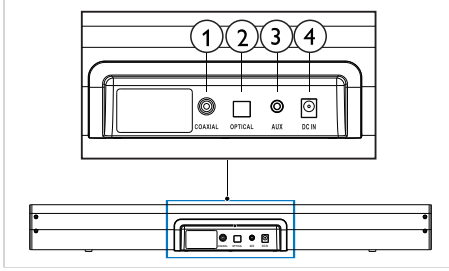

- ① **COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki bir COAXIAL ses çıkışına bağlayın.
- ② **OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki bir optical ses çıkışına bağlayın.
- ③ **AUX**
Analog ses girişi, örneğin MP3 oynatıcısı (3,5 mm stereo).
- ④ **DC IN**
Soundbar'ı güç kaynağına bağlayın.

3 Bağlantı yapma

Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza yardımcı olur.

SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.




Not

- Tanımlama ve tedarik derecelendirmeleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.


Yerleştirme

SounBar'ı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

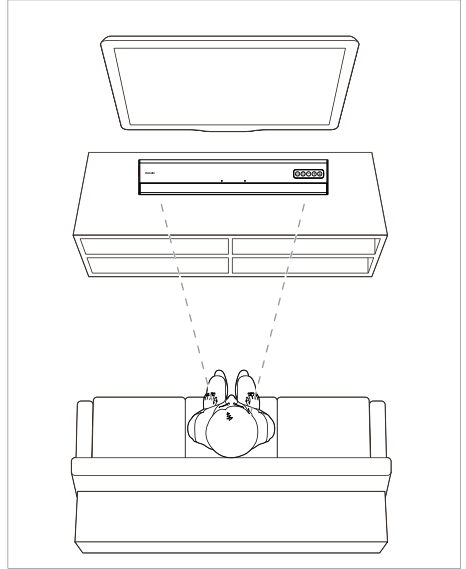



TV ve diğer cihazlardan ses bağlantısı

Seenek 1: Bir COAXIAL kablo ile ses bağlantısı yapma
En kaliteli ses

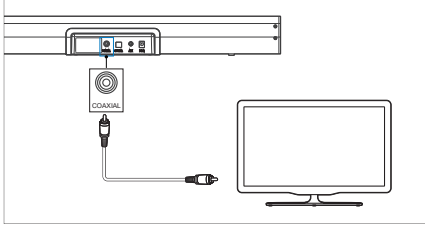

Bir COAXIAL kablosu kullanarak, SoundBar'ınızda**KI** COAXIAL konektörünü COAXIAL'e veya başka bir cihaza bağlayın.



Seenek 2: Bir dijital optik kablo ile ses bağlantısı yapma
En kaliteli ses

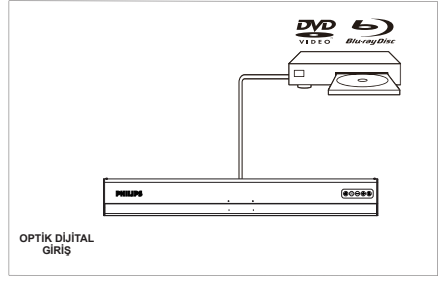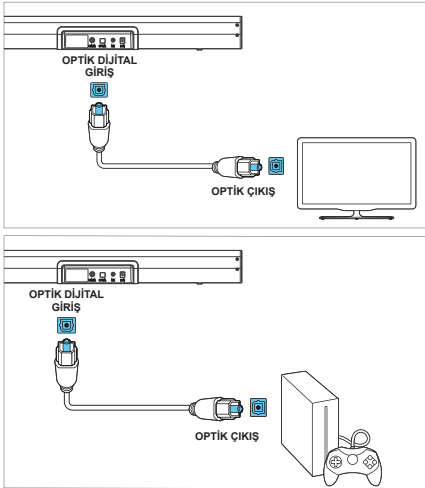

Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızda**KI** OPTICAL konektörünü TV veya başka bir cihazda**KI** OPTICAL OUT'a bağlayın.

- Dijital optik konektörü SPDIF veya SPDIF OUT olarak etiketlenmiştir.

Seenek 3: Bir 3,5 mm stereo ses kablosu ile ses bağlantısı yapma
Temel kalite ses

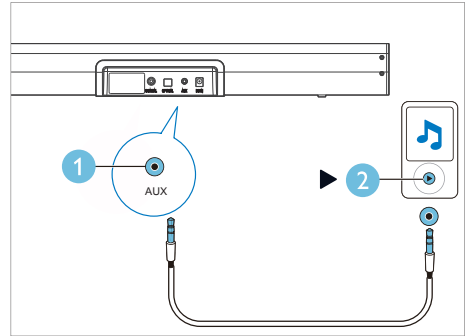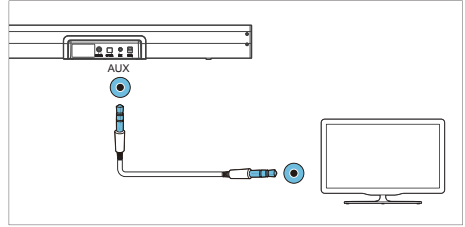

Bir 3,5 mm stereo kablo kullanarak, SoundBar'ınızda**KI** AUX konektörünü TV veya başka bir cihazda**KI** AUX bağlantısına bağlayın.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın veya Kullanım Kılavuzunu www.philips.com/support adresinden indirin.
- SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Ses düzeyini ayarlama

- I** Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için +/- (Ses) basın.
- Sessize almak için  basın.
 - Sesi geri açmak için  tekrar basın ya da +/- (Ses) basın.

Ses seviyesi durumu:



- Ses seviyesi 0,5s içinde % 25 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden biri, loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- Ses seviyesi 0,5s içinde % 50 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden ikisi, birinci LED düz yanar, ikinci LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- Ses seviyesi 0,5s içinde % 75 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden üçü, ilk iki LED düz yanar, üçüncü LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- Ses seviyesi 0,5s içinde Maks. seviyesinde olduğu zaman 3 led düz yanar, 4. LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.

MP3 çalar

Ses dosyalarınızı veya müzik çalmak için MP3 çalarınızı bağlayın.

Ne gerekli?

- Bir MP3 çalar
 - Bir 3,5 mm stereo ses kablosu
- 1** 3,5 mm stereo kablo kullanarak, MP3 çaları SounBar'ınızdaki **AUX** bağlantısına bağlayın.
- 2** Uzaktan kumanda üzerinde **AUX** basarak **AUX** modunu seçin.
- 3** Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve çalmak için MP3 çaların düğmelerine basın.

Çevre Koşulları:

Çalışma Sıcaklığı

0 ~ 35°C,

Çalışma nemi

65 +/- 20%RH

Çalışma Frekansı:

BT: 2402-2480 MHz, 2,4 G

Wi-Fi: 2412-2472 MHz

5G Wi-Fi: Bant 1: 5150 MHz ila 5250 MHz,

Bant 2: 5250-5350 MHz,

Bant 3: 5470-5725 MHz

Maks. RF çıkış gücü:

Bluetooth: ≤ 10 dBm, Wi-Fi ≤ 20 dBm

Çalışma frekansı Avrupa da kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

5150-5250 MHz ve 5250-5350 MHz frekans bandı için, 5150-5250 MHz ve 5250-5350 MHz frekans bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır.


RF maruz kalma kuralları ile uyum sağlamak için bu ekipman, radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

TV oynatma

Ses dosyası veya müzik çalmak için TV'ye bağlayın.

Ne gerekli?

- COAXIAL bağlantılı ile bir TV.
 - Bir COAXIAL ses kablosu
- 1 COAXIAL kablo kullanarak, TV'yi SounBar'ınızdaki COAXIAL bağlantısına bağlayın.
 - 2 COAXIAL modunu seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki COAXIAL'e basın.

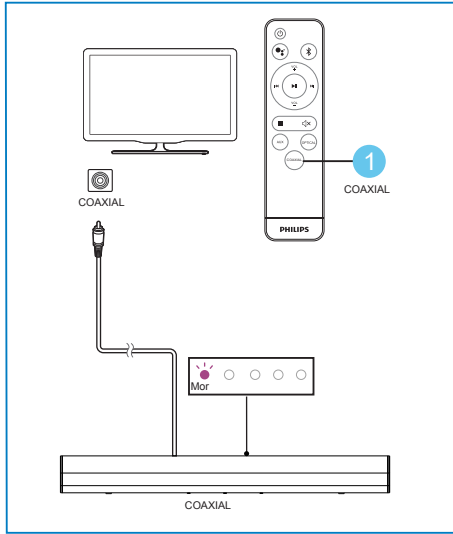

Bluetooth aracılığıyla ses çalma

Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza bağlayın (bir iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) ve ardından cihazda kayıtlı ses dosyalarını SoundBar hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Ne gerekli?

- A2DP ve AVRCP Bluetooth profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2 olan bir Bluetooth cihazı.
 - SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 4 metredir (13 fit).
- 1 Uzaktan kumanda üzerinde **Bluetooth** basarak **Bluetooth** modunu seçin.
↳ Soundbar göstergesi mavi yanıp söner.
 - 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın ve aramaya başlayın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAPB400**'ü seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
↳ Bağlantı sırasında, Soundbar göstergesi mavi yanıp söner.
 - 3 Sounbar'ın göstergesi düz mavi oluncaya kadar bekleyin.
↳ Bağlantı başarısız olursa, gösterge sürekli olarak daha düşük bir hızda yanıp söner.
 - 4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, müzik çalma duraklatılır.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, uzaktan kumandadaki bir parçaya atlamak için **◀▶** tuşuna basabilir veya oynatımı duraklatmak / devam ettirmek için **▶||** tuşuna basabilirsiniz.
 - 5 Bluetooth'tan çıkmak için diğer kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna geri gelindiğinde, Bluetooth bağlantısı etkin kalır.



Not

- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle kesilebilir.
- SoundBar'ınızı başka bir Bluetooth cihazla bağlamak istiyorsanız, mevcut bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan kumandadaki **✖** tuşunu basılı tutun.

Google Ses Asistanı

Sadece "OK Google" ile başlayın, sonra sorular sorun veya şu şekilde yapmasını söyleyin:

"Biraz jazz çal"

"Sesi yükselt"


"Pizza için 13 dakikalık zamanlayıcı ayarla"

"Bugün şemsiye almam gerekiyor mu?"

Dahili Google Chromecast

Bu özellikten faydalanmak için aşağıdaki üç adımı izleyin:

1. Bir telefon veya tableti, Google Home uygulamasını kullanarak hoparlörünüzle aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
2. 100'den fazla Chromecast etkin uygulamadan podcast, müzik ve daha fazlasını yayınlayın. Chromecast etkin bir uygulamada oynatmak için Cast düğmesine dokunun.
3. Chromecast etkin bir uygulamada hoparlörünüzde müzik oynatmak için Cast düğmesine dokunun.

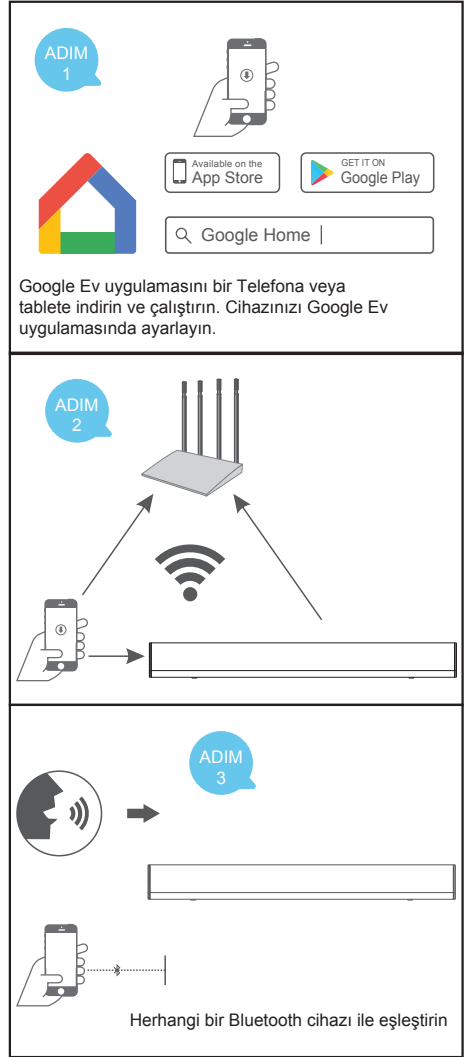

Fabrika ayarlarını uygulama

Hoparlör gücü açıkken, VOL- ve VOL + düğmesini 15 saniye boyunca basılı tutun, hoparlör kendi kendine kapanacaktır ve fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanacaktır.


5 Duvara monte

Not

- Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Duvar montajı yapmadan önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabildiğinden emin olun.

Vida uzunluğu/çapı

SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.

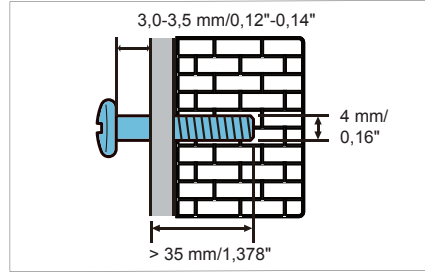

SoundBar'ı duvara nasıl monte edeceğiniz konusunda, hızlı başlangıç kılavuzundaki çizime bakın.

- 1) Duvarda iki delik açın.
- 2) Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
- 3) SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

6 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Amplifikatör

- RMS Toplam çıkış gücü:
30 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
- Frekans tepkisi: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
- Sinyal-gürültü oranı:
> 65 dB (CCIR) / (A-ağırlıklı)
- Toplam Harmonik Bozulma: < 1 %
- Giriş hassasiyeti:
 - GİRİŞ HATTI: 450 mV +/- 50 mV

Ses

- AUX IN(3,5 mm): Analog ses girişi
- Optik: Dijital ses girişi
- Koaksiyel: Koaksiyel ses girişi
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
- Sabit bit oranı:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, GAVDP, DID
- Bluetooth sürümü: 4.2
- Frekans bandı/Çıkış gücü:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Ana ünite

Soundbar

- Güç kaynağı: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 18 W/2 A
- Boyutlar (G x Y x D):
560 X 65 X 107 mm
- Ağırlık: XX kg
- **Dahili hoparlörler** 2x2,25" tam alan
+2xL 120*W50 mm pasif radyatörler

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Bekleme bilgileri

- Ürün 30 dakika boyunca etkisiz kaldığında, otomatik olarak ağa bağlı bekleme moduna geçer.
- Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için, uzaktan kumandadaki **✖** tuşuna basılı tutun.
- Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için, Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

7 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik Çarpma Tehlikesi, Asla ürünün muhafazasını sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için cihazı asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support destek alın.

Ana ünite

SoundBar üzerindeki düğmeler çalışmıyor.

- SoundBar'ı birkaç dakikalığına güç kaynağından ayırın ve tekrar bağlayın.

Ses

SoundBar hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- SoundBar'ınızdan ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın.
- SoundBar'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Uzaktan kumanda üzerinde, doğru ses girişini seçin.
- SoundBar'ın sessize alınmadığından emin olun.

Bozuk ses veya yankı.

- Eğer TV'nin sesini SoundBar aracılığı ile çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth

Bir cihaz, SoundBar ile bağlantı kuramıyor.

- Cihaz SoundBar için gerekli olan, uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonu etkinleştirmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

- Cihaz doğru bağlanmamıştır. Cihazı doğru şekilde bağlayın. ("Bluetooth aracılığıyla ses çalma" sayfa 10'a bakın)
- SoundBar zaten başka bir Bluetooth cihazına bağlı. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, ardından tekrar deneyin.

Bağlı bir Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf Cihazı SoundBar'a yaklaştırın veya cihaz ile SoundBar arasındaki engelleri kaldırın.

Bağlı Bluetooth cihazı sürekli bağlanıp bağlantısı kesiliyor.

- Bluetooth alımı zayıf Cihazı SoundBar'a yaklaştırın veya cihaz ile SoundBar arasındaki engelleri kaldırın.
- Paraziti önlemek için Bluetooth cihazındaki Wi-Fi işlevini kapatın.
- Bazı Bluetooth'larda, güç tasarrufu sağlamak için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, SoundBar'ın arızalandığını göstermez.



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Google, Google Ev, Google Play, Dahili Chromecast ve diğer ilgili markalar ve logolar Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Özellikler bildirilm yapılımsızın değıştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır; MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

