

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/welcome

XL300

XL305



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS

Važne



sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Ovaj proizvod sukladan je europskoj R&TTE direktivi 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

- / Prekid poziva
- Prilagodite glasnoću.
- Uključivanje/isključivanje zvučnika
- Unos pauze (pritisnite i zadržite)

U izborniku


- / Potvrda / Otvaranje izbornika s opcijama / Odabir
- / Odustani
- / Gore / dolje

Stanje pripravnosti

- / Pristupanje glavnom izborniku
- Telefonski imenik
- Dnevnik poziva
- / Pozivanje i primanje poziva
- Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite)
- Pozivanje i primanje poziva

Tijekom unosa teksta

- / Brisanje teksta
- Unos razmaka
- / Lijevo/desno

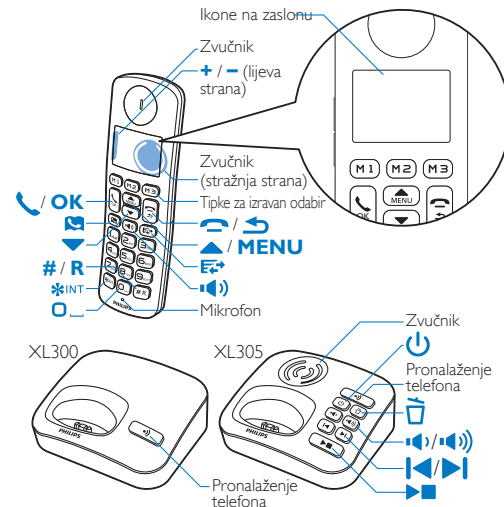

Ikone na zaslonu

- Naznačuje vezu između telefona i baze. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.
- Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
- Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
- Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nove propuštene pozive u dnevniku poziva. Stalno svijetli prilikom pretraživanja već pročitanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
- Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.
- Zvučnik je uključen.
- Zvono je isključeno.
- Samo za XL305: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu govornu poruku. Svijetli kada je telefonska sekretarica uključena.
- Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži

▲▼ Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.



► Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite ▼ za čitanje.

◄ Dostupno je još znamenki slijeva. Pritisnite ▲/MENU za čitanje.

ECO Aktiviran je način rada ECO.

ECO+ Aktiviran je način rada ECO+.


2 Povezivanje

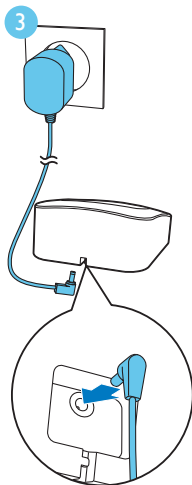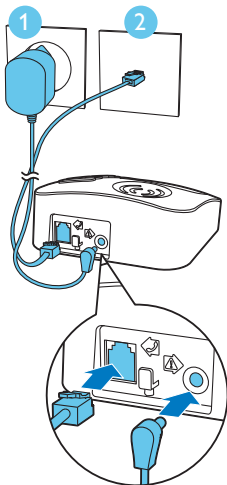

Samo modeli s više
slušalica.


3 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

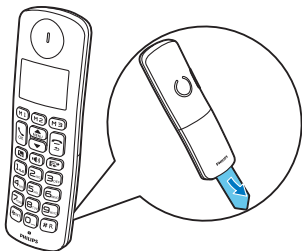

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku **▲/MENU** / **▼** kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

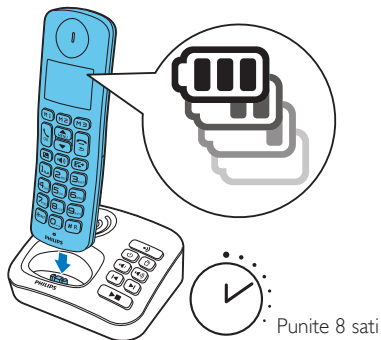

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite /MENU ili .
- 2 Odaberite [IMENIK] > [DODAJ NOVO].
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Ovisno o državi u kojoj živite, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge. (ovisno o mreži). Kada pritisnete i zadržite tipku u stanju pripravnosti, spremjeni broj telefona automatski se poziva.

Postavljanje tipki za izravan odabir.

- 1 Unesite broj, a zatim pritisnite i zadržite **M1**, **M2** ili **M3**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.
- 3 Kako biste uspostavili brzi poziv iz zapisa koji ste prethodno spremili na tipku za izravan odabir, pritisnite ili , a zatim **M1**, **M2** ili **M3**.

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite [PROPUŠ. POZ.] ili [SVI DOLAZNI].
- 3 Odaberite zapis i pritisnite .

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite /MENU ili .
- 2 Odaberite [LISTA POZIVA] > [PROPUŠ. POZ.] ili [SVI DOLAZNI].
- 3 Odaberite zapis i pritisnite .
- 4 Odaberite [SPREMI BROJ].
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite /MENU ili .
- 2 Odaberite [LISTA POZIVA] > [PROPUŠ. POZ.] ili [SVI DOLAZNI].
- 3 Odaberite zapis i pritisnite .
- 4 Odaberite [IZBRIŠI].
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite [PON. BIRANJE].
- 3 Odaberite zapis i pritisnite .

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite /MENU ili .
- 2 Odaberite [LISTA POZIVA] > [PON. BIRANJE].
- 3 Odaberite zapis i pritisnite .
- 4 Odaberite [SPREMI BROJ].
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite /MENU ili .
- 2 Odaberite [LISTA POZIVA] > [PON. BIRANJE].
- 3 Odaberite zapis i pritisnite .
- 4 Odaberite [IZBRIŠI].
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Snimanje obavijesti (samo za XL305)

- 1 Pritisnite /MENU.
- 2 Odaberite [TEL. SEKRET.] > [OBAVIJEST].
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite i zadržite na baznoj stanici 5 sekundi.
- 2 Pritisnite /MENU.
- 3 Odaberite [USLUGE] > [REGISTRIRAJ], a zatim pritisnite kako biste potvrdili.
- 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
- 5 Pritisnite kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite /MENU.
- 2 Odaberite [USLUGE] > [RESETIRAJ], a zatim pritisnite kako biste potvrdili.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter

Baza i punjač:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ulaz:	100-240 V~ 50/60 Hz 0.15 A;	100-240 V~ 50/60 Hz 0.2 A;
Izlaz:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 50 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filtar kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[ODJAVLJEN]**, ostavite telefon na bazi dok se ne prikaže crtica indikatora.

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **▲/MENU > [USLUGE] > [ODJAVA]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite **↶/↷** kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **↵/OK** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.

3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBĀ]
[KONF. TELEF.] > [JĒZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

4 Odaberite ih kako biste pristupili opcijama za jezik.

5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.



www.philips.com/support

Informacije potražite u proširenoj korisničkoj dokumentaciji na mreži.



CE 0168

Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i Philipsov zaštitni znak u obliku štita registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL300-305

53_HR_V3.0

WK13492