

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS8141



---

|    |                      |
|----|----------------------|
| IT | Manuale per l'utente |
|----|----------------------|

---

|    |                 |
|----|-----------------|
| SV | Användarhandbok |
|----|-----------------|

---

|    |                       |
|----|-----------------------|
| DA | Gebruikershandleiding |
|----|-----------------------|

---

|    |            |
|----|------------|
| FI | Käyttöopas |
|----|------------|

---

|    |                      |
|----|----------------------|
| PT | Manual do Utilizador |
|----|----------------------|

---

**PHILIPS**

# Indhold

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vigtigt</b>                         | <b>4</b>  |
|          | Vigtige sikkerhedsoplysninger          | 4         |
|          | Varemærker                             | 6         |
| <b>2</b> | <b>Produktet</b>                       | <b>7</b>  |
|          | Apparatet i hovedtræk                  | 7         |
|          | Produktoversigt                        | 8         |
| <b>3</b> | <b>Tilslutning</b>                     | <b>11</b> |
|          | Placering af apparatet                 | 11        |
|          | Tilslutning af videokabler             | 12        |
|          | Tilslutning af subwoofer               | 14        |
|          | Tilslutning af lydkabler/andre enheder | 15        |
|          | Montering af DVD Home Theatre-enheden  | 17        |
| <b>4</b> | <b>Kom i gang</b>                      | <b>19</b> |
|          | Gør fjernbetjeningen klar              | 19        |
|          | Sådan finder du den rigtige TV-kanal   | 20        |
|          | Start opsætning af Ambisound           | 20        |
|          | Aktiver progressiv scanning            | 22        |
|          | Aktiver EasyLink-styrefunktionen       | 23        |
|          | Vælg en afspilningskilde               | 24        |

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Afspilning</b>                    | <b>25</b> |
|          | Afspilning fra disk                  | 25        |
|          | Videoafspilning                      | 26        |
|          | Musikafspilning                      | 29        |
|          | Fotoafspilning                       | 30        |
|          | Afspil fra USB-enheden               | 31        |
|          | Afspilning fra bærbar medieafspiller | 32        |
|          | Afspilning fra iPod                  | 32        |
|          | Afspilning af radio                  | 34        |

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Lydindstilling</b>             | <b>36</b> |
|          | Lydstyrkeregulering               | 36        |
|          | Juster bas/diskant                | 36        |
|          | Vælg Ambisound                    | 36        |
|          | Vælg en forudindstillet lydeffekt | 37        |

|          |                              |           |
|----------|------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Indstillingsjustering</b> | <b>38</b> |
|          | Generel opsætning            | 38        |
|          | Indstilling af lyd           | 40        |
|          | Videoindstilling             | 41        |
|          | Præferencer                  | 44        |

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| <b>8</b> | <b>Yderligere oplysninger</b> | <b>46</b> |
|          | Softwareopgradering           | 46        |
|          | Vedligeholdelse               | 46        |

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| <b>9</b> | <b>Specifikationer</b> | <b>47</b> |
|----------|------------------------|-----------|

|           |                    |           |
|-----------|--------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>Fejlfinding</b> | <b>48</b> |
|-----------|--------------------|-----------|

|           |                 |           |
|-----------|-----------------|-----------|
| <b>11</b> | <b>Ordliste</b> | <b>50</b> |
|-----------|-----------------|-----------|

# 1 Vigtigt

## Vigtige sikkerhedsoplysninger



### Advarsel!

- Fare for overophedning! Installer aldrig Compact Theatre-systemet på et indelukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst ti cm rundt om Compact Theatre-systemet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på Compact Theatre-systemet.
- Placer aldrig Compact Theatre-systemet, fjernbetjeningen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Anvend kun dette Compact Theatre-system indendørs. Hold dette Compact Theatre-system væk fra vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Placer aldrig dette Compact Theatre-system på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til dette Compact Theatre-system i tordenvejr.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

### Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette Compact Theatre-system er udstyret med et godkendt støbt stik. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal den erstattes af en sikring med samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og være udstyret med ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen.



### Bemærk

- For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt (hvis det er relevant).

## Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

---

## Copyright-meddelelse



**Be responsible  
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger kan udgøre en krænkelse af ophavsrettigheder og være i strid med loven. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

---

## Copyright-meddelelse fra Macrovision

Dette produkt indeholder teknologi med copyright-beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske patenter og anden immateriel ejendom tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til privat brug og anden visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Macrovision Corporation. Ombygning og demontering af enheden er forbudt.

### Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

---

## Progressiv scanning

Brugeren skal være opmærksom på, at ikke alle high definition-TV'er er fuldt kompatible med dette produkt, hvilket kan medføre fejl i billedet. I tilfælde af billedproblemer i forbindelse med 525- eller 625-progressiv scanning, anbefales det at brugeren skifter forbindelsen til standarddefinition-udgangen.

Hvis du har spørgsmål angående kompatibiliteten mellem vores TV og denne model 525p- og 625p- DVD-afspiller, skal du kontakte vores kundeservicecenter.

## Varemærker



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.

Officielt DivX® Ultra-certificeret produkt. Afspiller alle DivX® video-formater (herunder DivX® 6) med udvidet afspilning af DivX® mediefiler og DivX® Medie-formater. Afspiller DivX®-video med menuer, undertekster og lydspor.



Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre US- og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker, og DTS-logoerne og -symbolet er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede amerikanske mærker.




“DCDi” er et varemærke tilhørende Faroudja, en afdeling af Genesis Microchip, Inc.



iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

“Made for iPod” betyder, at et stykke elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes til en iPod og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne.

Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.

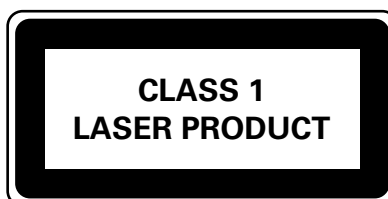

## 2 Produktet

Vi ønsker tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere apparatet på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Alt-i-ét SoundBar DVD Home Theatre er designet som et perfekt supplement til hjemmet. Nyd SoundBar DVD Home Theatre med den nyeste Ambisound-surroundlyd og billedkvalitet uden rod med flere højttalere.

### Apparatet i hovedtræk

#### Video-upscaling til 1080p

Nu kan du se DVD'er i den højeste billedkvalitet, der kan opnås på dit HDTV. Dette DVD Home Theatre tilbyder ægte high-definition videoafspilning i en opløsning på op til 1080p, hvilket giver en utrolig TV-oplevelse. Du får et mere virkelighedstro billede med mange detaljer og øget skarphed.

#### EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) branchestandardprotokollen til at dele funktioner mellem alle HDMI CEC-kompatible enheder via HDMI. Det giver de forbundne enheder mulighed for at styre hinanden vha. én fjernbetjening.



#### Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100% kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

#### Ambisound

Philips Ambisound-teknologien gengiver surroundlyd med flere kanaler via færre højttalere for at give en omsluttende surround-oplevelse uden besværet med at opstille et fuldspektret højttalersystem.

#### Direkte USB og MP3 LINK

Du skal blot sætte din USB-enhed i USB-stikket for at afspille dine MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-filer, eller slutte din bærbare medieafspiller til MP3 LINK-stikket for at nyde musikken i fremragende lyd kvalitet.

#### Synkronisér lyd med videoafspilning

Dette DVD Home Theatre giver dig mulighed for at synkronisere lyd gengivelsen med videosignaler, der går direkte, men langsommere til TV'et end lydsignalerne.


### Regionale koder

DVD-film frigives sædvanligvis ikke samtidigt i alle regioner i verden, og alle DVD-afspillere er derfor tilknyttet en bestemt områdekode.

| Lande   | DVD-områdekode                                                                        |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Europa  |  |  |
| Rusland |  |  |

# Produktoversigt

## Hovedenhed

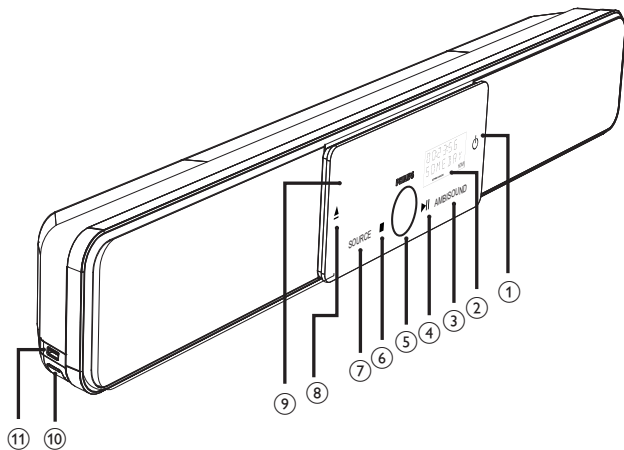

### Bemærk

- Kontrolknapperne på denne DVD Home Theatre-enhed (SoundBar) betjenes via en touch screen-skærm. Knapperne oplyses svagt efter et sekunds inaktivitet.



### Tip

- Oplysninger om ændring af lysstyrken på touch screen-skærmen fås i afsnittet "Indstillingsjustering" - [ Generel ops ] > [ Display dim ].

### ①

- Tænder for enheden eller skifter til standbytilstand.
- Tryk og hold nede for at tænde denne enhed fra strømbesparelsestilstand.

### ② Display

### ③ AMBISOUND

- Vælger forskellige former for surroundlyd: automatisk, flere kanaler eller stereo.

### ④ (afspil/pause)

- Starter eller sætter disken på pause.
- **RADIO:** Start automatisk radioinstallation (virker kun første gang apparatet indstilles).

### ⑤ Lydstyrke

- Lydstyrkeregulering.

### ⑥ (stop)

- Stopper afspilning af disk.
- **RADIO:** Slet den aktuelle forudindstillede radiostation.

### ⑦ SOURCE (Kilde)

- Vælg et afspilningsmedie: DISC, USB, DOCK, RADIO FM, OPTICAL INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT eller MP3 LINK.

### ⑧ (åbn/luk)

- Åbn eller luk diskskuffen.

### ⑨ Diskskuffe

Følgende tilslutninger findes på venstre panel:


### ⑩ MP3 LINK-stik

- Til tilslutning af bærbar lydafspiller.

### ⑪ (USB)-stik

- Til tilslutning af et USB-flashdrev, en USB-kortlæser eller et digitalkamera.

## Fjernbetjening

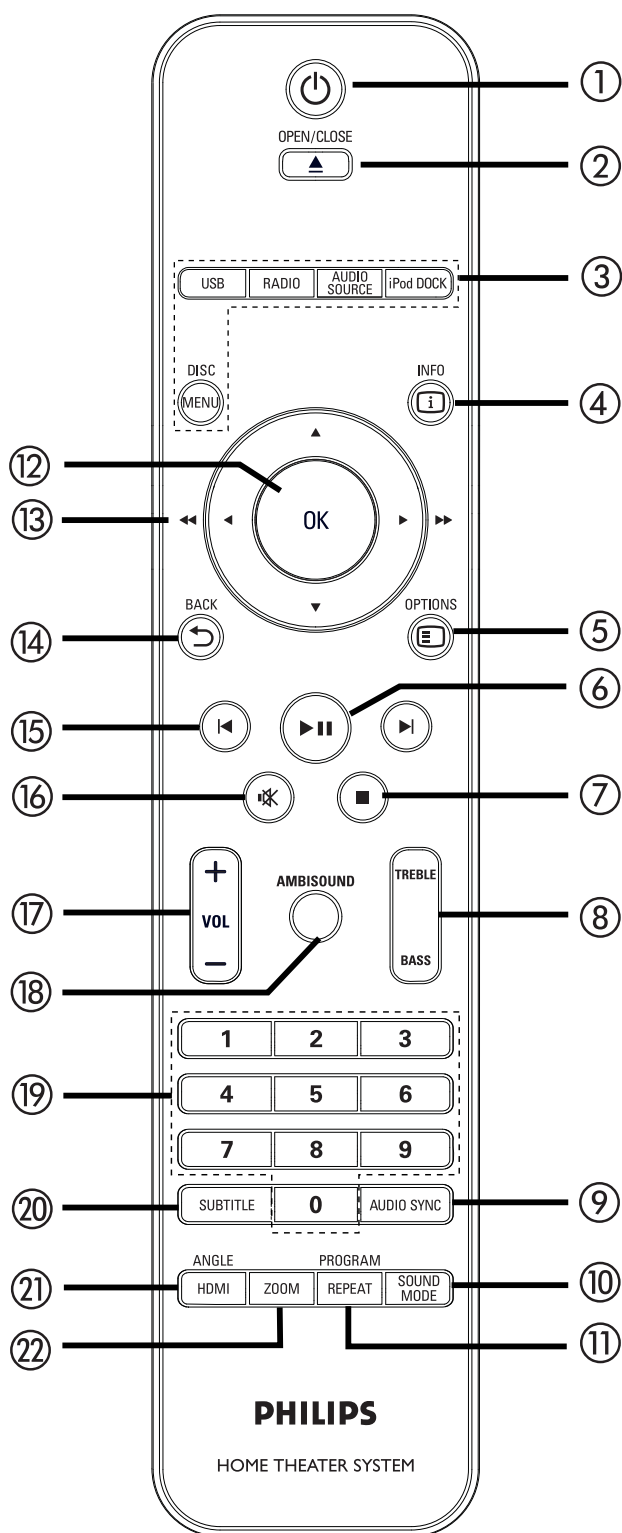

### ①

- Tænder for enheden eller skifter til standbytilstand.
- Hold den nede for at slukke for enheden og alle de HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder (gælder kun EasyLink-styrefunktionen).

### ② OPEN/CLOSE

- Åbn eller luk diskskuffen.

### ③ Kildeknapper

- **DISC MENU:** Skift til DISC-tilstand. Når enheden er i disktilstand, kan du åbne eller forlade diskmenuen.
- **USB:** Skift til USB-tilstand.
- **RADIO:** Skift til FM-bånd.
- **AUDIO SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde.
- **iPod DOCK:** Skift til den iPod, der er i docken.

### ④ INFO

- Viser den aktuelle status eller diskoplysninger.
- Viser fotofiler i 12 miniaturer ad gangen.

### ⑤ OPTIONS

- Åbner eller lukker menuen med indstillinger (denne menu giver dig forskellige indstillingsmuligheder).

### ⑥ (afspil/pause)

- Starter eller sætter disken på pause.
- **RADIO:** Start automatisk radioinstallation (virker kun første gang apparatet indstilles).

### ⑦ (stop)

- Stopper afspilning af disk.
- **RADIO:** Slet den aktuelle forudindstillede radiostation.



## ⑧ TREBLE / BASS

- Skift til diskant- eller bastilstand. Tryk derefter på **VOL + -** for at indstille niveauet.

## ⑨ AUDIO SYNC

- Vælg et lydsprog/en lydkanal.
- Hold den nede for at åbne indstillinger til lydsynkronisering. Tryk derefter på **VOL + -** for at indstille lydens forsinkelsestid.
- **RADIO**: Skift mellem FM-stereo og -mono.

## ⑩ SOUND MODE

- Vælg en forudindstillet lydeffekt.

## ⑪ REPEAT / PROGRAM

- Bruges til at vælge forskellige gentagelses- eller blandingsfunktioner. Deaktiverer gentagelses- eller blandingsfunktioner.
- **RADIO**: Tryk på denne tast for at starte manuel forudindstilling af radioen.
- **RADIO**: Hold denne tast nede for at starte automatisk forudindstilling af radioen.

## ⑫ OK

- Bekræft en indtastning eller valg.

## ⑬ Piletaster (▲▼◀▶)

- Til at navigere gennem skærmmenuen.
- Tryk på venstre/højre for at søge hurtigt tilbage eller fremad.
- **RADIO**: Tryk op eller ned for at stille ind på radiofrekvenser.
- **RADIO**: Tryk højre eller venstre for at starte autosøgning.

## ⑭ ↶ BACK

- Gå tilbage til den forrige skærmmenu.

## ⑮ ◀ / ▶ (forrige/næste)

- Spring til forrige eller næste titel/kapitel/spor.
- **RADIO**: Vælg en forudindstillet radiostation.

## ⑯ ✖ (lydløs)

- Skift mellem lyd og lydløs.

## ⑰ VOL + -

- Lydstyrkeregulering.

## ⑱ AMBISOUND

- Vælger forskellige former for surroundlyd: automatisk, flere kanaler eller stereo.

## ⑲ Taltaster

- Indtast et forudindstillet nummer eller element, der skal afspilles.

## ⑳ SUBTITLE

- Vælg undertekstsprog for DVD eller DivX.

## ㉑ HDMI / ANGLE

- Vælg en videoopløsningsindstilling for HDMI-output.
- Hold den nede for at vælge en anden betragtningsvinkel for en DVD-film.

## ㉒ ZOOM

- Bruges til at zoome ind eller ud på TV-skærbilledet.

# 3 Tilslutning

Dette afsnit beskriver de grundlæggende tilslutninger, der skal foretages på DVD Home Theatre-enheden, inden den kan tages i brug.

## Grundlæggende tilslutninger:

- Placering af enheden
- Tilslutning af videokabler
- Tilslutning af subwoofer

## Øvrige tilslutninger:

- Tilslutning af lydkabler/andre enheder
  - Tilslutning af lyd fra TV
  - Tilslutning af lyd fra kabelboks, optager og spilkonsol
  - Tilslutning af bærbar medieafspiller
  - Tilslutning af USB-enhed
  - Tilslutning af iPod-dockingstation
- Montering af DVD Home Theatre-enheden



### Bemærk

- På identifikationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.




### Tip



- Der kan bruges forskellige typer stik, når en enhed skal sluttes til dit TV. Det afhænger af tilgængelighed og dine behov. Der findes en omfattende interaktiv guide til at hjælpe med at tilslutte dit produkt på [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

## Placering af apparatet

- For at opnå optimal ydeevne skal du placere enheden oven på et bord eller på væggen (se afsnittet "Montering af DVD Home Theatre-enheden").
- Enheden må aldrig anbringes i et lukket kabinet.
- Apparatet bør placeres tæt på stikkontakten, så det er nemt at slukke for strømmen.

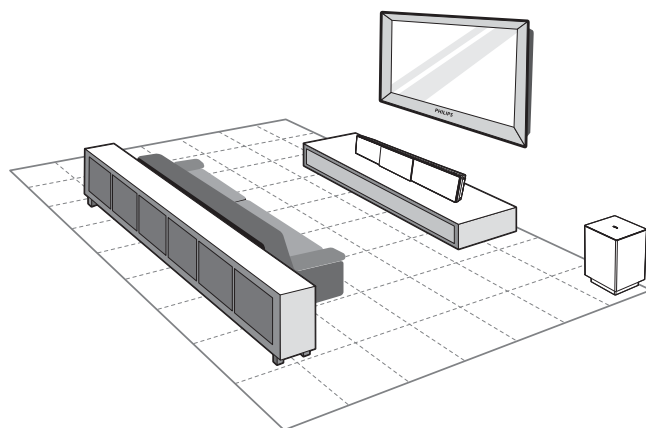

- 1 Placer denne DVD Home Theatre-enhed i nærheden af TV'et.
  - Placer den i en højde, der er nær lyttehøjde.
- 2 Placer dette DVD Home Theatre, så det står parallelt med lytteområdet.

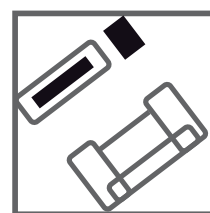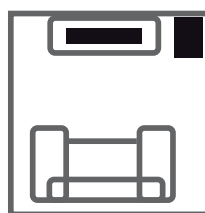

- 3 Sæt subwooferen i et hjørne af lokalet eller mindst 1 m fra TV'et.



### Bemærk

- Du kan købe en separat bordstander, der understøtter både dit Philips Plasma/LCD-TV og denne DVD Home Theatre-enhed hos den nærmeste Philips-forhandler.

## Tilslutning af videokabler

Dette afsnit beskriver, hvordan du slutter denne DVD Home Theatre-enhed til dit TV for at muliggøre diskafspilning.

Vælg den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter.

- **Mulighed 1:** Tilslutning til HDMI-stikket (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI og HDCP).
- **Mulighed 2:** Tilslutning til SCART-stikket (til et standard-TV).
- **Mulighed 3:** Tilslutning til et komponent-videostik (til et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).




### Bemærk


- Du skal slutte denne enhed direkte til et TV.

## Inden tilslutning

- 1 Træk låsen op for at fjerne bagbeklædningen.

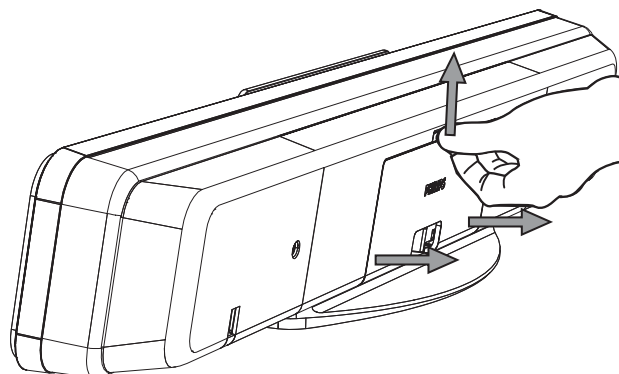

- 2 Slut kablerne til de tilsvarende stik, og før kablerne gennem **CABLE OUT**.

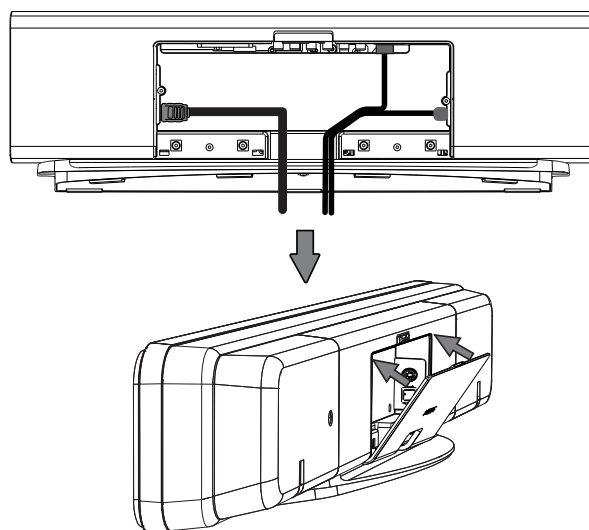


- 3 Når det er gjort, skal du lukke bagbeklædningen.



### Bemærk

- Alle ledninger skal lægges ordentligt bag bagpanelet, for at dækslet kan lukkes.

## Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

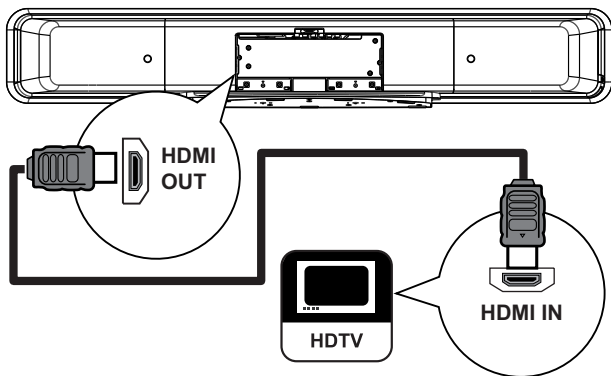

- 1 Slut et HDMI-kabel (medfølger) fra **HDMI OUT** på denne enhed til HDMI IN-stikket på TV'et.


### Bemærk

- HDMI-stikket er kun kompatibelt med HDMI-kompatible TV'er og DVI-TV'er.

### Tip

- Se, hvordan du optimerer videokvaliteten, i afsnittet "Indstillingsjustering" > [ Ops video ] > [ Billede fremad ].
- Denne enhed er HDMI CEC-kompatibel. Det giver de tilsluttede TV'er/enheder mulighed for at styre hinanden via HDMI, se afsnittet "Aktiver EasyLink-styrefunktionen" for flere oplysninger.
- Brug en HDMI/DVI-adapter, hvis dit TV kun har en DVI-tilslutning. Der skal bruges en ekstra lydtilslutning for at gøre denne tilslutning komplet.
- For at føre lyd fra dit TV til denne DVD Home Theatre-enhed skal du tilslutte et lydkabel fra lydindgangen på enheden til lydudgangen på dit TV.
- Denne type forbindelse giver den bedste billedkvalitet.

## Mulighed 2: Tilslutning til SCART-stik

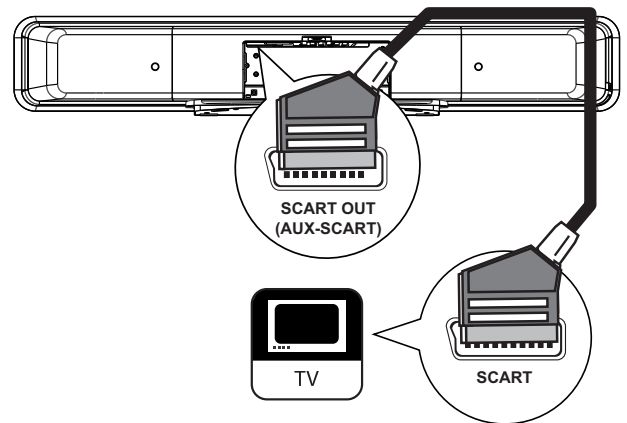


- 1 Slut et SCART-kabel (medfølger) fra **SCART OUT (AUX-SCART)**-stikket på denne enhed til SCART-indgangen på dit TV.

### Tip

- For at lytte til lyd fra dit TV skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX SCART" vises på displayet.
- Denne type forbindelse giver god lyd kvalitet.

## Mulighed 3: Tilslutning til et komponent-videostik

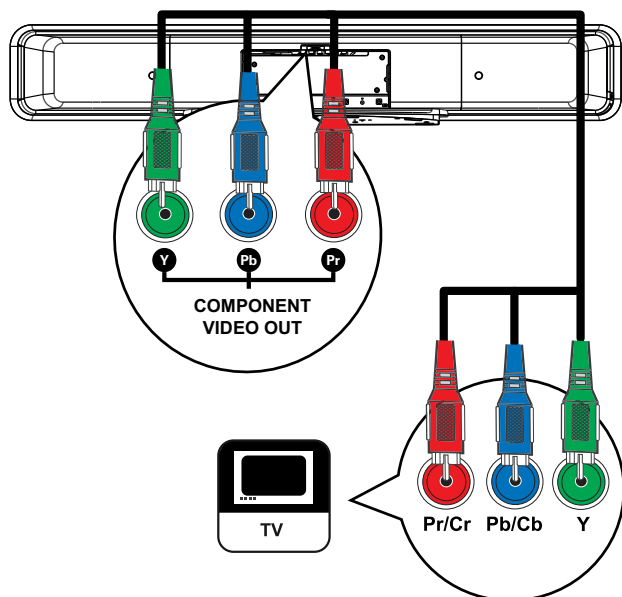

### Bemærk

- Der kræves en SCART-forbindelse ved førstegangsopsætning for at ændre enhedens videoudgang fra RGB til YUV. Se afsnittet "Indstillingsjustering" - [ **Ops video** ] > [ **Komponent-video** ] for at få flere oplysninger.


- 1 Slut komponent-videokablerne (medfølger ikke) fra **Y Pb Pr**-stikkene på denne enhed til komponent-videoindgangsstikkene på dit TV.
  - Hvis du bruger et TV med progressiv scanning, kan du slå tilstanden progressiv scanning til (se afsnittet "Aktiver progressiv scanning" for flere detaljer).



### Tip

- Komponent-videoindgangen på dit TV kan være mærket Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV.
- Denne type forbindelse giver god lyd kvalitet.

## Tilslutning af subwoofer

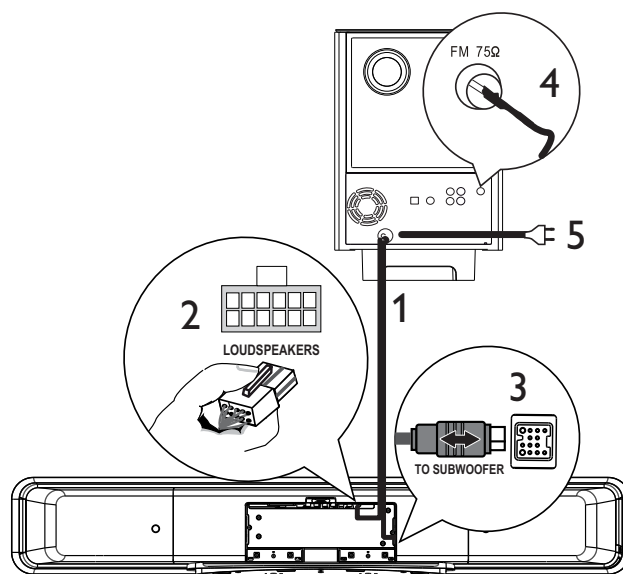


- 1 Fold subwooferens forbindelseskabel **TO MAIN UNIT** ud.
- 2 Slut den hvide ende af forbindelseskablet til **LOUDSPEAKERS**-stikket på denne enhed.
- 3 Slut den grå ende af forbindelseskablet til **TO SUBWOOFER**-stikket på denne enhed.
- 4 Slut FM-antennen (medfølger) til **FM75Ω**-stikket på subwooferen (på nogle modeller er dette kabel allerede tilsluttet). Træk FM-antennen ud, og fastgør dens ender til væggen.
- 5 Tilslut netledningen i stikkontakten, når alle andre tilslutninger er foretaget, og herefter er denne DVD Home Theatre-enhed klar til brug.

## Tilslutning af lydkabler/andre enheder

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan føre lyd fra andre enheder til denne DVD Home Theatre-enhed for at nyde surroundlyd med flere kanaler.

### Tilslutning af lyd fra TV

(anvendes også til EasyLink-styrefunktion)

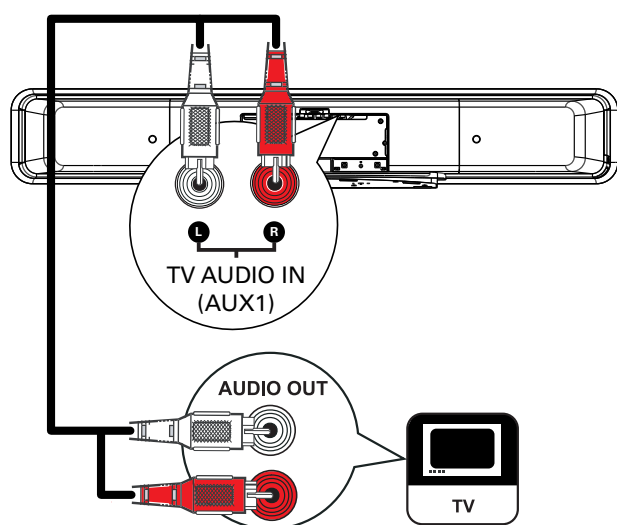

- 1 Slut et lydkabel (medfølger ikke) til **TV AUDIO IN (AUX1)**-stikkene på denne enhed og til **AUDIO OUT**-stikkene på TV'et.




#### Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX1 INPUT" vises på displayet.

## Tilslutning af lyd fra kabelboks, optager og spilkonsol

Du kan tilslutte via analog- eller digitalstik alt efter den pågældende enhedstype.

### Tilslutning via analogstik

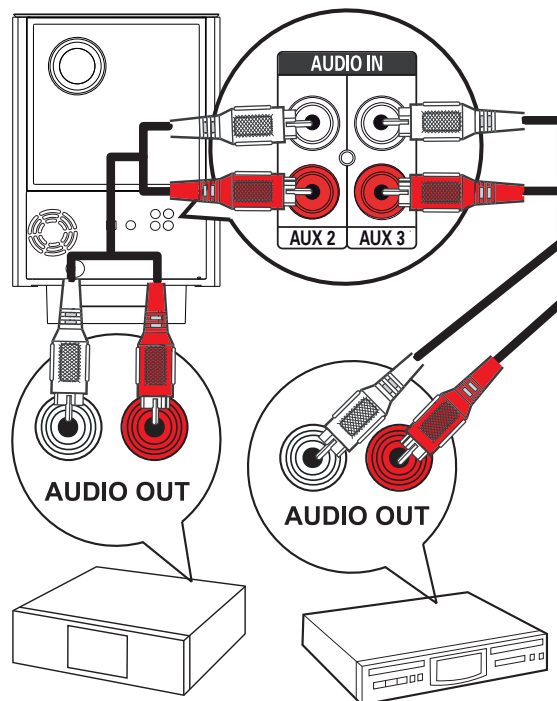


- 1 Slut et lydkabel (medfølger ikke) fra **AUDIO IN-AUX2-** eller **AUX3-**stikkene på subwooferen til **AUDIO OUT**-stikkene på enheden.



#### Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX2 INPUT" eller "AUX3 INPUT" vises på displayet.

## Tilslutning via digitalt/optisk stik

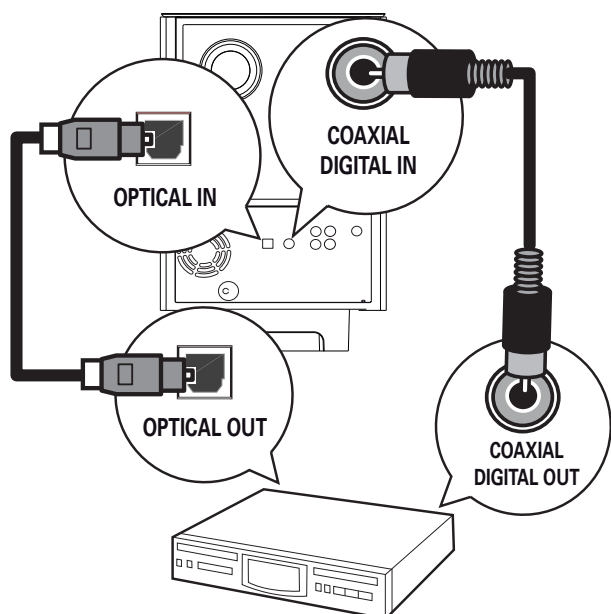

- 1 Forbind et koaksialkabel (medfølger ikke) fra **DIGITAL IN-COAXIAL**-stikket på subwooferen til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på enheden.

### Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "DIGITAL INPUT" vises på displayet.


eller

- 1 Forbind et optisk kabel (medfølger ikke) fra **OPTICAL IN**-stikket på subwooferen til **OPTICAL OUT**-stikket på enheden.

### Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** flere gange, indtil "OPTICAL INPUT" vises på displayet.

## Tilslutning af bærbar medieafspiller

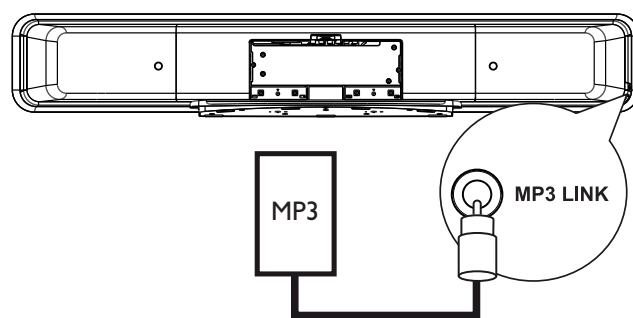


- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger) til **MP3 LINK**-stikket på enheden og til **PHONE**-stikket på den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller).

### Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet.

## Tilslutning af USB-enhed

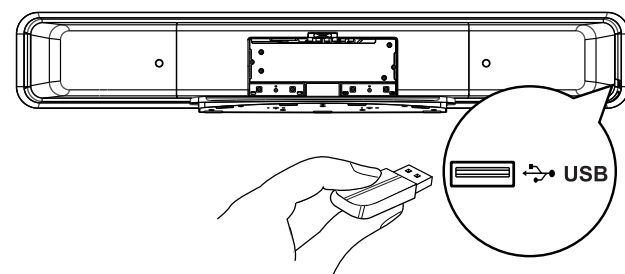


- 1 Slut USB-enheden til **USB**-stikket på denne enhed.

### Bemærk

- Denne DVD Home Theatre-enhed kan kun afspille/vise MP3-, WMA-/WMV-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.
- Du skal trykke på **USB** for at høre lyd via denne forbindelse.

## Tilslutning af iPod-dockingstation

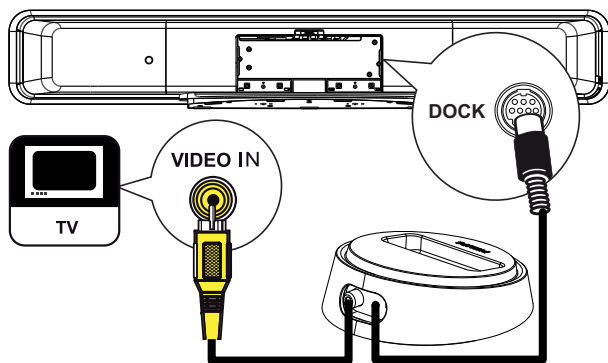

- 1 Slut iPod-dockingstationen til **DOCK**-stikket på denne enhed.
- 2 For at se videoer/fotos fra en iPod skal du forbinde composite video-kablet ra denne dockingstation til dit TV og skifte til den tilsvarende kanal på dit TV.



### Bemærk

- Du skal trykke på **iPod DOCK** for at høre lyd via denne forbindelse.


## Montering af DVD Home Theatre-enheden




### Advarsel!

- Fare for personskade og beskadigelse af enheden.

- 1 Kontroller, at alle de påkrævede kabler er tilsluttet denne enhed.
- 2 Fjern skruerne, tag DVD Home Theatre-holderen af, og luk derefter bagbeklædningen.

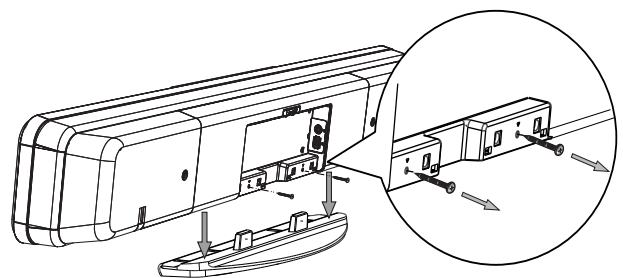


- 3 Sæt de medfølgende knopper bag på denne enhed.

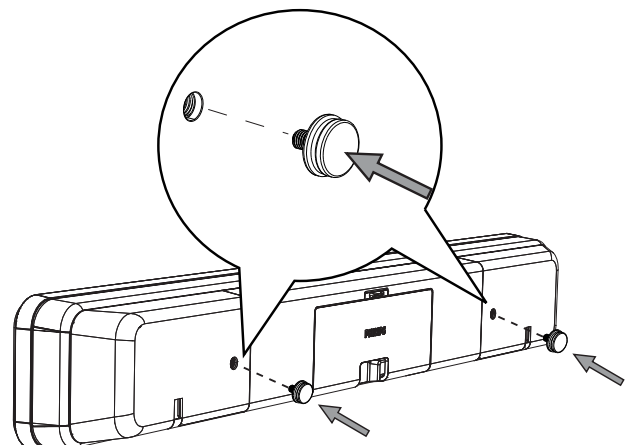




- 4 Placer de medfølgende beslag på væggen, bor skruenhullerne, og indsæt gummirawlplugs (medfølger ikke) i hullerne.

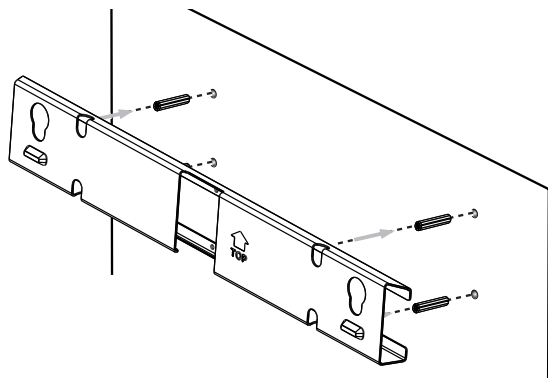


Tip

- Hvis du monterer DVD Home Theatre under dit TV, skal du efterlade mindst 10 cm mellem dit TV og beslaget.

- 6 Hæng DVD Home Theatre-enheden godt fast på vægbeslagene. Træk knopperne gennem hullerne, og lås på plads.

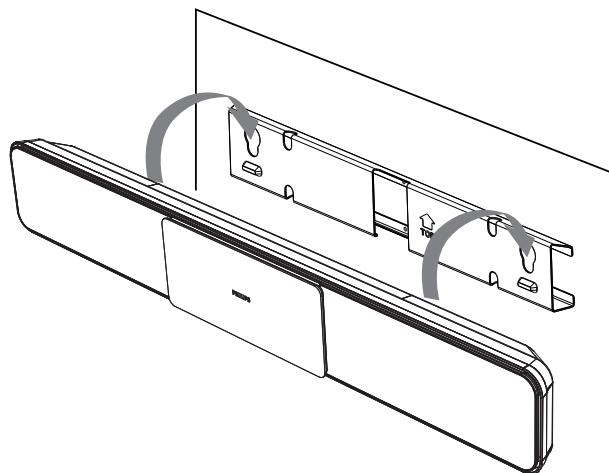


- 5 Fastgør beslaget på væggen med skruer (medfølger ikke).

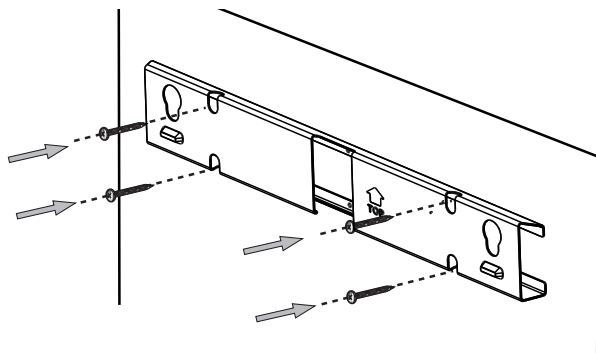

# 4 Kom i gang

## Gør fjernbetjeningen klar

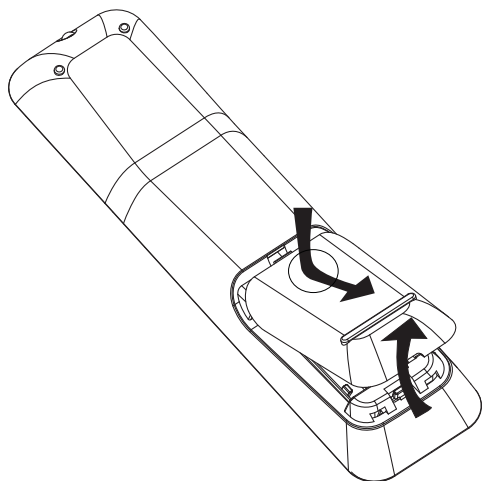

- 1 Skub for at åbne batterirummet.
- 2 Isæt 2 stk. batterier, type R03 eller AAA. Følg angivelserne (+ -) på indersiden af batterirummet.
- 3 Luk dækslet.



### Bemærk


- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

## Betjen en afspilningskilde

- 1 Vælg den kilde, du ønsker at styre, ved at trykke på knappen **DISC MENU**, **USB**, **RADIO** eller **AUDIO SOURCE** eller **iPod DOCK**.
- 2 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. ◀, ▶).

## Navigering i menuen

- 1 Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på enheden, og vælg den ønskede funktion.

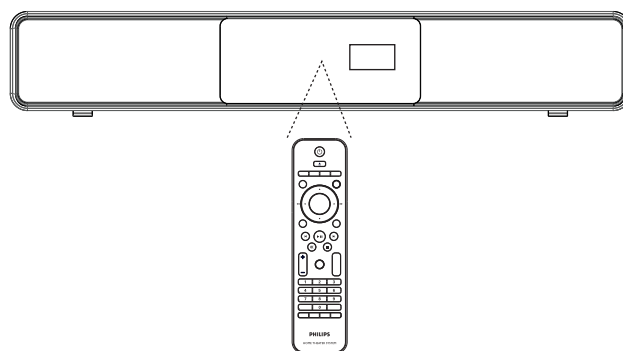

- 2 Anvend følgende knapper på fjernbetjeningen for at navigere i menuerne på skærmen.

| Knap                         | Handling                    |
|------------------------------|-----------------------------|
| ▲ ▼                          | Gå op eller ned.            |
| ◀ ▶                          | Gå til venstre eller højre. |
| OK                           | Bekræft et valg.            |
| 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>0 | Indtast numre.              |

## Sådan finder du den rigtige TV-kanal

### Bemærk

- Før du starter, skal du fjerne lukningen oven på diskskuffens dør.

- 1 Tryk på  for at tænde DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Tryk på **DISC MENU** for at skifte til disktilstand
- 3 Tænd for TV'et, og skift til den korrekte videokanal.
  - Du kan gå til den laveste kanal på TV'et og derefter trykke på knappen Channel Down (Kanal ned) på fjernbetjeningen til TV'et, indtil du får vist Video In-kanalen.
  - Du kan trykke på knappen  på TV'ets fjernbetjening flere gange.
  - Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO osv.

### Tip

- Se brugervejledningen til TV'et for at få oplysninger om, hvordan du vælger den korrekte indgang på TV'et.

## Start opsætning af Ambisound

Når du tænder denne enhed første gang, skal du følge instruktionerne på TV'et for at udføre opsætningen af Ambisound og dermed få den bedst mulige surroundlyd.

### Bemærk

- Før du går i gang, skal du kontrollere, at du har foretaget alle de obligatoriske tilslutninger.
- Udfør opsætningen af Ambisound på denne enhed, inden du afspiller en disk.

- 1 Tryk på **DISC MENU** for at skifte til disktilstand
- 2 Tænd for TV'et, og skift til den korrekte videokanal.
  - ↳ Sprogmenuen vises.

| OSD Language                                                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Please choose your language:                                                          |            |
| <input checked="" type="radio"/>                                                      | English    |
| <input type="radio"/>                                                                 | Dansk      |
| <input type="radio"/>                                                                 | Deutsch    |
| <input type="radio"/>                                                                 | Español    |
| <input type="radio"/>                                                                 | Français   |
| <input type="radio"/>                                                                 | Italiano   |
| ▽                                                                                     |            |
|    | Stop: Exit |
|  | Change     |
|  | Select     |

- 3 Vælg et sprog til visning på skærmen, og tryk derefter på .
  - ↳ Der vises en velkomstmeddelelse.
    - Hvis du vil springe opsætningen af Ambisound over, skal du trykke på .
- 4 Tryk på  for at fortsætte.
  - ↳ Der vises en meddelelse om enhedens retning.

- 5 Tryk på ► for at fortsætte.  
↳ Menuen [ **Rumakustik** ] vises.

**Rumakustik**

Angiv den type vægge, der findes i lokalet:

☒ Hård (beton, træ)  
☐ Blød (gardiner, åbent rum)

 Tilb  Skift  Vælg

- 6 Vælg, hvordan forholdene i rummet er, og tryk på ►.  
↳ Menuen [ **Rumplacering** ] vises.

**Rumplacering**

Vælg placering af SoundBar-systemet i værelset:

☒ Midt i rum  
☐ Hjørne i rum  
☐ Tæt på højre væg  
☐ Tæt på venst. væg

 Tilb  Skift  Vælg

- 7 Vælg DVD Home Theatre-enhedens (SoundBar) placering i rummet, og tryk derefter på ►.  
↳ Menuen [ **Højde** ] vises.

**Højde**

Vælg den højde, SoundBar-systemet er placeret i:

☐ Høj (> 1.2m / 47in)  
☒ Standard (0.8-1.2m / 32-47in)  
☐ Lav (< 0.8m / 32in )

 Tilb  Skift  Vælg

- 8 Vælg den højde, hvori DVD Home Theatre-enheden (SoundBar) er placeret, og tryk derefter på ►.  
↳ Menuen [ **Lytteposition** ] vises.

**Lytteposition**

Vælg afstanden mellem din lytteposition og SoundBar-systemet:

☐ Nær (> 2m / 78in )  
☒ Standard (2-3m / 78-118in)  
☐ Fjern (< 3m / 118in)

 Tilb  Skift  Vælg

- 9 Vælg afstanden mellem lyttepositionen og højttalerne, og tryk derefter på ►.  
10 Højttalerindstillingerne er udført, tryk på ► for at forlade menuen.

Nu er denne DVD Home Theatre-enhed klar til brug.



#### Tip

- Se, hvordan du ændrer menusproget, i afsnittet "Indstillingsjustering" - [ **Generel ops** ] > [ **Osd sprog** ].
- Hvis du slutter denne enhed til et HDMI CEC-kompatibelt TV ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter det automatisk til samme menuprog som i din TV-indstilling.

## Aktiver progressiv scanning

Hvis du slutter denne enhed til et TV vha. komponent-videoforbindelsen (se afsnittet "Tilslutning af videokabler - Mulighed 3: Tilslutning til et komponent-videostik" for flere oplysninger), kan du aktivere den progressive scanning, hvis dit TV understøtter progressiv scanning.

- 1 Tænd TV'et, og vælg den korrekte kanal til enheden.
- 2 Tryk på **DISC MENU**.
- 3 Tryk på  **OPTIONS**.
- 4 Tryk på ▼ for at vælge  [ Ops video ] i menuen, og tryk derefter på ►.

| Ops video                                                                           |                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  | TV-type         | RGB |
|                                                                                     | TV-skærm        | YUV |
|  | Billedindstl    |     |
|                                                                                     | Billede fremad  |     |
|  | Billedtekst     |     |
|                                                                                     | Fremad          |     |
|  | Komponent-video |     |

- 5 Vælg [ Komponent-video ] > [ YUV ], og tryk derefter på **OK**.

| Ops video                                                                           |                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  | TV-type         | On  |
|                                                                                     | TV-skærm        | SIK |
|  | Billedindstl    |     |
|                                                                                     | Billede fremad  |     |
|  | Billedtekst     |     |
|                                                                                     | Fremad          |     |
|  | Komponent-video |     |

- 6 Vælg [ Fremad ] > [ On ], og tryk derefter på **OK**.  
↳ Der vises en advarselsmeddelelse.
- 7 Vælg [ **OK** ] i menuen for at fortsætte, og tryk på **OK**.  
↳ Den progressive indstilling er færdig.



### Bemærk

- Vent i 15 sekunder for automatisk gendannelse, hvis der vises et blankt eller forvrænget billede på skærmen.
- Hvis der ikke vises et billede, skal du deaktivere progressiv scanning på følgende måde:
  - 1) Tryk på ▲ for at åbne diskskuffen.
  - 2) Tryk på ►.
  - 3) Tryk på **SUBTITLE**.

- 8 For at gå ud af menuen skal du trykke på  **OPTIONS**.
- 9 Nu kan du aktivere progressiv scanning på dit TV (se TV-brugerhåndbogen).



### Bemærk

- Visse TV-apparater med progressiv scanning er ikke fuldt kompatible med denne enhed. Det medfører et unaturligt billede ved afspilning af en DVD-videodisk i progressiv scanning. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere progressiv scanning på enheden og TV'et.

# Aktiver EasyLink-styrefunktionen

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne enhed er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV/enhed. Den muliggør, at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer samtidigt med ét tryk.

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på dit TV og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af EasyLink-styrefunktionerne.

## Afspilning med ét tastetryk [ Vågn autom. t. TV ]

Når du trykker på PLAY, "vågner" denne enhed fra standbytilstand og begynder at afspille en disk (hvis der er en disk i diskskuffen). TV'et tændes også og stiller ind på den rigtige kanal.

## Deaktivering med ét tastetryk [ Systemstandby ]

Når du holder STANDBY nede i mindst tre sekunder, sættes denne og alle tilsluttede enheder på standby. Denne enhed reagerer også på standbykommandoer fra andre HDMI CEC-enheder.

## Skift af indgang med ét tastetryk [ Systems lydindstil. ]

Denne enhed kan gengive lydsignalerne fra den aktive kilde. Den skifter automatisk til den tilsvarende lydindgang og udsender lyden fra højttalersystemet.

- Før du kan bruge denne funktion, skal du kortlægge lydindgangene til de tilsluttede enheder.
- Du kan bruge enhver fjernbetjening til et HDMI CEC-TV/-enhed til at justere lydstyrken.



### Bemærk

- For at aktivere afspilningsfunktion med ét tryk skal du lægge en videodisk i diskskuffen, før du starter.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

## Kortlæg lydindgangene til de tilsluttede enheder



### Bemærk

- Inden du starter, skal du kontrollere, at der er lavet en lydforbindelse mellem denne enhed og dit TV/enheder.

- 1 Tryk på **DISC MENU**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.  
↳ Menuen [ **Generel ops** ] vises.
- 3 Tryk på **▶**.
- 4 Vælg [ **EasyLink** ], og tryk derefter på **▶**.

| Generel ops |                  |                     |
|-------------|------------------|---------------------|
|             | EasyLink         | Vågn autom. t. TV   |
|             | CD-lås           | Systemstandby       |
|             | Display dim      | Systems lydindstil. |
|             | Osd sprog        | Kortlæg lyd-input   |
|             | Pauseskærm       |                     |
|             | Sleep-timer      |                     |
|             | Standbytilstand  |                     |
|             | DivX(R) VOD-kode |                     |

- Funktionerne [ **Vågn autom. t. TV** ] og [ **Systemstandby** ] tændes som standard ifølge fabriksindstillingerne.

- 5 Vælg [ **Systems lydindstil.** ] > [ **On** ], og tryk derefter på **OK**.
- 6 Vælg [ **Kortlæg lyd-input** ], og tryk derefter på **OK**.


- 7 Vælg [ **OK** ] i menuen, og tryk derefter på **OK** for at starte scanningen af enheder.
- ↳ Når det er udført, vises kortlægningsmenuen for lydindgange.

| Kortlæg lyd-input                                                                 |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | AUX1-indgang   | TV                |
|                                                                                   | AUX2-indgang   | Andre (ikke-HDMI) |
|  | AUX3-indgang   |                   |
|                                                                                   | Digitalindgang |                   |
|  |                |                   |
|                                                                                   |                |                   |
|  |                |                   |
|                                                                                   |                |                   |

- 8 Vælg den lydindgang på enheden, der anvendes til at slutte enheden til en anden HDMI-enhed (f.eks. AUX1-indgang, AUX2-indgang), og tryk derefter på ►.
- 9 Vælg den rigtige enhed, der er sluttet til denne lydindgang, og tryk derefter på **OK**.
- Gentag trin 8~9 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.
- 10 For at gå ud af menuen skal du trykke på  **OPTIONS**.


## Vælg en afspilningskilde

### På hovedenheden

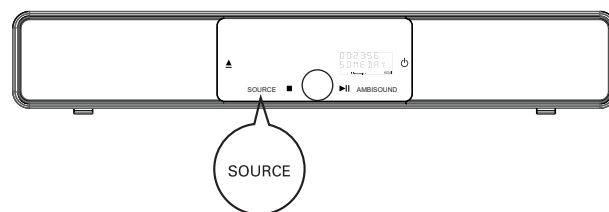

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge: **DISC > USB > DOCK > RADIO FM > OPTICAL INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

### På fjernbetjeningen

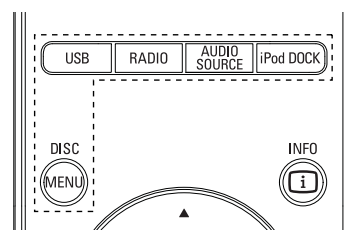

- Tryk på **DISC MENU** for at skifte til DISC-tilstand.
- Tryk på **USB** for at skifte til USB-tilstand.
- Tryk på **RADIO** for at skifte til FM-bånd.
- Tryk på **AUDIO SOURCE**: Vælg en lydindgangskilde.
- Tryk på **iPod DOCK** for at skifte til iPod-tilstand.

| Display       | Enhed sluttet til           |
|---------------|-----------------------------|
| AUX SCART     | SCART OUT-stikket.          |
| AUX1 INPUT    | TV AUDIO IN-stikkene.       |
| AUX2 INPUT    | AUDIO IN-AUX2-stikkene.     |
| AUX3 INPUT    | AUDIO IN-AUX3-stikkene.     |
| OPTICAL INPUT | OPTICAL IN-stikket.         |
| DIGITAL INPUT | COAXIAL DIGITAL IN-stikket. |
| MP3 LINK      | MP3 LINK-stik.              |

# 5 Afspilning

## Afspilning fra disk

### Bemærk

- DVD'er og DVD-afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Sørg for, at den DVD-video, du afspiller, er til den samme region, som din afspiller (angivet bagpå).
- Denne enhed understøtter afspilning af følgende filformater: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- Om WMV 9 - denne enhed understøtter kun Main Profile (lavt niveau) og Simple Profile. Advanced Profile og DRM-beskyttede videofiler understøttes ikke.

## Diskafspilning



### Advarsel!

- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.
- Rør aldrig ved diskens optiske linse i disktrummet.

- 1 Tryk på  for at åbne diskskuffen.
- 2 Indsæt en disk med etiketsiden opad.
  - På dobbeltsidede diske skal den side, der skal afspilles, vende opad.
- 3 Tryk på  for at lukke disktrummet og starte afspilningen.
  - For at se diskafspilningen skal du tænde for TV'et på den korrekte kanal for denne DVD Home Theatre-enhed.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på .



### Tip

- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste den 4-cifrede adgangskode, før disken kan afspilles.
- Pauseskærmen vises automatisk, hvis afspilningen stoppes i 15 minutter. For at deaktivere pauseskærmen skal du trykke på **DISC MENU**.
- Denne enhed skifter automatisk til standbytilstand, hvis du ikke trykker på en knap inden for 30 minutter, efter en diskafspilning er blevet stoppet.



# Videoafspilning



## Bemærk

- Ved videodiske starter afspilningen altid fra det sted, hvor den sidst stoppede. For at starte afspilningen fra begyndelsen skal du trykke på , mens meddelelsen vises.

## Betjen en titel

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.


| Knap                                                                                | Handling                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pause/genoptag afspilning.                                                                                                                                                                                                               |
|   | Stop afspilningen.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Spring til næste titel/kapitel.                                                                                                                                                                                                          |
|  | Vend tilbage til starten på den aktuelle titel/kapitel, eller spring til forrige titel/kapitel.                                                                                                                                          |
|  | Søg bagud/fremad. <ul style="list-style-type: none"><li>• For at ændre søgehastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange.</li></ul>                                                                                            |
|  | Afspilning i langsom gengivelse tilbage/fremad. <ul style="list-style-type: none"><li>• For at ændre afspilningshastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange.</li><li>• Ved VCD er det kun muligt at spille fremad.</li></ul> |

## Skift videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at ændre videoafspilning.

| Knap                                                                                | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Skift lydsprog. <ul style="list-style-type: none"><li>• Gælder kun for diske med flere lydsprog eller kanaler.</li></ul>                                                                                                                                                                                   |
|    | Skift undertekstsprog. <ul style="list-style-type: none"><li>• Gælder kun for diske med flere undertekstsprog.</li></ul>                                                                                                                                                                                   |
|    | Skift mellem forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner, eller slå gentagelsestilstand fra. <ul style="list-style-type: none"><li>• Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen.</li><li>• Ved VCD'er er gentag afspilning kun muligt, når PBC-tilstanden er slået fra.</li></ul> |
|  | Zoom ind/ud. <ul style="list-style-type: none"><li>• For at panorere i det billede, der zoomes på, skal du trykke på piletasterne.</li></ul>                                                                                                                                                               |
|  | Vis den aktuelle afspilningsstatus. <ul style="list-style-type: none"><li>• Her kan du ændre indstillingerne for videoafspilning uden at afbryde diskafspilningen.</li></ul>                                                                                                                               |
|  | Hold den nede for at se DVD-afspilningen fra andre kameravinkler. <ul style="list-style-type: none"><li>• Gælder kun for DVD'er, der indeholder sekvenser, der er optaget fra forskellige kameravinkler.</li></ul>                                                                                         |

## Adgang til DVD-menuen

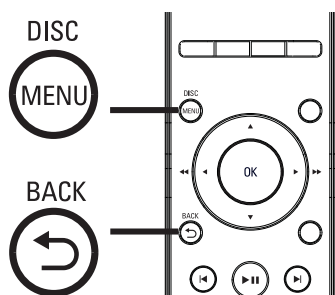

- 1 Tryk på **DISC MENU** for at få adgang til diskens hovedmenu.
- 2 Vælg en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK**.
  - I nogle menuer skal du trykke på **taltasterne** for at indtaste dit valg.
  - For at vende tilbage til titelmenuen under afspilning skal du trykke på **↶ BACK**.

## Adgang til VCD-menuen

PBC (Playback Control) for VCD er som standard slået til ifølge fabriksindstillingerne. Når du isætter en VCD, vises indholdsmenuen.

- 1 Tryk på **▲▼** for at vælge en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK** for at starte afspilningen.
  - Hvis PBC er slået fra, springer den til menuen og starter afspilningen fra første titel.
  - Under afspilningen kan du trykke på **↶ BACK** for at vende tilbage til menuen (hvis PBC-tilstanden er slået til).




### Tips

- Som standard er PBC slået til. For at ændre standardindstillingen skal du se i afsnittet "Indstillingsjustering" - [ **Ops præferencer** ] > [ **PBC** ] for flere oplysninger.

## Synkronisering af lyd med videoafspilning

Hvis videoafspilningen går langsommere end lyden (lyden passer ikke til billederne), kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe med billederne.

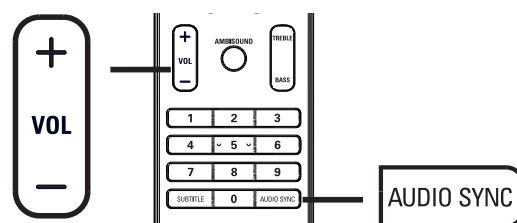


- 1 Hold **AUDIO SYNC** nede, indtil "AUDIO SYNC XXX" vises.
  - "XXX" angiver forsinkelsestiden.
- 2 Tryk nu, i løbet af 5 sekunder, på **VOL + -** for at indstille lydens forsinkelsestid.



### Bemærk

- Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 5 sekunder, går den automatisk tilbage til normal lydstyrkeregulering igen.

## Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

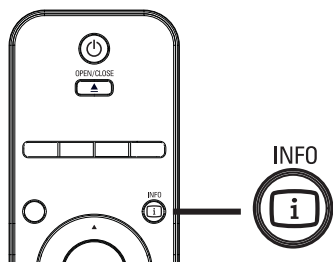

- 1 Tryk på **INFO** under afspilningen.  
↳ Menuen for diskstatus vises.
- 2 Vælg den aktuelle forløbne spilletid i menuen, og tryk derefter på **OK**.
  - [ **Tt-tid** ] (titeltid)
  - [ **Kap-tid** ] (kapiteltid)
  - [ **CD-tid** ] (disktid)
  - [ **Nr-tid** ] (sportid)
- 3 Tryk på **taltasterne** for at ændre det tidspunkt, du vil springe til, og tryk derefter på **OK**.

## Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold. Denne enhed er DivX®-certificeret, så du kan nyde DivX-video.

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder DivX-videoer.
- 2 Tryk på **DISC MENU** eller **USB**.  
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en titel, der skal afspilles, og tryk derefter på **▶II**.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

| Knap | Handling                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Skift undertekstsprog.                                                                                                                                |
|      | Skift lydspor/spor.                                                                                                                                   |
|      | Stop afspilningen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ved DivX Ultra-video skal du trykke på denne knap igen for at se indholdsmenuen.</li></ul> |
|      | Vis DivX Ultra-videooplysningerne.                                                                                                                    |



### Bemærk

- Kun de DivX-videoer, der er lejet eller købt vha. DivX-registreringskoden på denne enhed, kan afspilles (se afsnittet "Indstillingsjustering" > [ **Generel ops** ] > [ **DivX(R) VOD-kode** ] for flere oplysninger).
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, kan du ændre undertekstsproget (se afsnittet "Indstillingsjustering" - [ **Ops præferencer** ] > [ **DivX-undertxt** ] for flere oplysninger).
- Underteksten kan højst vise 45 tegn i gennemsnit.
- Denne enhed kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.

# Musikafspilning



## Bemærk

- Ved nogle kommercielle lyddiske genoptages afspilningen fra det punkt, hvor den sidst blev stoppet. For at starte afspilningen fra første spor skal du trykke på **◀**.

## Betjen et spor

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene sporet.

| Knap | Handling                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Pause/genoptag afspilning.                                                                                                                                                                                          |
|      | Stop afspilningen.                                                                                                                                                                                                  |
|      | Spring til næste spor.                                                                                                                                                                                              |
|      | Vend tilbage til starten på det aktuelle spor, eller spring til det forrige spor.                                                                                                                                   |
|      | Indtast spornummeret direkte.                                                                                                                                                                                       |
|      | Søg bagud/fremad. <ul style="list-style-type: none"><li>• For at ændre søgehastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange.</li></ul>                                                                       |
|      | Skift mellem forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner, eller slå gentagelsestilstand fra. <ul style="list-style-type: none"><li>• Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen.</li></ul> |

## Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er en form for højt komprimerede lydfile (filer med filtypenavnet .mp3 eller .wma).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **DISC MENU** eller **USB**.
  - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en mappe, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et spor, der skal afspilles, og tryk derefter på **▶**.
  - For at vende tilbage til hovedmenuen skal du trykke på **▲**, indtil mappen "Forrige" er valgt, og derefter trykke på **OK**.



## Bemærk

- Kun den første session afspilles ved CD'er, der er optaget i flere omgange.
- Denne enhed understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albummets navn, kan de muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Nogle WMA-filer er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) og kan ikke afspilles på denne enhed.
- Mapper/filer, der overskrider grænsen for filer på denne enhed, vises eller afspilles ikke.



## Tip

- For at se datadiskindholdet uden mapper skal du se i afsnittet "Indstillingsjustering" - **[ Ops præferencer ]** > **[ MP3/JPEG Nav ]** for flere oplysninger.

# Fotoafspilning

## Afspil fotos som diasshow

Denne enhed kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder JPEG-fotos.
- 2 Tryk på **DISC MENU** eller **USB**.
  - ↳ Hvis du bruger en Kodak-disk, begynder diasshowet automatisk.
  - ↳ Hvis du bruger en JPEG-disk, vises fotomenuen.
- 3 Vælg den mappe/album, du vil afspille.
  - For at se fotos i mappen/albummet skal du trykke på **i** **INFO**.



- For at gå til forrige eller næste skærbillede skal du trykke på **◀** / **▶**.
  - Tryk på piletasterne for at vælge et foto.
  - Hvis du kun vil se det valgte foto, skal du trykke på **OK**.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilning af diasshow.
    - Tryk på **↶** **BACK** for at komme tilbage til indholdsmenuen.



### Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på TV'et. Dette skyldes det store antal sange/fotos, der findes på en disk.
- Hvis JPEG-billedet ikke er optaget med filtypen "exif", vises det faktiske miniaturebillede ikke på skærmen. Det erstattes af et "blue mountain"-miniaturebillede.
- Denne enhed kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i henhold til JPEG-EXIF-formatet, som bruges af næsten alle digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydclip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede filgrænse for denne enhed, vil ikke blive vist eller afspillet.

## Betjen afspilning af fotos

- 1 Afspil diasshow med fotos.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene fotos.

| Knap     | Handling                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀        | Spring til forrige foto.                                                                                     |
| ▶        | Spring til næste foto.                                                                                       |
| ▲        | Drej billedet med uret.                                                                                      |
| ▼        | Drej billedet mod uret.                                                                                      |
| <b>z</b> | Zoom ind/ud. <ul style="list-style-type: none"><li>• Afspilningen sættes på pause i zoom-tilstand.</li></ul> |
| ◼        | Stop afspilningen.                                                                                           |


## Afspilning af musikdiasshow

Afspil MP3/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler samtidigt for at lave et musikdiasshow. MP3/WMA- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-enhed.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Når musikken spiller, skal du gå til fotomappen/albummet og trykke på ►|| for at starte afspilning af diasshow.
  - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
  - ↳ Lyden fortsætter med at spille til slutningen af disken.
  - Tryk på ◀ **BACK** for at komme tilbage til menuen.
- 3 Stop diasshowet ved at trykke på ■.
- 4 Stop musikafspilningen ved at trykke på ■ igen.

## Afspil fra USB-enhed

Denne enhed kan kun afspille/vise MP3-, WMA-/WMV-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.

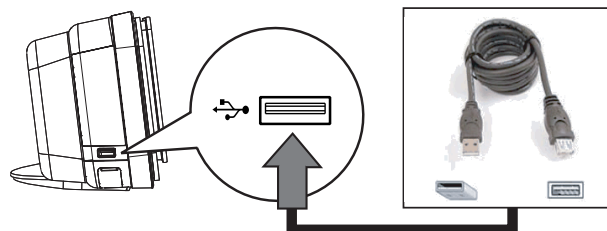

- 1 Slut et USB-flashdrev eller en USB-hukommelseskortlæser til ➔ (USB)-stikket på enheden.
- 2 Tryk på **USB**.
  - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk derefter på ►||.
  - Flere oplysninger fås i afsnittene "Musikafspilning, Fotoafspilning, Videoafspilning".
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på ■, eller fjern USB-enheden.




### Tip

- Hvis enheden ikke passer til USB-stikket, kan du tilslutte den via et USB-forlængerkabel.
- Hvis der anvendes en USB-kortlæser til flere kort, er der kun adgang til indholdet på ét af de tilsluttede USB-drev.
- Hvis der anvendes en USB HDD, skal du sørge for, at der er tilsluttet en ekstra netledning til USB HDD for at opnå normal funktion.
- Digitalkameraer, der anvender PTP-protokol eller kræver ekstra programinstallationer, når de er sluttet til en PC, understøttes ikke.

## Afspilning fra bærbar medieafspiller

Du skal blot slutte den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller) til apparatet for at få uovertruffen lyd kvalitet på din musiksamling.

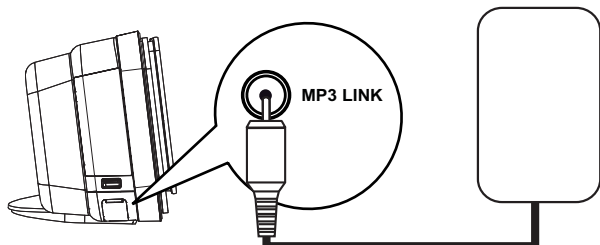

- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger) til **MP3 LINK**-stikket på enheden og til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller.
- 2 Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises.
- 3 Start afspilning på den bærbare afspiller.
  - Se afsnittet "Lydindstilling" for at forbedre lyden.
- 4 Du standser afspilning ved at trykke på STOP-knappen på den bærbare afspiller.

### Bemærk

- Du kan kun styre afspilningen på den bærbare afspiller.
- Du skal altid stoppe afspilning på enheden, inden du skifter til en anden lydkilde.

## Afspilning fra iPod

Slut blot din iPod til den universelle Philips-dockingstation for at nyde iPod-afspilning via denne DVD Home Theatre-enhed.

Liste over understøttede iPod-typer:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| iPod mini             | iPod nano 1. gen.  |
| iPod classic          | iPod nano 2. gen.  |
| iPod mini 2. gen.     | iPod nano 3. gen.  |
| iPod med farvedisplay | iPod nano 4. gen.  |
| iPod 5. gen.          | iPod touch 1. gen. |
| iPod 6. gen. classic  | iPod touch 2. gen. |




### Bemærk

- Se de seneste opdateringer om understøttelse af iPod-typer på Philips' websted.

## Klargør dockingstationen

Hvis din iPod ikke passer i dockingstationen, skal du justere "støtten" som vist nedenfor.

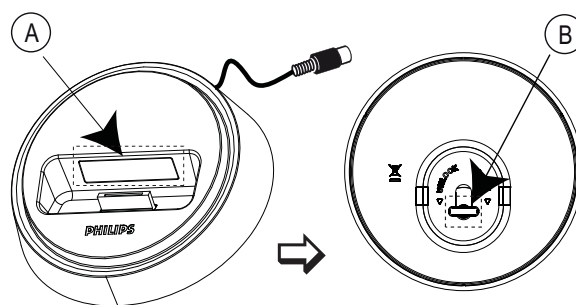


Ⓐ Justerbar "støtte"

Ⓑ Knap

- 1 Drej knappen Ⓑ i bunden af dockingstationen mod uret for at løsne den justerbare "støtte".
- 2 Juster "støtten" Ⓐ, indtil den passer til din iPod.
- 3 Drej knappen med uret for at stramme den.

## Betjen iPod-musik

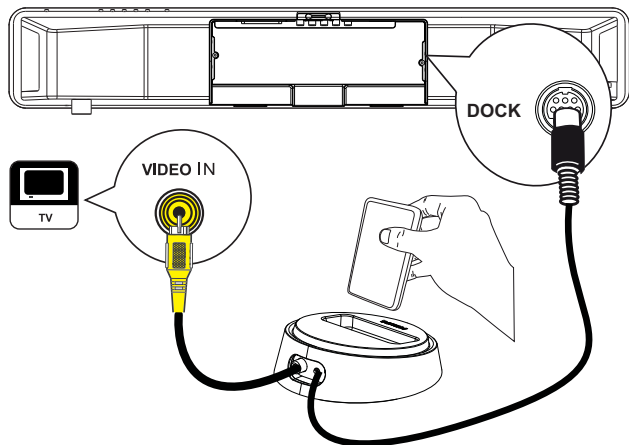

- 1 Slut dockingstationen til **DOCK**-stikket på denne enhed.
- 2 Sæt din iPod i dockingstationen, og tænd den.
- 3 Tryk på **iPod DOCK**.
  - Det kan tage lidt længere tid at bekræfte kompatibiliteten for visse iPod-typer.
- 4 Start afspilning på din iPod.
  - For at se videoafspilning via iPod skal du slutte et videokabel fra dockingstationen til dit TV, og slå indstillingen "TV ON" (TV til) til på din iPod.
- 5 Under afspilning kan du bruge fjernbetjeningen til at styre musikafspilningen.

| Knap | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Juster lydstyrken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Skift til en forudindstillet lydeffekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Vælg en Ambisound-effekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Gå til forrige/næste spor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Søg bagud/fremad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Pause/genoptag afspilning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Skift til "Extended Control mode" (Udvidet kontroltilstand) for at aktivere kontrol af iPod-afspilning via indholdet på TV'et. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolknapperne på iPod har ingen funktion i denne tilstand.</li> <li>• Tryk på knappen igen for at vende tilbage til almindelig afspilningstilstand.</li> </ul> |
|      | Skift mellem forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner, eller slå gentagelsestilstand fra. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne funktion er kun mulig i "Extended Control mode" (Udvidet kontroltilstand).</li> </ul>                                                                                                        |




### Tip

- Når du er i iPod-tilstand, bliver batteriet på din iPod opladet.
- I udvidet afspilningstilstand er det kun muligt at styre din iPod-afspilning via det indhold, der vises på dit TV, vha. fjernbetjeningen til DVD Home Theatre.



## Afspilning af radio

Kontrollér, om FM-antennen er blevet sluttet til subwooferen. Er den ikke det, skal du sætte den medfølgende FM-antenne i FM 75  $\Omega$ -stikket og fastgøre antenneenderne på væggen.

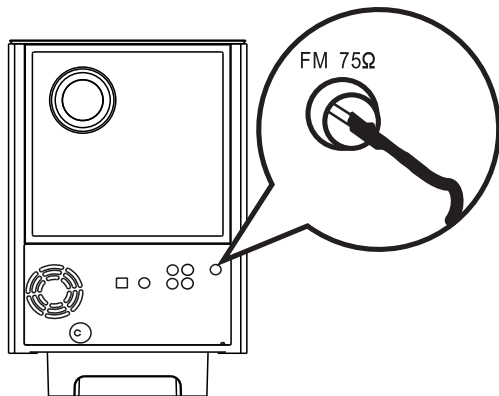

### Tip

- Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfølger ikke).
- Placér antennen så langt væk fra dit TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt for at undgå uønsket interferens.

## Første gang radioen indstilles

Den første gang man åbner 'RADIO' funktionen, indstilles radiostationerne på følgende måde.

- 1 Tryk på **RADIO**.
  - ↳ "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"  
(Automatisk installation ... tryk på Play) vises.
- 2 Tryk på **▶II**.
  - ↳ Alle tilgængelige radiostationer med kraftigt signal gemmes.
  - ↳ Når det er gjort, stiller apparatet ind på den første forudindstillede radiostation.
    - Stop den automatisk tuning ved at trykke på **■**.



### Bemærk

- Enheden kan gemme op til 40 radiostationer.
- Hvis du ikke benytter automatisk indstilling, eller hvis der gemmes mindre end 5 radiostationer, vises "AUTO INSTALL" (Automatisk installation) på skærmen igen, næste gang du tænder for radiofunktionen.
- Hvis FM-radiostationen udsender RDS-data (Radio Data System), vises radiostationens navn på skærmen.

## Listen to radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene radioen.

| Knap                                                                              | Handling                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vælg en forudindstillet radiostation.                                                                                                                                                                         |
|  | Indstil radiofrekvensen tilbage/fremad.                                                                                                                                                                       |
|  | Skift mellem FM-stereo og -mono.                                                                                                                                                                              |
|  | Hold denne knap nede for at slette den forudindstillede station fra listen over faste indstillinger. <ul style="list-style-type: none"><li>• De andre forudindstillede stationer forbliver uændrede</li></ul> |

## Geninstaller alle radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Hold **PROGRAM** nede, indtil "STARTING INSTALL" vises på skærmen.
  - ↳ Alle tidligere gemte radiokanaler vil blive erstattet.

### Bemærk

- Hvis der ikke bliver registreret stereosignal, eller hvis der registreres færre end 5 stationer under indstillingen, vises "CHECK ANTENNA" (Kontroller antenne) på skærmen.

## Individuel søgning efter og lagring af radiostationer


- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på .
  - ↳ Radiofrekvensindikatoren søger, indtil en radiostation er fundet.
- 3 Gentag trin 2, indtil du finder den radiostation, du ønsker at lagre.
  - Du kan finjustere radiofrekvensen ved at trykke på .
- 4 Tryk på **PROGRAM**.
  - Hvis du ikke stiller på noget i løbet af 20 sekunder efter ovenstående trin, afsluttes forudindstillingen.
- 5 Tryk på  (eller **taltasterne**) for at vælge et forudindstillet nummer, der skal gemmes.
- 6 Tryk på **PROGRAM** for at bekræfte.

# 6 Lydindstilling

## Lydstyrkeregulering

- 1 Tryk på **VOL + —** for at skrue op og ned for lydstyrken.
  - Tryk på  for at slå lyden fra.
  - Du kan slå lyden til igen ved enten at trykke på  igen eller på lydstyrketasten.

## Juster bas/diskant

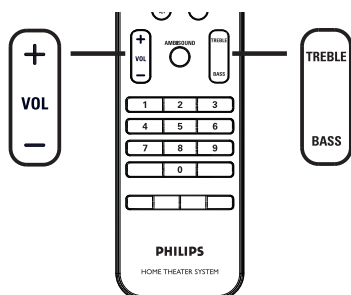


- 1 Tryk på **BASS/TREBLE**.
- 2 Tryk på **VOL + —** gentagne gange for at indstille niveauet for lav (BASS) eller høj (TREBLE) tone.

### Bemærk

- Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 10 sekunder, går den automatisk tilbage til normal lydstyrkeregulering igen.


## Vælg Ambisound

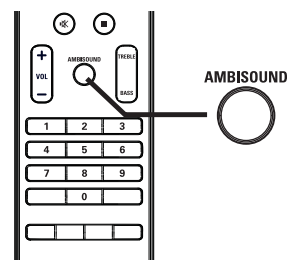

- 1 Tryk på **AMBISOUND** gentagne gange for at vælge den bedste surroundlyd, der passer bedst til video- eller musikafspilning.

| Options       | Beskrivelser                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| AUTO          | Surroundlyden vælges på baggrund af lydstreamen i det afspillede indhold. |
| MULTI-CHANNEL | Surroundlyd med flere kanaler.                                            |
| STEREO        | Stereolyd.                                                                |

# Vælg en forudindstillet lydeffekt

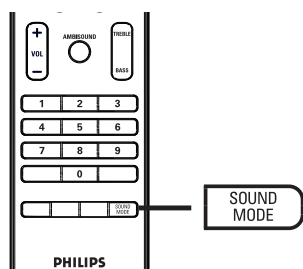

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND MODE** for at indstille på den lydeffekt, der passer bedst til den aktuelle video eller musik.

| Video/ Musik                | Beskrivelser                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTION/<br/>ROCK</b>     | Forbedret lav- og højfrekvens til at opnå filmeffekter med fantastisk lyd og atmosfære. Velegnet til actionfilm og rock-/popmusik.                          |
| <b>DRAMA/<br/>JAZZ</b>      | Slet mellem- og højfrekvens. Genskaber atmosfæren fra en live-klub, hvor musikeren spiller lige foran dig. Velegnet til jazzmusik, og når du ser dramafilm. |
| <b>CONCERT/<br/>CLASSIC</b> | Flad og ren lydtilstand. Ideel til, når du lytter til klassisk musik og ser live koncert-DVD'er.                                                            |
| <b>GAMING/<br/>PARTY</b>    | Lidt forhøjet lavfrekvens og kraftig mellemfrekvens, der er ideel til festmusik og videospil.                                                               |
| <b>SPORTS</b>               | Moderat mellemfrekvens og surroundeffekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra et live sportssted.                                                      |
| <b>NEWS</b>                 | Forhøjet mellemfrekvens til klar tale.                                                                                                                      |

# 7 Indstillings-justering

Dette afsnit beskriver de forskellige indstillingsmuligheder på enheden.

| Symbol                                                                            | Options             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | [ Generel ops ]     |
|  | [ Ops. lyd ]        |
|  | [ Ops video ]       |
|  | [ Ops præferencer ] |



## Bemærk

- De understregede indstillinger er fabriksindstillingerne

## Generel opsætning

- 1 Tryk på  **OPTIONS**.  
↳ Menuen [ **Generel ops** ] vises.
- 2 Tryk på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

| Generel ops                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | EasyLink         |
|                                                                                     | CD-lås           |
|  | Display dim      |
|                                                                                     | Osd sprog        |
|  | Pauseskærm       |
|                                                                                     | Sleep-timer      |
|  | Standbytilstand  |
|                                                                                     | DivX(R) VOD-kode |

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
  - Tryk på  **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
  - Tryk på  **OPTIONS** for at forlade menuen.

## [ EasyLink ]

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne enhed er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV/enhed. Den muliggør, at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer samtidigt med ét tryk.

| Options                 | Beskrivelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ Vågn automat. t. TV ] | Denne funktion vækker automatisk dit TV, når du trykker på PLAY for at tænde enheden og starte diskafspilning (hvis der er en videodisk i diskrummet). <ul style="list-style-type: none"><li>• For at deaktivere denne funktion skal du vælge [ <b>Silk</b> ].</li></ul>                                              |
| [ System-standby ]      | Reagerer på standbykommando fra andre HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vælg [ <b>Afvis</b> ] for at deaktivere denne funktion.</li></ul>                                                                                                                                    |
| [ Systems lydindstil. ] | Det gør det muligt for denne DVD Home Theatre-enhed at skifte automatisk til lydindgangen på den aktive enhed. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vælg [ <b>On</b> ] for at aktivere denne funktion. Gå derefter til [ <b>Kortlæg lyd-input</b> ] for at scanne og kortlægge alle tilsluttede enheder.</li></ul> |

## [ Kortlæg lyd-input ]

Kortlæg lydindgangene til det tilsluttede TV/enheder korrekt for at aktivere automatisk skift af indgangskilde.

1. Tryk på **OK** for at starte scanningen af enheder.
2. Vælg den lydindgang, der skal kortlægges (f.eks. AUX1-indgang, AUX2-indgang), og tryk derefter på ►.
3. Vælg den rigtige enhed, der er sluttet til denne lydindgang, og tryk derefter på **OK**.



### Bemærk

- Dit TV og andre tilsluttede enheder skal være kompatible med HDMI CEC.
- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på dit TV/enhed, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

## [ CD-lås ]

Indstil afspilningsrestriktioner for en bestemt disk. Før du starter skal du placere disken i diskskuffen (maksimalt 40 diske kan låses).

- [ **Lås** ] – begræns adgangen til den aktuelle disk. Næste gang, du vil afspille denne disk eller låse den op, skal du indtaste adgangskoden.
- [ **Lås op** ] – alle diske kan afspilles.



### Tip

- Hvis du vil angive eller ændre din adgangskode, skal du gå til [ **Ops præferencer** ] > [ **Adg.kode** ].

## [ Display dim ]

Juster lydstyrkeniveauet på displayet, så det passer til belysningen i rummet.

- [ **100%** ] – normal lysstyrke.
- [ **70%** ] – medium lysstyrke.
- [ **40%** ] – nedblændet display.

## [ Osd sprog ]

Vælg standardmenusproget.

## [ Pauseskærm ]

Slå pauseskærm til eller fra. Det forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at det samme billede vises for længe.

- [ **On** ] – indstil aktiveringen af pauseskærm til efter 15 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand).
- [ **Slk** ] – deaktiver pauseskærm.

## [ Sleep-timer ]

Skift automatisk til standby efter det angivne tidspunkt.

- [ **Slk** ] – deaktiver sleep-funktion.
- [ **15, 30, 45, 60 min** ] – vælg nedtællingsperioden, før der skiftes til standby.

## [ Standbytilstand ]

Indstil standbytilstanden.

- [ **Normal** ] – normalt strømforbrug ved standby. Kræver kortere tid for at starte op.
- [ **Strømbesparende** ] – lavt strømforbrug ved standby. Det tager dog længere tid at starte op.

## [ DivX(R) VOD-kode ]

Vis DivX®-registreringskoden.



### Tip

- Indtast denne enheds DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). De DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

# Indstilling af lyd

- 1 Tryk på  **OPTIONS**.  
↳ Menuen [ **Generel ops** ] vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge  [ **Ops. lyd** ], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

| Ops. lyd                                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Ambisound-opsætning |
|                                                                                   | HDMI-Lyd            |
|  | Natmodus            |
|  |                     |
|  |                     |

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
  - Tryk på  **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
  - Tryk på  **OPTIONS** for at forlade menuen.

## [ Ambisound-opsætning ]

Rediger Ambisound-opsætningen.

| Options                  | Beskrivelser                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| [ <b>Setup Guide</b> ]   | Vælg denne funktion, hvis du vil gå igennem alle Ambisound-indstillingerne. |
| [ <b>Rumakustik</b> ]    | Vælg den type vægge, der findes i rummet.                                   |
| [ <b>Rumplacering</b> ]  | Vælg denne enheds placering i rummet.                                       |
| [ <b>Højde</b> ]         | Vælg den højde, enheden er placeret i.                                      |
| [ <b>Lytteposition</b> ] | Vælg afstanden mellem lyttepositionen og enheden.                           |



### Tip

- Se afsnittet "Kom i gang - Start opsætning af Ambisound" for flere oplysninger.

## [ HDMI-lyd ]

Når du forbinder denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel, skal du vælge forbindelsens indstilling for lydudgangen.

- [ **On** ] – lyden kommer både ud gennem dit TV og dette højttalersystem. Hvis lydformatet på disken ikke understøttes, bliver det downmixet til to-kanalslyd (lineær-PCM).
- [ **Slk** ] – deaktiver lyd fra dit TV. Lyden kommer kun ud gennem dette højttalersystem.

## [ Natmodus ]

Gør høj lyd blødere og blød lyd højere, så du kan se DVD-filmene ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- [ **On** ] – til stille visning om aftenen (kun DVD'er).
- [ **Slk** ] – nyd surroundlyd med hele det dynamiske spektrum.

# Videoindstilling

- 1 Tryk på  **OPTIONS**.  
↳ Menuen [ **Generel ops** ] vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge  [ **Ops video** ], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

| Ops video                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | TV-type         |
|                                                                                   | TV-skærm        |
|  | Billedindstl    |
|                                                                                   | Billede fremad  |
|  | Billedtekst     |
|                                                                                   | Fremad          |
|  | Komponent-video |

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
    - Tryk på  **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
    - Tryk på  **OPTIONS** for at forlade menuen.


## [ TV-type ]

Skift kun denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- [ **PAL** ] – til TV'er med PAL-system.
- [ **NTSC** ] – til TV'er med NTSC-system.
- [ **Multi** ] – til TV'er, der er kompatible med både PAL og NTSC.

## [ TV-skærm ]

Vælg et skærmformat i forhold til, hvordan du ønsker, billedet skal vises på TV'et.

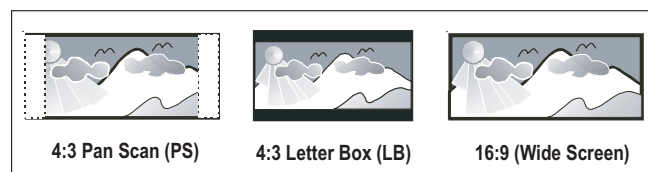

- [ **4:3 Pan Scan** ] – til standard-TV, et skærbillede i fuld højde med beskæring af siderne.
- [ **4:3 Letter Box** ] – til standard-TV, et bredformat med sorte bjælker foroven og fomeden.
- [ **16:9 Wide Screen** ] – til bredformat (billedformat 16:9).

## [ Billedindstl ]

Vælg et forudindstillet sæt indstillinger for billedfarver, eller lav dine personlige indstillinger.

- [ **Standard** ] – den originale farveindstilling.
- [ **Lys** ] – levende farver.
- [ **Blød** ] – varme farver.
- [ **Personlg** ] – tilpas farveindstillingerne.  
Indstil niveauet for lysstyrke, kontrast, nuance og farvemætning i menuen, og tryk derefter på **OK**.



## [ Billede fremad ]

Dette er en avanceret indstilling til at optimere videovisningen. Denne funktion er kun tilgængelig for videoforbindelser via HDMI eller komponent-video med progressiv scanning.

- [ **DCDi** ] – Slå funktionen DCDi (Directional Correlation Deinterlacing) til eller fra. Den udfylder de manglende linjer for at optimere videoindholdet. Det er særligt effektivt under afspilning i langsom gengivelse.

### Bemærk

- DCDi-indstillingen er kun tilgængelig ved progressiv scan-output.

- [ **Gamma** ] – Juster farven på et billedelement (pixel) for at få et perfekt og klart billede.
- [ **Chrom.forsink** ] – Juster forsinkelsen af chroma-signalet for at få et perfekt klart billede.
- [ **Realisme** ] – Øg kontrast og farveintensitet for at skabe et mere dynamisk billede.

### Bemærk

- For at justere ovenstående indstillinger skal du vælge en mulighed og trykke på **OK**. Tryk derefter markøren til venstre eller højre for at ændre værdien/niveauet, og tryk på **OK** for at bekræfte.

- [ **Wide Screen-format** ] – definer widescreen-formatet for diskafspilning.

| Options                   | Beskrivelser                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ <b>Superwide</b> ]      | Skærmens midtpunkt strækkes mindre end siden. Denne indstilling er kun mulig, hvis videoopløsningen er sat til 720p eller 1080i/p. |
| [ <b>4:3 Pillar Box</b> ] | Ingen udstrækning af billedet. Der vises sorte bjælker på begge sider af skærmen.                                                  |
| [ <b>Slk</b> ]            | Billedet vises efter formatet på disken.                                                                                           |

### Bemærk

- Denne indstilling er kun mulig, hvis du har sat indstillingen [ **TV-skærm** ] til [ **16:9 Wide Screen** ].

- [ **HDMI-video** ] – vælg en videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

| Options                                   | Beskrivelser                                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ <b>Auto</b> ]                           | Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede videoopløsning.                                                 |
| [ <b>480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p</b> ] | Vælg den videoopløsning, der understøttes bedst af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et. |

#### Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med dit TV, vises en tom skærm. Tryk på **HDMI** gentagne gange, indtil billedet vises.

#### [ **Billedtekst** ]

Slå skærmttekster til eller fra.

- [ **On** ] – viser lydeffekterne i underteksterne. Gælder kun for diske med oplysninger om billedtekst, og hvis dit TV understøtter denne funktion.
- [ **Slk** ] – deaktiver billedtekst.

#### [ **Fremad** ]

Hvis dit TV understøtter progressive signaler, kan du aktivere tilstanden progressiv scanning på denne enhed.

- [ **On** ] – aktiverer den progressive scanningstilstand.
- [ **Slk** ] – deaktiverer den progressive scanningstilstand.

#### Bemærk

- Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har indstillet [ **Komponent-video** ] til [ **YUV** ].

#### Tip

- Se afsnittet "Kom i gang - Aktiver progressiv scanning" for flere oplysninger.

#### [ **Komponent-video** ]

Vælg det videoformat, som svarer til videoforbindelsen mellem enheden og TV'et.

- [ **RGB** ] – til SCART-forbindelse.
- [ **YUV** ] – til tilslutning af komponent-video.

# Præferencer

- 1 Tryk på **OPTIONS**.  
↳ Menuen [ **Generel ops** ] vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge [ **Ops præferencer** ], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

| Ops præferencer |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
|                 | Lyd             |  |
|                 | Undertext       |  |
|                 | CD-menu         |  |
|                 | Ophav           |  |
|                 | PBC             |  |
|                 | MP3/JPEG Nav    |  |
|                 | Adg.kode        |  |
|                 | DivX-undertxt ▼ |  |

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
    - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
    - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

## [ Lyd ]

Vælg standardlydsproget for DVD'er.

## [ Undertxt ]

Vælg standardundertekstsproget for DVD'er.

## [ CD-menu ]

Vælg menusproget for DVD'er.



### Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.
- For at vælge de sprog, der ikke står på listen i menuen, skal du vælge [ **Øvrige** ]. Kontrollér derefter sprogkodelisten bagest i denne brugerhåndbog, og indtast den 4-cifrede sprogkode.

## [ Ophav ]

Begræns adgangen til DVD'er, der er uegnede for børn. Disse typer DVD'er skal være optaget med vurderingsniveauer.

1. Tryk på **OK** for at starte.
2. Vælg et vurderingsniveau i menuen, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **tastasterne** for at indtaste den 4-cifrede adgangskode.



### Bemærk

- Hvis en DVD har et vurderingsniveau over dét, du har angivet i [ **Ophav** ], skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Vælg "8" for at give tilladelse til at afspille alle diske.
- Nogle DVD'er har vurderingsniveauer påskrevet, men de er ikke optaget med niveauer. Ved disse DVD'er har denne funktion ingen effekt.



### Tip

- Hvis du vil angive eller ændre din adgangskode, skal du gå til [ **Ops præferencer** ] > [ **Adg.kode** ].

## [ PBC ]

Ved VCD'er/SVCD'er, der er optaget med PBC (Playback Control), har du adgang til diskindholdet via en interaktiv menu.

- [ **On** ] – der vises en indeksmenu, når du ilægger en disk til afspilning.
- [ **Slk** ] – spring menuen over, og start afspilning fra den første titel.

## [ MP3/JPEG Nav ]

Slå visning af mappen MP3/WMA til eller fra, når du afspiller et medie, der indeholder MP3/WMA-filer.

- [ **Med menu** ] – vis mapperne med MP3/WMA-filerne.
- [ **Ingen menu** ] – vis alle filerne.

## [ Adg.kode ]

Følg instruktionerne på TV'et for at indstille eller ændre adgangskoden for låste diske og afspilning af begrænsede DVD'er.

| Skift adg.kode                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gml adg.kode                      | <input type="text"/> |
| Ny adg.kode                       | <input type="text"/> |
| Bekræf adgk                       | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="OK"/> |                      |

1. Tryk på **taltasterne** for at indtaste "0000" eller den sidst indstillede 4-cifrede adgangskode i feltet [ **Gml adg.kode** ].
2. Indtast den nye adgangskode i feltet [ **Ny adg.kode** ].
3. Indtast den nye adgangskode igen i feltet [ **Bekræf adgk** ].
4. Tryk på **OK** for at forlade menuen.

### Bemærk

- Hvis du glemmer den 4-cifrede adgangskode, skal du indtaste "0000", før du angiver en ny adgangskode.

## [ DivX-undertxt ]

Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ <b>Standard</b> ]   | Engelsk, irsk, dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, luxembourgsk, norsk (bokmål og nynorsk), spansk, svensk, tyrkisk |
| [ <b>Cent. Eur.</b> ] | Polsk, tjekkisk, slovakisk, albansk, ungarsk, slovensk, kroatisk, serbisk (latinsk skrift), rumænsk                                         |
| [ <b>Kyrillisk</b> ]  | Hviderussisk, bulgarsk, ukrainsk, makedonsk, russisk, serbisk                                                                               |



### Bemærk

- Kontrollér, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".
- Græsk og hebraisk kan downloades fra Philips' websted, se afsnittet "Softwareopgradering". Det overskriver dog kyrillisk på listen.

## [ Versionsoplys. ]

Viser enhedens softwareversion.



### Tip

- Disse oplysninger kræves, når du vil finde ud af, om den nyeste softwareversion, som du vil downloade og installere på enheden, er tilgængelig på Philips' websted.

## [ Normal ]

Nulstil alle indstillinger på denne enhed til fabriksindstillinger, kun indstillingerne [ **CD-lås** ], [ **Adg.kode** ] og [ **Parental** ] (Børnesikring) forbliver uændrede.

# 8 Yderligere oplysninger

## Softwareopgradering

Philips tilbyder softwareopgraderinger for at sikre, at denne enhed er kompatibel med de nyeste formater.

Hvis du vil kontrollere opdateringerne, skal du sammenligne enhedens aktuelle softwareversion med den seneste softwareversion, der er tilgængelig på Philips' websted.

- 1 Tryk på  **OPTIONS**.

| Ops præferencer                                                                     |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|  | CD-menu ▲      |  |
|                                                                                     | Ophav          |  |
|  | PBC            |  |
|                                                                                     | MP3/JPEG Nav   |  |
|  | Adg.kode       |  |
|                                                                                     | DivX-undertxt  |  |
|  | Versionsoplys. |  |
|                                                                                     | Normal         |  |

- 2 Vælg [ **Ops præferencer** ] > [ **Versionsoplys.** ], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Noter versionsnummeret, og tryk på  **OPTIONS** for at afslutte menuen.
- 4 Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at kontrollere den nyeste softwareversion, der er tilgængelig for enheden.
- 5 Hvis den seneste softwareversion er højere end enhedens softwareversion, skal du hente den og gemme den på en CD-R eller på et USB-flashdrev

- 6 Indsæt CD-R'en eller USB-flashdrevet på denne enhed.
- 7 Tryk på **DISC MENU** eller **USB**, og følg derefter instruktionerne på TV'et for at bekræfte opgraderingen.



### Bemærk

- Fjern ikke CD-R'en eller USB'en, mens softwareopgraderingen er i gang.

- 8 Når softwareopgraderingen er færdig, går enheden automatisk i standby.



### Bemærk

- Vi anbefaler, at du tager netledningen ud af stikkontakten et par sekunder og sætter den i igen for at genstarte systemet.

## Vedligeholdelse



### Advarsel!

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker, eller antistatisk spray beregnet til diske.

### Rengøring af diske

Rens disken med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

### Rengøring af hovedenhedens skærm

Rens skærmens overflade med en mikrofiberklud.

# 9 Specifikationer



## Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

### Afspilningsmedier

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-flash-drev

### Forstærker

- Total udgangseffekt (Home Theatre): 500 W
- Frekvenskurve: 20 Hz - 20 kHz/±3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)
- Indgangsfølsomhed
  - AUX SCART & AUX 1: 500 mV
  - MP3 LINK: 250 mV

### Disk

- Lasertype: Halvleder
- Diskdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoafkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra/WMV9
- Video DAC: 12 bit, 148 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video-signal-/støjforhold: 56 dB
- Audio DAC: 24 bit/192 kHz
- Frekvenskurve: 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)  
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)  
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

### Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 –108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dæmpningsfølsomhed: FM 20 dB
- IF Rejection Ratio: FM 60 dB
- Signal-/støjforhold: FM 60 dB
- Harmonisk forvrængning: FM 3 %
- Frekvenskurve: FM 180 Hz - 10 kHz /±6 dB
- Stereoadskillelse: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereogrænse: FM 23,5 dB

### USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)

### iPod-dockingstation

- Mål (B x H x D): 34,5 x 104 (mm)
- Vægt: 163,5 g

### Strøm (Subwoofer)

- Strømforsyning: 220~240 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 120 W
- Strømforbrug ved standby:
  - Normal: < 3,5 W
  - Lav standby: < 0,3 W
- System: Bas-reflekssystem
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6 1/2") basenhed
- Frekvenskurve: 35 Hz - 200 Hz
- Mål (B x H x D): 322 x 425 x 322 (mm)
- Vægt: 12,7 kg

### Hovedenhed

- Mål (B x H x D): 1028 x 167 x 155 (mm)
- Vægt: 8,9 kg
- Centerhøjttaler:
  - Højttalerimpedans: 4 ohm
  - Højttalerdrivere: 2 x 2,5" basenhed + 2 x 1" blød dome-diskant
  - Frekvenskurve: 200 Hz – 20 kHz
- Venstre/højre surroundhøjttalere:
  - Højttalerimpedans: 6 ohm
  - Højttalerdrivere: 4 x 2,5" fuldspektret
  - Frekvenskurve: 200 Hz – 20 kHz

### Vægmonteringsbeslag

- Mål (BxHxD): 681,7 x 99 x 35 (mm)
- Vægt: 1,5 kg

### Specifikation for laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 660 nm (DVD),  
770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD),  
7 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

# 10 Fejlfinding



## Advarsel!

- Risiko for stød. Fjern aldrig kabinettet til dit Home Theater System.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår problemer ved brug af dit Home Theater System, skal du kontrollere følgende punkter, før du bestiller service. Hvis problemet varer ved, skal du registrere dit Home Theater System og få support på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på dit Home Theater System. Modelnummeret og serienummeret findes bagpå eller på undersiden af dit Home Theater System. Skriv numrene her:

Modelnr. \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_

---

## Hovedenhed

**Knapperne på dette Home Theater System virker ikke.**

- Sluk for strømmen til dit Home Theater System i nogle minutter, og tænd så igen.
- Kontroller, at forbindelseskablet fra subwooferen er sluttet til dit Home Theater System.

**Det tager lang tid for dette Home Theater System at starte op.**

- Dette grønne produkt har lavt strømforbrug i standby og kræver derfor længere tid til at starte op. For kortere opstartstid:
  - 1) Tryk på  **OPTIONS**.
  - 2) Tryk på , og vælg derefter **[ Standbytilstand ]** i menuen.
  - 3) Vælg **[ Normal ]**.

---

## Billede

**Intet billede.**

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-skærmen vises.
- Tryk på **DISC MENU**.
- Hvis du har ændret indstillingen for TV-type, skal du skifte tilbage til standardindstillingen:
  - 1) Tryk på  for at åbne diskskuffen.
  - 2) Tryk på .
  - 3) Tryk på **SUBTITLE**.
- Hvis du har ændret indstillingen for den progressive scanning, skal du skifte tilbage til standardindstillingen:
  - 1) Tryk på  for at åbne diskskuffen.
  - 2) Tryk på .
  - 3) Tryk på **SUBTITLE**.

**Intet billede på HDMI-tilslutning.**

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis det sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du trykke på **HDMI** gentagne gange, indtil billedet vises.

## Lyd

### Forvrænget lyd eller ekko.

- Sørg for, at TV'ets lydstyrke er indstillet til minimum, hvis der er lydudgang gennem hjemmebiografen.

### Ingen lyd.

- Kontroller, at lydkablerne er sat ordentligt i, og stil ind på den aktuelle indgangskilde (f.eks. AUDIO SOURCE, USB) for at vælge den enhed, du ønsker at afspille fra.

### Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Lyd kan ikke føres gennem HDMI-forbindelser, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel eller kun kompatibel med DVI. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at indstillingen [ **HDMI-lyd** ] er slået til.

### Ingen lyd fra TV-program.

- Slut et lydkabel fra AUDIO-indgangen på dit Home Theater System til AUDIO-udgangen på dit TV. Tryk derefter på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge den tilsvarende lydindgangskilde.

## Afspilning

### Lyden er ikke synkroniseret med videoafspilningen.

- For at foretage justering:
  - 1) Hold **AUDIO SYNC** nede, indtil "AUDIO SYNC XXX" vises.
  - 2) Inden for 5 sekunder skal du trykke på **VOL + -**.

### DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med en DivX-koder.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

### EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et HDMI CEC kompatibelt TV med et HDMI CEC-kabel.

### Skærmens billedformat er ikke tilpasset TV'ets skærmindstillinger.

- Billedformatet er fastsat på disken.

### DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt:
  - 1) Tryk på  **OPTIONS**.
  - 2) Tryk på ▼ for at vælge [ **Ops præferencer** ], tryk derefter på ►.
  - 3) Tryk på ►, og vælg derefter [ **DivX-undertxt** ] i menuen.
  - 4) Vælg det tegnsæt, der understøtter underteksterne.

### Indholdet på USB-flashdrevet kan ikke læses.

- Formatet på USB-flashdrevet er ikke kompatibelt med dette Home Theater System.
- Drevet er formateret med et andet filsystem, der ikke understøttes af enheden (f.eks. NTFS).
- Den maksimale understøttede hukommelsesstørrelse er 160 GB.

### Videoindholdet (film, fotos, videoklip osv.) på iPod'en vises ikke i udvidet kontroltilstand.

- Videogennemsyn understøttes ikke i udvidet kontroltilstand. Du kan kun gennemse videoindholdet på selve iPod'en.



# 11 Ordliste

---

## B

### Billedformat

Billedformat henviser til længde gange højde-forholdet på TV-skærme. Forholdet for et standard-TV er 4:3, mens forholdet for et high definition-TV eller widescreen-TV er 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

## D

### DivX®

DivX®-codec er en patentanmeldt, MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX®, Inc. Den kan komprimere digitale videofiler uden tab af billedkvalitet.

### Dolby Digital

Et system til surroundlyd udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

### DTS

Digital Theatre Systems. Et system til surroundlyd, som leverer 5.1-kanalers diskret digital lyd i forbrugerelektronik og softwareindhold. Det er ikke udviklet af Dolby Digital.

---

## H

### HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dette er en specifikation, der giver sikker overførsel af digitalt indhold mellem enheder (for at forhindre krænkelse af ophavsret).

### HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er en højhastigheds digital grænseflade, der kan overføre ukomprimeret højopløsningsvideo og digital multikanal lyd. Det giver høj billed- og lydkvalitet, som er helt fri for støj. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI.

Som det kræves af HDMI-standarden, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

---

## J

### JPEG

Et meget almindeligt, digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten. Filformatet kendes på filtypenavnene ".jpg" eller ".jpeg".

---

## M

### MP3

Et filformat med et komprimeringssystem til lyddata. MP3 er en forkortelse af Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan én CD-R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

### MPEG

Motion Picture Experts Group. En samling komprimeringssystemer til digital lyd og video.

---

## P

### PBC

Afspilningskontrol. Et system, hvor du navigerer i Video CD/Super VCD ved hjælp af skærmmenuer, der er optaget på disken. Det giver interaktiv afspilning og søgning.

### PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkodesystem.

### Progressiv scanning

Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som et almindeligt TV-system. Det giver en højere billedopløsning og kvalitet.

---

## W

### WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes med Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Fileerne kan genkendes på filtypenavnet ".wma".

### WMV

Windows Media Video. WMV er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMV-indhold kan kodes vha. Windows Media® Encoder 9-serien. Fileerne kan genkendes på filtypenavnet ".wmv".

