



Gyors üzembe helyezési útmutató


CD181/CD186

PHILIPS

Fontos biztonsági utasítások

- Csak a műszaki adatoknál feltüntetett tápegységet használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el. (Lásd az online használati útmutatót.)


Áttekintés

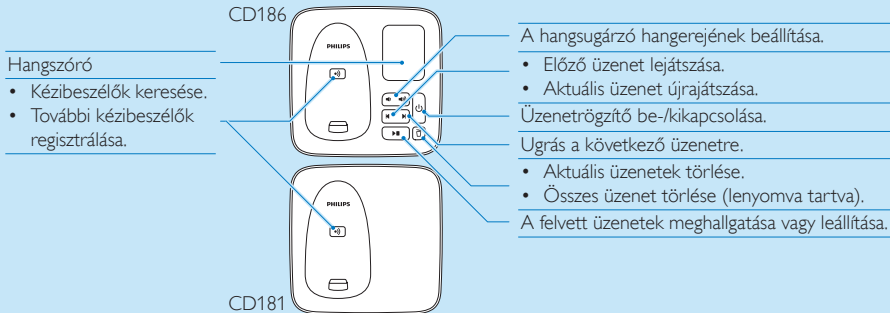

Hangszóró
Fülhallgató
Mikrofon



	Hívás közben	Inaktív módban	Menüben
MENU/OK	Belépés az opció menübe	Belépés az opció menübe	A kiválasztás jóváhagyása
REDIAL/C	Belépés az újratárcsázási listába	Belépés az újratárcsázási listába	Művelet megszakítása
	Hangerő növelése	Belépés a telefonkönyvbe	Görgetés felfelé
	Hangerő csökkentése	Belépés a hívásnaplóba	Görgetés lefelé
	Visszahívás gomb* *hálózathoz kötött	Hívásindítás és -fogadás	
	Hívás befejezése	A készülék be- és kikapcsolása (lenyomva tartva)	Kilépés a menüből/ műveletből
	Mikrofon némítása/ némítás feloldása.		
	Hangszóró be-/ kikapcsolása.	Hívásindítás és -fogadás	

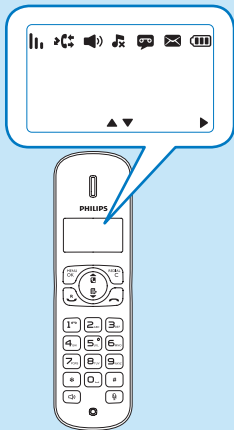

||. A kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolatot jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

☎. Fogadott hívást mutat a hívásnaplóban.

☎. Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.

☎. Újabb nem fogadott hívás esetén villan fel.
Folyamatosan világít a hívásnapló nem fogadott hívásai közötti böngészés közben.

☎. Bejövő hívás fogadásakor villan fel.
Folyamatosan világít hívás közben.

🔊. A hangszóró be van kapcsolva.

🎵. A csengő ki van kapcsolva.

💬. Üzenetrögzítő készülék: új üzenet érkezésekor villan fel. Ha a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva, folyamatosan világít.

✉. Szolgáltatói hangpostafiók használata esetén az ikon villog, ha új üzenet érkezik.
Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.


*Hálózatifüggő

▲▼. Listában fel/le görgetéskor, vagy a hangerő növelése/csökkentése során jelenik meg.

▶. További számjegyek találhatók jobbra.
Leolvasásukhoz nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.

1 Csatlakoztatás

A bázisállomás csatlakoztatása

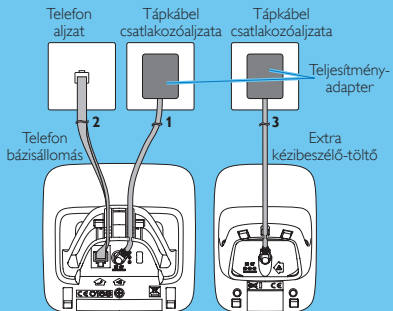


- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.
- 2 A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:
 - a bázisállomás alsó részén található telefon aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.

Csak a több kézibeszélőt tartalmazó verziónál:

- 3 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - az extra kézibeszélő-töltő alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.

2 Bevezetés

A telefon beállítása

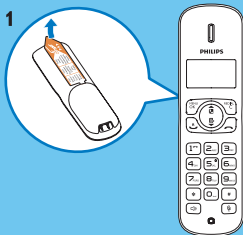

- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg (országfüggő).
Az üdvözlő üzenet után nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a   gombokkal választhat **[AM]** vagy **[PM]** között.

A telefon töltése



A kézibeszélőt feltöltéshez helyezze a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

↳ A kézibeszélő elkezdi tölteni.

Megjegyzés: Az első használat előtt töltsd az akkumulátorokat 8 órán keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése



Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony). Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.



A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat.
Az akkumulátor lemerült, töltsd fel újra.

3 Jó szórakozást!

Hívás

- Híváskezdeményezéshez nyomja meg a  gombot, majd tárcsázza a kívánt telefonszámot.
- Hívásfogadáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a telefon csörög.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

A fülhallgató hangereje

A  vagy  gombok megnyomásával állíthatja be a fülhallgató hangerejét hívás közben.

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 A **MENU/OK** gomb megnyomása után válassza a **[TELEFONKÖNYV] > [ÚJ HOZZÁAD.]** lehetőséget, majd a **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
- 2 Adja meg a nevet, majd a **MENU/OK** gombbal erősítse meg.
- 3 Adja meg a számot, majd a **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 A telefonlista eléréséhez nyomja meg a  gombot, vagy a **MENU/OK > [TELEFONKÖNYV] > [NÉZET]** gombot.

- 2 Válasszon ki egy névjegyet.

- 3 A hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Közvetlen elérésű memória

2 közvetlen elérésű memóriabejegyzéssel rendelkezik (1-es és 2-es gomb). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot inaktív módban. Országtól függően az 1-es és 2-es gomb a **[1_HANGPOSTA]** (hangposta), illetve az Ön szolgáltatója által biztosított **[2_INFÓ SVC]** (információs szolgáltatás) számára van beállítva (hálózatfüggő).

Hívásnapló

- 1 A  megnyomása után válasszon ki egy bejegyzést.

Hívás létesítéséhez

- 2 Nyomja meg a  gombot.

További részletek megtekintéséhez

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[NÉZET]** lehetőséget.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[SZÁM MENTÉSE]** lehetőséget.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 5 Írja be a nevet.
- 6 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 7 Mentéshez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[TÖRLÉS]** vagy az **[ÖSSZES TÖRLÖL]** elemet.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Újratárcsázási lista

- 1 Nyomja meg a **REDIAL/C** gombot, és válasszon egy bejegyzést.

Hívás létesítéséhez

- 2 Nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[SZÁM MENTÉSE]** lehetőséget.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 5 Írja be a nevet.
- 6 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 7 Mentéshez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 3 Válassza a **[TÖRLÉS]** vagy az **[ÖSSZES TÖRLÖL]** elemet.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Kimenő üzenet rögzítése (csak a CD186 típus esetében)

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** > **[ÜZENETRÖGZ.]** > **[KIMENŐ ÜZEN.]** gombot, majd a **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
- 2 Válassza a **[CSAK FOGADÁS]** vagy a **[FELVÉTEL IS]** lehetőséget, majd a **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
- 3 Válassza a **[ÚJ FELVÉTEL]** lehetőséget, majd a **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
- 4 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 5 A **MENU/OK** gomb megnyomásával állíthatja le a felvételt.
 - ↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített kimenő üzenetet a kézbeszélőn.

Kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

- 1 Nyomja meg a kézibeszélő **MENU/OK** gombját.
- 2 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[REGISZTRÁL]** elemet, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás **•))** gombját.
- 4 Adja meg a rendszerszintű PIN kódot (0000).
- 5 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a PIN kód megerősítéséhez.
↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[VISSZAÁLLÍT]** lehetőséget, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a jóváhagyáshoz.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ Minden beállítás visszaállításra került.
↳ Megjelenik az üdvözlő képernyő.

Műszaki adatok elem

- GP: PH50AAAHC: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os, újratölthető 500 mAh-es akkumulátor
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os, újratölthető 500 mAh-es akkumulátor

adapter

Alapkészülék és töltő:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
Bemenet: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Kimenet: 6 V 500 mA

Megjegyzés A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy CD181/CD186 készüléke megfelel az 1999/5/EK irányelv fontosabb előírásainak és vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Gyakran feltett kérdések

Nem jelenik meg jelzés a kijelzőn.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn a **[NEM REGISZT.]** kijelzés jelenik meg, helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, amíg a jelzés meg nem jelenik.

Mit tegyek, ha nem sikerül további kézibeszélők regisztrálása a bázisállomásra?

A bázisállomás memóriája megtelt. Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő megfelelően van-e a töltőbe helyezve. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon új akkumulátorokat.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok fel vannak-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy van-e tápellátás és telefoncsatlakozás.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kézibeszélő csengőhangja.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

Üdvözli Önt a Philips

Regisztrálja termékét a következő weboldalon: www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv / Online támogatás

www.philips.com/support



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

CE 0168



QSG_CD181-186_HU_V4.0
WK13043