

Digitaalinen langaton puhelin

SE140

Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaaja

SE145

TERVETULO

Pikaopas



1

Liitä

2

Asenna

3


Nauti

PHILIPS

Pakkauksen sisältö



SE140/SE145 luuri

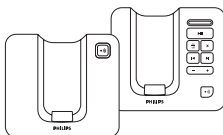

SE140 tai SE145 tukiasema



Verkkolaite



Puhelinjohto*



Paristolokeron kansi



2x AAA akkuja



Käyttöohje



Pikaohje



Takuutiedot

Huomautuksia


- * Puhelinsovitin ei mahdollisesti ole kiinni puhelinjohdossa. Jos näin on, liitä johto sovittimeen ennen kytkentää puhelinliitäntään.
- Jos olet ostanut useamman luurin sisältävän puhelimen, pakkaus sisältää vastaavan määrän luureja, latauslaitteita, verkkolaitteita ja AAA akkuja.

Varoitus

Käytä ainoastaan pakkauksen sisältämiä johtoja ja akkuja.

1 Liitäntä

A Tukiaseman sijainti

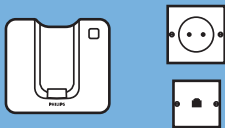


Sijoita tukiasema niin että puhelinjohto ja sähköjohto ulottuvat vastaaviin pistorasioihin.

* Vihje


Jos tukiasema sijaitsee liian lähellä suuria metallisia esineitä tai sähkölaitteita, kantama ja äänenlaatu voivat kärsiä. Myös paksut seinät voivat heikentää signaalien välitystä tukiasemaan.

B Johtojen liittäminen

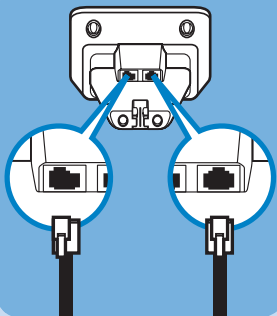

Työnnä puhelinjohto ja sähköjohto tukiaseman takasivulla oleviin liitäntäkohtiin.

C Kytkentä seinäpistorasioihin

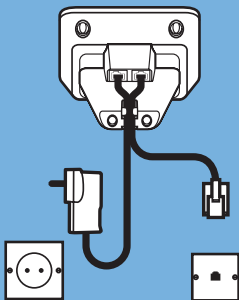

Työnnä johtojen toiset päät seinässä oleviin pistorasioihin.


2

Asennus

⚠ Varoitus


Anna luurin latautua vähintään 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

A Akkujen sisäänasettaminen

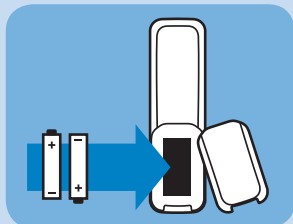

Aseta akut paristolokeroon ja työnnä kansi kiinni.

B Luurin lataaminen

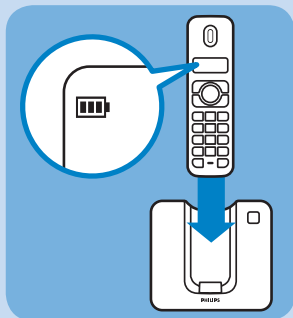

Aseta luuri tukiasemaan akkujen latautumista varten. Näytöllä näkyy luurin kuvake.

C Puhelimen asetukset

Jos näyttö on valmiustilassa, puhelin on käyttövalmis.

TAI

Jos näytöllä näkyy **CODE:** sinun täytyy valita vastaava maan koodi. Katso tarkemmat tiedot käyttöohjeesta sivu 15.

- Siirry painikkeilla  tai  haluamasi koodin kohdalle.
- Vahvista valinta painamalla .

Luuri ja tukiasema palautuvat alkutilaan (reset) ladaten oikeat asetukset ja näyttö siirtyy valmiustilaan.

SE140 – puhelin on nyt käyttövalmis.

SE145 – puhelin on nyt käyttövalmis. Vastaa kytkeytyy automaattisesti päälle ja on valmis tallentamaan viestejä.

Puhelun soittaminen

Näppäile puhelinnumero ja paina .

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina .

Puhelun lopettaminen

Paina .

Kuulokkeen

äänenvoimakkuuden säätö

Paina puhelun aikana  tai .

Viimeksi valitun puhelinnumeron uudelleenvalinta

Paina  ja sen jälkeen .

Puhelimen soittoäänän voimakkuuden ja soittoäänän muuttaminen

- Paina .
- Paina  tai  säätääksesi soittoäänän voimakkuutta (0=pois).
- Paina 0 – 9 valitaksesi haluamasi soittoäänän. Kuulet eri vaihtoehtot.
- Tallenna asetukset painamalla .

Merkinnän lisääminen puhelinmuistioon

- Paina  ja sen jälkeen .
- Valitse haluamasi kohta puhelinmuistiosta syöttämällä 2-numeroinen luku 01-20 väliltä.
- Syötä puhelinnumero, vahvista sen

jälkeen painamalla .

Numeron valitseminen puhelinmuistiosta

- Paina  ja siirry sen jälkeen painikkeella  tai  haluamasi merkinnän kohdalle.
- Valitse numero painikkeella .

Päiväyksen ja kellonajan asetukset

- Paina kaksi kertaa .
- Näppäile päiväys (DD-MM) ja kellonaika (HH:MM).
- Vahvista painamalla .
- Siirry takaisin valmiustilaan painamalla .

Vain SE145

Puhelinvastaajan kytkentä päälle ja pois

Paina tukiaseman painiketta .

Vastaajaan tulneiden viestien kuuntelu

Paina . Vastaaja toistaa saapuneet viestit.

Tai

Paina  ja pidä painettuna kuunnellaksesi kaikki vastaajaan tallentuneet viestit.

Vianetsintä

Lisää ratkaisuvaihtoehtoja ongelmankartoitukseen on annettu käyttöohjeen luvussa FAQ – Usein esitetyt kysymykset.

Valintääntä ei kuulu

- Tarkista liitännät. Vedä pistotulppa sähköpistorasiasta ja työnnä takaisin.
- Akkuja ei ole ladattu – lataa akkuja vähintään 24 tuntia.
- Olet mahdollisesti liian kaukana tukiasemasta - siirry lähemmäksi.
- Käytä toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia.

Huono äänenlaatu

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista.

Y-kuvake vilkkuu

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.

Soittajan tunnistus ei toimi

Tarkista oletko tilannut toiminnon verkkopalvelujen tarjoajalta.

Puhelimen soittoääntä ei kuulu

Jos luurin näytöllä näkyy , soittoääni on kytketty pois päältä. Lisää soittoäänien voimakkuutta. Katso tarkemmat ohjeet käyttöohjeesta.

Tarvitsetko apua?

Katso Philips SE140:n tai SE145:n mukana toimitettu käyttäjän käsikirja.

Online help: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 35831 (FI)

Printed in P.R.C.

