


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 3180
HTS 3181

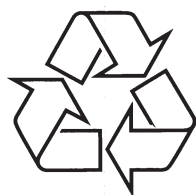

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

11. IZMANTOTIE TERMINI

A

Aspect ratio – Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. “Vēstule kastīte” (Letter box) ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

D

DivX Video

DivX® ir digitāls video formāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, Inc. Šī ir oficiāli DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet mājas lapu www.divx.com, lai iegūtu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus Jūsu failu konvertēšanai DivX Video formātā.

DivX Video-On-Demand (DivX Video- uz – pieprasījuma)

Šī DivX sertificētā ® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video – uz- pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atveriet DivX VOD nodaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Apmeklējiet vietni vod.divx.com un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procedūru un uzzinātu vairāk par DivX video.

Dolby Surround Pro Logic II

Tā ir uzlabota matricas dekodēšanas tehnoloģija, kas paplašina jebkuru divu kanālu audio, kā CD un stereo kodētās videokasetes, video spēles un TV kanālus, piecu kanālu pilna diapazona atskaņošanā (kreisais/ centrālais/ labais, kreisais telpiskās skaņas/ labais telpiskās skaņas), kas nodrošina telpisko skaņu.

J

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma '.jpg' vai '.jpeg'.

M

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. “MP3” ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group (kustīgo attēlu ekspertu grupa). Digitālā audio un video kompresijas sistēmu kolekcija.

P

PBC

Atskaņošanas vadība (PBC) attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga atskaņošanu un meklēšanu.

PCM

Pulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

W

WMA

WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes, kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc paplašinājuma '.wma'.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Svarīgi	4	6. Skaņas regulēšana	23
Drošība un svarīgs paziņojums	4	Skaļuma regulēšana	23
Paziņojums par prečzīmēm	5	Telpiskās skaņas izvēle	23
2. Jūsu ierīce	6	Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle	23
Iezīmju skaidrojums	6	7. Iestatījumu regulēšana	24
Produkta apskate	6	Vispārēja iestatīšana	24
3. Pievienošana	9	Audio iestatīšana	25
Ierīces novietošana	9	Video iestatīšana	26
Video kabeļu pievienošana	9	Izvēles iestatījumi	27
Skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņu pievienošana	10	9. Papildu informācija	29
Radio antenas pievienošana	11	Programmatūras atjaunināšana	29
Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana	11	Apkope	29
Strāvas vada pievienošana	12	10. Specifikācijas	30
4. Darbību sākot	13	11. Traucējumu novēršana	32
Tālvadības pults bateriju ievietošana	13	12. Izmantotie termini	34
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	13		
Izvēlnes displeja valodas izvēle	14		
Skaļruņu iestatījumu maiņa	14		
Atskaņojamā avota izvēle	15		
5. Atskaņošana	16		
Diska atskaņošana	16		
Video atskaņošana	16		
Mūzikas atskaņošana	19		
Fotogrāfiju atskaņošana	20		
Atskaņošana no USB ierīces	21		
Radio atskaņošana	21		

1. SVARĪGI

Drošība un svarīgs paziņojums

! Brīdinājums!

- Pastāv pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet Mājas Kinozāles Sistēmu slēgtā vietā. Ventilācijai vienmēr atstājiet vismaz 5- 10 cm brīvu vietu visapkārt ierīcei. Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklāj Mājas Kinozāles Sistēmas ventilācijas atveres.
- Nekad nepakļaujiet šo ierīci, tālvadības pulti vai baterijas tiešai saules gaismai, atklātai liesmai vai karstumam.
- Šo Mājas Kinozāles Sistēmu lietojiet tikai telpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un ar šķidrumu pildītiem traukiem.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Turieties attālumā no šīs ierīces zibens negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad atvērts. Izvairieties no stara.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 2006/95/EC (Zema sprieguma) un 2004/108/EC (EMC).

Piezīme par autortiesībām



Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.

Pret kopēšanas aizsargātu materiālu, tostarp datorprogrammu, failu, pārraižu un mūzikas ierakstu, neatļauta pārkopēšana var tikt uzskatīta par autortiesību pārkāpumu, kas uzskatāms par kriminālu pārkāpumu. Šī ierīce nedrīkst tikt izmantota šādiem mērķiem.

Macrovision autortiesības

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņemas ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliecinieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet **SETUP**.
 - 2) Izvēlieties **[Preference]**, tad spiediet **►**.
 - 3) Izvēlieties **[DivX Subtitle]**, tad spiediet **OK**.
 - 4) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.

Nevar nolasīt USB flash atmiņas saturu.

- USB flash atmiņas formāts nav saderīgs ar šo Mājas Kinozāles Sistēmu.
- Atmiņa ir formatēta ar citu failu sistēmu, kuru nevar izmantot šī Mājas Kinozāles Sistēma (piem., NTFS).
- Maksimālais atbalstītais atmiņas izmērs ir 160GB.

10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu.
- Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults, lai izvēlētos diska režīmu.
- Ja Jūs esat nomainījuši **[TV Display]** iestatījumu, ieslēdziet noklusētās vides režīmu:
 - Nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - Nospiediet **◀**.
 - Spiediet **SUBTITLE**

Skaņa

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., **AUDIO SOURCE, USB**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.
- Ja šī Mājas Kinozāles sistēma neatbalsta DTS telpisko skaņu, pārliecinieties, vai atskaņojamais avots nav DTS audio plūsmā.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

Nav telpiskās skaņas.

- Nospiediet **SURR** taustiņu, lai izvēlētos pareizo telpiskās skaņas iestatījumu.
- Ja Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta DTS atskaņošanu, spiediet **AUDIO SYNC**, lai izvēlētos citu audio celiņu.
- Pārliecinieties, vai avots, kuru Jūs atskaņojat, ir ierakstīts vai pārraidīts ar telpisko skaņu (Dolby Digital utt.).

Atskaņošana

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodu.
- Pārliecinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

Ekrāna izmēra attiecību nevar mainīt

- Ekrāna izmēra attiecība ir fiksēta diskā.

... SVARĪGI

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces un baterijām



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotais miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Lūdzam izziņiet vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.



Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem.

Lūdzu, izziņiet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtnē un cilvēku veselībai.

Paziņojums par prečzīmēm



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX, DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Oficiāli DivX Ultra sertificēta prece. Atskaņo visu versiju DivX (R) video (tai skaitā DivX(R) 6) ar uzlabotu DivX(R) mediju failu un DivX(R) Media Format atskaņošanu. Atskaņo DivX® video ar izvēlnēm, subtitriem un audio celiņiem.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmols.



ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
LĀZERA IERĪCE

2. JŪSU IERĪCE

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Iezīmju skaidrojums

Klausieties bagātu neierobežotu daudzkanālu telpisko skaņu

Šī Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta 5.1 kanālu audio skaņu, kas nodrošina reālas skaņas kvalitāti it kā Jūs to klausītos realitātē.

Tiēsā piekļuve USB

Vienkārši pievienojiet USB ierīci USB līgzdai, lai atskaņotu Jūsu MP3/WMA/JPEG/DivX failus.

Audio izejas sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Šī DVD mājas kinozāle piedāvā Jums audio izejas aizkavēšanas iezīmi, ja video signāli, kas tiek tieši raidīti uz TV, ir lēnāki nekā audio plūsma.

Ekrāna atbilstība

Skatieties filmu pilna izmēra ekrānā jebkuram TV. Attiecas tikai uz DVD un JPEG failiem.


Reģionālie kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar šādiem reģionu kodiem.

DVD reģiona kods	Valstis
 	Eiropa
 	Krievija

Produkta apskate

Tālvadības pults

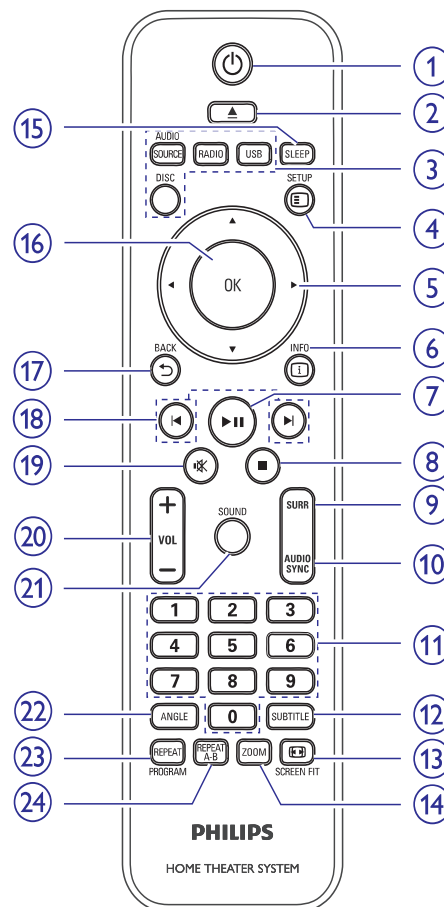

... SPECIFIKĀCIJAS

Zemo frekvenču skaļrunis

- Pretestība: 8 omi
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 45 Hz ~ 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 122.6 x 309.5 x 369 (mm)
- Svars: 3,54 kg

Lāzera specifikācija

- Tips : pusvadītāju lāzers GaAlAs
- Viļņu garums:
 - 645 – 665 nm (DVD)
 - 770 – 800 nm (CD)
- Izejas strāvas jauda:
 - 6mW (DVD)
 - 7 mW (VCD/CD)
- Staru novirzīšanās: 60 grādu

9. SPECIFIKĀCIJAS



Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atskaņojamie mediji

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash.

Pastiprinātāja sadaļa

- Kopējā izejas jauda
 - Mājas kinoteātra režīmā: 300 W
- Frekvenču veikspēja: 180 Hz ~ 18 kHz / ±3 dB
- Signāla uz trokšņa proporcija > 60 dB (A-kategorijas)
- Ieejas jūtīgums:
 - AUX: 500 mV
 - SCART TO TV: 500mV

Diska sadaļa

- Lāzera tips: Pusvadītāju
- Diska diametrs: 12cm / 8cm
- Video Atkodēšana: MPEG-1 / MPEG-2 / DivX , DivX Ultra
- Video DAC: 12 Biti, 148 MHz
- Signāla sistēma: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 biti/96 kHz
- Frekvenču veikspēja:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital : IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio sadaļa

- Uztveršanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB klusuma jutība: FM 22dB
- Starp frekvences vājinājums: FM 50dB
- Signāla un trokšņa vājinājums: FM 30dB
- Harmoniskie kropļojumi: FM 3%
- Frekvences diapazons FM 180 Hz – 10kHz / ±3dB
- Stereo atdalīšana : FM 26 dB (1kHz)
- Stereo sliekšnis FM 23.5 dB

USB

- Saderība: Hi-Speed USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT12, FAT16, FAT 32

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 220-240V; ~ 50-60 Hz
- Strāvas patēriņš: 60W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: <1W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 55 x 332 (mm)
- Svars: 2.64 kg

Skatruņi

- Sistēma: pilna diapazona satelīta
- Skatruņa pretestība: 8 omi (centrālais), 4 omi (priekšējais/ aizmugurējais)
- Skatruņu skandas: 3'' pilna diapazona
- Frekvenču veikspēja 150 Hz ~ 20 kHz
- Izmēri (p x a x d): 100 x 100 x 75 (mm)
- Svars: 0,38 kg/ katrs

... JŪSU IERĪCE

1. (Standby-On – Gaidīšanas režīms – Ieslēgt)

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz gaidīšanas režīmā.

2. (Atvērt/Aizvērt)

- Atver/aizver diska nodalījumu.

3. Avota taustiņi

- AUDIO SOURCE:** izvēlas audio ieejas avotu.
- RADIO:** pārslēdzas FM frekvences diapazonā.
- USB:** pārslēdzas USB režīmā.
- DISC:** pārslēdzas DISKA režīmā.

4. SETUP

- Pieklūst uzstādīšanas izvēlei vai iziet no tās.

5. (navigācijas taustiņi)

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ
- RADIO režīmā: spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.
- RADIO režīmā: spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu automātisku meklēšanu.

6. INFO

- Diskiem, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Slīdrādēm, parāda fotogrāfiju failus siktēlu skatā.

7. (Atskaņot/Pauzēt)

- DISKAM: sāk/ pauzē diska atskaņošanu.
- RADIO režīmā: sāk automātisku radio uzstādīšanu (pieejams tikai pirmo reizi uzstādot).

8. (Stop)

- Beidz diska atskaņošanu.
- RADIO režīmā: dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

9. SURR (telpiskā skaņa)

- Ieslēdz atbalstīto telpisko skaņu vai stereo skaņu.

10. AUDIO SYNC

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Turiet nospiestu, lai piekļūtu audio sinhronizēšanas iestatījumiem. Tad spiediet VOL + – , lai iestatītu audio aizkavēšanas laiku.

11. Ciparu taustiņi

- Ievada atskaņojamā punkta numuru.

12. SUBTITLE

- Izvēlas video subtitru valodu.

13. SCREEN FIT

- Pielāgo attēla formātu TV ekrānam. (lietojot mērogmaiņas faktoru 1.3X un 1.6X)

14. ZOOM (mērogmaiņa)

- Palielina vai samazina attēlu.

15. SLEEP

- Uzstāda laiku, pēc kura Mājas Kinozāles Sistēmai jāpārslēdzas gaidīšanas režīmā.

16. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

17. BACK

- Atgriežas iepriekšējā displeja izvēlnē.
- DVD: atgriežas virsraksta izvēlnē.
- VCD 2,0 versijai vai SVCD ar ieslēgtu PBC: atskaņošanas laikā atgriežas PBC izvēlnē.

18. / (Iepriekšējais/Nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.

19. (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

20. VOL +/-

- Regulē skaļuma līmeni.

21. SOUND

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

22. ANGLE

- Parāda video no dažādiem kameras leņķiem.


23. REPEAT/ PROGRAM

- DISKAM:** Izvēlas dažādus atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmus; izslēdz atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmu.
- RADIO režīmā:** atiestata saglabāto radio staciju sarakstu. Spiediet šo taustiņu, lai sāktu manuālu staciju saglabāšanu. Turiet nospiektu, lai automātiski atiestatītu.

24. REPEAT A-B

- Iezīmē segmentu atkārtotai atskaņošanai vai izslēdz atkārtotāšanas režīmu.

Galvenā ierīce

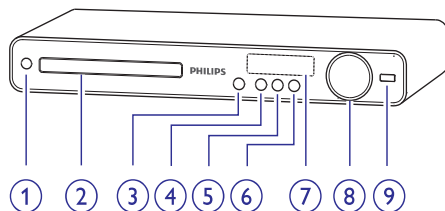

1. (Standby-On) (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Pārslēdz sistēmu gaidīšanas režīmā vai ieslēdz sistēmu.

2. Diska nodalījums

3. (Open Close) (Atvērt/Aizvērt)

- Atver/aizver diska nodalījumu

4. (Play Pause) (Atskaņot/Pauzēt)

- Sāk/pauzē vai atsāk diska atskaņošanu.
- RADIO režīmā:** sāk automātisku radio uzstādīšanu (pieejams tikai pirmo reizi uzstādot).

5. (Stop)

- Beidz diska atskaņošanu.
- RADIO režīmā:** dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

6. SOURCE (Avots)

- Izvēlas atskaņojamo mediju vai audio no pievienotās ierīces.

7. Sistēmas displeja panelis

8. VOLUME (Skaļums)

- Palielina vai samazina skaļumu.

9. (USB kontakts)

- Pievieno USB atbalstošu ierīci

Programmatūras atjaunināšana

Periodiski Philips piedāvā programmas atjauninājumus, lai pārliecinātos, ka šī ierīce atbilst jaunākajiem formātiem. Lai pārbaudītu pajauninājumus, salīdziniet ierīces pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta lapā.

Preferences	
Disc Menu	▲
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info.	
Default	

- Spiediet taustiņu **SETUP**.
- Izvēlētos **[Preference (izvēles iestatījumi)] > [Version Info]**, tad spiediet **OK**.
- Pierakstiet versijas numuru, tad spiediet taustiņu **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni.
- Apmeklējiet www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama šai ierīcei.
- Ja jaunākās programmatūras versija ir jaunāka kā ierīcē esošās programmatūras versija, lejupielādējiet to un saglabājiet CD-R diskā vai USB atmiņas ierīcē.
- Ievietojiet šo CD-R disku vai USB atmiņas ierīci šajā Mājas Kinozāles ierīcē.
- Spiediet **DISC** vai **USB**, tad izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
 - Kad atjaunināšana ir veiksmīgi pabeigta, šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Nekad neizņemiet CD vai USB atjaunināšanas laikā.

- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm, tad atkal to pievienojiet, lai pārstartētu sistēmu.

Apkope

Uzmanību!

- Nelietojiet šķīdinātājus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti diskam.

Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedras tīrīšanas drēbi un tīriet disku no centra uz āru taisnā līnijā.

Galvenās ierīces ekrāna tīrīšana

Slaukiet ekrāna virsmu ar mikro šķiedru tīrīšanas drānu.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[PBC] (Atskaņošanas vadība)

VCD/SVCD diskem ar PBS (atskaņošanas vadība) iezīmi Jūs varat piekļūt diska saturam caur interaktīvu izvēlni.

- **[On]** (ieslēgts) – ievietojot VCD/SVCD, TV ekrānā parādīsies indeksa izvēlne.
- **[Off]** (izslēgts) – VCD/SVCD izlaidīs satura izvēlni un sāks diska atskaņošanu no virsraksta sākuma.

[MP3/JPEG Display] (MP3/JPEG parādīšana)

Izvēlieties parādīt mapes vai rādīt visus failus.

- **[View Folders]** – parāda MP3/WMA failu mapes.
- **[View Files]** (Rādīt failus) – Rāda visus failus.

[Password] (Parole)

Sekojiot instrukcijām TV ekrānā, lai uzstādītu vai mainītu paroli bloķētajiem diskem un atskaņotu limitētos diskus.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai reģistrētu '136900' vai Jūsu pēdējo 6-ciparu paroli **[Old Password]** (Vecā parole) laukā.
- 2) Ievadiet jauno paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- 3) Atkal ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm Password]** (Apstiprināt paroli).
- 4) Spiediet **OK**, lai izietu no izvēlnes.

Piezīme

- Ja esat aizmirsuši Jūsu esošo paroli, pirms jaunās paroles uzstādīšanas ievadiet '136900'.

[DivX Subtitle] (DivX Subitri)

Izvēlieties fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

[Standard]	Parāda angļu, īru, dāņu, igauņu, somu, franču, vācu, itāļu, portugāļu, luksemburgiešu, norvēģu, spāņu, zviedru, turku zīmes.
[Central Europe]	Parāda poļu, čehu, slovaku, albāniešu, ungāru, slovēņu, horvātu, serbu (latīņu rakstā), rumāņu zīmes.
[Cyrillic]	Parāda baltkrievu, bulgāru, ukraiņu, maķedoniešu, krievu, serbu zīmes.
[Greek]	Parāda grieķu zīmes.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tieši tāds pats kā filmas faila nosaukums. Ja, piemēram, filmas faila nosaukums ir 'Movie.avi', tad arī teksta fails Jums jānosauc 'Movie.sub' vai 'Movie.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.

Piezīme

- Šī informācija būs nepieciešama, kad Jūs Philips mājas lapā vēlēšities atrast jaunāko pieejamo programmatūras versiju, ko Jūs varat lejupielādēt šai Mājas Kinozāles Sistēmai.

[Default] (Noklusējumi)

Atiestatiet visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem, izņemot iestatījumus **[Disc Lock]**, **[Password]** un **[Parental]**.

3. PIEVIEŅOŠANA

Veiciet šajā nodaļā aprakstītos savienojumus, kurus nepieciešamas veikt šai Mājas Kinozālei Sistēmai pirms to var izmantot.

Galvenie savienojumi:

- Video
- Skārņu un zemo frekvenču skaļrunis
- Strāva

Izvēles savienojumi:


- Radio antena
- Audio kabelu/ citu ierīču pievienošana
 - Audio no TV
 - Audio pieslēgšana no kabeļa kastītes/ ierakstītāja/ spēļu konsoles
- Citas ierīces
 - USB ierīces pievienošana

Piezīme

- Apskatiet tipa etiķeti produkta apakšā vai aizmugurē tā identificēšanai un barošanas prasībām.
- Pirms veicat vai maināt jebkuru savienojumu, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas padeves.

Ierīces novietošana

- Novietojiet ierīci vietā, kur to nevar pagrūst, paraut vai nogrūst zemē. Nenovietojiet šo ierīci slēgtā vietā.
- Pārliecinieties, ka viegli piekļūt strāvas padeves kabeli vieglai Mājas Kinozāles atvienošanai no strāvas padeves.

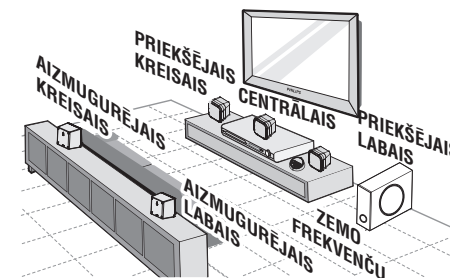

1. Novietojiet šo Mājas Kinozāles Sistēmu TV tuvumā.
2. Skaļruņu sistēmu novietojiet to tādā augstumā, kas ir vistuvāk klausīšanās ausu-līmenim un tā, lai tā būtu tieši paralēli klausīšanās zonai.
3. Novietojiet zemo frekvenču skaļruni istabas stūrī vai arī vismaz viena metra attālumā no TV.

Piezīme

- Lai izvairītos no traucējumiem vai nevēlamām trokšņiem, nekad nenovietojiet Mājas Kinozāles sistēmu pārāk tuvu citām elektroniskām ierīcēm.

Video kabeļu pievienošana

Šajā nodaļā aprakstīts, kā pievienot šo Mājas kinozāles Sistēmu Jūsu TV, lai varētu skatīties disku atskaņošanu.


- 1. opcija: Pievienošana Scart ligzdai (standarta TV).
- 2. opcija: Pievienošana saliktai video ligzdai (standarta TV).

Piezīme

- Jums šo ierīci jāpievieno tieši pie TV.

... PIEVIENOŠANA

1. opcija: Pievienošana SCART ligzdai

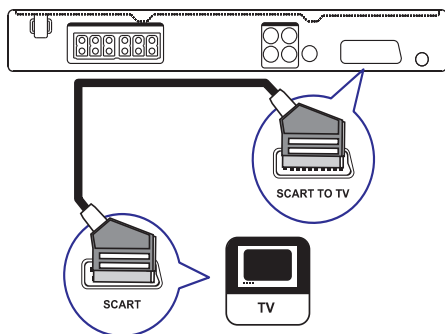


1. Izmantojiet scart kabeli (iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **SCART TO** ligzdu ar TV SCART ieejas ligzdu.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no Jūsu TV, atkārtoti nospiediet **AUDIO SOURCE**, kamēr 'SCART IN' tiek parādīts displeja panelī.
- Šī tipa savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

2. opcija: Pievienošana saliktai video (CVBS) ligzdai

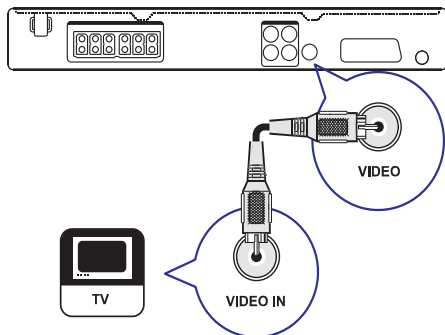


1. Izmantojiet saliktā video kabelus (nav iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **VIDEO** ligzdas ar Jūsu TV video ieejas ligzdām.

Piezīme

- Saliktā video ieejas ligzdas uz Jūsu TV var būt apzīmētas kā A/V, VIDEO IN vai BASEBAND.
- Šī veida savienojums nodrošina standarta attēla kvalitāti.

Skārņu kabelu pievienošana skaļruņiem

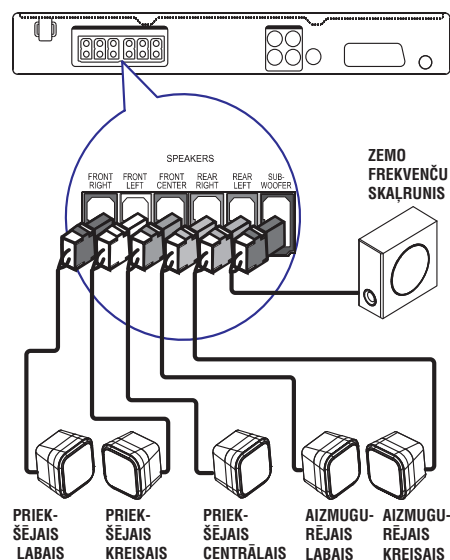

1. Pievienojiet skaļņu kabelus skaļņu atbilstošu krāsu ligzdām (vai skaļņu statīviem).

Piezīme

- Pārbaudiet, ka spraudņi un ligzdu krāsa sakrīt.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Izvēles iestatījumi

Piezīme

- Pārtrauciet diska atskaņošanu, lai varētu piekļūt izvēles iestatījumu izvēlei.

Preference

Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	▼

1. Spiediet **SETUP**.
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▼**, lai izvēlētos **[Preferences]** (izvēles iestatījumi), tad spiediet **▶**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SETUP**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[Audio]

Izvēlieties noklusētās vides audio valodu DVD atskaņošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlieties noklusētās vides subtitru valodu DVD atskaņošanai.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD atskaņošanai.

Piezīme

- Ja izvēlēta audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama diskā, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.
- Dažiem diskām subtitru/ audio valodu var mainīt tikai no diska izvēlnes.
- Lai izvēlētos kādu no valodām, kuras nav parādītas izvēlnē, izvēlieties **[Others]** (Citas). Tad pārbaudiet Valodas Kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, un ievadiet atbilstošo 4-ciparu valodas kodu.

[Parental] (vecāku kontrole)

Limitējiet pieeju DVD diskām, kuras ir bērniem nepiemērots materiāls. Šī tipa DVD diskām ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeņiem.

- 1) Lai sāktu iestatījumu uzstādīšanu, spiediet **OK**.
- 2) Izvēlnē izvēlieties novērtējuma līmeni, tad spiediet **OK**.
- 3) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu 6-ciparu paroli.

Piezīme

- DVD diskām, kurām ir augstāks koeficients **[Parental]** nekā esat izvēlējušies, netiks atskaņoti līdz Jūs neievadīsiet Jūsu pin kodu.
- Ierobežojošie līmeņi tiek vērtēti no 1 līdz 8 atkarībā no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'.
- Daži diskām nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu.

Padoms

- Lai uzstādītu vai mainītu paroli, ejiet uz **[Preference (izvēles)] > [Password]** (Parole).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Video iestatīšana

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Setting	

1. Spiediet **SETUP**.
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▼**, lai izvēlētos **[Video Setup]**, tad spiediet **▶**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SETUP**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[TV System] (TV sistēma)

Mainiet šo iestatījumu tikai tad, ja video neparādās pareizi. Noklusētajā vidē šis iestatījums ir uzstādīts tā, ka tas sakrīt ar lielāko daļu TV ierīču Jūsu valstī.

- **[PAL]** – PAL-sistēmas TV.
- **[NTSC]** – NTSC-sistēmas TV.
- **[Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar abām sistēmām – PAL un NTSC.

[TV Display] (TV displejs)

Uzstādiēt ekrāna formātu vadoties pēc tā, kā Jūs vēlaties lai ekrāns parādās Jūsu TV ekrānā.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Standarta TV ierīcēm, pilna augstuma attēlam ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** – Standarta TV ierīcēm platekrāna parādīšanai ar melnām joslām augšā un apakšā.
- **[16:9 Wide Screen]** – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).


[Picture Settings] (Attēla iestatījumi)

Izvēlieties kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumu kopumiem vai pielāgojiet Jūsu personīgo iestatījumu.

- **[Standart]** (Standarta) – Oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Bright]** (Spilgti) – Spilgtāku krāsu iestatījumi.
- **[Soft]** (Maigi) – Silti krāsu iestatījumi.
- **[Personal]** (Personīgi) – Izvēlieties šo, lai personalizētu Jūsu attēla krāsas, izvēlnē iestatot spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

... PIEVIENOŠANA

Radio antenas pievienošana

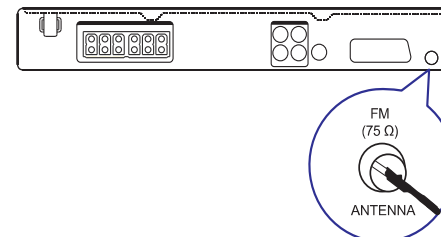

1. Pievienojiet FM antenu Mājas Kinozāles Sistēmas ligzdai **FM75Ω** (dažiem modeļiem šis kabelis ir jau pievienots).
2. Izstiepiet FM antenu un piestipriniet tās galu pie sienas.


Padoms

- Labākai FM stereo uztverei, pievienojiet ārējo FM antenu.

Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā Jūs varat pārraidīt skaņu no citām ierīcēm uz šo Mājas Kinozāles Sistēmu, lai baudītu audio atskaņošanu ar daudzkanālu telpiskās skaņas iespējām.

Audio no TV pieslēgšana

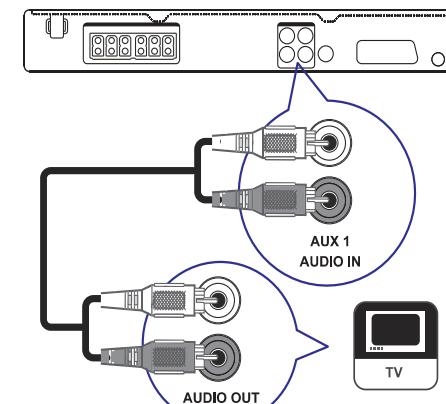


1. Lietojiet audio vadus (nav iekļauti komplektā), lai savienotu šīs ierīces **AUDIO IN-AUX1** kontaktus ar Jūsu TV AUDIO izejas kontaktiem.

Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displeja panelī parādās 'AUX1'.

Audio no kabeļa kastītes/ ierakstītāja/ spēļu konsoles

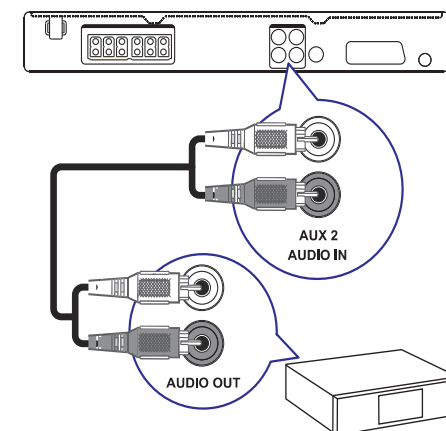

... PIEVIENOŠANA


1. Pievienojiet audio kabeli (nav iekļauts komplektā) Mājas Kinozāles Sistēmas **AUDIO IN-AUX2** ligzdām un ierīces AUDIO izejas ligzdām.



Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displeja panelī parādās 'AUX2'.

USB ierīces pievienošana

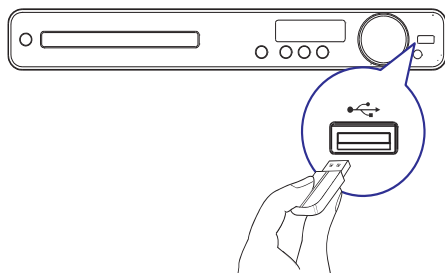

1. Pievienojiet USB ierīci šīs ierīces (USB) ligzdai.



Piezīme

- Ar šo Mājas Kinozāles Sistēmas ierīci Jūs varat atskaņot/ apskatīt MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcēs.
- Lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus, spiediet taustiņu **USB**.

Strāvas vada pievienošana



Brīdinājums

- Pastāv ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, ka strāvas apgādes spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā.

1. Pieslēdziet Mājas Kinozāles Sistēmas, bezvadu uztvērēja un citu ierīču strāvas padeves vadus strāvas padeves rozetēm tad, kad visi nepieciešamie savienojumi ir veikti.
↳ Šī ierīce ir gatava uzstādīšanai sistēmas lietošanai.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Sleep Timer] (izslēgšanās taimeris)

Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlēta laika perioda.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Izvēlieties laika periodu, pēc kura automātiski pārslēgt Mājas Kinozāles Sistēmu gaidīšanas režīmā.
- **[Off]** – Izslēgt izslēgšanās taimera funkciju.

[DIVX(R) VOD code] (kods)

Parāda DivX® reģistrācijas kodu.



Padoms

- Ievadiet šo ierīces DivX VOD reģistrācijas kodu, kad izīrējat vai iegādājat video no www.divx.com/vod. Izmantojot DivX® VOD (Video On Demand – video pēc pieprasījuma) servisu iegādāties vai izīrēt DivX® VOD video var tikt atskaņoti tikai ar ierīci, kurai tie reģistrēti.

Audio iestatīšana

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

1. Spiediet **SETUP**.
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet , lai izvēlētos **[Audio Setup]**, tad spiediet .
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SETUP**.



Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[Speakers Volume] (Skaļruņu skaļums)

Iestata skaļuma līmeni katram skaļrunim, lai panāktu ideālu audio līdzsvaru.

- 1) Lai sāktu, spiediet **OK**.
- 2) Izvēlnē izvēlieties skaļruni, tad spiediet , lai regulētu skaļuma līmeni.
- 3) Spiediet **OK**, lai apstiprinātu un izietu no izvēlnes.



Piezīme

- Testa skaņa tiek raidīta no skaļruņa, kura iestatījumu Jūs esat noregulējuši.

[Speakers Delay] (Skaļruņu aizkavēšana)

Iestata aizkavēšanas laiku centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem, ja tie novietoti tuvāk klausīšanās pozīcijai tā, lai skaņas izeja no visiem skaļruņiem sasniegtu klausīšanās pozīciju vienlaicīgi.

- 1) Lai sāktu, spiediet **OK**.
- 2) Izvēlnē izvēlieties skaļruni, tad spiediet , lai regulētu aizkavēšanas laiku.
- 3) Spiediet **OK**, lai apstiprinātu un izietu no izvēlnes.



Piezīme

- Uzstādi 1ms iestatījumu katrām 30cm attāluma starp skaļruņa un klausīšanās pozīcijas.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Augsta skaļuma izeja tiks pieklusināta un zema skaļuma izeja tiks paaugstināta tā, lai Jūs varat skatīties DVD filmas zemā skaļumā, citus netraucējot.

- **[ON]** (ieslēgts) – Baudiet kļu skatīšanos naktī.
- **[OFF]** (izslēgts) – Izvēlieties šo, ja vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.



Piezīme

- Attiecināms tikai ar Dolby Digital kodētajiem diskām.

7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Jūs varat pielāgot vairāku veidu iestatījums pēc savām vēlmēm. Turpmākās pamācības palīdzēs orientēties iestatīšanas izvēlnēs.

Simbols	Opcijas
	General Setup (Vispārēja iestatīšana)
	Audio Setup (Audio iestatīšana)
	Video Setup (Video iestatīšana)
	Preference (izvēles iestatījumi)

Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēkā tonī, tas nozīmē, ka šis iestatījums šobrīd nevar tikt mainīts.

Vispārēja iestatīšana (General Setup)

General Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

- Spiediet **SETUP**.
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
- Spiediet **►**.
- Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**
- Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SETUP**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[Disc Lock] (Diska Atslēga)

Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, slēdzot disku. Pirms sākat, ievietojiet disku nodaļumā (Aizslēgt var līdz 40 diskus).

- [Lock]** (Aizslēgt) – Izvēlieties šo, lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Vēlāka piekļuve aizslēgtam diskam pieprasa paroli.
- [Unlock]** (Atslēgt) – var atskaņot visus diskus.

Padoms

- Lai manītu Jūsu paroli, ejiet uz **[Preference (izvēles iestatījumi)] > [Password] (parole)**.

[Display Dim] (displeja spožums)

Izvēlas displeja paneļa spožumu, lai tas atbilstu apgaismojumu Jūsu istabā.

- [100%]** – pilns spožums
- [70%]** – vidējs spožums
- [40%]** – nespodrs displejs.

[OSD language](OSD valoda)

Izvēlieties vēlamo valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnē noklusētajā vidē.


[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ekrāna saudzētājs palīdzēs novērst bojājumus Jūsu TV displeja ierīcei, kas var rasties pārāk ilga nekustīga attēla dēļ.

- [On]** (Ieslēgts) – Ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 5 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
- [Off]** (Izslēgts) – Izslēdz ekrāna saudzētāja funkciju.

4. DARBĪBU SĀKOT

Tālvadības pults bateriju ievietošana

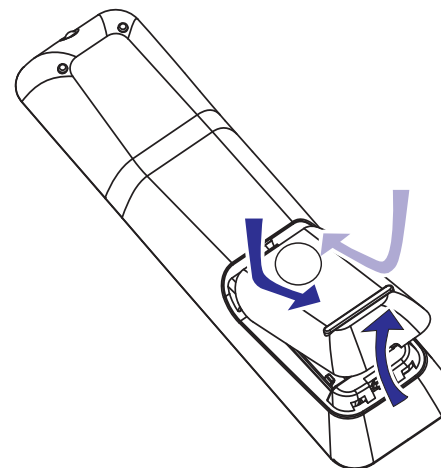

- Noslidiniet bateriju nodaļuma durtiņas tālvadības pults aizmugurē.
- Ievietojiet 2 komplektā iekļautās baterijas (AAA). Pārliecinieties, ka ar '+' un '-' apzīmētie bateriju gali sakrīt ar atzīmēm bateriju nodaļuma iekšpusē.
- Uzslidiniet bateriju nodaļuma durtiņas vīti.


Piezīme

- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Atskaņojamā avota kontrolēšana

- Izvēlieties avotu, ko vēlaties vadīt, spiežot taustiņu **RADIO**, **USB** vai **DISC**.
- Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, **⏮**, **⏭**).

Navigācija izvēlnē

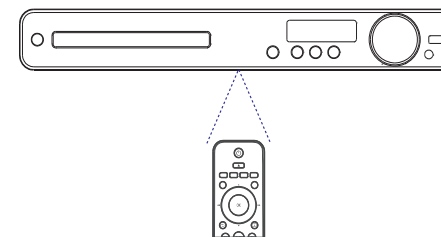

- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (IR) uz DVD sistēmas priekšējā paneļa un izvēlieties nepieciešamo funkciju.
- Lietojiet zemāk aprakstītos taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlnēm displejā.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼	Pārvietojas augšup vai lejup
◀ ▶	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi
OK	Apstiprina izvēli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ievada numurus

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

- Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu Mājas Kinozāles Sistēmu.
- Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu disku režīmu.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu kādā no turpmāk aprakstītiem veidiem:
 - Jūsu TV ieslēdziet zemāko kanālu, tad spiediet 'zemāks kanāls' taustiņu, līdz redzat Philips ekrānu;
 - Atkārtoti spiediet **SOURCE** taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.

Padoms

- Parasti video ieejas kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var saukties **FRONT** (Priekšējais), **A/V IN**, **VIDEO**, **HDMI**, utt.. Skatiet TV lietošanas pamācībā, kā izvēlēties pareizo ieeju Jūsu TV.

Izvēlnes displeja valodas izvēle

General Setup	
Disc Lock	English
Display Dim	Français
OSD Language	Deutsch
Screen Saver	Italiano
Sleep Timer	Español
DivX(R) VOD Code	Português
	Nederlands
	Dansk ▼

1. Nospiediet **DISC**.
2. Spiediet **SETUP**.
↳ **[General Setup]** izvēlnē parādās.
3. Spiediet **▶**.
4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlnē izvēlētos **[OSD Language]** (Displeja ekrānā valoda), tad spiediet **▶**.
 - Valodu iespējas atšķiras atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var nesakrist ar augstāk redzamo ilustrāciju.
5. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet **OK**.

Padoms

- Jūs varat uzstādīt noklusētās vides valodu DVD diska izvēlnei (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > 'Izvēlnes' > **[Disc Menu]** (Diska izvēlnē).

Skaļruņu iestatījumu maiņa

Ideālā gadījumā attālums starp klausīšanās pozīciju un visiem skaļruņiem būtu jābūt vienādam. Ja tā nav, mainiet skaļruņu iestatījumus, vadoties pēc attāluma starp klausīšanās pozīcijas un skaļruņiem. Tas nepieciešams vislabākās iespējamās telpiskās skaņas nodrošināšanai.

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

1. Spiediet **DISC**.
2. Spiediet **SETUP**.
3. Spiediet **▼**, lai izvēlnē izvēlētos **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet **▶**.
 - Ja skaļruņu iestatīšanas iespēja nav pieejama, divreiz nospiediet **■** pirms Jūs spiežat taustiņu **SETUP**.

Lai uzstādītu skaļruņu līmeni,


1. Izvēlnē izvēlieties **[Speakers Volume]** (Skaļruņu skaļums), tad spiediet **▶**.

Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

Skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņu **VOL +**, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai atslēgtu skaņu, spiediet taustiņu **✖**.
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu **✖** vai nospiediet skaļuma taustiņu **VOL +**.

Telpiskās skaņas izvēle

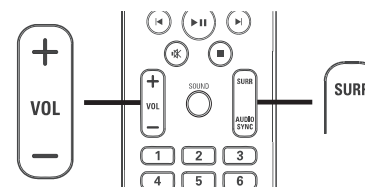


1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SURREAL** (Telpiskā skaņa), lai izvēlētos labāko telpiskās skaņas izeju, kas pieejama diskā.

Opcijas	Paskaidrojums
5 CH STEREO	Pastiprina stereo kanāla izeju, dubultojot skaņas izeju centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem. Ideāla viesību mūzikai.
MULTI-CHANNEL	Daudz-kanālu telpiskās skaņas izeja: DTS (Digital Theater Systems), Dolby Digital un Dolby Pro Logic II..
STEREO	Stereo skaņa no diviem priekšējiem skaļruņiem.

Piezīme

- "Dolby Prologic II" 5 – kanālu režīms ir noklusētās vides telpiskās skaņas režīms, un tas tiek lietots vienmēr, kad ieslēdzat šo Mājas Kinozāles Sistēmu vai maināt atskaņošanas avotu.


Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle

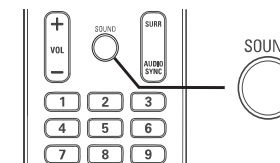

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND** (Skaņa) lai izvēlētos pieejamo skaņas efektu, kas vislabāk piemērots Jūsu atskaņotajam video vai mūzikai.

Video / Mūzika	Apraksts
ACTION/ ROCK	Pastiprina plašumu un augstu diapazonu spēcīgas skaņas filmām. Lielisks trilleriem un roka/ popa mūzikai.
DRAMA/ JAZZ	Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Rada reāla kluba atmosfēru ar mākslinieku Jūsu priekšā. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
CONCERT/ CLASSIC	Līdzēnas skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta ieraksta DVD skatīšanai.
SPORTS	Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai. Ideāls arī video spēlēm.
NIGHT	Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, kas piemērots filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošai fona mūzikai.

... ATSKAŅOŠANA

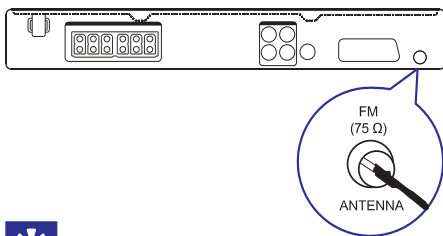

Padomi:

- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārēju FM antenu (nav iekļauta komplektā).
- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV, Videomagnetofona vai citiem starojuma avotiem, lai novērstu nevajadzīgus traucējumus.

Pirmās reizes uztveršana

Kad Jūs pirmo reizi piekļūstat 'Radio' režīmam, izpildiet pamācības, lai uztvertu radio staciju.

1. Spiediet **RADIO**.
↳ Parādās ziņojums "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)).
2. Nospiediet **▶▶**.
↳ Visas pieejamās radio stacijas tiks saglabātas automātiski.
↳ Kad pabeigts, pirmā uztvertā radio stacija tiks atskaņota.
- Lai beigtu automātisko uztveršanu, spiediet **■**.

Piezīme

- Šīs ierīces atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.
- Ja automātiskā uztveršana netiek aktivizēta vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, ziņojums "AUTO INSTALL" (automātiskā uztveršana) tiks atkal parādīts nākamajā reizē, kad ieslēgsiet radio režīmu.

Radio klausīšanās

1. Spiediet **RADIO**.
2. Lietojiet tālvadības pulti radio vadībai.

Taustiņš	Darbība
◀▶	Izvēlas saglabāto radio staciju
▲▼	Uztver radio frekvenci atpakaļ/uz priekšu
■	Turiet šo taustiņu nospiestu, lai dzēstu saglabāto radio staciju no saglabāto radio staciju saraksta. Kārtas numuri citām radio stacijām paliek nemainīgi.

Visu radio staciju atkārtota uztveršana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Turiet nospiestu taustiņu **PROGRAM** ilgāk nekā 5 sekundes.
↳ Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks nomainītas.

Piezīme

- Ja radio uzstādīšanas laikā netiek atrasts stereo signāls vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, pārbaudiet antenas savienojumu.

Radio staciju individuālā meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Spiediet **◀◀ / ▶▶**.
↳ Meklēšanas process sākas, līdz radio stacija tiek atrasta.
3. Atkārtojiet 2. soli līdz esat uztvēruši radio staciju, kuru vēlaties saglabāt.
 - Lai precizāk uztvertu radio frekvenci, spiediet **▲ / ▼**.
4. Spiediet **PROGRAM**.
↳ Saglabājamās stacijas numurs mirgo.
↳ Ja neviena darbība netiek veikta 20 sekunžu laikā pēc iepriekš aprakstītā soļa, ierīce pāriet saglabāto radio staciju režīmā.
5. Spiediet **◀ / ▶** (vai **ciparu taustiņus**), lai izvēlētos kārtas numuru, ar kādu vēlaties staciju saglabāt.
6. Spiediet **PROGRAM**, lai apstiprinātu.

... DARBĪBU SĀKOT

2. Spiediet **◀▶**, lai mainītu skaļuma līmeni, tad spiediet **OK**.
↳ Testa signāls tiek raidīts no skaļruņa.
 - Atkārtojiet iepriekš aprakstīto iestatījumu citiem skaļruņiem līdz visu skaļruņu izejas līmenis skaņa vienādi.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **⏮** SETUP.

Lai iestatītu izejas aizkavēšanas laiku (tikai centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem),

1. Izvēlnē izvēlieties **[Speakers Delay]** (Skaļruņu aizkavēšana), tad spiediet **▶**.

Speakers Distance Setup		
Center		OMS
Rear Left		OMS
Rear Right		OMS


2. Spiediet **◀▶**, lai mainītu aizkavēšanas laiku, tad spiediet **OK**.
 - Atkārtojiet iepriekš aprakstīto iestatījumu citiem skaļruņiem līdz skaņas izeja no dažādiem skaļruņiem sasniedz klausīšanās pozīciju vienā laikā.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **⏮** SETUP.

Padoms

- Uzstādiet ilgāku aizkavēšanas laiku, ja centrālais vai aizmugurējie skaļruņi ir tuvāk klausīšanās pozīcijai nekā priekšējie skaļruņi.
- Uzstādiet 1 ms iestatījumu katriem 30 cm attāluma starp skaļruņa un klausīšanās pozīcijas.


Atskaņojamā avota izvēle

Uz galvenās ierīces

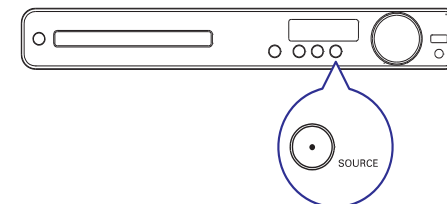

- Atkārtoti spiediet **SOURCE** taustiņu uz galvenās ierīces, lai izvēlētos: **DISC > USB > FM > AUX1 > AUX2 > SCART IN > DISC...**

Uz tālvadības pults

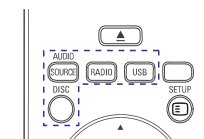

- Atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai pārslēgtos uz pievienotu audio avotu:

Displejs	Ierīce pieslēgta pie
SCART IN	SCART TO TV kontaktam
AUX1	AUDIO IN-AUX1 kontaktiem.
AUX2	AUDIO IN-AUX2 kontaktiem.

- Spiediet taustiņu **RADIO**, lai pārslēgtos uz FM frekvences diapazonu.
- Spiediet taustiņu **USB**, lai pārslēgtos USB režīmā.
- Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos DISKA režīmā.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana

! Brīdinājums!

- Nekad neievietojiet nekādus citus objektus kā diskus diska nodalījumā.
- Nekad neaiztieciot diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

- Nospiediet ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojiet disku ar diska etiķeti uz priekšu.
 - Divpusējiem diskkiem, ievietojiet atskaņojamo pusi uz priekšu.
- Spiediet ▲, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāciet diska atskaņošanu.
 - Lai vērotu diska atskaņošanu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai Mājas Kinozāles Sistēmai.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet ■.

≡ Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus. (Izlasiet nodaļu 'Specifikācijas' > 'Atskaņojamie mediji'.
- Ja paroles ievadīšanas izvēlne tiek parādīta, Jums jāievada parole pirms Jūs varat atskaņot disku.
- Ekrāna saudzētājs parādās automātiski, ja diska atskaņošana ir pārtraukta 5 minūtes. Lai atmodinātu ekrānu no ekrāna saudzētāja, nospiediet **DISC**.
- Šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja Jūs nenespiežat nevienu taustiņu 30 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas pārtraukšanas.

Video atskaņošana

≡ Piezīme

- Video atskaņošanai, atskaņošana vienmēr tiek atsākta no punkta, kur tā iepriekš pārtraukta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, laikā, kad ziņojums tiek parādīts, spiediet ◀.

Video atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu virsrakstu.

Taustiņš	Darbība
▶▶	Sāk/ pauzē/ atjauno atskaņošanu
■	Beidz atskaņošanu
▶	Pāriet uz nākamo virsrakstu/ nodaļu.
◀◀	Atgriežas uz pašreizējā virsraksta/ nodaļas sākumu. Spiest divreiz, lai pārlektu uz iepriekšējo virsrakstu/ nodaļu.
◀◀ / ▶▶	Meklē ātri – uz priekšu (pa labi) vai ātri- atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
▲ / ▼	Meklē lēni- uz priekšu (lejup) vai lēni- atpakaļ (uz augšu). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD diskkiem, tikai lēna atskaņošana uz priekšu ir iespējama.

Video atskaņošanas maiņa

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu video atskaņošanu.

... ATSKAŅOŠANA

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet fotogrāfiju slaidu šovu.
- Lietojiet tālvadības pulti fotogrāfijas vadībai.

Taustiņš	Darbība
◀	Pārlec uz iepriekšējo fotogrāfiju.
▶	Pārlec uz nākamo fotogrāfiju.
▲	Rotē fotogrāfiju pulksteņa rādītāju virzienā.
▼	Rotē fotogrāfiju pret pulksteņa rādītāju virzienā.
ZOOM	Attēla tuvināšana/ tālināšana Atskaņošana tiks pauzēta tālumaizmaiņas režīma laikā.
■	Beidz atskaņošanu.

Muzikāla slaidu šova atskaņošana


Jūs varat izveidot muzikālu slaidu šovu no MP3 mūzikas un JPEG attēlu failiem. MP3/WMA un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

- Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
- Pārejiet uz fotogrāfiju mapi/ albumu un spiediet **OK**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.
 - Slaidu šovs sākas un turpinās līdz fotogrāfiju/ mapes vai albuma beigām.
 - Audio atskaņošana tiek turpināta līdz diska beigām.
 - Lai beigtu slaidu šova atskaņošanu, spiediet ■.
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, atkal spiediet ■.

Atskaņošana no USB ierīces

Šī ierīce var atskaņot/ parādīt tikai MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcē:

- flash draivs
- atmiņas kartes lasītājs
- HDD (nepieciešams ārējais barošanas avots)

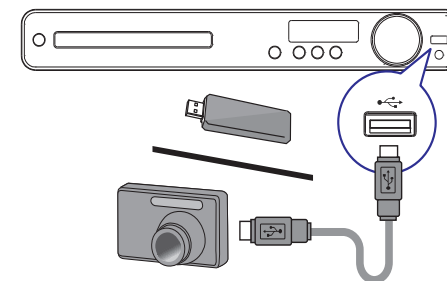

- Pievienojiet USB ierīci (USB) portam uz šīs ierīces.
- Nospiediet **USB**.
 - Satura izvēlne tiek parādīta.
- Izvēlieties atskaņojamo failu, tad spiediet ▶▶.
- Atskaņošana sākas.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet ■ vai atvienojiet USB ierīci.

≡ Piezīme

- Ja USB ierīce neder USB portam, pievienojiet to ar USB pagarinātāj kabeli palīdzību.
- Ja tiek lietoti vairāki USB kartes nolasītāji, var piekļūt tikai viena USB draivera saturam.
- Digitālās kameras, kam nepieciešama datora programmatūra, vai kas izmanto PTP protokolu, netiek atbalstītas.

Radio atskaņošana

Pārliecinieties, ka FM antena ir pieslēgta šai Mājas Kinozāles Sistēmu ierīcei. Ja nav, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu **FM75Ω** ligzdai un nostipriniet tās galu pie sienas.

≡ Piezīme

- Lai nodrošinātu vislabāko uztveri, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV vai citiem starojuma avotiem.
- Vēl labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārēju FM antenu (nav iekļauta komplektā).

Piezīme

- Daudzsiesiju CD diskam tiks atskaņots tikai pirmā sesija.
- Šī ierīce neatbalsta MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3/ WMA celiņa vai albuma nosaukumā (ID3) ir kādas īpašas zīmes, ir iespējams, ka tās netiks parātas pareizi ekrānā, ja šī ierīce neatbalsta konkrētās zīmes.
- Daži WMA ir aizsargāti ar Digital Rights Management (DRM), tos nevar atskaņot ar šo ierīci.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

Padoms:

- Lai parādītu datu disku saturu bez mapēm, izlasiet nodaļu "Iestatījumu regulēšana"- [Preference (izvēles iestatījumi)] > [MP3/JPEG Display].

Fotogrāfiju atskaņošana

Fotogrāfiju atskaņošana kā slaidu šovu

Šī ierīce var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar .jpeg vai .jpg paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstītas JPEG fotogrāfijas.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.
↳ Slaidu šovs sākas automātiski (Kodak diskam) vai fotogrāfiju izvēlnē tiek parādīta (JPEG diskam).
3. Izvēlieties mapi/ albumu, kuru vēlaties atskaņot.
 - Lai pārskatītu fotogrāfijas mapē/ albumā, spiediet **INFO**.



- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ekrāna displeju, spiediet **◀ / ▶**.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet **kursora taustiņus**.
 - Lai parādītu tikai izvēlēto fotogrāfiju, spiediet **OK**.
4. Spiediet **▶▶**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet **↶ BACK**.

Piezīme


- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai ierīce parādītu diska saturu TV ekrānā dēļ diskā ierakstīta lielā dziesmu/attēlu skaita.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta kā 'exif' tipa fails, pašreizējais sīktēla attēls netiks parādīts displejā. Tas tiks aizstāts ar 'zila kalna' sīktēla attēlu.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālās kameras attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, tipiski lietotu gandrīz visām digitālajām kamerām. Tā nevar parādīt Motion JPEG un cita formāta attēlus kā JPEG vai skaņas klipus, kas piesaistīti attēliem.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

Taustiņš	Darbība
AUDIO SYNC	Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu diskā.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotības vai jauktas secības režīmu. • Atkārtotības iespējas var atšķirties atkarībā no diska tipa. • VCD diskam, atkārtota atskaņošana ir pieejama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.
ZOOM	Izmēra palielināšana/ samazināšana • Lai pārvietotos pa palielināto attēlu, spiediet kursora taustiņus.
INFO	Parāda pašreizējās atskaņošanas statusu vai diska informāciju.
SCREEN FIT	Pielāgo attēla formātu TV ekrānam (lietojot mērogmaiņas faktoru 1.3X un 1.6X). • Šī iezīme attiecas tikai uz DVD un JPEG failiem, nav pieejama DivX filmām.

Piezīme

- Dažas darbības dažiem diskam var nedarboties dažiem diskam. Izlasiet informāciju, kas pievienota diskam.

Piekļūšana DVD izvēlnē

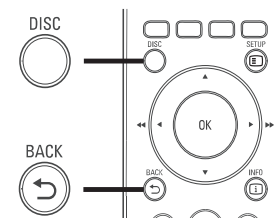

1. Nospiediet **DISC**, lai piekļūtu diska galvenajai izvēlnē.
2. Izvēlieties atskaņojamo opciju, tad spiediet **OK**.

- Dažās izvēlnēs spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu Jūsu izvēli.
- Lai atgrieztos virsrakstu izvēlnē atskaņošanas laikā, spiediet **↶ BACK**.

Piekļūšana VCD izvēlnē

PBC (Atskaņošanas vadība) iezīme VCD diskam ir ieslēgta šīs sistēmas rūpnīcā uzstādītajos noklusētās vides iestatījumos. Kad Jūs ievietojat VCD disku, satura izvēlnē tiek parādīta.

1. Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos atskaņojamo opciju, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Ja PBC iezīme ir izslēgta, izvēlnē tiek pārlektas, un atskaņošana sākas ar pirmo virsrakstu.
 - Atskaņošanas laikā Jūs varat nospiegt **↶ BACK**, lai atgrieztos izvēlnē (pieejams tikai tad, ja PBC iezīme ir ieslēgta).
2. Lai pārskatītu diska saturu, spiediet **DISC**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **DISC**.

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

3. Izvēlieties pārskatīšanas atskaņošanas opciju, tad spiediet **OK**.

[Track Digest]

Tiek atskaņotas visu diska ierakstu dažas pirmās sekundes.

[Disc Interval]

Šī funkcija tiek izmantota, lai sadalītu diska saturu sešās regulārās daļās un atskaņotu dažas pirmās sekundes no katra intervāla.

[Track Interval]

Šī funkcija tiek izmantota, lai sadalītu diska saturu sešās regulārās daļās un atskaņotu dažas pirmās sekundes no katra intervāla.

Šī opcija nav pieejama stop režīmā.


Padomi

- Jūs varat mainīt PBC iestatījumu (izlasiet nodaļu "Iestatījumu regulēšana – [Preference (izvēles iestatījumi)] > [PBC], lai iegūtu sīkāku informāciju).

... ATSKAŅOŠANA

Audio izejas un video atskaņošanas sinhronizēšana

Ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izeja (skaņa nesakrīt ar attēlu), Jūs varat aizkavēt audio izeju, lai tā sakristu ar video.

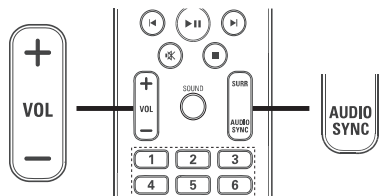

1. Turiet nospiestu **AUDIO SYNC**, kamēr 'AUDIO SYNC XXX' tiek parādīts. 'XXX' norāda aizkavēšanas laiku.
2. Piecu sekunžu laikā nospiediet **VOL +**, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku audio izejai.

Piezīme

- Ja skaļuma vadība netiek lietota 5 sekunžu laikā, tā atgriežas normālā skaļuma vadības funkcijā.

Īpaša segmenta atkārtotas atskaņošanas uzstādīšana

1. Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **REPEAT A-B**, lai noteiktu sākuma punktu.
2. Spiediet **REPEAT A-B**, lai atrastu beigu punktu.
↳ Segments tagad tiks atskaņots atkārtoti.
3. Spiediet taustiņu **REPEAT A-B**, lai atceltu atkārtotu atskaņošanu.

Piezīme

- Atzīmētā segmenta atkārtota atskaņošana ir iespējama viena celiņa / nodaļas robežās.


Video atskaņošanas skatīšanās no dažādiem kameras leņķiem

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **ANGLE**, lai parādītu dažādu leņķu iespējas.
↳ Atskaņošana mainās uz izvēlēto leņķi.

Piezīme

- Iezīme izmantojama tikai diskos, kuros ir ierakstītas daudzleņķu ainas.

Ātrā atskaņošanas pāriešana uz noteiktu laiku

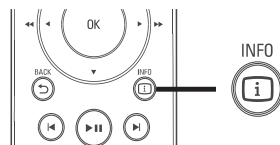

1. Atskaņošanas laikā spiediet **INFO**.
↳ Diska statusa izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai apskatītu informāciju, tad nospiediet **OK**.
 - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
 - **[Ch Time]** (nodaļas laiks)
 - **[Disc Time]** (diska laiks)
 - **[Track Time]** (celiņa laiks)
3. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai mainītu laiku, uz kuru gribat pārnest atskaņošanu, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Iespējas var atšķirties atkarībā no diska tipa.

DivX® video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, neskatoties uz kompresijas augsto apmēru. Jūs varat izbaudīt DivX video ar šo DivX® sertificēto Mājas Kinozāles Sistēmu.

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīti DivX video.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet **▶II**.
4. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu virsraksta atskaņošanu.

... ATSKAŅOŠANA

Taustiņš	Darbība
AUDIO SYNC	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.
■	Beidz atskaņošanu Priekš DivX Ultra video, atkal spiediet šo taustiņu, lai parādītu satura izvēlni.
i INFO	Parāda DivX Ultra video informāciju

Piezīme

- Tikai tie DivX video, kuras Jūs iznomājat vai iegādāties, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu, var tikt atskaņoti (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > [General Setup] > **[DivX(R) VOD Code]**, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Šī ierīce var atskaņot DivX video failus, kuru izmērs ir līdz 4GB.
- Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet subtitru valodu (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > [Preference (izvēles iestatījumi)] > **[DivX Subtitle]**, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Ar šo Mājas Kinozāles Sistēmu subtitri var tikt parādīti vidēji līdz 45 zīmēm.

Mūzikas atskaņošana

Celiņa vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu celiņu.

Taustiņš	Darbība
▶II	Sāk/ pauzē/ atjauno atskaņošanu
■	Beidz atskaņošanu.
▶	Pārlec uz nākamo celiņu.
◀	Atgriežas uz pašreizējā celiņa sākumu. Spiediet divreiz, lai pārietu uz iepriekšējo celiņu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Izvēlas atskaņojamo punktu.
◀▶	Meklē ātri – uz priekšu (pa labi) vai ātri – atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotības vai jauktas secības režīmu.

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augstas kompresijas audio faila tips (faili ar .mp3 vai .wma paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīta MP3/WMA mūzika.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties mapi, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo celiņu, tad spiediet **▶II**.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet **◀ BACK** vai spiediet **▲**, kamēr 'Previous' (iepriekšējā) mape ir izvēlēta, tad spiediet **OK**.