


Užregistruokite savo įrenginį ir gausite atsakymus į visus klausimus  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## **HTS 3538**



## **HTS 3539**

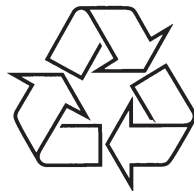

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Svarbi informacija .....3</b>	Kalba .....16
Svarbios pastabos apie saugumą.....3	Nuotraukos ir video .....16
Produkto priežiūra.....4	Garsas .....16
Aplinkos priežiūra.....4	Apsauga nuo vaikų .....16
Pagalbos naudojimas .....4	Ekranas .....17
<b>2 Jūsų namų kinas .....5</b>	Energijos taupymas ..... 17
Pagrindinis įrenginys.....5	Grąžinti gamyklinius nustatymus.....17
Sujungimo lizdai.....5	<b>6 Programinės įrangos atnaujinimas ... 18</b>
Nuotolinio valdymo pultas.....6	Patikrinti programinės įrangos versiją.....18
<b>3 Jūsų namų kino prijungimas .....8</b>	Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu .....18
Garsiakalbiai .....8	<b>7 Techniniai duomenys .....19</b>
Prijungimas prie televizoriaus .....8	<b>8 Problemų sprendimas .....21</b>
Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų.....9	<b>9 Įspėjimas .....23</b>
Garsiakalbių nustatymas .....10	Autorinės teisės.....23
“Easy link” nustatymas (HDMI – CEC valdymas).....10	Atitikimas .....23
<b>4 Naudokitės savo namų kinu.....11</b>	Prekiniai ženklai.....23
Diskai .....11	
Duomenų failai .....12	
USB atminties įrenginiai .....12	
Audio, video ir nuotraukų nustatymai.....13	
MP3 grotuvas.....14	
MP3 failų sukūrimas .....14	
Pasirinkite garsą.....15	
<b>5 Nustatymų pakeitimas .....16</b>	

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

### Svarbios pastabos apie saugumą

#### Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekiite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

#### Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.

#### Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklije Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylantis nelaimės, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

#### Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

#### Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

#### Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose!
- Jei prarijote bateriją, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

- Kai keičiate baterijas, įsitinkite, jog senosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų dėklo dureles.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.

### Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.

### Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikata.

### Pagalbos naudojimas

Philips teikia visokeriopą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų svetainėje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kur galėsite:

- Parsisiųsti pilną vartotojo vadovą;
- Atsispausdinti "Greitos pradžios" gidą;
- Pažiūrėti video konsultaciją (teikiama tik tam tikriems produkto modeliams);
- Rasti reikiamą atsakymą dažnai užduodamų klausimų skiltyje (DUK);
- Parašyti mums elektroninį laišką su savo klausimu;
- Internetu susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais.

Sekite interneto svetainės instrukcijas ir pasirinkite norimą kalbą bei įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba Jūs galite susiekti su su Philips Klientų Aptarnavimo Departamentu savo šalyje. Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje.

## KALBŲ KODAI


Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
âesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ǻĪĒŌĪĹ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## 2. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje mes apžvelgsime pagrindinį įrenginį.

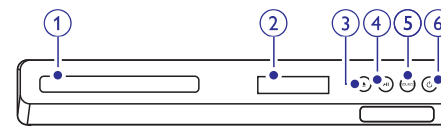


- 1. Diskų skyrelis**
- 2. Ekranų panelė**
- 3. ▲ (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)**  
Diskų skyrelio atidarymo/uždarymo mygtukas; diskų išėmimo mygtukas.
- 4. ►|| (Groti/Laikinai stabdyti)**  
Pradedą, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.
- 5. SOURCE (Šaltinis)**  
Namų kinui pasirinkite audio arba video šaltinį.
- 6. ⏻ (Budėjimo režimas-Įjungimas)**  
Įjungia namų kino sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.

### Sujungimo lizdai


Šioje dalyje galite rasti informaciją apie Jūsų namų kine esančius sujungimo lizdus.

#### Priekyje esantys sujungimo lizdai

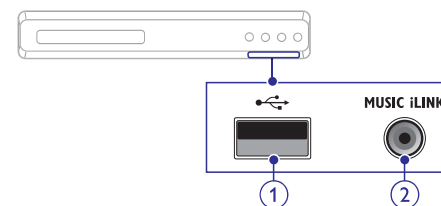

- 1. USB**  
Audio, video arba vaizdo įvedimo jungtis, skirta USB atminties įrenginiui.
- 2. MUSIC iLINK**  
Audio įvestis, skirta MP3 grotuvui prijungti.


### Gale esantys lizdai

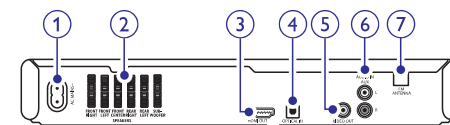

- 1. AC MAINS~**  
Maitinimo prijungimui.
- 2. SPEAKERS**  
Pateiktų garsiakalbių ir žemo dažnio garsiakalbio prijungimui.
- 3. HDMI OUT**  
Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo televizoriuje.
- 4. OPTICAL IN**  
Jungiamas prie optinės audio išvesties televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.
- 5. VIDEO OUT**  
Televizoriaus kompozitinės video įvesties prijungimui.
- 6. AUDIO IN-AUX**  
Televizoriaus arba kito analoginio įrenginio analoginės audio išvesties prijungimui.
- 7. FM ANTENNA**  
FM antena.

## Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

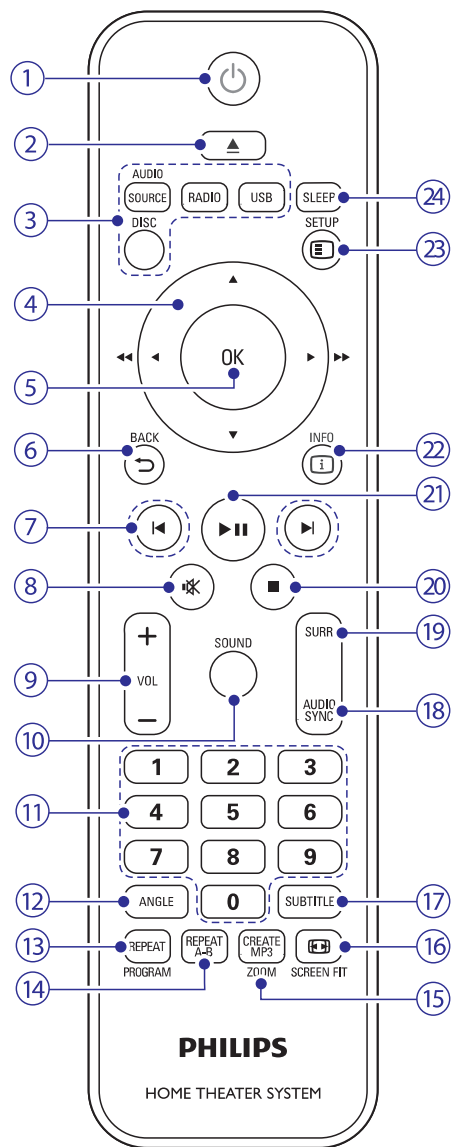

1. **⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)**
  - Įjungia Namų Kino Sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
  - Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.
2. **▲ (Atidaryti/Uždaryti)**

Uždaryti arba atidaryti diskų skyrelį; išimti diską.
3. **Šaltinio pasirinkimo**
  - **DISC:** Perjungti į disko šaltinį. Grojanti diską galėsite įeiti arba išeiti iš meniu.
  - **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti audio įvesties šaltinį.
  - **RADIO:** Perjungti į FM radijo šaltinį.
  - **USB:** Pasirinkti į USB atminties įrenginio šaltinį.
4. **Naršymo mygtukai**
  - Meniu naršymas.
  - Video režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami greitai atsukti failą atgal arba pirmyn; spauskite į viršų arba apačią, norėdami lėtai atsukti failą atgal arba į priekį.
  - Radijo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami reguliuoti dažnį.
5. **OK**

Pasirinkimo patvirtinimas.
6. **↶ (Atgal)**

Grįžta į prieš tai buvusį meniu.
7. **◀ / ▶ (Buvęs/Sekantis)**
  - Pereiti prie buvusio arba sekančio takelio, skyriaus ar failo.
  - Radijo režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas.
8. **🔇 (Garso užtildymas)**

Užtildyti arba sugrąžinti garsą.
9. **+/- (Garsumas)**

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

Šioje skiltyje rasite visą informaciją, susijusią su legalumu bei prekiniais ženklais.

### Autorinės teisės



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

### Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

### Prekiniai ženklai



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekybos ženklai.



DivX, DivX Ultra, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

DivX® Ultra Certified leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.

**APIE DIVX VIDEO:** DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc, dukterinės Rovi korporacijos kompanijos. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

**APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į [vod.divx.com](http://vod.divx.com) turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.



"HDMI", "HDMI" logotipas bei "High-Definition Multimedia Interface" yra "HDMI licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.

**1 KLASĖ  
LAZERINIS ĮRENGINYS**

## ... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

### Televizoriuje rodomas užrašas “No entry” arba “x”.

- Funkcija negalima.

### Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skiltį “Easy link nustatymas (HDMI – CEC valdymas)”).

### Įjungiant televizorių įsijungia namų kinas.

- Tai yra normalu, kai naudojantės Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkcija. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINAS

### 10. SOUND (Garso nustatymai)

Įvairių garso nustatymų pasirinkimas.

### 11. Skaitiniai mygtukai

Pasirinkti norimą įrašą (failą).

### 12. ANGLE

Rodymo iš skirtingų kameros pusių pasirinkimas.

### 13. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkti pakartojimo arba maišymo režimą.
- Radijo režime, vieną kartą paspauskite norėdami įjungti programavimo funkciją, antrą kartą – norint išsaugoti radijo stotį.
- Radijo režime, paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę, kad galėtumėte perprogramuoti visas radijo stotis.

### 14. REPEAT A – B

Pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotiniam grojimui arba išjungia pakartojimo režimą.

### 15. CREATE MP3/ZOOM

- Eitį į MP3 failų kūrimo meniu.
- Išdidinti video sceną arba paveikslėlį. Norėdami pasirinkti išdidinimo galimybes, spauskite **Naršymo mygtukus** (kairė/dešinė).

### 16. SCREEN FIT

Pritaikyti vaizdo dydį pagal Jūsų televizoriaus ekraną.

### 17. SUBTITLE

Pasirinkti subtitrų kalbą.

### 18. AUDIO SYNC

- Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
- Jei norite, kad garsas būtų atidėtas ir grotų lėčiau negu vaizdas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį mygtuką ir pateksite į garso atidėjimo nustatymų meniu. Naudodamiesi Naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą garso atidėjimą, kad vaizdas ir garsas sutaptų.

### 19. SURR (Erdvinis garsas)

Perjungia į erdvinį arba stereo garsą.

### 20. (Sustabdyti)

- Grojimo sustabdymas.
- Radijo režime, ištrina pasirinktą radijo stotį.

### 21. (Groti/Pauzė)

Pradėti groti, laikinai sustabdyti arba vėl pratęsti grojimą.

### 22. INFO

Spauskite disko arba USB įrenginio grojimo metu, norėdami pasirinkti papildomus nustatymus.

### 23. SETUP

Eiti arba išseiti iš nustatymų meniu.

### 24. SLEEP

Po nustatyto laiko išjungia namų kino sistemą į budėjimo režimą.

### 3. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti jūsų namų kiną prie televizoriaus ir kitų įrenginių bei atlikti reikiamus nustatymus.

Norėdami sužinoti daugiau apie elementarius namų kino priedų sujungimus, žiūrėkite greitos pradžios gidą. Norėdami išsamesnio interaktyvaus gido, apsilankykite tinklapyje [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

#### Pastaba


- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

### Garsiakalbiai

Laidai, išeinantys iš garsiakalbių, yra pažymėti skirtingomis spalvomis, kad Jums būtų lengviau juos sujungti. Norėdami sujungti namų kiną su garsiakalbiais, paprasčiausiai sujunkite vienodų spalvų laidus su atitinkamų spalvų lizdais.

Garsiakalbių pastatymas turi ypatingai didelę reikšmę išgaunant aukščiausios kokybės erdvinio garso efektą.

Norėdami geriausių rezultatų, statykite savo garsiakalbius kaip nurodyta apačioje: jie turėtų būti atsukti į Jus ir pastatyti Jūsų ausų lygyje (kai esate atsisėdęs).

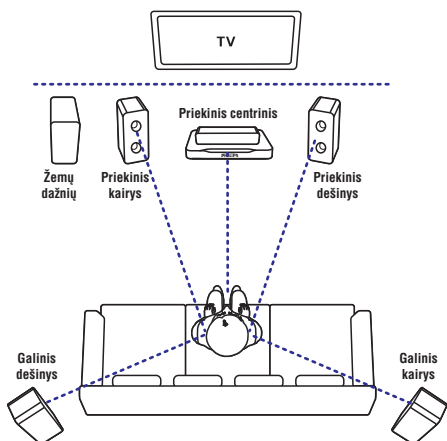

#### Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo daug veiksnių, tokių kaip kambario forma bei dydis, sienų ir lubų tipas, langų ir atspindinčių paviršių bei garsiakalbių akustika. Pabandykite perstatyti garsiakalbius į įvairias kambario vietas, norėdami surasti optimalias vietas.

Sekite šiomis bendromis nuorodomis, statydami garsiakalbius.

- Sėdėjimo vieta:**  
Tai yra jūsų klausymosi pozicijos centras.
- Priekinis centrinis garsiakalbis:**  
Statykite centrinį garsiakalbį tiesiai priešais sėdėjimo vietą, virš arba po televizoriumi. Šis garsiakalbis turėtų būti pastatytas panašiam aukštyje kaip ir Jūsų ausys.
- Priekinis kairys garsiakalbis ir Priekinis dešinys garsiakalbis:**  
Statykite kairės ir dešinės pusės garsiakalbius priekyje, tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos kaip ir centrinį garsiakalbį ir statykite juos arkos forma, kad visi trys garsiakalbiai būtų tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos.
- Galinis dešinys garsiakalbis ir Galinis kairys garsiakalbis:**  
Statykite šiuos garsiakalbius atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėje. Jie gali būti statomi vienoje linijoje klausymosi pozicijos atžvilgiu arba truputį už klausymosi pozicijos.
- Žemų dažnių garsiakalbis:**  
Žemų dažnių garsiakalbių statykite kairėje arba dešinėje televizoriaus pusėje bent vieno metro atstumu nuo jo. Palikite bent 10 centimetrų tarpą tarp garsiakalbio ir sienos.

### Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, norėdami žiūrėti video. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir televizoriui.

### 8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

#### Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Pagrindinis įrenginys

**Neveikia šio įrenginio mygtukai.**

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

### Vaizdas

**Nėra vaizdo.**

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą video įvesties kanalą.
- Jei vaizdo toliau nėra ir pakeitus TV įvesties kanalą, spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį, tuomet spauskite **439** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą video rezoliuciją.

**Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.**

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Jei pakeitus laidą vaizdo ir toliau nėra, spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį, tuomet **304** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą vaizdo rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI vaizdo nustatymus arba palaukite 10 sekundžių kol įvyks automatinis atsistatymas.

**Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.**

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

### Garsas

**Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.**

- Prijunkite televizorių ir kitus įrenginius prie televizoriaus, naudodamiesi audio laidu (žiūrėkite skiltį "Prijunkite garsą iš televizoriaus arba kitų prietaisų").
- Atstatykite gamyklinius parametrus (žiūrėkite skiltį "Gamyklinių nustatymų grąžinimas").
- Savo namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite reikiamą audio įvesties šaltinį.

**Netikslus garsas arba girdimas aidas.**

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

**Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.**

- Spauskite ir laikykite nuspaudę **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pakartotinai spauskite **Naršymo mygtukus** ir per 5 sekundes sinchronizuokite garsą su vaizdu.

### Grojimas

**Negroja diskas.**

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį "Media formatai").
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą.
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

**Negroja DivX failai.**

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal "Namų Kino Profilių" su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

**DivX subtitrai rodomi neteisingai.**

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį "Subtitrai").
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį (žiūrėkite skiltį "Subtitrai").



### Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos tiekimas:
  - Europa/Kinija/Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
  - Pietų Amerika/Azija: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 110 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.9 W
- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Svoris: 2.52 kg

### Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Bendra išvesties galia: 100W RMS (30% THD)
- Varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 133 mm (5.25") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 160 x 267.5 x 265 mm
- Svoris: 2.55 kg

### Garsiakalbiai

#### Centrinis garsiakalbis:

- Bendra išvesties galia: 100 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 63.5 mm (2.5") garsiakalbiai
- Išmatavimai (P x A x G): 160 x 85 x 95 mm
- Svoris: 0.37 kg

#### Priekiniai/galiniai garsiakalbiai:

- Bendra išvesties galia: 4 x 100 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 ohm

- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 76.2 mm (3") garsiakalbiai
- Išmatavimai (P x A x G):
  - Garsiakalbiai: 85 x 160 x 95 mm
  - Aukštieji garsiakalbiai: 240 x 1007 x 240 mm
- Svoris:
  - Garsiakalbiai: 0.35 kg/kiekvienas
  - Aukštieji garsiakalbiai: 1.57 kg/kiekvienas

### Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

### Lazeris

- Lazerio tipas: Semikonduktorius GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Išvesties galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Lazerio kampas: 60 laipsnių

### 1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį


#### Geriausia vaizdo kokybė

Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi standartinę HDMI jungtį.

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
  - Kai norite žiūrėti televizijos programas, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite tinkamą audio įvestį.
2. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą garso laidą žiūrėkite skiltį ("Prijunkite garso iš televizoriaus arba kitų prietaisų").
  - Kai norite žiūrėti televizijos programas, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite tinkamą audio įvestį.
3. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

#### Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Tačiau tai gali sumažinti kai kurių funkcijų skaičių.

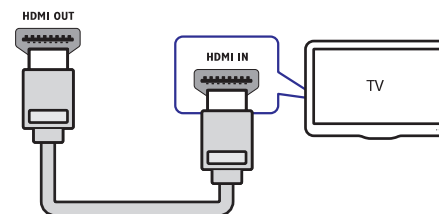


### 2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video jungtį

#### Įprasta video kokybė

Jeigu jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos vaizdo.

1. Naudodamiesi kompozitiniu video laidu sujunkite **VIDEO** lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu **VIDEO IN** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
  - Kompozitinė video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

2. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą (žiūrėkite skiltį "Prijunkite garso iš televizoriaus arba kitų prietaisų").
3. Kai norite žiūrėti televizijos programas, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite tinkamą audio įvestį.
4. Norėdami žiūrėti video, perjunkite savo televizorių į tinkamą video išvestį. Norėdami sužinoti kaip tai atlikti, skaitykite savo televizoriaus vartotojo vadovą (instrukciją).

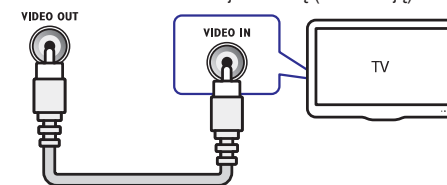

### Prijunkite garso iš Televizoriaus arba kitų prietaisų

Grokite garso iš televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka Jūsų namų kinui, televizoriui ir kitiems įrenginiams.


#### Pastaba

- Audio sujungimai šioje naudojimosi instrukcijoje yra tik rekomendacijos. Galite naudotis ir kitais sujungimais.

### 1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

#### Geriausia garso kokybė

1. Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį Jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje.
  - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF**, **SPDIF OUT** arba **OPTICAL**.

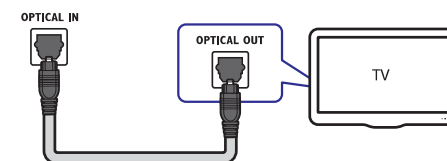


## ... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

### 2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius audio laidus

#### Įprasta garso kokybė

1. Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius Jūsų namų kine, su **AUX OUT** lizdais, esančiais Televizoriuje.

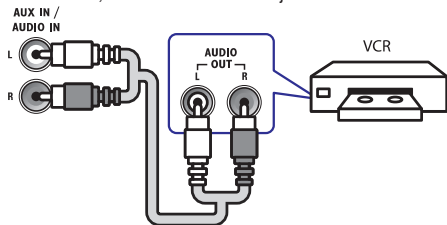

### Garsiakalbių nustatymas

Norėdami mėgautis geriausiu erdvinio garso, nustatykite savo namų kino garsiakalbius rankiniu būdu.

#### Prieš pradėdami

Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite savo televizorių į tinkamą Jūsų namų kinui šaltinį.

1. Spauskite **SETUP** nuotoliniame valdymo pulte.
2. Pasirinkite **[Audio Setup]** ir tuomet paspauskite **OK**.
3. Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** atlikite pakeitimus ir patvirtinkite savo nustatymus spausdami **OK**:
  - **[Speaker Volume]**: pasirinkite skirtingus garso lygius kiekvienai garso kolonėlei.
  - **[Speaker Delay]**: norėdami užtikrinti vieno garsą perdavimą per visus garsiakalbius, šiek tiek atidėti garsą tuose garsiakalbiuose, kurie yra arčiau Jūsų sėdėjimo vietos.

### EasyLink

Jūsų namų kino sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.



#### Pastaba

- Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC gali būti vadinamas įvairiais pavadinimais. Norėdami gauti informacijos apie Jūsų įrenginį, skaitykite vartotojų vadovą arba instrukcijas.

- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

#### Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną prie HDMI-CEC suderinamo įrenginio HDMI laidu.
- Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradžios gide. Tuomet įjunkite savo televizorių tinkamą šaltinį.

#### Įjungimas

1. Pasirinkite **SETUP**.
2. Spauskite **[Video Setup]** ir patvirtinkite pasirinkimą spausdami **OK**.
3. Pasirinkite **[HDMI Setup] > [EasyLink] > [EasyLink]** tuomet spauskite **[On]**.
4. Savo televizoriuje bei kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC valdymą. daugiau informacijos rasite televizoriaus bei kitų įrenginių vartotojų gide arba instrukcijose.
  - Savo televizoriuje pasirinkti garso išvestį į "Amplifier" (liet. stiprintuvas). Paprastai tai reikia pasirinkti vietoje įprastinių TV garsiakalbių išvesties. Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus vartotojo gide arba instrukcijose.

#### EasyLink valdymas

- Naudodami EasyLink funkciją, Jūs galite valdyti namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.
- **[One-touch play]** (Grojimas vienu prisilietimu): kai diskų skyrelyje bus įdėtas video diskas, spauskite **One-touch play** ir pažadinkite televizorių iš budėjimo režimo. Tuomet grokite diską.
  - **[One-touch Standby]** (Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu): kai ši funkcija įjungta, namų kinas reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas įeiti į budėjimo režimą.



#### Pastaba

- Norėdami pakeisti EasyLink nustatymus, spauskite **SETUP**, pasirinkite **[Video Setup] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup]**.

## 7. TECHNINIAI DUOMENYS



#### Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

#### Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD
Europa, Jungtinė Karalystė	
Azija, Taivanas, Korėja	
Lotynų Amerika	
Australija, Naujoji Zelandija	
Rusija, Indija	
Kinija	

#### Media formatai

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Paveikslėlių failai, MP3 media, WMA media, DivX media, USB įrenginiai

#### Failų formatai

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Nuotraukos: .jpg, .jpeg

#### Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 600W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / ±3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1V

#### Vaizdas

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

#### Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
  - Optinis: TOSLINK
- Dažnis:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
  - MP3: 32 kbps – 320 kbps
  - WMA: 64 kbps – 192 kbps

#### Radijai

- Diapazonas:
  - Europa/Rusija/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - Azija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM > 45 dB
- Dažnis: FM 200 Hz-12.5 kHz / ±6 dB

#### USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32

## 6. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujindami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Jei Jūsų turime versija yra senesnė nei interneto svetainėje siūloma versija, atnaujinkite savo namų kino sistemą.

### ! Pastaba

- Neįdiekite senesnės versijos negu yra Jūsų namų kino sistemoje. Philips neatsako už jokiais problemomis, sukeltas senesnės versijos įrašymo į Jūsų namų kiną.

## Patikrinti programinės įrangos versiją

Patikrinkite Jūsų namų kine esančią programinę versiją.

1. Pasirinkite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preferences Setup]** ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Version Info]**. Spauskite **OK**.  
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

## Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

### Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

## 1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.  
↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
4. "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

## 2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

### ! Atsargiai

- Neatjunkite maitinimo ar neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų namų kiną.

1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsiumtėte naujausią versiją.
  - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
2. Perjunkite savo televizorių į reikiamą šaltinį, kuris tiktų rodyti namų kino vaizdą.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.  
↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

## 4. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Šis skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

### Prieš pradėdami

Įsitinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Įjungėte tokį televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui (pvz. HDMI, AV, IN).

## Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD ir CD diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

1. Įdėkite diską į namų kiną.
2. Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC**.
3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotoliniu valdymo pultu

## Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
<b>Naršymo mygtukai</b>	Naršyti įvairius meniu. Į viršų / į apačią: <ul style="list-style-type: none"><li>• Video: lėtas sukimas atgal arba pirmyn (VCD/SVCD galimas tik lėtas sukimas pirmyn).</li><li>• Paveikslėliai (nuotraukos): pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę. Į kairę / į dešinę:</li><li>• Video: greitas sukimas pirmyn arba atgal. Pakartotinai spauskite norėdami pakeisti paieškos greitį.</li><li>• Paveikslėliai: pasukti paveikslėlius vertikaliai arba horizontaliai.</li></ul>
<b>OK</b>	Patvirtinti pasirinkimą.
<b>▶   (Groti/pauzė)</b>	Pradėti, laikinai sustabdyti grojimą arba grįžti į grojimą.
<b>■</b>	Sustabdyti grojimą.

<b>◀▶</b>	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrį, failą.
<b>SUBTITLE</b>	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.
<b>DISC</b>	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
<b>AUDIO SYNC</b>	Pasirinkti audio kalbą arba kanalą.
<b>SCREEN FIT</b>	Pritaikyti vaizdą prie Jūsų televizoriaus ekrano dydžio.
<b>ZOOM</b>	Išdidinti video sceną arba paveikslėlį.
<b>REPEAT</b>	Pasirinkti arba išjungti pakartojimo režimą.
<b>REPEAT A – B</b>	Pažymėti dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotiniam grojimui arba išjungti pakartojimo režimą.
<b>ANGLE</b>	Pasirinkti tas video scenas, kurios buvo nufilmuotos iš skirtingų kameros pusių.
<b>INFO</b>	Patekti į papildomus nustatymus video, garso arba media peržiūros metu (žiūrėkite skiltį "Audio, video ir nuotraukų nustatymai").

## Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Kai žiūrite video, spauskite ir palaikykite nuspaudę **AUDIO SYNC** mygtuką.  
↳ Pasirodo garso sinchronizavimo meniu.
2. Spauskite Naršymo mygtukus, norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

### ☰ Pastaba

- Vaizdas bei garsas gali būti sinchronizuojami ir Nustatymų meniu. Spauskite **SETUP** (Nustatymų meniu), pasirinkite **[Audio Setup] > [Audio Sync]**.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

### Duomenų failai

Jūsų namų kinas gali atkurti nuotraukas, garsą ar video failus diske arba USB atminties laikmenoje. Prieš grojant (paleidžiant) failą įsitikinkite, jog Jūsų failo formatas yra palaikomas namų kino (žiūrėti "Failų formatai").

1. Grokite failus iš USB atminties laikmenos ar disko.
2. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - Norėdami pratęsti video grojimą nuo tos vietos kur sustojote, spauskite **▶II**.

### Subtitrai

Jeigu Jūsų video subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.



#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir video failo. Pavyzdžiui, jeigu video failas yra pavadintas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

1. Video grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
2. Jei subtitrai nepasirodo žiūrint DivX formato video failus, sekite žemiau išvardintus žingsnius ir pakeiskite simbolių rinkinį.
3. Spauskite **☰ SETUP** (Nustatymų meniu).
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Spauskite **[DivX® Subtitle]** ir pasirinkite tinkamą simbolių rinkinį.

Simbolių rinkinys	Kalba
<b>[Standard]</b>	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
<b>[Central Europe]</b>	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
<b>[Greek]</b>	Graikų.

### DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje [www.divx.com](http://www.divx.com), naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite **☰ SETUP** (Nustatymų meniu).
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Dar kartą spauskite **OK**.
  - ↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

### USB įrenginiai

Mėgautės nuotraukomis, garsu bei video iš savo USB atminties įrenginio (pvz. MP4 grotuvo ar skaitmeninės kameros).

#### Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT failų formatavimo sistema ir palaikančio "Mass Storage Class".



#### Pastaba

- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB įrenginys gali būti neatpažinamas.
- Jūs galite naudoti skaitmenines kameras prijungimui per USB, jeigu juose esančių failų paleidimui nereikia papildomos programinės įrangos.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kine esančio **↔** lizdo (**USB**).
2. Spauskite **USB**.
  - ↳ Rodomas failų naršymo langas.

## ... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

### Disko užrakinimas

1. Pasirinkite **☰ SETUP**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  - **[Disc Lock]:** užrakinti diską ir jo nebus galima groti. Savo namų kine Jūs galite užrakinti iki 20 diskų.



#### Pastaba

- Norėdami gorit užrakintą diską, sekite ekrane rodomomis instrukcijomis ir įveskite slaptažodį. Tuomet paspauskite **OK**.

### Gamyklinių nustatymų gražinimas

1. Pasirinkite **☰ SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preferences Setup] > [Default]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Reset]**, tuomet spauskite **OK**.
  - ↳ Jūsų namų kino nustatymai yra gražinti į gamyklinę būseną. Šis gražinimas nepanaikina Jūsų slaptažodžių, apsaugos nuo vaikų bei diskų užrakinimo funkcijų.

### Ekranų nustatymai

1. Pasirinkite **☰ SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preferences Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  - **[PBC]:** įjungti arba išjungti turnio meniu naršymo galimybę VCD ir SVDC diskuose su "Play Back" kontrolės funkcija.
  - **[MP3/JPEG Display]:** pasirinkite turinio rodyimą MP3/JPEG failams.

### Energijos taupymas

1. Pasirinkite **☰ SETUP**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  - **[Screen Saver]:** kai 10 minučių neatliekami jokie veiksmai, namų kino ekrane įsijungs ekrano užsklanda.
  - **[Auto Standby]:** įjunkite automatinį perėjimą į budėjimo režimą kai namų kine yra įdėtas diskas ar USB ir 30 minučių neatliekami jokie veiksmai.
  - **[Sleep Timer]:** nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.
  - **[Display Dim]:** nustatykite norimą namų kino priekinės panelės šviesumą.

## 5. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Jūsų namų kino nustatymai yra iš anksto nustatyti optimaliam naudojimui. Mes rekomenduojame nekeisti šių nustatymų, nebent turite tam svarbią priežastį.

### Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↩ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏏ SETUP**.

## Kalba

### Pagrindinis meniu

1. Spauskite **⏏ SETUP**.
2. Pasirinkite **[General]** ir tuomet spauskite **OK**.
  - **[OSD language]**: pasirinkite norimą meniu kalbą.

### Disko kalba

1. Pasirinkite **⏏ SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
  - **[Audio]**: pasirinkite norimą disko audio kalbą.
  - **[Subtitle]**: pasirinkite disko subtitrų kalbą.
  - **[Disc Menu]**: pasirinkite meniu kalbą diskams.

### Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Other]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale.
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską įprasta disko kalba.

## Nuotraukos ir video

1. Pasirinkite **⏏ SETUP**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  - **[TV System]**: pasirinkite Jūsų televizoriaus palaikomą video formatą.

- **[TV Display]**: pasirinkite vaizdo formatą, kuris labiausiai tiks Jūsų televizoriui.
- **[HDMI Setup]: [Wide Screen Format]**: nustatymai 16:9 pločio televizoriaus ekranams.
- **[HDMI Video]**: pasirinkite video signalo rezoliuciją, kuris bus siunčiamas iš HDMI OUT.
- **[Picture Settings]**: spalvų nustatymai, skirti video rodymui TV.
- **[HD JPEG]**: įjungti arba išjungti aukštos rezoliucijos vaizdo rodyimą.

### Pastaba

- Jeigu norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naujajį nustatymą palaiko Jūsų televizorius.

## Garsas

1. Pasirinkite **⏏ SETUP**.
2. Pasirinkite **[Audio Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  - **[HDMI Audio]**: HDMI garsas yra automatiškai sumažintas iki dvejų kanalų, kad tiktų Jūsų televizoriaus garsiakalbiams. Jei nenorite klausytis garso per savo televizoriaus garsiakalbius, išjunkite HDMI garso režimą.

## Apsauga nuo vaikų

### Slaptažodis ir reitingai

1. Pasirinkite **⏏ SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  - **[Password]**: nustatykite arba pakeiskite jau esamą slaptažodį. Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
  - **[Parental Control]**: Kai kurie DVD video diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių. Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite **[8 Adult]**.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

3. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį "Grojimo mygtukai").

## Audio, video ir nuotraukų nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate audio bei video failus iš disko arba USB įrenginio.

### Garso nustatymai

1. Pakartotinai spauskite **⏏ INFO**, norėdami perjungti šias funkcijas:
  - **Disc Go To**: įveskite tam tikrą disko laiką, į kurį norite "peršokti".
  - **Track Go To**: įveskitetam tikrą takelio laiką, į kurį norite "peršokti".
  - **Select Track**: norimo takelio pasirinkimas.

### Video nustatymai

1. Spauskite **⏏ INFO**.
  - ↳ Rodomas video nustatymų meniu. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo video šaltinio.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
  - **[Title]**: pasirinkite norimą antraštę.
  - **[Chapter]**: pasirinkite norimą skyrių.
  - **[Track]**: pasirinkite norimą garso takelį (tik VCD/SVCD diskams).
  - **[Audio]**: audio kalbos pasirinkimas video failui.
  - **[Subtitle]**: subtitrų kalbos pasirinkimas video failui.
  - **[Angle]**: video scenų pasirinkimas, kurios buvo nufilmuotos skirtingais kameros kampais.
  - **[TT Time]**: pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant antraštės laiką.
  - **[Ch Time]**: pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant skyriaus laiką.
  - **[Disc Time]**: pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant disko laiką (tik VCD/SVCD diskams).

- **[Track Time]**: pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant garso takelio laiką (tik VCD/SVCD diskams).
- **[Preview]**: pasirinkti turinio peržiūrą diskui.
- **[Time Disp.]**: pasirinkti laiko rodyimo informaciją.

### Nuotraukų nustatymai

1. Spauskite **⏏ INFO** ir patekite į nuotraukų peržiūros režimą.
  - ↳ Rodoma 12 nuotraukų miniatiūros.
2. Spauskite **◀/▶** norėdami pereiti prie kitos ar buvusios nuotraukos.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti nuotrauką.

### Muzikinė skaidrių peržiūra

Jei nuotraukos ar audio failai yra iš to paties disko ar USB, Jūs galite groti muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **↩ BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

### Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausyti ir FM radijo stočių. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

#### Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, Jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.

1. Ištieskite FM anteną, esančią Jūsų namų kino gale, ir pastatykite ją toliau nuo televizoriaus ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
2. Spauskite **RADIO**.
  - ↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
  - ↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekranelyje bus rodoma **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"**. Spauskite **▶▶** (Groti).
3. Naudokitės šiais nuotolinio pulto mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

Mygtukas	Funkcija
<b>Skaitiniai mygtukai,</b> <b>◀/▶</b>	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.

<b>Naršymo mygtukai</b>	Kairė/dešinė: Ieškoti radijo stoties. Į viršų/į apačią: Pakoreguoti radijo dažnį.
-------------------------	--

<b>■</b>	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą. Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
----------	---

<b>PROGRAM</b>	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis.
----------------	---

Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.

### MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

#### Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvas.
- 3.5 mm dviejų kanalų garso laido.

1. Prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino **MUSIC I-LINK** lizdo, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti garso failus.

### MP3 failų sukūrimas

Naudokitės savo namų kinu norėdami konvertuoti audio CD į MP3 failus.

#### Ko Jums prireiks:

- Audio disko.
- USB atminties įrenginio.

1. Prijunkite USB atminties įrenginį prie savo namų kino.
2. Grotite savo audio diską (CDDA).
3. Spauskite **CREATE MP3**.
  - ↳ Ekrane pasirodo patvirtinimo žinutė.
4. Pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**.
  - ↳ Pasirodo MP3 failų kūrimo langas. Dešiniojoje dalyje rasite MP3 failų nustatymus, o kairiojoje – garso takelius.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Select Track	0	○ Track06	04:09
Time	00:00	○ Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

5. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, kad pasirinktumėte:
  - **[Speed]:** pasirinkite įrašymo greitį.
  - **[Bitrate]:** pasirinkite konvertavimo kokybės lygį.
  - **[Device]:** pasirinkite USB atminties įrenginį.

6. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite garso takelius ir paspauskite **OK**.

- Norėdami pasirinkti visus garso takelius, spauskite **[Select All]** ir patvirtinkite spausdami **OK**.

7. Pasirinkite **[Start]**, spauskite **OK**. Prasidės MP3 konvertavimas.

- ↳ USB atminties įrenginyje bus sukurtas aplankas, kuriame atsiras visi MP3 failai.
- Norėdami išeiti iš šio meniu, spauskite **[Exit]** ir patvirtinkite pasirinkimą **OK**.

#### Pastaba

- Kai yra vykdomas konvertavimas, jokiū būdu neišimkite USB atminties įrenginio ar nespauskite jokių mygtukų.
- DTS CD bei autorinių teisių saugojami CD negali būti konvertuojami.
- USB atminties įrenginiuose, kurie yra apsaugoti nuo įrašymo ar turi slaptažodžius, negalima sukurti MP3 failų konvertavimo metu.

### Pasirinkite garsą

Šis dalis Jums padės pasirinkti labiausiai Jūsų video ar muzikai tinkantį garsą.

#### Garso režimai

Pasirinkti vieną iš anksto sukurtų garso nustatymų, kuris labiausiai tiks Jūsų muzikai ar video.

1. Pakartotinai spauskite **SOUND** ir pasirinkite norimą garso režimą.
  - **Movie:** mėgautės kino teatro garsu, specialiai sustiprintu įvairių filmų žiūrėjimui.
  - **Music:** atkurti originalų Jūsų muzikos garsą (pvz. tokį kaip koncerte ar studijoje).

- **Original:** mėgautės originaliu muzikos ar filmo garso be jokių pridėtinių efektų.
- **News:** išgirskite kiekvieną žodį paryškinto vokalo bei kalbos funkcijos pagalba.
- **Gaming:** mėgautės jaudinamais garsais kai žiūrite pilnus veiksmo video žaidimus ar rengiate garsų vakarėlį.

### Erdvinio garso režimas

Mėgautės svaiginančiu erdvinio garsu.

1. Pakartotinai spauskite **SURR** ir pasirinkite norimą erdvinio garso režimą:
  - **MULTI-CH:** tradicinis 5.1 kanalų erdvinis garsas, geriausias kino salės efektas.
  - **STEREO:** dvejų kanalų garsas. Idealus muzikos klausymuisi.

#### Pastaba

- Jei garso šaltinis yra 2.1 kanalo, Multi-Channel režimas išeinantį kanalą pavers 5 kanalų stereo garsu.