

## Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

BTS7000

Küsimus?  
Kontakteeruge  
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

# Sisukord

---

<b>1. Oluline</b> .....	<b>3</b>
Ohutus.....	3
Toote hooldamine.....	4
Keskkonna kaitsmine.....	4
Vastavus.....	4
Abi ja tugi.....	4
<b>2. Teie toode</b> .....	<b>5</b>
Peaseade.....	5
Kaugjuhtimispuult.....	6
Ühendused.....	7
<b>3. Ühendamine ja seadistamine</b> .....	<b>9</b>
Peaseadme ühendamine.....	9
Kõlarite paigutamine.....	9
Televiisoriga ühendamine.....	9
Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest.....	10
<b>4. Toote kasutamine</b> .....	<b>11</b>
Helitugevuse kohandamine.....	11
Heli valimine.....	11
Taasesitamine MP3 mängijast.....	11
Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu.....	12
Taasesitamine NFC ühenduse kaudu.....	12
Automaatne puhkerezhiim.....	13
Tehaseadistuste taastamine.....	13
<b>5. Tarkvara uuendamine</b> .....	<b>14</b>
Tarkvara versiooni kontrollimine.....	14
Tarkvara uuendamine USB kaudu.....	14
<b>6. Toote tehnilised andmed</b> .....	<b>15</b>
<b>7. Probleemide lahendamine</b> .....	<b>16</b>

# 1. Oluline

Lugege enne seadme kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

## Ohutus

### Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust klienditeenindusega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet ega selle lisaseadmeid lahtise tule või muude soojussallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

### Lühise või tulekahju oht!

- Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

### Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

- Ärge kunagi asetage seadet ega muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakige see lahti ja enne seinakontakti ühendamist oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.
- Osad toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege klaasi ettevaatlikult, et vältida selle purunemist ning enda vigastamist.

### Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

### Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispuhuti ei kasutata pikka aega.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

### Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispuhuti võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

## Toote hooldamine

- Toote puhastamiseks (näiteks tolmu eemaldamiseks või kõlari katte puhastamiseks) kasutage ainult mikrofiibrist riiet. Ärge kasutage kõlari katte ega puidust paneelide puhastamiseks puhastusvahendeid.
- Puidust paneelid ning nahast käepidemed võivad olla erinevat värvi ning erineva muustriga, kuna need on tehtud naturaalsest materjalidest.

## Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

## Vastavus

# CE 0560

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Käesolevaga kinnitab WOOX Innovations, et see toode on vastavuses direktiivi 1999/5/EC põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega.

EC Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Abi ja tugi

Pakume täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend ning kiire alustamise juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.


Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiате oma toote alt või tagant.

## 2. Teie toode

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Peaseade

See seade koosneb vasakpoolsest ja parempoolsest kõlarist.

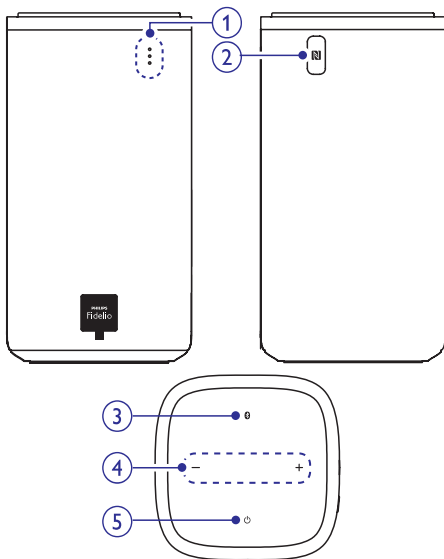

### 1. Punased/valged/sinised LED tuled

#### Punane LED

- Süttib, kui seade on lülitatud puhkerežiimi.

#### Valge LED

- Süttib, kui seade on sisse lülitatud.
- Vilgub ühe korra iga kord, kui vajutate mõnda kaugjuhtimispuldi nuppu.
- Vilgub kaks korda, kui sisendiks on Dolby Digital heli.
- Vilgub pidevalt, kui valitud HDMI ARC allikast ei tuvastata heli või kui tuvastatakse heliformaat, mida ei toetata.

#### Sinine LED

- Süttib, kui lülitute Bluetooth režiimi ning kui Bluetooth ühendus õnnestub.
- Vilgub, kui lülitute Bluetooth režiimi ning Bluetooth ühendust ei ole.

### 2. NFC tag

- Puudutage NFC-toega seadet tagi vastu, kui soovite luua Bluetooth ühendust.

### 3. Bluetooth

- Bluetooth režiimi lülitumine.

### 4. +/- (Helitugevus)


- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

### 5. Puhkerežiim-Sees

- Seadme sisse või puhkerežiimi lülitamine.

## Kaugjuhtimispult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

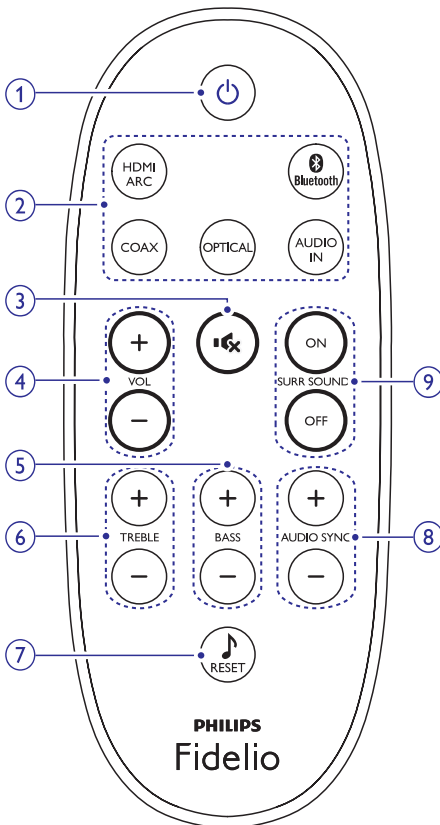

### 1. (Puhkereziiim-Sees)

- Seadme sisse ja puhkereziiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke vähemalt kolm sekundit all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed, millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

### 2. Allika valimise klahvid

**HDMI ARC:** Lülitumine HDMI ARC ühendusele.

**Bluetooth:** Lülitumine Bluetooth režiimi. Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et käesolev Bluetooth ühendus katkestada.

**COAX:** Heliallika lülitamine koaksiaalsele ühendusele.

**OPTICAL:** Heliallika lülitamine optilisele ühendusele.

**AUDIO IN:** Heliallika lülitamine AUDIO IN ühendusele (3.5mm pesa).

### 3. (Vaigistamine)

- Heli vaigistamine või taastamine.

### 4. VOL +/-

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

### 5. BASS +/-

- Bassi suurendamine või vähendamine.

### 6. TREBLE +/-

- Tämbri suurendamine või vähendamine.

### 7. RESET

- Bassi ja tämbri seadistamine vaikimisi seadetele.

### 8. AUDIO SYNC +/-

- Heliiviituse suurendamine või vähendamine.

### 9. SURR. SOUND ON/OFF

- Ruumilise heli sisse või välja lülitamine.

## Patarei vahetamine

### Hoiatus


- Plahvatusoht, kui patarei on valesti vahetatud. Vahetage vaid sama tüüpi või sarnase patareiga.
- See toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündi- või nõõbilaadet patareid, mida saab lihtsasti alla neelata. Hoidke patarei alati laste käeulatuses väljas!

### Ettevaatust

- Patarei sisaldab perkloraadist materjale. Käsitlege neid ettevaatlikult. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake aadressi [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## ... Teie toode


1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage üks CR2025 patarei õigete polaarustega (+/-) nagu joonisel näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

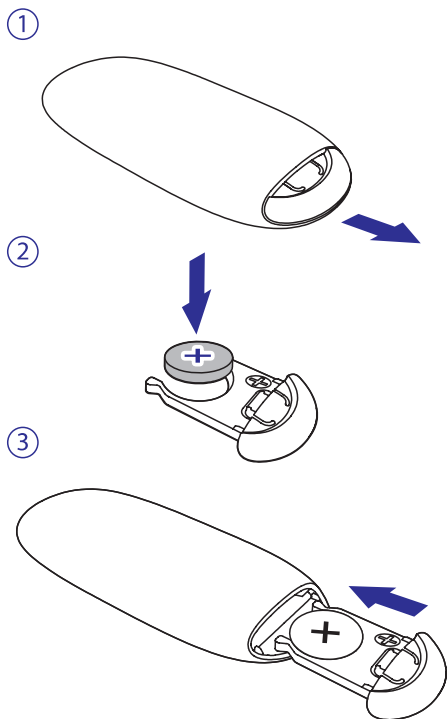

## Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie seadme ühenduspesadest.

### Vasakpoolsel küljel

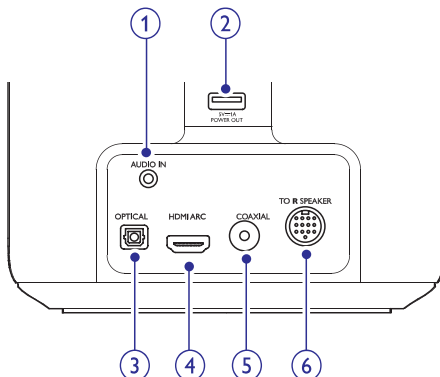


1. **AUDIO IN**  
Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks (3.5mm).
2. **USB ühendus (ei ole mõeldud meedia taasesitamise jaoks)**
  - Kasutatakse selle seadme tarkvara uuendamiseks.
  - Kasutatakse USB seadme laadimiseks.
3. **OPTICAL**  
Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.
4. **HDMI ARC**  
Pesa televiisori HDMI (ARC) sisendpesaga ühendamiseks.
5. **COAXIAL**  
Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.
6. **TO R SPEAKER**  
Pesa parempoolsel küljel ühendamiseks.

## ... Teie toode

---

### Parempoolse kõlari peal

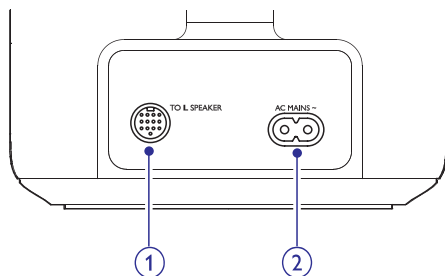

#### 1. TO L SPEAKER

Pesa vasakpoolse kõlari ühendamiseks.

#### 2. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.



### 3. Ühendamine ja seadistamine

See peatükk aitab teil selle toote televiisori ning teiste seadmetega ühendada ning seejärel seadistada. Lisainformatsiooni saamiseks peamiste ühenduste ning lisaseadmete kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).

#### Märkus


- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

### Peaseadme ühendamine

Kasutage komplektisolevat DIN kaablit, et ühendada vasakpoolne kõlar parempoolse kõlariga ning tekitada nii peaseade. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).

### Kõlarite paigutamine

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute).

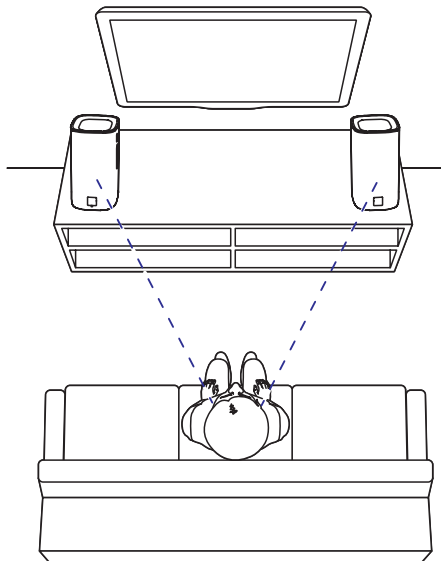


### Televiisoriga ühendamine

Ühendage oma seade televiisoriga. Te saate televiisori heli läbi selle seadme kõlarite kuulata. Kasutage parimat ühendust selle seadme ja televiisori jaoks.

#### Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

##### Parima kvaliteediga video

Teie seade toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi selle seadme, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

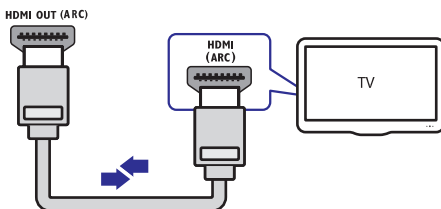

# ... Ühendamine ja seadistamine

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI ARC** pesa vasakpoolsel kõlaril HDMI (ARC) pesaga televiisoril.
  - **HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.
2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.



## Märkus

- Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle seadme kõlarite (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 10).
- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul saadaval olla.

## Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle seadme kõlarite kaudu kuulata.

Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, selle seadme ja teiste seadmetega.




## Märkus

- Kui teie seade ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha.


## Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu

### Parima kvaliteediga heli

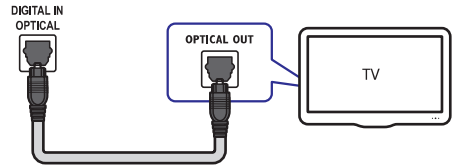

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa vasakpoolsel kõlaril **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
  - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähistised **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

## Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

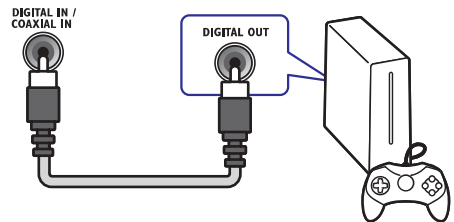

### Hea kvaliteediga heli

1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa vasakpoolsel kõlaril **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
  - Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

## 4. Toote kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite seadmega taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

### Enne kui alustate

- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide) ning selles kasutusjuhendis.
- Veenduge, et olete televiisori selle seadme jaoks õigele vaatamiskanalele lülitanud.

### Helitugevuse kohandamine

1. Vajutage nupule **VOL +/-**, et helitugevust suurendada või vähendada.
  - Heli vaigistamiseks vajutage nupule **MUTE** (**Vaigistamine**).
  - Heli taastamiseks vajutage taas nupule **MUTE** (**Vaigistamine**) või vajutage nupule **VOL +/-**.

### Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

### Ruumilise heli režiim

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Kinnitage ruumilised kõlarid peaseadme külge.
2. Vajutage nupule **SURR. SOUND ON/OFF**, et ruumilise heli režiim sisse või välja lülitada.
  - **On:** Ruumiline heli.
  - **Off:** Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.

### Ekvalaiser

Muutke oma seadmel kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Vajutage nuppudele **TREBLE +/-** või **BASS +/-**, et sagedust muuta.
  - ↳ Kui tämber või bass on seatud maksimumi või miinimumi peale, süttib peaseadmel kaheks sekundiks valge LED.

2. Vajutage nupule **RESET**, et bassi ja tämbri seadistus vaikimisi seadistusele lülitada.

### Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja video ei ole sünkronis, siis viivitage heli, et see läheks kokku videoga.

1. Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et heli videoga sünkroniseerida.
  - **AUDIO SYNC +** suurendab heliiviitust ning **AUDIO SYNC -** vähendab heliiviitust.
    - ↳ Kui heliiviitust on seatud maksimumi või miinimumi peale, süttib valge LED peaseadmel kaheks sekundiks.

### Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage MP3 mängija selle seadmega.


#### Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
  - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija vasakpoolsel kõlaril oleva **AUDIO IN** pesaga.
  2. Vajutage nupule **AUDIO IN**.
  3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija nuppude abil.
    - Soovitame MP3 mängija helitugevuse seada 80% peale.

## Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu


Ühendage oma toode Bluetooth ühenduse kaudu Bluetooth seadmega (nagu näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti). Seejärel saate kuulata Bluetooth seadmele salvestatud helifaile läbi selle seadme kõlarite.

### Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, millel on Bluetooth versioon 3.0 (EDR) ning mis toetab Bluetooth profiili A2DP.
  - Tegevusraadius peaseadme (vasakpoolne ja parempoolne kõlar) ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule  **Bluetooth**, et lülitada see seade Bluetooth režiimi.
    - ↳ Vasakpoolsel kõlaril vilgub sinine LED.
  2. Lülitage oma Bluetooth seadmel sisse Bluetooth ning otsige ja valige **BTS7000**, et luua ühendus (lisainformatsiooni saamiseks vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
    - ↳ Ühenduse ajal vilgub vasakpoolsel kõlaril sinine LED.
  3. Oodake, kuni kuulete seadmest piiksu.
    - ↳ Vasakpoolsel kõlaril süttib sinine LED.
    - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, vilgub vasakpoolsel kõlaril järjepidevalt sinine LED.
  4. Valige ja taasesitage helifaile oma Bluetooth seadmel.
    - Kui taasesitamise ajal saabub kõne, siis muusika taasesitamine peatatakse. Taasesitamine jätkub, kui kõne lõpeb.
    - Kui muusika taasesitamine on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale.
  5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
    - Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimi, on Bluetooth ühendus taas aktiivne.



### Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja selle toote vahel, näiteks sein, seadet kattev metallümbris või mõned teised seadmed, mis tegutsevad samal sagedusel.
- Kui soovite selle seadme ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu  **Bluetooth**, et katkestada olemasolev Bluetooth ühendus.

## Taasesitamine NFC ühenduse kaudu

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid).

### Mida te vajate?

- NFC-toega Bluetooth seadet.
  - Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle seadme **NFC** tagi.
  - Tegevusraadius peaseadme (vasakpoolne ja parempoolne kõlar) ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
  2. Puudutage NFC seadmega selle seadme **NFC** tagi, kuni kuulete piiksu.
    - ↳ Vasakpoolsel kõlaril süttib sinine LED. NFC seade on ühendatud selle seadmega Bluetooth ühenduse kaudu.
    - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, vilgub vasakpoolsel kõlaril järjepidevalt sinine LED.
  3. Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma NFC seadmel.
    - Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC seadmega taas selle seadme **NFC** tagi.

### Automaatne puhkerežiim

Kui ühendatud seadmel ei tuvastata 30 minuti jooksul heli või video taasesitust, lülitub seade automaatselt puhkerežiimi.

### Tehaseseadistuste taastamine

Te saate sellel seadmel taastatada vaikimisi seadistused, mis programmeeriti tehases.

1. Vajutage ja hoidke OPTICAL režiimis viis sekundit **RESET** nuppu.
  - ↳ Kui tehaseseadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub.

## 5. Tarkvara uuendamine

Parimate funktsioonide ja toe saamiseks paigaldage oma seadmesse uusim tarkvara.

### Mida te vajate?

- Ühendage see seade oma televiisoriga.

### Tarkvara versiooni kontrollimine

- Vajutage suvalises režiimis olles kaugjuhtimispuldi nuppudele **TREBLE** -, **BASS** - ning **VOL** -.

### Tarkvara uuendamine USB kaudu

1. Kontrollige viimast tarkvara versiooni aadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Leidke oma mudel ning vajutage nupule "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara alla USB seadmele.
  - (1) **Pakkige allalaetud fail lahti, kui see on kokku pakitud (.zip formaadis). Veenduge, et lahti pakitud kausta nimi on "BTS7000.BIN".**
  - (2) **Pange "BTS7000.BIN" juurkausta.**
3. Ühendage USB mälu-seade selle seadme vasakul kõlaril olevasse USB pessa (**POWER OUT**).

4. Lülitage see seade HDMI ARC allikale ning lülitage oma televiisor HDMI allikale.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldil 6 sekundi jooksul kaks korda nupule **⏏**, üks kord nupule **VOL +** ning seejärel vajutage alla nupp **⏏**.
  - ↳ Kui uuendus tuvastatakse, siis küsitakse teilt televiisoriekraanil, kas uuendamisega alustada.
  - ↳ Kui uuendust ei tuvastata, siis kuvatakse televiisoriekraanile veateade. Veenduge, et selle toote viimane tarkvara versioon on USB seadmel.
6. Vajutage nupule **⏏**, et uuendamisega alustada.
7. Oodake, kuni uuendamine lõpetatakse.
  - ↳ Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitub seade välja ning seejärel taas sisse.



### Hoiatus

- Ärge lülitage uuendamise ajal seadet voolu alt välja ega eemaldage USB seadet. Vastasel juhul võite kõlareid kahjustada.

## 6. Toote tehnilised andmed

---



### Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteatamiseta.

### Võimendi

- Väljundi koguvõimsus: 100W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 80W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 63 Hz - 20 kHz / ±3dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
  - AUDIO IN: 400 mV

### Heli

- S/PDIF Digital audio input:
  - Koaksiaalne: IEC 60958-3
  - Optiline: TOSLINK

### Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP
- Bluetooth versioon: 3.0 (EDR)

### USB

- USB ühendus (ei ole mõeldud meedia taasesitamise jaoks):
  - Kasutatakse selle seadme tarkvara uuendamiseks
  - Kasutatakse USB seadme laadimiseks
- 5 V === 1 A

### Peaseade (vasakpoolne ja parempoolne kõlar)

- Vooluvarustus: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Voolutarbimine: 50 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Kõlari takistus:
  - Woofer: 4 oomi
  - Tweeter: 8 oomi
- Kõlari draiverid: 2 x 101.6 mm (4") woofer + 2 x 25.4 mm (1") tweeter
- Mõõtmed (l x k x s): 160 x 305 x 160 mm
- Kaal: 4.4 kg

### Kaugjuhtimispuldi patareide andmed

- 1 x CR2025

## 7. Probleemide lahendamine



### Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis külastage meie kodulehekülge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Peaseade

#### Nupud ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

### Heli

#### Seadme kõlaritest ei tule heli

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui:
  - Kodukinosüsteem ja televiisor on ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse, või
  - Seade on ühendatud teie kodukinosüsteemi **HDMI IN** pesasse.
- Taastage kodukinosüsteem tehaseseadistustele (vaadake peatükki "Tehaseseadistuste taastamine" leheküljel 13).
- Valige kaugjuhtimispuulilt korrektne helisisend.
- Veenduge, et seadme heli ei ole vaigistatud.

#### Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli läbi selle seadme.

#### Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et heli videoga sünkroniseerida.

### Bluetooth

#### Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikku profiili.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- Seade ei ole hetkel ühendatud. Ühendage seade õigesti (vaadake peatükki "Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu" leheküljel 12).
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.

#### Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

#### Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Lülitage oma Bluetooth seadmel Wi-Fi välja.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

### NFC

#### Seadet ei saa selle seadmega NFC ühenduse kaudu ühendada

- Veenduge, et seadmel on NFC tugi.
- Veenduge, et NFC on seadmel sisse lülitatud (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
- Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle seadme **NFC** tagi.








Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

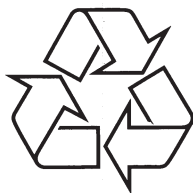

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>