


3 Теперь можно смотреть

Управление EasyLink

Эта функция доступна, если система домашнего кинотеатра DVD подключена к телевизору/устройству, поддерживающему HDMI CEC с помощью кабеля HDMI. Оно обеспечивает отклик или реакцию всех подключенных устройств на конкретные команды одновременно одним нажатием кнопки.

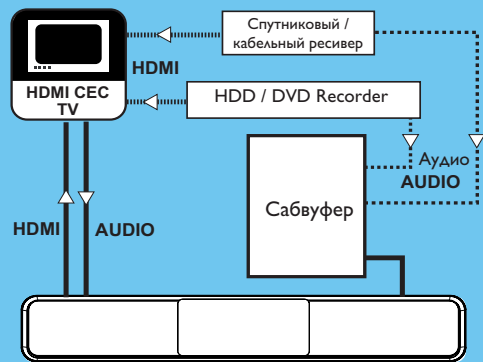

- 1 Включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах. Для дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора/устройств.
- 2 Теперь можно пользоваться режимом управления EasyLink.

Запуск воспроизведения одним нажатием [Автовключение ТВ]

- 1 Нажмите кнопку PLAY. Включение устройства и запуск воспроизведения диска (если диск обнаружен), затем телевизор включается автоматически и переключается на правильный канал просмотра.

Примечание Это происходит только если устройство находится в режиме ожидания. Если устройство находится в активном режиме, для воспроизведения диска необходимо после кнопки DISC нажать кнопку PLAY.

Отключение питания одним нажатием [Режим ож. системы]

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку . Это выключит все подключенные устройства.

Примечание Устройство воспринимает команду перехода в режим ожидания от другого телевизора/устройства с поддержкой HDMI CEC.

Переключение между источниками одним нажатием

Устройство может передавать аудиосигналы от активного источника и автоматически переключаться на соответствующий аудиовход.

Перед активацией этой функции, необходимо подключить телевизор/устройства и эту систему с помощью аудиокабелей и следовать инструкциям для распределения аудиовходов к подключенным устройствам.

- 1 Нажмите кнопку **DISC**.
- 2 Нажмите кнопку **OPTIONS**.
- 3 Нажмите кнопку **►**.
- 4 Выберите [EasyLink], затем нажмите кнопку **►**.

Общая Установка		
	EasyLink	Автовключение ТВ
	Бл Диска	Режим ож. системы
	Затемн Дисплея	Управление звуком
	Язык Дисплея	Показ аудиовходов
	Сохранение Экрана	
	Таймер отключения	
	Режим ожидания	
	Код Vod DivX(R)	

- 5 Выберите пункт [Управление звуком] > [Вкл], затем нажмите кнопку **OK**.
- 6 Выберите [Показ аудиовходов], затем нажмите кнопку **OK**.
- 7 Выберите в меню [OK], затем нажмите кнопку **OK** для запуска сканирования устройств.
- 8 По окончании сканирования выберите аудиовход этого устройства, используемый для подключения другого телевизора/устройства (например, Вход AUX1), затем нажмите кнопку **►**.
- 9 Выберите в правой панели телевизор/устройство (наименование его марки), затем нажмите кнопку **OK**.
- 10 Повторите шаги 8~9 для распределения других подключенных устройств.
- 11 Для выхода из меню нажмите **OPTIONS**.

Примечание Philips не гарантирует 100% совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
12нс: 3139 245 29881
sgpjp_817/12-rus1

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome


HTS8140
HTS8150



- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

Краткое руководство

Что входит в комплект поставки?

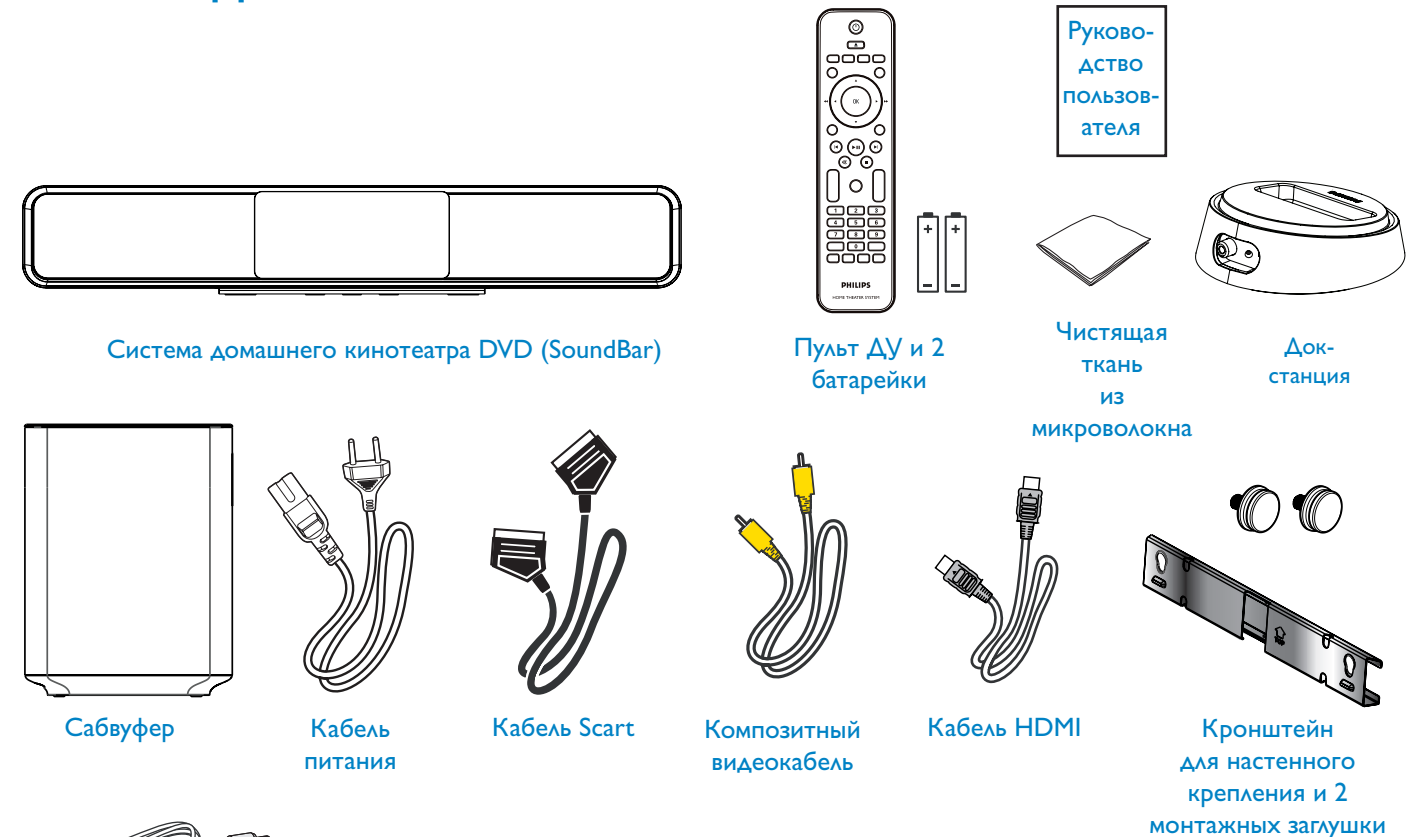


PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

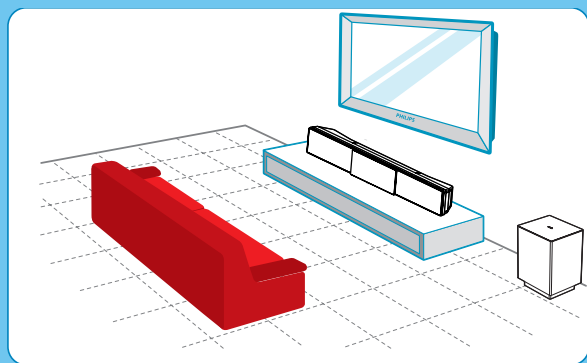

- 1 Установите домашний кинотеатр DVD (SoundBar) на уровне обычного положения при прослушивании или не ниже уровня колен. Система должна быть развернута строго вперед, в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.

B Подготовка к соединениям на задней панели

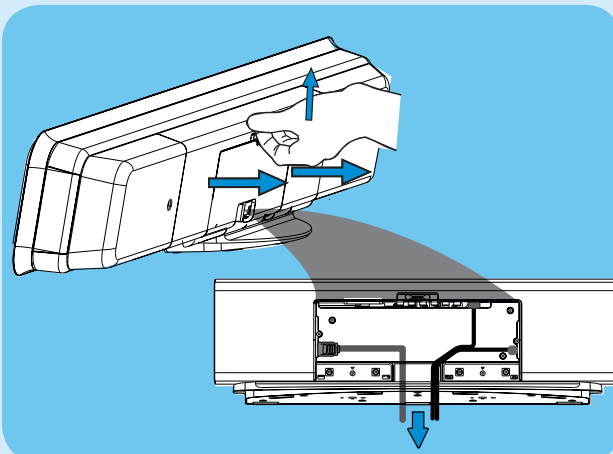

- 1 Потяните фиксатор вверх и снимите заднюю крышку..
- 2 Подключите все необходимые кабели (для получения подробной информации см. последующие разделы) и закрепите все кабели в месте, маркированном надписью CABLE OUT.

Примечание. Аккуратно размещайте кабели за задней панелью, чтобы можно было закрыть крышку.


C Подключение к телевизору



- Если ваш телевизор поддерживает HDMI, с помощью кабеля HDMI (не входит в комплект) подключите HDMI OUT к разъему HDMI IN телевизора. Или
- При помощи кабеля Scart подключите разъем SCART к входу SCART IN телевизора

Примечание Соединение HDMI не поддерживает аудиовыход телевизора к этому устройству, необходимо отдельное аудиосоединение.

D Подключение док-станции

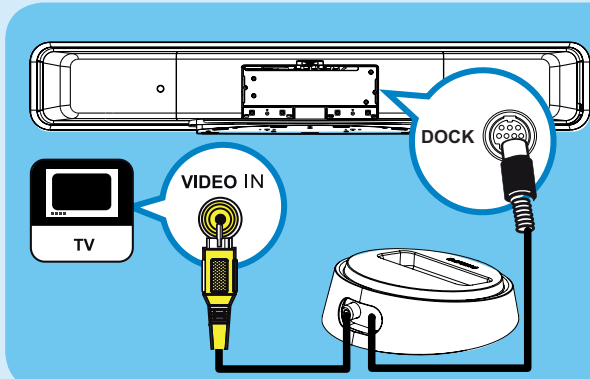


- 1 Подключите док-станцию iPod к разъему DOCK.
- 2 Подключите композитный видеокабель к входу VIDEO IN телевизора.

Примечание Для настройки опоры док-станции для iPod, необходимо отвинтить ручку на нижней панели устройства. Для прослушивания выходного аудиосигнала от этого соединения нажмите **DOCK**.


E Подключите аудиовыход телевизора (для управления EasyLink)

Для прослушивания телеканалов через систему домашнего кинотеатра DVD подключите с помощью аудиокабеля (не входит в комплект) разъемы TV AUDIO IN-AUX1 к разъемам AUDIO OUT телевизора.

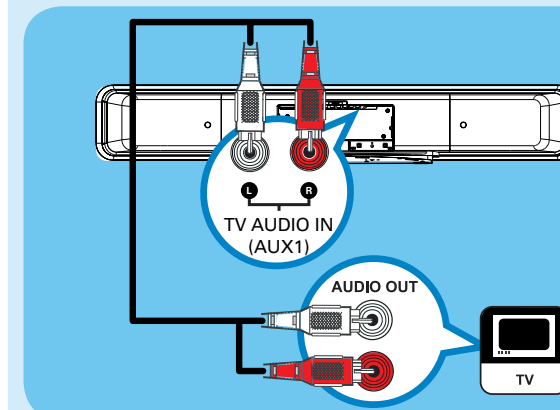

Примечание Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUX/DI/MP3 LINK**, до отображения на индикаторной панели AUX1 INPUT.

F Подключение сабвуфера и кабеля питания

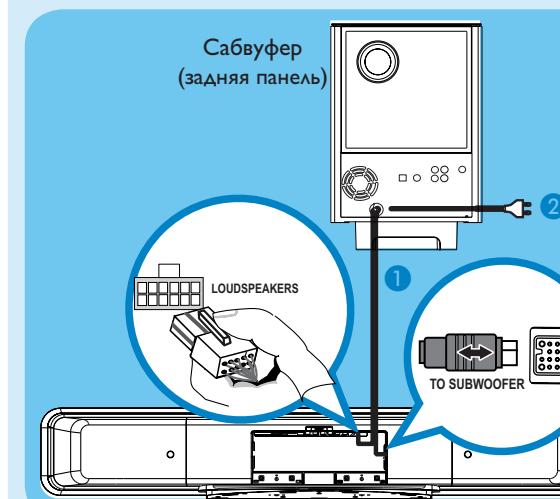

- 1 Отсоедините кабели от гнезда TO MAIN UNIT на сабвуфере, затем подключите кабель с серым концом к разъему TO SUBWOOFER, а кабель с белым концом к разъему LOUDSPEAKERS на системе домашнего кинотеатра DVD.
- 2 Вставьте шнур питания сабвуфера в розетку переменного тока.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите для включения домашнего DVD кинотеатра.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку **CHANNEL DOWN** на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Запуск настройки Ambisound

При первом включении системы домашнего кинотеатра DVD (SoundBar) для завершения установки следуйте инструкции на экране телевизора.



- 1 Выберите язык экранного меню, затем нажмите .
- 2 Отобразится приветствие, нажмите для продолжения.
- 3 Отобразится сообщение [Ориентация], нажмите для продолжения.
- 4 Выберите наиболее подходящий вариант предварительных настроек в соответствии с обстановкой комнаты и нажмите кнопку для подтверждения, затем переходите к следующему окну настройки.

[Акустика помещения]

Выбор типа стен комнаты. Параметр по умолчанию - [Hard (concrete, wood)] (Твердые (бетон, дерево)).

[Уст. в комнате]

Выбор местоположения системы Sound Bar. Параметр по умолчанию - [Middle of room] (Середина комнаты).

[Высота]

Выбор высоты, на которой установлена система Sound Bar. Установка по умолчанию: между 0,8 и 1,2 метра.

[Положение слушателя]

Выбор расстояния между положением слушателя и громкоговорителями системы Sound Bar. Установка по умолчанию: между 2 и 3 метрами.

- 5 После отображения окна [Complete] (Завершено) нажмите для выхода.

Примечание. Дополнительную информацию о настройке можно получить в прилагаемом руководстве пользователя.