

Hoş geldiniz

Çabuk başlama kılavuzu

- 1 Bağlantı
- 2 Kurulum
- 3 Kullanım


IMAGE TO
FOLLOW

PHILIPS


Teslimat kapsamı



SE240/SE245 El cihazı

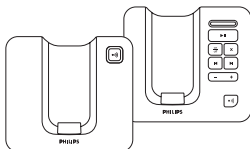

SE240 veya
SE245 Baz ünitesi



Güç adaptörü



Telefon kablosu*



Pil kapağı



2xAAA Şarj edilebilir pil



Kullanım kılavuzu



Çabuk başlama kılavuzu



Garanti bilgileri



Not

- * Adaptör telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu yuvaya takmadan önce telefon adaptörünü telefon kablosuna takmalısınız.
- Eğer çoklu el cihazı paketi satın aldıysanız, ek olarak birden fazla el cihazı, şarj cihazı, güç adaptörü ve şarj edilebilir AAA piller bulunacaktır.



Dikkat

Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve pilleri kullanınız.

A Baz ünitenin pozisyonu




Baz üniteyi telefon hattına ve elektrik prizine erişilebilecek bir yere koyunuz.

* Tavsiye


Baz ünitenin büyük metal cisimlere veya elektrikli uygulamalara yakın bir yere konulması durumunda kapsama alanı ve ses kalitesi azalabilir. Kalın duvarlar da baz üniteyle sinyal alışverişini azaltabilir.

B Kabloların bağlanması

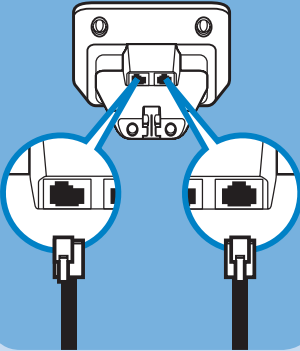

Telefon kablosunu ve elektrik kablosunu baz ünitenin alt tarafındaki yuvalara takınız.

C Kabloların takılması

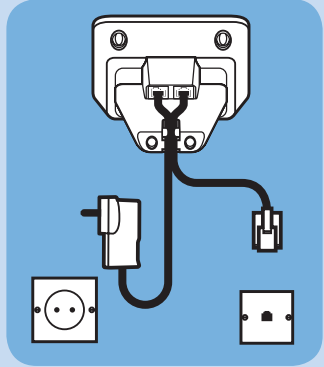

Kabloların diğer uçlarını duvardaki prizlere takınız.

2


Kurulum



Dikkat


El cihazını ilk kez kullanmadan önce en az 24 saat şarj ediniz.

A Pillerin yerleştirilmesi

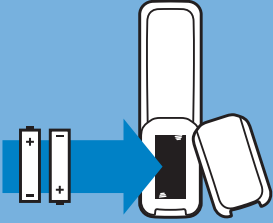

Pilleri yerleştiriniz ve pil kapağını yerine takınız.

B El cihazının şarj edilmesi

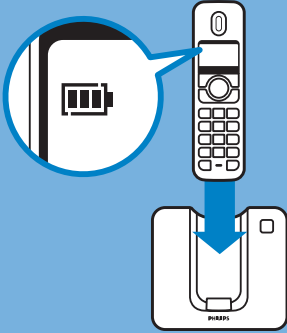

Pilleri şarj etmek için el cihazını baz üniteye koyunuz. Pil simgesi görüntülenir.

C Telefonun ayarlanması

Ekranda bekleme modu görünüyorsa telefonunuz kullanıma hazırdır.

Veya

Eğer ekranda **WELCOME** görünüyorsa: Ülkenizi seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen ana kullanım kılavuzunun 16. sayfasına bakınız.

- Ülkenizi  seçmek için  tuşuna veya  tuşuna basın.
- Ekranda **ONAYLA?** görünür.  tuşuna basın.

Ekran dili ve diğer önemli ayarlar, seçilen ülkeye göre ayarlanır.

SE240 – telefonunuz kullanıma hazırdır.

SE245 – telefonunuz kullanıma hazırdır. Telesekreter otomatik olarak Açık konumuna getirilmiştir ve gelen mesajları kaydetmek için hazırdır.

3

Kurulum

Arama yapmak

Telefon numarasını giriniz ve  tuşuna basınız.

Gelen bir aramaya cevap vermek

Telefon çaldığında  tuşuna basınız.

Aramayı bitirmek

 tuşuna basınız.

Kulaklık ses seviyesini ayarlamak

Bir görüşme esnasında  tuşuna veya  tuşuna basınız.

Son numarayı tekrar aramak

 tuşuna ve sonra  tuşuna basınız.

Zil sesi seviyesini ve zil sesini değiştirmek

-  tuşuna basın, **KİŞİSEL AYAR'** a gitmek için  ve  tuşuna basın.
- EL CHZ.TONU** gösterilir,  tuşuna basın. **ZİL SESİ** gösterilir,  tuşuna basın.
- Zil sesi seviyesini ayarlamak için  veya  tuşuna basın ve ayarı kaydetmek için  tuşuna basın.

Telefon defterine yeni bir numara kaydetmek

-  tuşuna basın, **TELF.DEFTERİ** gösterilir.
-  tuşuna basın, **NUM.EKLE** gösterilir.
-  tuşuna basın, **AD GİR** gösterilir.
- İsmi girin ve  tuşuna basın.
- Bir numara girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

Telefon defterinden arama yapmak

-  tuşuna basınız, sonra  tuşu veya  tuşu ile çevirmek istediğiniz numaraya gidiniz.
- Numarayı çevirmek için  tuşuna basınız.

Tarih ve saati ayarlamak

-  tuşuna basın,  **SAAT/ALARM'a** gitmek için  tuşuna basın.
- TARİH & ZAMAN** gösterilir.  tuşuna basın.
- Tarihi girin (**GG/AA**) ve  tuşuna basın.
- Saati girin (**SS-DD**) ve onaylamak için  tuşuna basın.
- Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Bekleme modunda tarih & zamanı görüntülemek için  tuşuna uzun süre basın.

Yalnızca SE245

Telesekreteri kapatmak ve açmak

Baz ünite de  tuşuna basınız.

Mesajları dinlemek

 tuşuna basınız. Yeni mesajlarınız çalınır.

Yeya

Telesekreterinizde kayıtlı olan mesajların hepsini dinlemek için  tuşuna basınız ve basılı tutunuz.

Hata arama ve giderme

Daha fazla çözüm için ana kullanım kılavuzu içinde SSS (Sık sorulan sorular) bölümüne bakınız.

Çevir sesi gelmiyor

- Bağlantıları kontrol ediniz.
Telefonun elektrik fişini prizden çekiniz ve tekrar takınız.
- Piller boşalmıştır – Pilleri en az 24 saat şarj ediniz.
- Baz üniteden fazla uzaklaşmış olabilirsiniz – Baz üniteye yaklaşınız.
- Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanınız.

Ses kalitesi kötü

- Baz üniteye yaklaşınız.
- Baz üniteyi başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyunuz.

Y simgesi yanıp sönüyor

- Baz üniteye yaklaşınız.
- El cihazını baz üniteye tanıtınız.

Arayan numarayı gösterme (CLI) özelliği çalışmıyor

Şebeke operatörünüzde aboneliğinizi kontrol ettiriniz.

Zil sesi yok

Eğer  simgesi görünüyorsa, zil kapatılmıştır. Zil sesi seviyesini arttırınız. Ayrıntılı bilgi için ana kullanım kılavuzuna bakınız.

Yardım?

Philips SE240 veya SE245 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız. Online yardım: www.p4c.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36271

Printed in P.R.C.

