

PHILIPS

Altifalante portátil

BT7700

Manual do utilizador



Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	1
	Segurança	1
	Aviso	1

2	O seu altifalante Bluetooth	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Visão geral do altifalante	4

3	Introdução	4
	Carregar a bateria integrada	4
	Ligar/desligar	5

4	Utilizar dispositivos Bluetooth	6
	Ligar a um dispositivo Bluetooth	6
	Ligar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo	6
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	7
	Terminar a ligação a um dispositivo	7
	Restabelecer a ligação a um dispositivo	7
	Limpar as informações de emparelhamento	7
	Controlar a sua chamada telefónica	8

5	Outras funcionalidades	8
	Ouvir um dispositivo externo	8
	Carregar o seu dispositivo	9
	Ajustar o volume	9

6	Especificações	10
----------	-----------------------	-----------

7	Resolução de problemas	11
	Aspectos gerais	11
	Sobre o dispositivo Bluetooth	11

1 Importante

Segurança

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste altifalante.
 - Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos eléctricos.
 - Mantenha este altifalante afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
-
- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do altifalante para assegurar a ventilação.
 - Depois de utilizar em condições húmidas, limpe o produto de imediato com um pano macio e seco.
 - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
 - Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o altifalante (por exemplo, velas acesas).

Nota

- A placa de identificação está do lado esquerdo do altifalante.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0890

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da bateria



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.



Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial



A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson Innovations Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Este altifalante passou o teste da protecção contra salpicos (IPX4) e pode ser utilizado perto de água.

Com este altifalante, pode

- desfrutar de áudio de dispositivos com Bluetooth ou outros dispositivos externos, e
- carregar os seus dispositivos externos.


Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

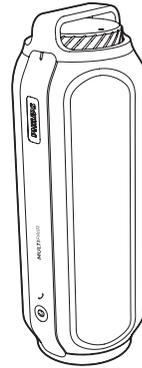

- Altifalante
- Cabo para carregamento USB
- Materiais impressos

Visão geral do altifalante

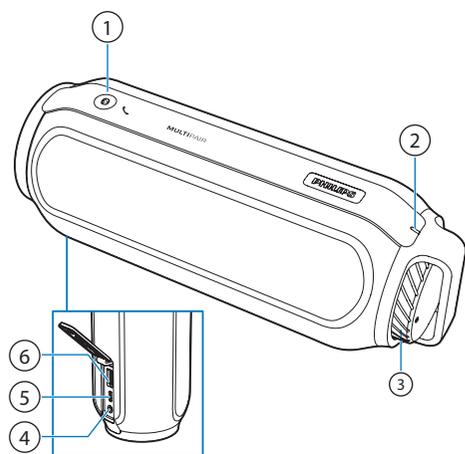

- ① 
 - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
 - Com a ligação Bluetooth estabelecida, atender uma chamada.
 - Apagar as informações de emparelhamento Bluetooth.
- ② **Indicador LED**
 - Indica o estado da bateria ou da ligação do Bluetooth.
- ③ **Botão do volume (⏮)**
 - Ligar ou desligar o altifalante.
 - Ajustar o volume.
- ④ **AUDIO IN**
 - Ligar um dispositivo de áudio externo.
- ⑤ **DC IN**
 - Carregar a bateria integrada.
- ⑥ **CHARGING (5 V = 2.1 A)**
 - Carregar o seu dispositivo externo.

3 Introdução

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Carregar a bateria integrada


O altifalante é alimentado pela bateria recarregável incorporada.

Nota

- Demora aproximadamente quatro horas a carregar totalmente a bateria (utilize um transformador de 5 V, 2,1 A conforme recomendado). Se a corrente de carregamento é inferior a 2 A, poderá demorar mais tempo a carregar.
- As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
- O indicador LED fica intermitente a vermelho quando a bateria está fraca.

Para recarregar a bateria integrada:

- Ligue o altifalante directamente à alimentação de CA utilizando o transformador (não fornecido).

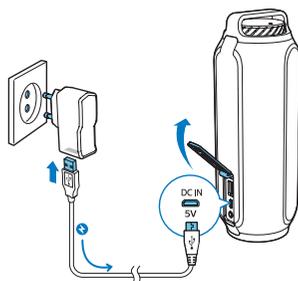

Estado do sistema	Estado da bateria	Estado do LED
Ligado	Carga reduzida	Intermitente a vermelho durante 10 minutos e, em seguida, muda para azul.
Ligado	Em carregamento	Aceso a vermelho durante 5 segundos e, em seguida, muda para azul
Desligado	Em carregamento	Continuamente aceso a vermelho
Desligado	Carga completa	Desligar

Mudar para o modo de espera


O altifalante muda automaticamente para o modo de espera se estiver inactivo durante 15 minutos.



Nota

- Para activar o altifalante a partir do modo de espera, prima **8** na parte superior do altifalante.

Ligar/desligar

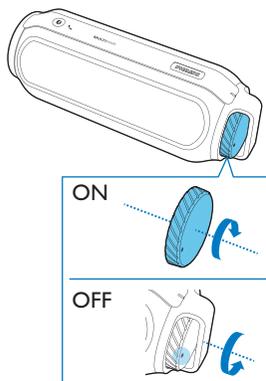

Para ligar ou desligar o altifalante, rode o botão para a direita ou para a esquerda até ouvir um estalido.

- ↳ Quando o altifalante é ligado, o indicador LED azul fica intermitente.
- ↳ Quando o altifalante é desligado, o indicador LED azul apaga-se.

4 Utilizar dispositivos Bluetooth

Com este altifalante, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth e controlar uma chamada recebida através do Bluetooth.

Ligar a um dispositivo Bluetooth

Nota

- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.
- O alcance de funcionamento entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Ligue o altifalante.
 - ↳ O indicador LED azul fica intermitente.
- 2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 3 Seleccione [**Philips BT7700**] apresentado no seu dispositivo para o emparelhamento. Se necessário, introduza "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
 - ↳ Depois da ligação bem sucedida, o altifalante emite

dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

Ligar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo

Pode emparelhar e ligar um máximo de dois dispositivos Bluetooth a este altifalante em simultâneo.

- Se o altifalante já estiver ligado a um dispositivo, mantenha  premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento.
 - ↳ O indicador de Bluetooth apresenta uma intermitência rápida a azul.
 - ↳ O altifalante está pronto a emparelhar com um novo dispositivo Bluetooth.
 - ↳ O dispositivo anterior ainda está ligado ao altifalante.
- Se o altifalante estiver ligado a dois dispositivos em simultâneo e apenas um dispositivo estiver a reproduzir áudio, mantenha  premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento.
 - ↳ O dispositivo inactivo é desligado.
 - ↳ O altifalante está pronto a emparelhar com um novo dispositivo Bluetooth.
- Se o altifalante estiver ligado a dois dispositivos em simultâneo e nenhum dos dispositivos estiver a reproduzir áudio, mantenha  premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento.
 - ↳ O primeiro dispositivo conectado é desligado.

- ↳ O altifalante está pronto a emparelhar com um novo dispositivo Bluetooth.

Indicador LED	Descrição
Intermitência rápida a azul	Pronto para emparelhamento
Intermitência lenta a azul	A ligar ao dispositivo ligado anteriormente
Aceso continuamente a azul	Ligado

Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth



Nota

- A reprodução de música é colocada em pausa quando é recebida uma chamada e é retomada quando a sua chamada telefónica termina.

Depois da ligação Bluetooth ser realizada com êxito, reproduza áudio em qualquer dispositivo ligado.

- ↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.

Terminar a ligação a um dispositivo

- Desligue o altifalante;
- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.

Restabelecer a ligação a um dispositivo

- Quando liga o altifalante, este tenta restabelecer automaticamente a ligação ao último dispositivo ligado;
- Se falhar, seleccione **[Philips BT7700]** no menu do Bluetooth para iniciar a nova ligação.

Limpar as informações de emparelhamento

Mantenha premido durante 10 segundos.

Controlar a sua chamada telefónica

Depois de efectuar a ligação Bluetooth, pode controlar uma chamada recebida com este altifalante.

Botão	Função
	Premir para atender uma chamada recebida.
	Manter premido durante dois segundos para rejeitar uma chamada recebida.
	Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual.
	Durante uma chamada, manter premido durante dois segundos para transferir a chamada para o seu dispositivo móvel.


5 Outras funcionalidades

Ouvir um dispositivo externo

Com este altifalante, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

Nota

- Certifique-se de que a reprodução de música via Bluetooth está parada.

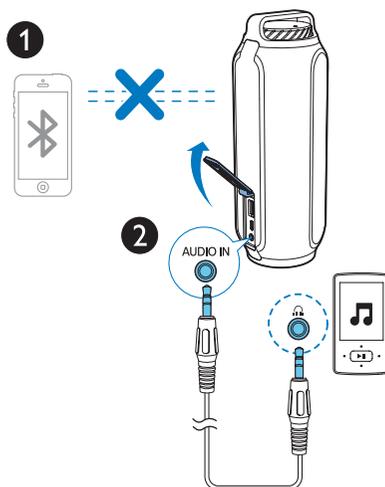

- 1 Abra a cobertura de protecção na parte inferior do altifalante.
- 2 Ligue um cabo de entrada de áudio (não fornecido) com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à entrada **AUDIO IN** neste altifalante, e
 - à entrada dos auscultadores no dispositivo externo.

- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

Sugestão

- Quando iniciar a transmissão de música a partir de um dispositivo Bluetooth ligado, o altifalante muda para a fonte Bluetooth automaticamente.


Nota

- Quando o nível da bateria estiver baixo ou o altifalante estiver ligado à alimentação de CA, o carregamento do dispositivo externo ligado é interrompido.

Carregar o seu dispositivo

Com este altifalante, pode carregar os seus dispositivos externos, como o seu telemóvel, leitor de MP3 ou outros dispositivos móveis.

- 1 Ligue o altifalante ao seu dispositivo com o cabo USB.

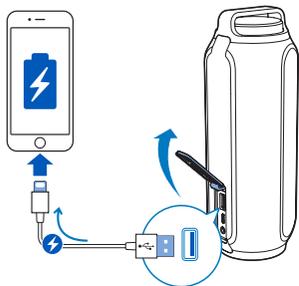

- 2 Ligue o altifalante.
 - ↳ Depois do dispositivo ser reconhecido, o carregamento é iniciado.

Ajustar o volume

Durante a reprodução de música, rode o botão para aumentar ou diminuir o volume.

6 Especificações

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Potência de saída efectiva (amplificador)	2 x 7,5 W RMS ≤1% THD
Frequência de resposta acústica	63-20 000 Hz, +/-3 dB
Diafragma do altifalante	2 altifal. de 1,75" de gama total, 4 Ω
Melhoramento de graves	2 radiadores passivos
Versão do Bluetooth	V4.1
Perfis de Bluetooth compatíveis	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Banda de frequência do Bluetooth/potência de saída	2,402 GHz ~ 2,480 GHz banda ISM/ ≤ 4 dBm (classe 2)
Nível de entrada AUX	650 mV RMS
Resistência à água	IPX4
Bateria integrada	Bateria de iões de lítio (3,7 V, 6000 mAh)
Tempo de reprodução no modo de bateria	Aprox. 12 horas
Tempo de carregamento	4 horas (com fonte de potência efectiva de 2,1 A)
Carregamento por USB	através da entrada DC IN

Potência de saída como fonte de alimentação	5 V / Máx. 2,1 A
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	81 x 214 x 76 mm
Peso - Unidade principal	0,7 kg

7 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Aspectos gerais

Sem corrente

- Recarregue o altifalante.

Sem som

- Ajustar o volume neste produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- No modo AUDIO IN, certifique-se de que a reprodução de música via Bluetooth está parada.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

Falha ao carregar o seu dispositivo externo.

- Assegure-se de que o seu dispositivo está correctamente ligado ao altifalante.

- Se o nível da bateria estiver baixo, o carregamento do dispositivo externo ligado é interrompido.
- Quando o altifalante está ligado à alimentação de CA para carregamento, não é possível carregar o seu dispositivo.

O indicador LED apresenta cinco intermitências a vermelho e, em seguida, permanece continuamente aceso a vermelho; o altifalante não responde ao premir qualquer uma das teclas.

- O altifalante está no modo de demonstração. Mantenha  premido durante 20 segundos para sair deste modo.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não foi possível encontrar [Philips BT7700] no seu dispositivo para emparelhamento.

- Mantenha  premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento e, em seguida, tente novamente.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- Este produto já está ligado a dois dispositivos Bluetooth. Mantenha  premido durante dois segundos e, em seguida, tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.



2016 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença.

BT7700_00 _UM_V1.0

