

快速啟用指南







步驟 A 連接

步驟 B 設置

步驟 C 欣賞

箱中有何物品？

開箱後你應找到如下物品。

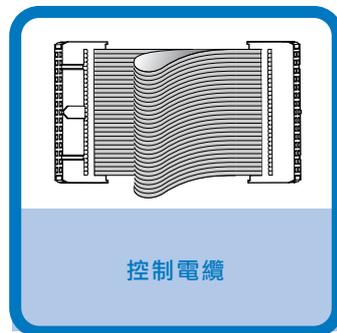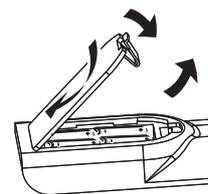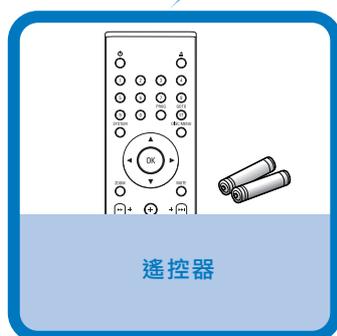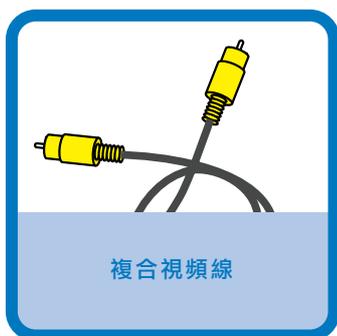

步驟 A 連接

- 1 使用兩條揚聲器連接導線將揚聲器連接至 **SPEAKERS (8ohm)** 端子。右邊揚聲器接至 "R" 端子，左邊揚聲器接到 "L" 端子。將紅色導線接至 "+" 極，銀白色導線接到 "-" 極。
- 2 為了接收電台，將隨機所附的 MW 環形天線連接至 **AMAERIAL** 端子。

提示


由於 FM 天線已安裝在主機上，因此無須連接 FM 豬尾天線。

- 3 使用隨機所附的控制電纜將 DVD 播放機背面標識有 **CONTROL CABLE** 字樣的串行接口連接至功率擴大機背面的相同接口。
- 4 使用隨機所附的視頻接線 (黃色) 將 DVD 播放機背面的 **VIDEO OUTPUT** 插口連接至電視機的視頻輸入插孔。

提示

其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。


- 5 將 DVD 播放機的電源線連接至交流電源輸出插座。

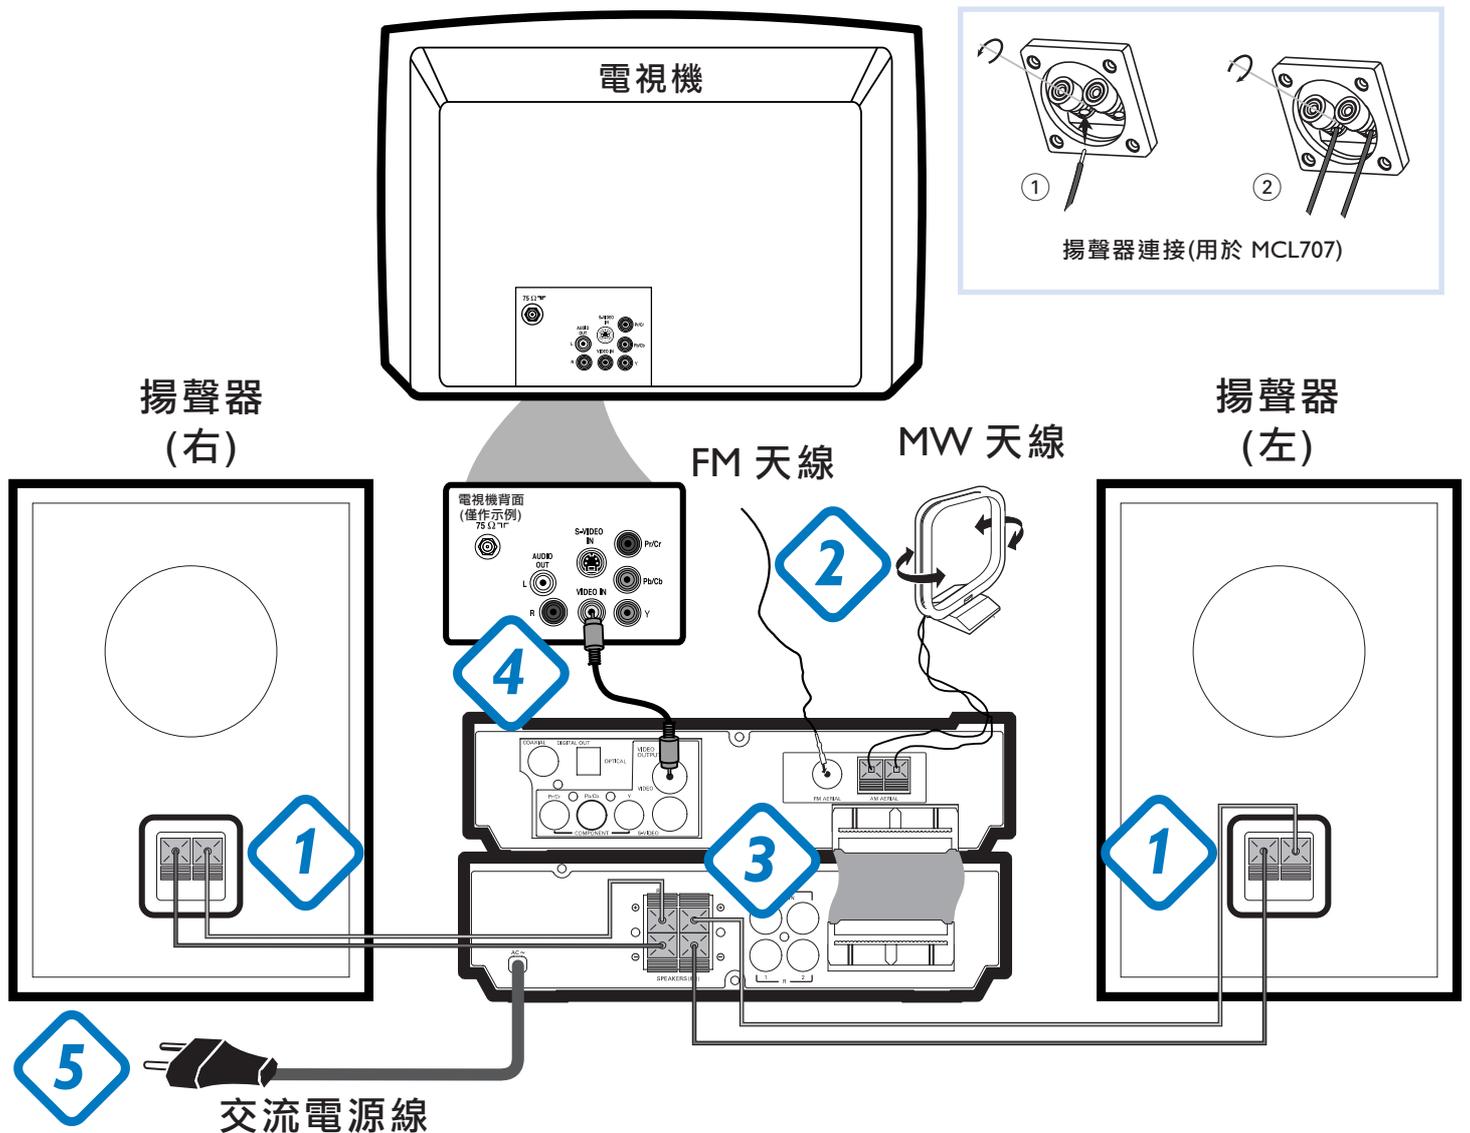

步驟 B 設置

設置電視機

- 1 按 DVD 播放機前面板上的 **STANDBY ON** 或遙控器上的 開機 鍵開啟 DVD 機電源，然後選擇 DISC (光碟) 聲源。


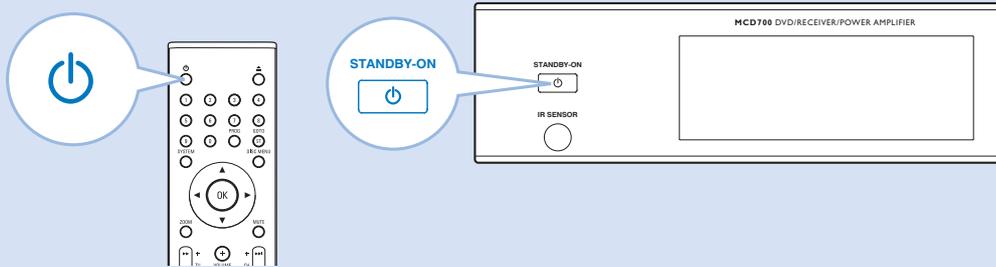


- 2 打開電視機並設置正確的視頻輸入頻道，直至藍色的飛利浦 DVD 背景畫面出現在電視機屏幕上。

提示
詳情請參閱你所用電視機的使用手冊。

設定電視機制式和所需語言



- 1 按遙控器上的 **SYSTEM** 鍵進入系統菜單。
- 2 按遙控器上的 ◀▶ 鍵進入 '初期設定頁'。然後，使用遙控器上的 ◀▶▲▼ 和 **OK** 鍵選擇與你電視機相對應的電視制式及所需的聲音、字幕和碟片選單語言。
- 3 按遙控器上的 ◀▶ 鍵進入 '通用設定頁'，並使用遙控器上的 ◀▶▲▼ 和 **OK** 鍵選擇所需的顯示語言。

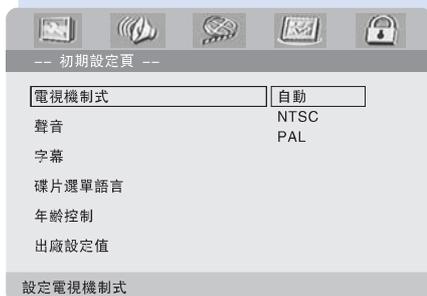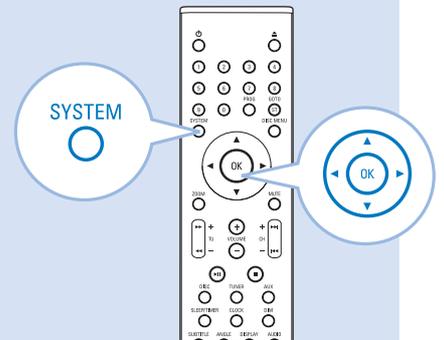

提示
你祇可在完全停止模式下進入 '初期設定頁'。

裝入光碟

- 1 選擇光碟聲源，然後按 DVD 光碟機頂部的 **OPEN-CLOSE** 或遙控器上的 **▲** 鍵。

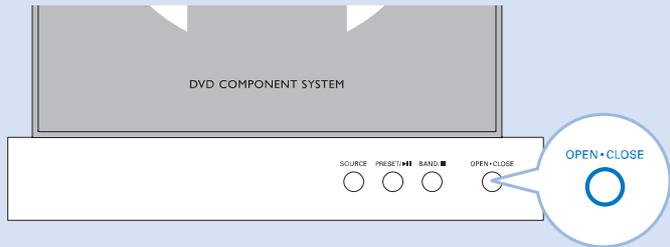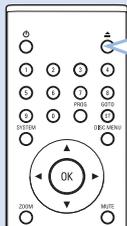

- 2 裝入一張 DVD 光碟，印刷商標面朝上。

- 3 一個碟片選單彈出。




播放

- 1 使用遙控器上的 **◀▶▲▼** 和 **OK** 鍵或 **數字鍵 (0-9)** 選擇一個播放功能或項目。

提示

要播放其他類型的光碟，請參閱用戶手冊。

- 2 按 **PRESET/▶||** (或遙控器上的 **▶||**) 鍵開始播放。

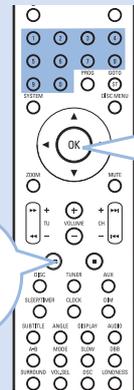

適合在本 DVD 機播放的光碟類型

類型	錄音	播放	編輯
DVD+RW	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗
WMA	✗	✓	✗

需要幫助?

用戶手冊

請查閱本 DVD 播放機隨附的用戶手冊

在線求助：www.philips.com/support

熱線：1-888-PHILIPS (744-5477)

飛利浦的專業人員竭誠為你的飛利浦 DVD 播放機提供最完善的服務。請隨時致電給我們。



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

12 NCxxxxxxxxxx

www.philips.com