


NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

PET704



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

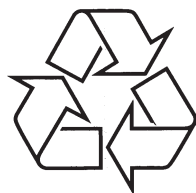

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PASTABOS

1 Valdymo ir funkcijų mygtukai

- 1.1 Pagrindinio įrenginio mygtukai
- 1.2 Grotuvo priekis
- 1.3 Grotuvo galas
- 1.4 Dešinė grotuvo pusė
- 1.5 Nuotolinio valdymo pultelis

2 Pristatymas

- 2.1 Nešiojamas DVD grotuvas
- 2.2 Ką rasite dėžutėje
- 2.3 Pastatymas
- 2.4 Grojami diskų formatai
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Audio CD / MP3 CD
 - 2.4.4 CD su JPEG failais

3 Bendra informacija**4 Pasiruošimas**

- 4.1 Maitinimas
 - 4.1.1 AC/DC adapterio naudojimas
 - 4.1.2 Automobilinio adapterio naudojimas
 - 4.1.3 Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį
 - 4.1.4 Pakraunamų elementų pakuotės prijungimas ir pakrovimas*
 - 4.1.5 Pakraunamų elementų pakuotės atjungimas
- 4.2 Sujungimai
 - 4.2.1 Ausinių prijungimas
 - 4.2.2 Papildomos įrangos prijungimas
 - 4.2.3 AV OUT
 - 4.2.4 Skaitmeninio garso išėjimas (Digital Audio Out)

5 Bendras paaiškinimas

- 5.1 Apie šias naudojimosi instrukcijas
- 5.2 Nuotolinio valdymo pultas
- 5.3 Judėjimas po meniu

6 Pagrindinės funkcijos

- 6.1 Kalbos pasirinkimas
- 6.2 Diskų įdėjimas ir įjungimas
- 6.3 DVD diskų grojimas
- 6.4 Muzikinio arba video CD disko grojimas
- 6.5 MP3-CD disko grojimas
- 6.6 JPEG disko grojimas

7 Bendros funkcijos

- 7.1 Peršokimas į kitą "antraštę" / takelį / skyrių
- 7.2 Laikinas grojimo sustabdymas
- 7.3 Paieška
- 7.4 Pritraukimo (Zoom) funkcija
- 7.5 Garso išjungimas (MUTE)
- 7.6 Fragmento A-B pakartojimas
- 7.7 Nustatymai
- 7.8 Garsumo reguliavimas

8 Specialios DVD funkcijos


- 8.1 Disko meniu
- 8.2 Filmavimo kampo pasirinkimas (DVD filme)
- 8.3 Kalbos pakeitimas
- 8.4 Subtitrai

9 Ekranų valdymas**10 Bendri nustatymai**

- 10.1 Bendrieji nustatymai
- 10.2 Vaizdo nustatymai
- 10.3 Audio nustatymai

11 Nesklaidumų sprendimas**12 Techniniai duomenys**

1. VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

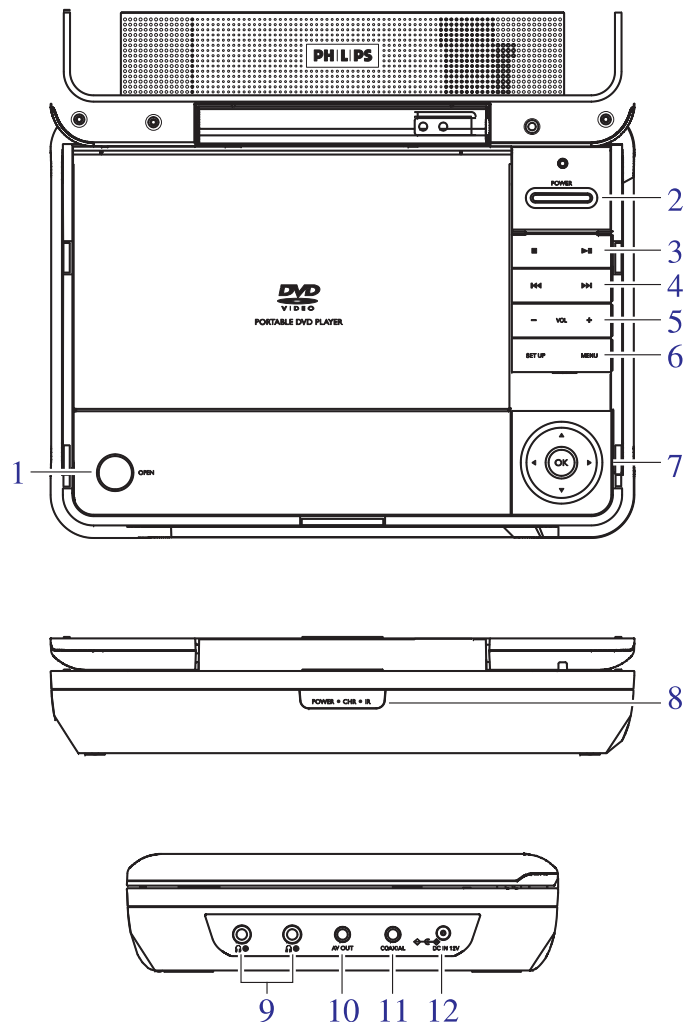

12. TECHNINIAI DUOMENYS

Išmatavimai	20.2 x 14.9 x 4.0 cm
	7.9 x 5.8 x 1.5 coliai
Svoris	0.71 kg / 1.42 svaro
Maitinimas	DC 12V 1.5A
Veikimo temperatūra	0 - 50°C (32 - 122°F)
Lazerio bangos ilgis	DVD: 650-660 nm CD/VCD: 784-796 nm 20Hz-10kHz1dB
Išvestis	
Audio išvestis (analog audio)	Išvesties lygis: 2V
Varžą	47KΩ
Video out Išvesties lygis	1Vp p +- 20%
Varža	75Ω
Vaizdo sistema	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS pasilieka teisę atlikti techninius bei dizaino pakeitimus be išankstinio perspėjimo.

Vartotojas negali atlikti savavališkų įrenginio pakeitimų, kadangi tokiu būdu jis/ji gali prarasti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

Autorinių teisių informacija

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiais tikslais.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

ĮSPĖJIMAS

Kitoks nei aprašyta šioje instrukcijų knygelėje valdymo mygtukų ir nustatymų naudojimas bei procedūrų atlikimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimą arba kitokią nesaugią situaciją.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia pasitikrinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo. Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.

ISPĖJIMAS Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos pats/pati tai panaikins garantiją. Jei atsiradęs gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdamai šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba aptarnavimo centru.

Simptomas

- Pašalinimo būdas

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra įjungdami į jį kokią nors kitą įrenginį.
- Patikrinkite, ar elementų pakuotė yra įdėta tinkamai.
- Patikrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.

Iškraipytas vaizdas

- Patikrinkite, ar ant disko nėra ryškių pirštų antspaudų ir nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link krašto.
- Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškreipimų. Tai nėra gedimas.

Visiškai iškraipytas vaizdas/nespalvotas vaizdas

- NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.

Nėra garso

- Patikrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojate HiFi stiprintuvą, pabandykite naudoti kitą garo šaltinį.

Diskas negrojamasis

- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.

Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulio kelyje. Patikrinkite arba pakeiskite elementus.

Iškraipytas arba bespalvis vaizdas, bandant paleisti DVD diską

- Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL/NTSC).

Jokio garso per skaitmeninį išėjimą

- Patikrinkite skaitmeninius sujungimus.

Grotuvas nereaguoja į jokias valdymo komandas grojimo metu

- Diskas neleidžia atlikti operacijų, kurias bandote įvykdyti.
- Peržiūrėkite disko naudojimosi instrukcijas.

Išilęs grotuvas

Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.

Kai AC laidas išjungiamas, ekranas nublanksta

Įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Tai yra normalu. Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi **SETUP** meniu.

Šis įrenginys atitinka Europos sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

1. VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.1 Pagrindinio įrenginio mygtukai


- | | |
|--|---|
| 1. OPEN | Atsidaro diskų durelės tam, kad įdėtumėte arba išimtumėte diską. |
| 2. POWER | Įjungia/ išjungia grotuvą. |
| 3.  | Spausite vieną kartą, jeigu norite sustabdyti grojimą tam tikroje pozicijoje. Spauskite du kartus, jeigu norite visiškai sustabdyti grojimą. |
|  | Grojimas / Pauzė / Grojimo atnaujinimas. |
| 4.   | Paieška atgal  ir paieška į priekį  . |
| 5. -VOL+ | Garsumo valdymas. |
| 6. SETUP MENU | Spauskite, kad pasiektumėte SETUP nustatymų meniu. |
| 7.     | Kursoriaus rodyklės judėjimui aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn. |
| OK | Spauskite, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą. |

1.2 Grotuvo priekis (žiūrėkite 1 paveikslėlį)

- | | |
|------------------------|---|
| 8. POWER/IR/CHR | Įjungimo ir krovimo indikatorius / Nuotolinis sensorius |
|------------------------|---|

1.3 Dešinė grotuvo pusė (žiūrėkite 1 paveikslėlį)

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 9. PHONE 1&2 | Ausinių lizdas. |
| 10. AV OUT | Audio/ Video išvesties lizdas. |
| 11. COAXIAL | Skaitmeninio audio išvesties lizdas. |
| 12. DC IN 9V | Lizdas elektros laidui. |

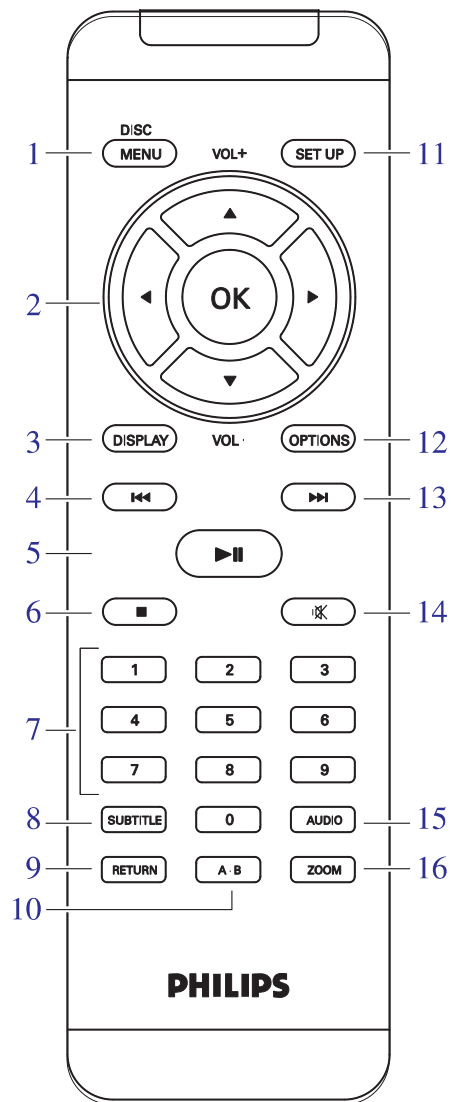

Norėdami pagerinti diskų grojimą, naudokite **SETUP** mygtuką ir idealiai suderinkite nustatymus.

Naudokite ▲, ▼, ◀ ir ▶ mygtukus norėdami pažymėti norimą pasirinkimą, tada paspauskite **OK**.

1. Paspauskite **SETUP** mygtuką. Ekrane matysite nustatymų sąrašą.

2. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pažymėkite norimą elementą.

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus, paspauskite **OK**, norėdami:

GENERAL ekrano ir kitų nustatymų pasirinkimas

VIDEO TV išvesties pasirinkimas

AUDIO garso nustatymų pasirinkimas

3. Paspauskite ◀ norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

4. Paspauskite **SETUP** mygtuką, norėdami išeiti iš meniu.

10.1 Bendrieji nustatymai

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus, paspauskite **OK**, norėdami:

Language ekrane rodomos informacijos kalbos pasirinkimas

PBC nustatymas grojimo kontrolės (PBS) funkcijos įjungimas/išjungimas

Parental "tėvų kontrolės" funkcijos nustatymai

Password slaptažodžio nustatymas (gamyklinis slaptažodis yra: 1369).

Restore Gamyklinių nustatymų atstatymas

Paspauskite ◀, norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

10.2 Vaizdo nustatymai

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus, paspauskite **OK**, norėdami:

TV Display TV ekrano proporcijų nustatymas

TV Standard vaizdo išvesties į TV sistemą formato nustatymas

Brightness "tėvų kontrolės" funkcijos nustatymai

Color ekrano ryškumo nustatymui

Restore ekrano spalvų gamos nustatymui

Paspauskite ◀, norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

10.3 Garso nustatymai

Kai kursorius pažymės šiuos nustatymus, paspauskite **OK**, norėdami:

Dolby Dolby iškodavimo nustatymų pasirinkimas

Dolby Digital Dolby digital iškodavimo nustatymų pasirinkimas

Paspauskite ◀, norėdami atšaukti dabartinį nustatymą ir grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

8. SPECIALIOS DVD FUNKCIJOS

DVD-Video (vaizdo) diskų turinio patikrinimas: Meniu

DVD diskų dalims ir skyriams diske gali būti skirti pasirinkimo meniu.


Paspauskite atitinkamą skaičių mygtuką arba naudokite ▲, ▼, ◀, ▶ mygtukus norėdami pažymėti jūsų pasirinkimą ir paspauskite **OK**.

8.1 Disko meniu

Paspauskite **MENU**. Meniu sąrašas atsiranda, pavyzdžiui, filmavimo kampo pasirinkimas (camera angles), šnekamos kalbos ir subtitrų pasirinkimai, bei "antraštės" skyriai.

8.2 Filmavimo kampo pasirinkimas (DVD filme)

- Kelis kartus paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **ANGLE**.
- Kelis kartus paspauskite **OPTIONS**, kol surasite norimą vaizdo rodymo poziciją.
- Norėdami grįžti į normalią vaizdo rodymo poziciją, paspauskite kelis kartus **ANGLE**, kol ekrane nebematysite jokių su filmavimo kampo pasirinkimu susijusių žinučių.

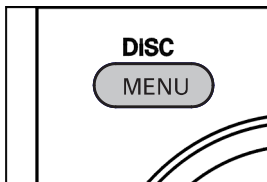


8.3 Kalbos pakeitimas

- Paspauskite **AUDIO**. Jei diskas turi skirtingų kalbų pasirinkimą, šis nustatymas atsiranda ekrane.
- Kelis kartus paspauskite **AUDIO**, kol pasirinksite norimą kalbos nustatymą.

8.4 Subtitrai

- Paspauskite **SUBTITLE**. Jei diskas turi skirtingų subtitrų pasirinkimą, šis nustatymas atsiranda ekrane.
- Kelis kartus paspauskite **SUBTITLE**, kol pasirinksite norimą subtitrų nustatymą.

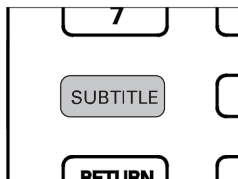

IŽANGA

1.5 Nuotolinio valdymo pultelis

- | | |
|---------------------|--|
| 1. DISC/MENU | Spauskite, kad patektumėte į DISC MENU puslapį. |
| 2. ▲, ▼, ◀, ▶ | Kursoriaus rodyklės judėjimui aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn. |
| OK | Spauskite, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą |
| VOL +/- | Garsumo valdymas. |
| 3. DISPLAY | Reguliokite vaizdą ekrane. |
| 4. ◀◀ | Pereikite į buvusį skyrių, takelį ar antraštę. |
| 5. ▶▶ | Start/ Pauzė/ vėl pradėti grojimą. |
| 6. ■ | Spauskite du kartus, kad sustabdytumėte grojimą. |
| 7. 0-9 | Skaitmenų klaviatūra. |
| 8. SUBTITLE | Galite pasirinkti subtitrų kalbą. |
| 9. RETURN | Skirtas VCD meniu puslapiui. |
| 10. A-B | Pakartoti arba pradėti iš naujo rodymą antraštėje. |
| 11. SETUP | Spauskite, kad patektumėte į nustatymų (SETUP) meniu. |
| 12. OPTIONS | Spauskite, kad pasirinktumėte papildomas funkcijas. |
| 13. ▶▶ | Pereikite į sekantį skyrių, takelį ar antraštę. |
| 14. ✖ | Užtildyti garsą. |
| 15. AUDIO | Galite pasirinkti audio kalbą. |
| 16. ZOOM | Padidinti vaizdą. |

9. EKRANO VALDymas

Spausdami **DISPLAY** mygtuką, pamatysite informaciją apie grojimą.

Matysite tokią informaciją kaip antai:

- Pragrotas Laikas
- Likęs Groti Laikas
- Skyriaus / Dainos numeriai

Esant skirtingiems diskams, matysite skirtingą informaciją.

- Kelis kartus spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad informacija pasirodytų ekrane.
- Kelis kartus spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad išjungtumėte **DISPLAY** funkciją.

2. PRISTATYMAS

2.1 Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko).

Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

2.2 Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite ar visus išvardintus prietaisus randate įpakavimo dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Mašininis adapteris (12V) (AY4128)
- Audio / Video laidas
- Garantija
- Nuotolinio valdymo pultas (AY5507)
- AC elektros maitinimo adapteris (AY4127)
- Pakraunama maitinimo elementų pakuotė (AY4390)

2.3 Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo atokiau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomąjį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lęšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lęšiui.
- Visada uždarykite diskų dėklą tam, kad ant jo nepatektų dulkių.
- Lęšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite kol drėgmė išgaruos.

2.4 Grojami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ir DVR±RW.

2.4.1 DVD-Video

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštėje ar skyriuje.

2.4.2 Video CD

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vienas ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vienas ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD

Audio CD / MP3 CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti įprastinius būdu per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu arba/ ir pagrindiniu įrenginiu.

2.4.4 CD su JPEG failais


Naudodamiesi savo grotuvu galite žiūrėti JPEG nuotraukas.



7. BENDROS FUNKCIJOS

7.6 Fragmento A-B pakartojimas

- Norėdami pakartoti arba groti ratu ištrauką "antraštėje" (title):
 - > Jūsų pasirinktos ištraukos pradžioje paspauskite **A-B**.
- Ekrane pasirodys A.
- > Jūsų pasirinktos ištraukos pabaigoje paspauskite **A-B**.
- Ekrane pasirodys AB, ir bus rodoma/grojamas fragmentas.

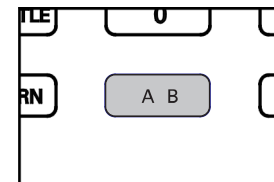

7.7 Nustatymai


Kelias kartus spauskite **Options**, kad pasiektumėte šiuos grojimo nustatymus.

Disko Tipas	Funkcija
VCD	Jokios funkcijos
DVD	Filmavimo kampas (Angle)
MP3	Pakartojimas (Repeat 1, repeat all, repeat off)
CD	Pakartojimas (Repeat 1, repeat all, repeat off)
JPEG	Pakartojimas (Repeat all)

Naudokite (0-9) ir **OK** mygtukus, jei norite įvesti konkrečius nustatymus.

7.8 Garsumo reguliavimas

- Grojimo metu nuotolinio valdymo pultelyje spauskite / mygtukus, norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, arba spauskite **Vol +** ant DVD grotuvo.

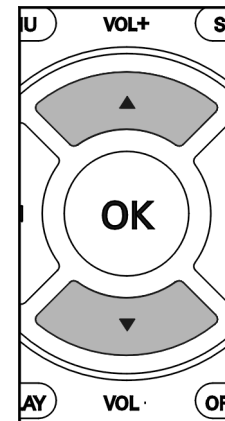

7. BENDROS FUNKCIJOS

7.1 Peršokimas į kitą „antraštę“ / takelį / skyrių

Kai diskas turi daugiau nei vieną dalį ar įrašą, jūs galite pereiti prie kitos dalis/įrašo/skyriaus:

- Grojimo metu trumpai paspauskite ►► norėdami pasirinkti kitą dalį/įrašą/skyrių.
- Grojimo metu trumpai paspauskite ◄◄ norėdami pasirinkti prieš tai buvusią dalį/įrašą/skyrių.
- Norėdami iš karto tiesiogiai nueiti į bet kurią dalį/įrašą/skyrių naudodamiesi skaičių mygtukais (0-9) įveskite atitinkamą numerį.

7.2 Laikinas grojimo sustabdymas

- Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą.
- Spauskite ►►, kad atnaujintumėte grojimą.

7.3 Paieška

Kelis kartus paspauskite ◄◄/►►, norėdami pasiekti toliau aprašytas paieškos į priekį/atgal funkcijas:

CD,MP3	VCD,DVD
◄◄	◄◄
►►	►►
2 x į priekį	2 x atgal
4 x į priekį	4 x atgal
8 x į priekį	8 x atgal
16 x į priekį	16 x atgal
32 x į priekį	32 x atgal
64 x į priekį	64 x atgal

Paspauskite OK arba ►, norėdami sugrįžti į normalų grojimą.






7.4 Pritraukimo (Zoom) funkcija

Priartinimo funkcija leidžia jums padidinti vaizdą ir jį stumdyti. Kelis kartus paspauskite ZOOM, norėdami pasirinkti toliau aprašytas priartinimo galimybes:

7.5 Garso išjungimas (MUTE)

Vieną kartą paspauskite MUTE norėdami užtildyti grotuvo garsumą.

Dar kartą paspauskite MUTE norėdami užtildymą išjungti.

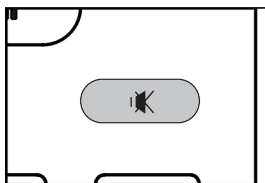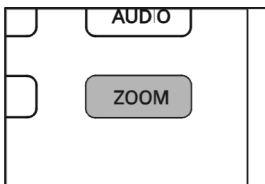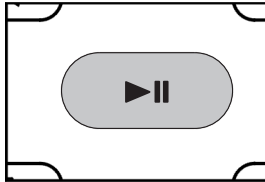

3. BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia jeigu naudojotės AC adapteriu, mašininio adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapteris gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašininį adapterį (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio) įsitikinkite, kad mašinos įtampa atitinka įtampą nurodytą ant adapterio.
- Jeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išimkite baterijas ir išjunkite AC adapterį iš tinklo.
- Prilaikykite laidą, kai išjunginėjate AC adapterį. Netraukite už laido.

Visada naudokite tik pridėtą ACDC adapterį (AY4129)

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Jeigu į įrenginį patenka skysčių ar kitų objektų, iškart išjunkite įrenginį iš tinklo.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.

Klausos Saugumas

Klausykites ne per dideliu garsumu

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiam decibelų diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą, net klausanti mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų diapazonai naudojami tiems, kurie jau yra susidūrę su klausos problemomis.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausą prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba „normaliai“, iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsisaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį prieš tai, kai jūsų klausą pripras, ir nekeiskite jo.

Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojotės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.



3. BENDRA INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojate ausinėjimą:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte kas vyksta aplinkui.
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite važiuodama motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.
- Svarbu (modeliams įpakuotomis ausinėmis): Kaip reikalaujama, Philips garantuoja atitikimą maksimaliam audio grotuvo garsumui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Philips.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Saugokite įrenginį nuo didelės kaitros, sukeltos šildymo įrenginių arba tiesioginės saulės šviesos.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekęs į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzolo ar abrazyvų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui
- Pasistenkite neaplaistyti ir neaptaškyti įrenginio. Nedėkite pavojingų objektų (daiktų su skysčiais, degančių žvakių) ant įrenginio.
- Nelieskite lęšių!

Naudojantis grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius įkais. Tai yra normalu.

Diskų naudojimas

- Neklįjuokite popieriaus ar juostos ant disko.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į disko dėklėlį po to, kai juo pasinaudojote.
- Norėdami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais iš centro kraštų link su minkštu valymo skudurėliu.

Apie LCD skystųjų kristalų ekraną

LSC skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksliausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystųjų kristalų ekrane gali nuolatos matyti nedidelius juodus taškus. Tai nėra joks gedimas.

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažiname pakuotę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginį išmontuos tame besispecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatančius atsikratymo pakuote, išsekusiais elementais bei sena įranga tvarką.

6. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

6.4 Muzikinio arba video CD diskų grojimas

- Įjungus grotuvą, įdėjus diską ir uždarius disko įrenginio dureles, grojimas prasideda automatiškai. Ekrane bus parodytas įdėto disko tipas, bei informacija apie disko turinį. Paspauskite norėdami pradėti grojimą.
- Grodami VCD diską su MTV/Karaoke, paspauskite skaičių mygtukus (0-9) norėdami pasirinkti įrašą ir paspauskite ► arba **OK** norėdami groti pasirinktą įrašą. Paspauskite RETURN norėdami grįžti į pasirinkimo meniu.

6.5 MP3-CD diskų grojimas

Žemiau išvardintos grojimo funkcijos yra galimos grojant MP3-CD diskus.

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite atitinkamus instrukcijų knygelės skyrius.

Garsumo valdymas, įrašų "prašokimas", paieška, pakartojimas ir t.t.

1. Naudokite ▲, ▼ ir ◀, ▶ mygtukus, norėdami pažymėti pasirinktą muzikinį aplanką (folder).
2. Paspauskite **OK**, norėdami pradėti grojimą.


6.6 JPEG diskų grojimas

1. Naudokite ▲, ▼ ir ◀, ▶ mygtukus, norėdami pažymėti pasirinktą nuotraukų aplanką (folder).
2. Paspauskite **OK** arba ►||.

Skaidrių peržiūros metu per visą ekraną viena po kitos bus parodytos visos pasirinktame aplanke esančios nuotraukos.

- Naudokite ◀ ir ▶ norėdami paversti nuotrauką.
- Naudokite ▲ norėdami aukštyn/žemyn pastumti nuotrauką.
- Naudokite ▼ norėdami kairėn/dešinėn pastumti nuotrauką.
- Skaidrių peržiūros metu paspauskite **MENU** norėdami sugrįžti į aplanko langą.
- Paspauskite ■ norėdami sugrįžti į grupės peržiūrą.
- Naudokite ▲, ▼ ir ◀, ▶ norėdami pažymėti peržiūros nuotrauką ir pasiekti lango funkcijas.

Jei neparašyta kitaip, visi aprašyti veiksmai yra atliekami naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu.

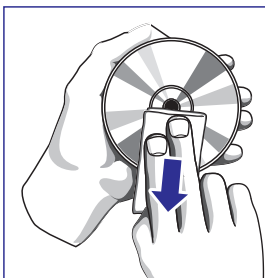

6. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

6.1 Kalbos nustatymas

Anglų kalba yra iš anksto nustatyta kaip jūsų grotuve rodomų meniu kalba. Jūs taip pat galite pasirinkti ir naudoti anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, supaprastintą kinų kalbas.

Šalys Kalbų nustatymai

Šalys	Kalbų nustatymai
Europos	Anglų (English), prancūzų (French), vokiečių (German)
Amerikos	Anglų (English), prancūzų (French), ispanų (Spanish)

1. Grotuve **POWER** mygtuką nustatykite į **ON** poziciją.
2. Paspauskite **SET UP** ir įeikite į nustatymų meniu.
3. Pasirinkite **GENERAL SETUP** ir paspauskite **OK**.
4. Pereikite per sąrašą ir pasirinkite **LANGUAGE**, tada paspauskite ► ir pasirinkite iš **OSD** kalbos pasirinkimų.
5. Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.



6.2 Diskų įdėjimas ir įjungimas

1. Paspauskite **OPEN** norėdami atidaryti diskų įrenginio dureles.
2. Įdėkite pasirinktą diską. Įdėkite etiketės puse į viršų (ir tuo atveju, kai įdedamas DVD diskas yra iš dviejų pusių įrašytas). Įsitikinkite, kad diskas tinkamai įstatytas.
3. Lengvai pastumkite, norėdami uždaryti dureles.
4. Nustatykite **POWER** mygtuką į **ON** poziciją norėdami įjungti grotuvą.

PATARIMAS Grojimo metu bus girdimas normalus mechaninis garsas.

6.3 DVD diskų grojimas

1. Įdėkite diską.
 2. Uždarykite dureles.
 3. Įjunkite grotuvą.
- > Grojimas prasidės automatiškai.

Ekrane bus parodytas įdėto disko tipas. Ekrane gali atsirasti disko meniu, kuriame galėsite pasirinkti norimą elementą. Naudokite ▲, ▼ ir ◀, ▶ mygtukus norėdami pasirinkti reikiamą elementą. Tada paspauskite **OK**.

DVD diskai paprastai yra išleidžiami skirtingu metu skirtinguose pasaulio regionuose. Todėl visi grotuvai turi regioninius kodus ir diskai taip pat gali turėti regioninį kodą. Jei jūs įdėsite diską, kurio regioninis kodas skiriasi nuo jūsų grotuvo regioninio kodo, ekrane pamatysite regioninio kodo pranešimą. Diskas nebus grojamas, jį teks išimti.

3. BENDRA INFORMACIJA

Informacija apie autorines teises

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.

Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsisiunčiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.


4. PASIRUOŠIMAS

4.1 Maitinimas

4.1.1. AC/DC adapterio naudojimas

Kaip parodyta paveikslėlyje prijunkite pakuotėje esantį adapterių prie įrenginio į pagrindinį elektros tiekimą.

PATARIMAS Siekdami išvengti galimo grotuvo pažeidimo, išjunkite grotuvą prieš įjungdami/atjungdami adapterį nuo elektros maitinimo tinklo.



4.1.2 Automobilinio adapterio naudojimas

Prijunkite pateiktą mašininį adapterį prie įrenginio ir prie mašinos automobilinio žiebtuvėlio.

✓ PATARIMAI


- Siekdami išvengti galimo grotuvo pažeidimo, išjunkite grotuvą prieš įjungdami/ atjungdami mašininį adapterį nuo elektros maitinimo tinklo.
- Prieš įjungdami automobilinį adapterį prie energijos maitinimo (automobilinio žiebtuvėlio), įsitikinkite, kad adapterio įėjimo įtampa sutampa su automobilio įtampa.

4.1.3 Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį

1. Atidarykite elementų skyrių.
Nuimkite apsauginę plastikinę juostelę (tik pirmą kartą naudojantis).
2. Įdėkite vieną 3V ličio elementą, CR2025 tipo, tada uždarykite elementų skyrių.

✓ ĮSPĖJIMAS

- Elementai susideda iš cheminių medžiagų, todėl jais reikia tinkamai atsikratyti.
- Yra sprogimo pavojus, jei elementas yra netinkamai pakeičiamas. Pakeiskite tik su tokio pat arba ekvivalentaus tipo elementais.
- Netinkamas elementų naudojimas gali sukelti elektrolitų ištekėjimą ir pažeisti elementų skyrių.
- Išimkite elementus, jei ilgesnį laiką nenaudosite pultelio.

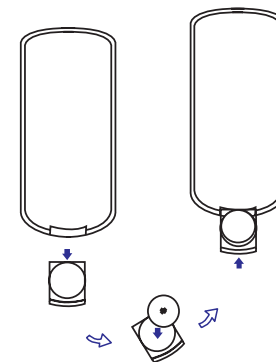

4. PASIRUOŠIMAS

4.1.4 Pakraunamų elementų pakuotės prijungimas ir pakrovimas*

1. Išjunkite prietaisą. Kaip parodyta paveikslėlyje prijunkite elementų pakuotę.
2. Prijunkite pakuotėje esantį adapterių prie įrenginio ir pagrindinio energijos maitinimo (kaip parodyta). Kraukite, kol raudonas indikatorius išsijungs (apytiksliai 3-4 valandas, kai grotuvas yra kraunamas išjungtas).

✓ PATARIMAS

- Elementų pakuotė įkaista krovimo metu. Tai yra normalu.
-  yra rodomas, kai elementai baigia išsekti.

4.1.5 Pakraunamų elementų pakuotės atjungimas

1. Išjunkite grotuvą.
2. Atjunkite maitinimo adapterį.
3. Apverskite grotuvą.
4. Paspauskite elementų pakuotės užrakinimo jungiklį ❶.
5. Nuimkite pakraunamų elementų pakuotę, kaip parodyta paveikslėlyje. ❷ ❸.

*Pakraunami elementai turi ribotą skaičių pakrovimų ciklų, todėl po kažkiek laiko juos gali tekti pakeisti. Elementų gyvavimas ir pakrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

4.2 Sujungimai

4.2.1 Ausinių prijungimas

Prijunkite ausines į jūsų grotuvo  1 arba  2 lizdą.

4.2.2 Papildomos įrangos prijungimas

- Prieš prijungdami bet kokią papildomą aparatūrą išjunkite jūsų grotuvą.
- Jūs galite grotuvą prijungti prie televizoriaus ar stiprintuvo ir mėgautis DVD diskais arba karaoke.







4.2.3 AV OUT

Jūs galite prijungti grotuvą prie Televizoriaus.

4.2.4 Skaitmeninio garso išėjimas (Digital Audio Out)

✓ PATARIMAI

- Skaitmeniniam garso išėjimui galite naudoti **COAXIAL** lizdą.
- Norėdami sužinoti daugiau apie jungtį, skaitykite jūsų papildomos aparatūros naudojimosi instrukcijų knygeles.
- Grotuvai palaiko NTSC/PAL/AUTO televizorius.

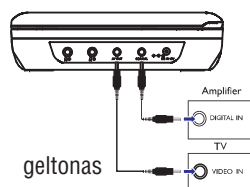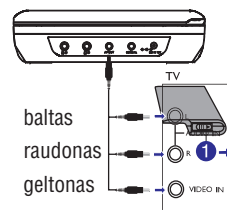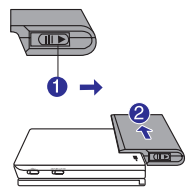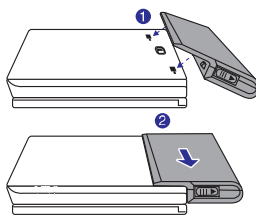

5. BENDRAS PAAIŠKINIMAS

5.1 Apie šias naudojimosi instrukcijas

Šioje knygelėje yra aprašytos pagrindinės naudojimosi DVD grotuvu instrukcijos. Tačiau kai kurie DVD diskai yra pagaminti taip, kad jiems grojimo metu reikalingi specifiniai veiksmai. Tokiais atvejais grotuvas gali reaguoti ne į visas valdymo komandas. Kai taip atsitiks, perskaitykite instrukcijas, esančias disko viduje. Kai ekrane atsirastų , reiškia, kad veiksmas grotuvo arba disko nėra leidžiamas.

5.2 Nuotolinio valdymo pultas

- Jei neparašyta kitaip, visi veiksmai gali būti atliekami naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu. Visada nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite tiesiai į grotuvą taip užtikrindami, kad infra-raudonųjų spindulių kelyje iki grotuvo nėra jokių kliūčių.
- Kai ant grotuvo yra atitinkami mygtukai, jei irgi gali būti naudojami.

5.3 Judėjimas po meniu

- Jūsų grotuvas turi intuityvią meniu navigacijos sistemą, kurios tikslas padėti jums rinktis įvairius nustatymus ir veiksmus.
- Naudokitės funkciniais mygtukais norėdami aktyvuoti/išjungti reikiamus veiksmus.
- Naudokite , ,  ir  norėdami vaikščioti per meniu.
- Paspauskite **OK** mygtuką, norėdami patvirtinti pasirinkimą.