

Selalu ada untuk membantu Anda

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan melalui
www.philips.com/support

BTM2310



Panduan Pengguna

PHILIPS

Daftar Isi

1	Penting	2	8	Pemecahan masalah	16
	Keselamatan	2			
2	Sistem mikro Anda	4	9	Pemberitahuan	18
	Pengantar	4			
	Isi kotak	4			
	Gambaran umum unit utama	5			
	Gambaran umum remote control	6			
3	Memulai	7			
	Menghubungkan speaker	7			
	Menyambung daya	7			
	Memperagakan fitur	7			
	Menyiapkan remote control	7			
	Mengatur jam	8			
	Menyalakan	8			
4	Memutar	9			
	Memutar dari disc	9			
	Memutar dari USB	9			
	Mengontrol pemutaran	10			
	Lompat ke suatu lagu	10			
	Memprogram lagu	10			
	Memutar dari alat berkemampuan Bluetooth	10			
5	Mendengarkan radio	12			
	Menyambung ke stasiun radio	12			
	Memprogram stasiun radio secara otomatis	12			
	Memprogram stasiun radio secara manual	12			
	Memilih stasiun radio terprogram	12			
6	Fitur-fitur lain	13			
	Mengatur timer alarm	13			
	Mengatur timer tidur	13			
	Mendengarkan alat eksternal	13			
7	Informasi produk	14			
	Spesifikasi	14			
	Informasi pemutaran USB	15			
	Format disc MP3 yang didukung	15			

I Penting

Keselamatan



Simbol 'petir' ini menandakan bahan yang tidak berisolasi di dalam alat dapat menyebabkan sengatan listrik. Demi keselamatan, jangan lepas penutupnya.

Simbol 'tanda seru' menegaskan fitur-fitur yang harus dibaca petunjuknya secara cermat agar tidak terjadi masalah pengoperasian dan pemeliharaan.

PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, alat ini tidak boleh terkena hujan atau embun. Benda-benda yang mengandung cairan (seperti vas) tidak boleh diletakkan di atas alat ini.

PERHATIAN: Untuk mencegah sengatan listrik, masukkan steker dengan sempurna. (Untuk wilayah yang menggunakan steker berkutub: Untuk mencegah sengatan listrik, cocokkan bilah yang lebar pada steker dengan lubang yang lebar pada stopkontak.)

Petunjuk Penting Terkait Keselamatan

- Ikuti semua petunjuk.
- Patuhi semua peringatan.
- Jangan gunakan alat ini di dekat air.
- Bersihkan dengan kain yang kering.
- Jangan halangi lubang-lubang ventilasi. Pasang menurut petunjuk yang diberikan oleh produsen.
- Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiator, lubang pengatur panas (heat register), kompor, atau peralatan lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan

panas.

- Lindungi kabel daya jangan sampai terinjak-injak atau terjepit, terutama pada bagian steker, stopkontak, dan bagian keluaran dari alat.
- Gunakan alat tambahan/aksesori yang sesuai dengan ketentuan produsen saja.
- Gunakan kereta, penyangga, tripod, braket, atau meja yang sesuai ketentuan produsen atau yang dijual bersama alat. Apabila menggunakan kereta, hati-hati sewaktu memindahkan gabungan kereta/alat jangan sampai terguling dan mengakibatkan cedera.



- Cabut alat ini ketika terjadi badai petir atau ketika tidak dipakai dalam waktu lama.
- Servis hanya boleh dilakukan oleh tenaga servis yang kompeten. Servis diperlukan apabila alat rusak, misalnya kabel suplai daya atau steker rusak, cairan menumpahi alat, benda jatuh mengenai alat, alat terkena hujan atau embun, alat tidak beroperasi dengan normal, atau baru saja jatuh.
- **PERHATIAN** terkait pemakaian baterai – Untuk mencegah kebocoran baterai yang dapat mengakibatkan cedera, kerusakan barang, atau kerusakan unit:
 - Pasang semua baterai dengan benar, yakni kutub + dan - sesuai tanda yang tertera di unit.
 - Jangan campur baterai (lama dicampur dengan baru, jenis karbon dicampur dengan jenis alkaline, dsb.).
 - Baterai (paket baterai atau baterai yang dipasang) tidak boleh terkena panas berlebihan seperti dari sinar matahari, api, dan sebagainya.
 - Lepas baterai apabila unit tidak dipakai dalam waktu lama.
- Alat ini tidak boleh dicelupkan ke dalam air atau terkena percikan air.
- Jangan taruh benda-benda yang berpotensi bahaya di atas alat (misalnya benda yang

- mengandung cairan, lilin menyala).
- Apabila menggunakan steker atau coupler untuk alat pemutus, maka alat pemutus harus senantiasa dapat berfungsi.



Peringatan

- Jangan lepas casing alat ini.
- Jangan lumasi bagian manapun dari alat ini.
- Jangan taruh alat ini di atas peralatan listrik lain.
- Jauhkan alat ini dari sinar matahari langsung, nyala api terbuka, atau sumber panas.
- Jangan memandang ke arah sinar laser yang ada di dalam alat ini.
- Pastikan Anda selalu dapat dengan mudah menjangkau kabel daya, steker, atau adaptor untuk memutus daya alat.

2 Sistem mikro Anda

Selamat Anda telah membeli Philips, dan selamat datang di Philips! Agar mendapatkan manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan oleh Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Pengantar

Anda dapat menggunakan unit ini untuk:

- mendengarkan audio dari disc, alat berkemampuan Bluetooth, alat penyimpanan USB, atau alat eksternal lainnya;
- mendengarkan stasiun radio FM.

Anda dapat memperkaya output suara dengan efek suara berikut:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Balanced (Imbang)
 - DSC 2: Clear (Jelas)
 - DSC 3: Powerful (Bertenaga)
 - DSC 4: Warm (Hangat)
 - DSC 5: Bright (Terang)


Unit mendukung format media sebagai berikut:




Isi kotak

Periksa dan kenali isi kemasan:

- Unit utama
- 2 x speaker
- Remote control (berserta satu buah baterai AAA)
- Panduan pengguna singkat
- Lembar keselamatan dan pemberitahuan

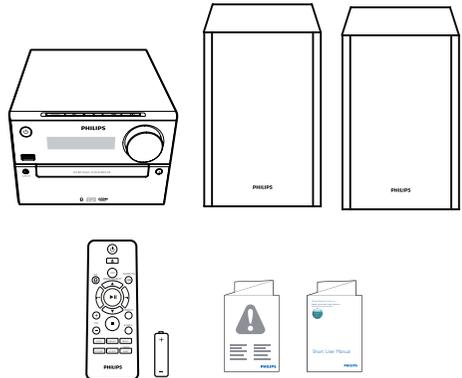

Gambaran umum unit utama

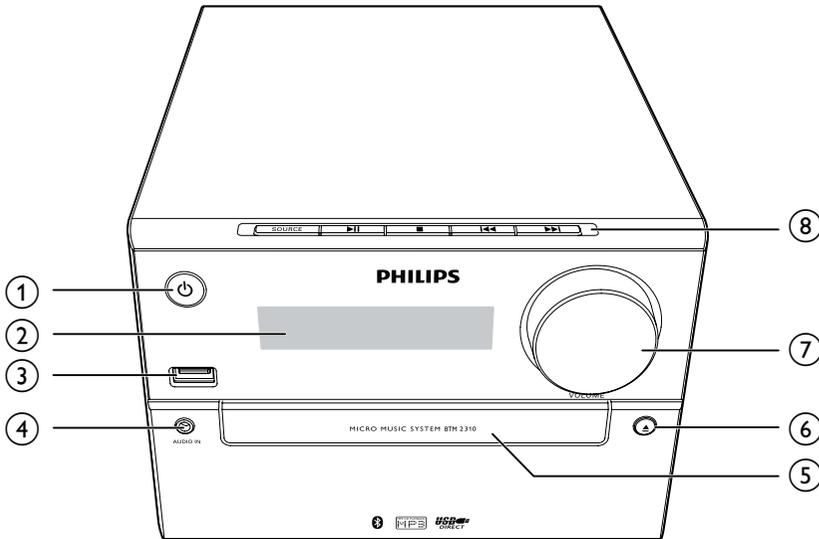

①

- Menyalakan produk.
- Beralih ke mode siaga atau mode siaga Eco.

② Panel layar

- Menampilkan status saat ini.

③

- Untuk dihubungkan ke alat penyimpanan USB.
- Mengisi daya alat.

④ AUDIO IN

- Untuk dihubungkan ke alat audio eksternal.

⑤ Ruang disc

⑥

- Membuka atau menutup ruang disc.

⑦ VOLUME

- Menyetel volume.

⑧ SOURCE

- Memilih sumber: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT (Bluetooth).



- Memainkan, menghentikan sementara, atau melanjutkan pemutaran




- Menghentikan pemutaran atau menghapus program.



- Lompat ke lagu sebelumnya/selanjutnya.
- Mencari dalam lagu/disc/USB.
- Menyambung ke stasiun radio.
- Menyetel waktu.

Gambaran umum remote control

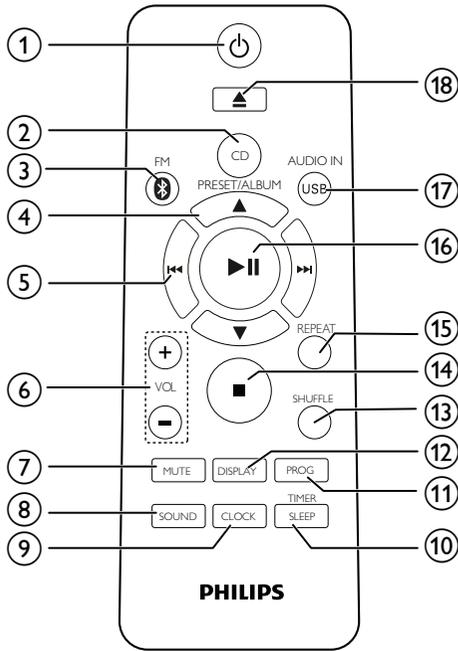

- ① **⏻**
 - Menyalakan atau mematikan unit.
 - Beralih ke mode siaga atau mode siaga Eco.
- ② **CD**
 - Memilih sumber CD.
- ③ **FM/**
 - Memilih sumber FM atau Bluetooth.
- ④ **PRESET/ALBUM /**
 - Memilih stasiun radio terprogram.
 - Lompat ke album sebelumnya/selanjutnya.
- ⑤
 - Lompat ke lagu sebelumnya/selanjutnya.
 - Mencari dalam lagu/disc/USB.
 - Menyambung ke stasiun radio.
 - Menyetel waktu.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Menyetel volume.
- ⑦ **MUTE**
 - Menonaktifkan atau mengaktifkan suara.
- ⑧ **SOUND**
 - Memperkaya efek suara dengan Digital Sound Control (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
 - Mengatur jam.
 - Melihat informasi jam.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Mengatur timer tidur.
 - Mengatur timer alarm.
- ⑪ **PROG**
 - Memprogram lagu.
 - Memprogram stasiun radio.
 - Menyimpan stasiun radio FM secara otomatis.
- ⑫ **DISPLAY**
 - Menyesuaikan kecerahan layar.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Memutar lagu secara acak
- ⑭
 - Menghentikan pemutaran atau menghapus program.
- ⑮ **REPEAT**
 - Mengulang sebuah lagu atau semua lagu.
- ⑯
 - Memainkan, menghentikan sementara, atau melanjutkan pemutaran.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - Memilih sumber USB atau AUDIO IN.
- ⑱
 - Tekan untuk membuka atau menutup ruang disc.

3 Memulai

! Perhatian

- Penggunaan kontrol atau penyetelan atau pelaksanaan prosedur selain yang dijelaskan di sini dapat menimbulkan paparan radiasi berbahaya atau ancaman keselamatan lainnya.

Patuhi petunjuk dalam bab ini secara berurutan. Jika menghubungkan Philips, Anda akan dimintai informasi tentang nomor model dan nomor seri alat ini. Nomor model dan nomor seri berada di bagian belakang alat. Tulis nomor tersebut di sini:


No. Model _____

No. Seri _____

Menghubungkan speaker

☰ Catatan


- Untuk mendapatkan kualitas suara yang optimal, gunakan speaker yang disediakan saja.
- Hubungkan speaker yang impedansinya sama atau lebih tinggi daripada speaker yang disediakan. Lihat bagian Spesifikasi dalam panduan ini.

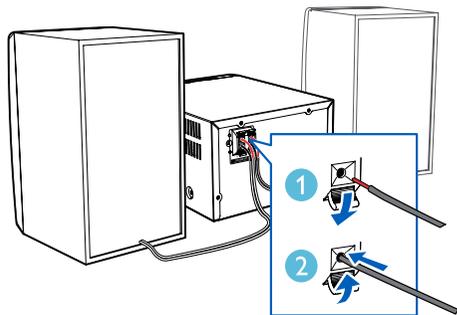

Menyambung daya

! Perhatian

- Risiko kerusakan produk! Pastikan tegangan suplai daya sesuai spesifikasi tegangan yang tertera pada bagian belakang atau bawah unit.
- Risiko sengatan listrik! Ketika mencabut kabel listrik AC, tarik bagian stekernya sampai tercabut dari soket. Jangan tarik bagian kabelnya.
- Sebelum menghubungkan kabel listrik AC, pastikan semua penyambungan lainnya sudah diselesaikan.

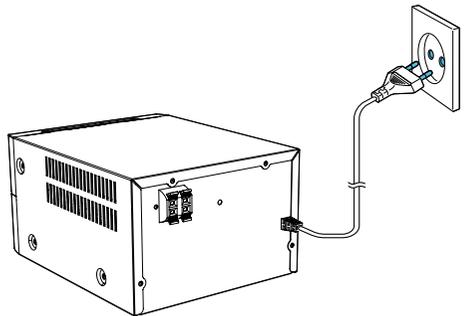

Memperagakan fitur

Dalam mode siaga, tekan **■** untuk memperagakan fitur-fitur alat ini.

- ↳ Fitur ditampilkan satu demi satu di panel layar.
- Untuk mematikan peragaan, tekan **■** kembali.

Menyiapkan remote control

! Perhatian

- Risiko ledakan! Jauhkan baterai dari panas, sinar matahari, atau api. Jangan buang baterai ke dalam api.
- Risiko berkurangnya masa pakai baterai! Jangan campur berbagai merek atau jenis baterai.
- Risiko kerusakan produk! Jika remote control tidak digunakan dalam waktu lama, lepaskan baterainya.

Untuk memasukkan baterai remote control:

- 1 Buka ruang baterai.
- 2 Masukkan baterai AAA yang disediakan sesuai kutub (+/-) yang tertera.
- 3 Tutup ruang baterai.



Mengatur jam

- 1 Dalam mode siaga, tekan dan tahan **CLOCK** pada remote control selama lebih dari dua detik.
↳ Format jam [24H] atau [12H] ditampilkan.
- 2 Tekan **◀◀** / **▶▶** untuk memilih format jam [24H] atau [12H].
- 3 Tekan **CLOCK** untuk mengonfirmasi.
↳ Digit jam ditampilkan dan berkedip.
- 4 Ulangi langkah 2-3 untuk mengatur jam dan menit.

Catatan

- Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam kurun waktu 90 detik, sistem akan otomatis keluar dari mode pengaturan jam.

Tips

- Anda dapat melihat informasi jam dalam mode daya hidup dengan menekan **CLOCK**.

Menyalakan

Tekan **⏻**.

- ↳ Unit beralih ke sumber yang terakhir kali dipilih.

Beralih ke mode siaga

Tekan **⏻** kembali untuk beralih ke mode siaga.

- ↳ Jam (jika diatur) ditampilkan di panel.

Beralih ke mode siaga ECO:

Tekan dan tahan **⏻** selama lebih dari dua detik.

- ↳ Panel layar meredup.

Catatan

- Unit beralih ke mode Siaga Daya Eco setelah 15 menit berada dalam mode siaga.



Beralih antara mode siaga dan mode siaga ECO:

Tekan dan tahan selama lebih dari dua detik.


4 Memutar

Memutar dari disc

- 1 Tekan **CD** untuk memilih sumber CD.
- 2 Tekan **▲** untuk membuka ruang disc.
- 3 Masukkan disc dalam posisi bagian yang ada cetaknya ada di atas.
- 4 Tekan **▲** untuk menutup ruang disc.
↳ Pemutaran akan dimulai secara otomatis. Jika tidak, tekan **▶||**.

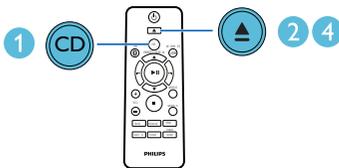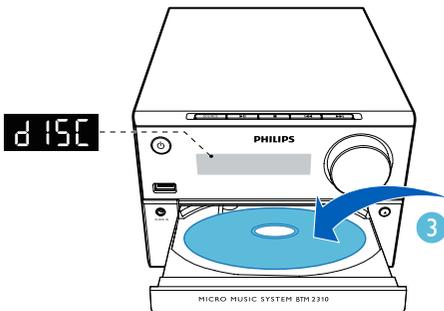

- 2 Masukkan alat USB ke dalam soket **↔**:
↳ Pemutaran akan dimulai secara otomatis. Jika tidak, tekan **▶||**.

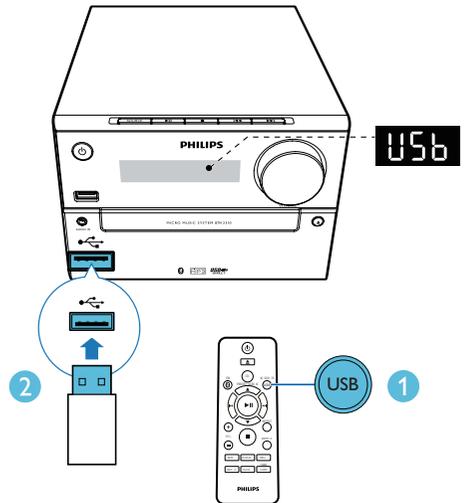

Mengisi daya alat

Anda dapat mengisi daya alat melalui soket USB yang ada pada produk ini menggunakan kabel USB (tidak disertakan).

Catatan


- Arus maksimal pengisian daya USB adalah 1 A.
- Tidak ada jaminan semua alat dapat menggunakan pengisian daya USB tersebut.

Memutar dari USB

Catatan

- Pastikan alat USB berisi file audio yang bisa diputar.

- 1 Tekan **USB/AUDIO IN** berulang-ulang untuk memilih sumber **USB**.

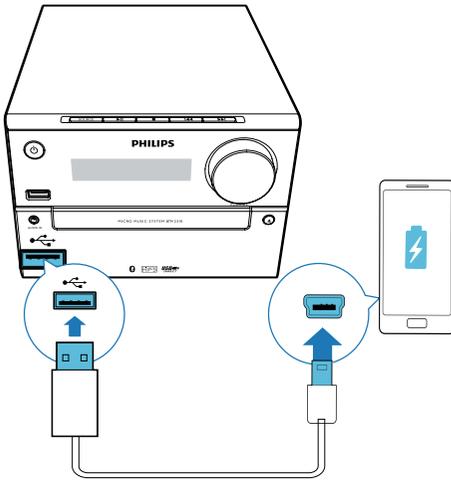

Mengontrol pemutaran

▲ / ▼	Memilih folder.
⏮ / ⏭	Memilih file audio.
▶	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran.
■	Menghentikan pemutaran.
REPEAT	Mengulang sebuah lagu atau semua lagu.
SHUFFLE	Memutar lagu secara acak.
VOL +/-	Menambah atau mengurangi volume.
MUTE	Menonaktifkan atau mengaktifkan suara.
SOUND	Memperkaya efek suara dengan DSC: balanced (imbang), clear (jelas), powerful (bertenaga), warm (hangat), dan bright (terang).
DISPLAY	Menyesuaikan kecerahan layar.

Lompat ke suatu lagu

Untuk CD:

Tekan ⏮ / ⏭ untuk memilih lagu lain.

Untuk disc MP3 dan USB:

- 1 Tekan ▲ / ▼ untuk memilih album atau folder.
- 2 Tekan ⏮ / ⏭ untuk memilih lagu atau file.

Memprogram lagu

Anda dapat memprogram maksimum 20 lagu.

- 1 Tekan **PROG** untuk mengaktifkan mode program.
- 2 Untuk lagu MP3, tekan ▲ / ▼ untuk memilih album.
- 3 Tekan ⏮ / ⏭ untuk memilih lagu, kemudian tekan **PROG** untuk mengonfirmasi.
- 4 Ulangi langkah 2-3 untuk memprogram lagu-lagu lainnya.
- 5 Tekan ▶ || untuk memutar lagu terprogram.
 - ↳ Selama pemutaran, [**PROG**] (program) ditampilkan.
 - Untuk menghapus program, dalam posisi berhenti, tekan ■.

Memutar dari alat berkemampuan Bluetooth

⏮ Catatan

- Jarak operasional efektif antara unit ini dan alat berkemampuan Bluetooth adalah sekitar 10 meter (30 kaki).
- Penghalang apa pun antara sistem ini dan alat Bluetooth dapat mengurangi jarak operasional.
- Tidak ada jaminan semua alat Bluetooth bisa digunakan.



Untuk memutus alat berkemampuan Bluetooth:

- Nonaktifkan Bluetooth pada alat; atau
- Pindahkan alat sampai keluar dari jangkauan komunikasi; atau
- Tekan dan tahan **▶▶** selama 3 detik.
↳ Sambungan Bluetooth saat ini diputus.

Untuk menghapus riwayat penyambungan Bluetooth:

- Tekan dan tahan **■** selama 8 detik.
↳ Bluetooth saat ini dihapus.

- 1 Tekan **FM/ ↻** berulang-ulang untuk memilih sumber **Bluetooth**.
↳ **[BT]** (Bluetooth) ditampilkan.
↳ Indikator Bluetooth berkedip biru.
- 2 Pada alat yang mendukung Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), aktifkan Bluetooth dan cari alat Bluetooth yang dapat disambungkan (lihat panduan pengguna alat).
- 3 Pilih **'PHILIPS BTM2310'** pada alat berkemampuan Bluetooth dan masukkan sandi penyambungan '0000' bila diminta.
↳ Setelah pemasangan dan penyambungan berhasil, indikator Bluetooth menyala biru tanpa berkedip, dan unit mengeluarkan suara bip.
- 4 Putar audio pada alat yang tersambung.
↳ Audio akan dialirkan dari alat berkemampuan Bluetooth ke unit ini.

Tips

- Unit ini dapat mengingat maksimum 4 alat Bluetooth yang tersambung sebelumnya.

5 Mendengarkan radio

Menyambung ke stasiun radio

Tips

- Posisikan antena sejauh mungkin dari TV, VCR, atau sumber radiasi lain.
- Agar tangkapan sinyal lebih baik, bentangkan antena secara penuh dan sesuaikan posisinya.

- 1 Tekan **FM** /  berulang-ulang untuk memilih sumber **FM**.
- 2 Tekan dan tahan **◀◀ / ▶▶** selama lebih dari dua detik.
 - ↳ Radio akan otomatis menyambung ke radio stasiun yang tangkapan sinyalnya kuat.
- 3 Ulangi langkah 2 untuk menyambung ke stasiun-stasiun lainnya.

Untuk menyambung ke stasiun yang sinyalnya lemah:

Tekan **◀◀ / ▶▶** berulang-ulang sampai menemukan tangkapan sinyal yang optimal.

Memprogram stasiun radio secara otomatis

Catatan

- Anda dapat memprogram maksimum 20 stasiun radio terprogram (FM).

Dalam mode tuner, tekan dan tahan **PROG** selama lebih dari dua detik untuk mengaktifkan pemrograman otomatis.

- ↳ Seluruh stasiun yang ada akan diprogram sesuai urutan kekuatan tangkapan sinyalnya.
- ↳ Stasiun radio yang diprogram pertama akan disiarkan secara otomatis.

Memprogram stasiun radio secara manual

- 1 Sambung ke suatu stasiun radio.
- 2 Tekan **PROG**, kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih nomor 1–20.
- 3 Tekan **PROG** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ Nomor program dan frekuensi stasiun terprogram akan ditampilkan.
- 4 Ulangi langkah 2-3 untuk memprogram stasiun-stasiun lainnya.

Catatan

- Untuk menghapus stasiun terprogram, timpalah stasiun itu dengan stasiun lain.

Memilih stasiun radio terprogram

Dalam mode tuner, tekan **▲ / ▼** untuk memilih nomor program.

6 Fitur-fitur lain

Mengatur timer alarm

Unit ini dapat dijadikan jam alarm. Anda dapat memilih sumber alarm CD, FM, atau USB.

Catatan

- Pastikan Anda sudah mengatur jam dengan benar.

- 1 Dalam mode siaga, tekan dan tahan **SLEEP/TIMER** selama lebih dari dua detik.
↳ Digit jam ditampilkan dan berkedip.
- 2 Tekan **◀◀ / ▶▶** berulang-ulang untuk mengatur jam.
- 3 Tekan **SLEEP/TIMER** untuk mengonfirmasi.
↳ Digit menit ditampilkan dan berkedip.
- 4 Ulangi langkah 2-3 untuk mengatur menit, pilih sumber (**CD, FM, atau USB**), kemudian setel volume.

Catatan

- Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam kurun waktu 90 detik, sistem akan otomatis keluar dari mode pengaturan timer.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan timer alarm:

Tekan **SLEEP/TIMER** berulang-ulang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm.

- ↳ Jika timer aktif, ditampilkan.

Tips

- Jika sumber CD/USB dipilih, padahal tidak ada disc yang dipasang atau tidak ada USB yang dihubungkan, maka sistem akan menggunakan sumber tuner secara otomatis.

Mengatur timer tidur


Untuk mengatur timer tidur, dalam keadaan menyala, tekan **SLEEP/TIMER** berulang-ulang untuk memilih jangka waktu (dalam satuan menit).

- ↳ Jika timer tidur aktif, **zz** ditampilkan. Jika tidak, **zz** menghilang.

Mendengarkan alat eksternal

Anda dapat mendengarkan alat eksternal melalui unit ini menggunakan kabel penghubung MP3.

- 1 Tekan **USB/AUDIO IN** berulang-ulang untuk memilih sumber **AUDIO IN**.
- 2 Hubungkan kabel penghubung MP3 (tidak disertakan) antara:
 - jack **AUDIO IN** (3,5 mm) pada unit,
 - dan jack headphone pada alat eksternal.
- 3 Mainkan alat (baca panduan penggunaan alat).

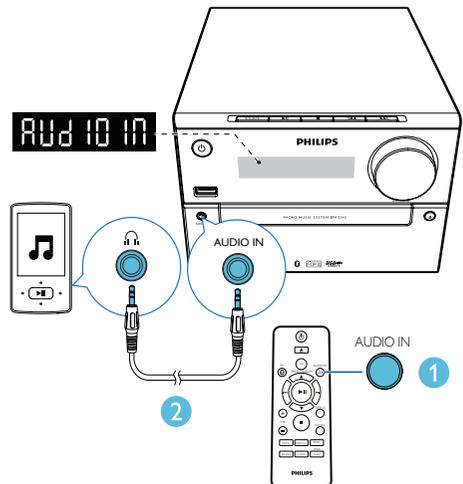

7 Informasi produk

Catatan

- Informasi produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Spesifikasi

Amplifier

Daya Output Maksimal	15 W
Respons Frekuensi	60 Hz - 16 kHz; +3 dB
Rasio Sinyal terhadap Derau	≥ 70 dBA
Distorsi Harmonik Total	< 1%
Input Aux	800 mV RMS

Speaker

Impedans Speaker	6 ohm
Driver Speaker	Jangkauan penuh 3"
Sensitivitas Speaker	>83 dB/m/W

Bluetooth

Versi Bluetooth	V 3.0
Pita Frekuensi Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Jangkauan Bluetooth	10 m (ruang bebas)

Tuner (FM)

Rentang Pencarian Gelombang Tuner	87,5-108 MHz
Kisi pencarian gelombang tuner	50 kHz

Sensitivitas Tuner:	
- Mono, Rasio Sinyal terhadap Derau	26 dB u
- Stereo, Rasio Sinyal terhadap Derau	46 dB u
Selektivitas Pencarian	< 30 dB u
Distorsi Harmonik Total	< 3 %
Rasio Sinyal terhadap Derau	> 45 dBA

USB

Versi USB Direct	2.0 kecepatan penuh
Daya USB 5V	≤ 1 A

Disc

Jenis Laser	Semikonduktor
Diameter Disc	12 cm/8 cm
Disc yang Didukung	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bits/44,1 kHz
Distorsi Harmonik Total	< 1 % (1 kHz)
Respons Frekuensi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Rasio Sinyal terhadap Derau	> 70 dBA

Informasi umum

Listrik AC	100-240V~, 50/60 Hz
Pemakaian Daya Operasional	18 W
Pemakaian Daya Siaga ECO	< 0,5 W
Dimensi	
- Unit Utama (p × l × t)	180 × 121 × 247 mm
- Kotak speaker (p × l × t)	150 × 238 × 125 mm
Berat	
- Unit Utama	1,6 kg
- Kotak speaker	2 × 0,98 kg

Informasi pemutaran USB

Alat USB yang kompatibel:

- memori flash USB (USB2.0 atau USB1.1)
- pemutar flash USB (USB2.0 atau USB1.1)
- kartu memori (memerlukan pembaca kartu agar dapat digunakan dengan unit ini)

Format USB yang didukung:

- Format file USB atau memori: FAT12, FAT16, FAT32 (ukuran sektor: 512 bytes)
- MP3 bit rate (laju data): 32-320 kbps dan bit rate variabel
- Nesting direktori maksimum 8 level
- Jumlah album/folder: maksimum 99
- Jumlah lagu/judul: maksimum 999
- Nama file dalam format Unicode UTF8 (panjang maksimal: 32 bytes)

Format USB yang tidak didukung:

- Album kosong: album kosong adalah album yang tidak berisi file MP3/WMA, dan tidak akan muncul di layar.
- Format file yang tidak didukung akan dilewati. Misalnya, dokumen Word (.doc) atau file MP3 yang ekstensinya .dlf akan diabaikan dan tidak diputar.
- File audio WMA, AAC, WAV, PCM
- File WMA yang menggunakan perlindungan DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA dalam format Lossless

Format disc MP3 yang didukung

- ISO9660, Joliet
- Jumlah judul maksimal: 128 (tergantung panjang nama file)
- Jumlah album maksimal: 99
- Frekuensi pengambilan sampel yang didukung: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit-rate yang didukung: 32~256 (kbps), bit rate variabel

8 Pemecahan masalah



Peringatan

- Jangan lepas casing alat ini.

Agar garansi tidak batal, jangan sekali-kali mencoba memperbaiki sistem sendiri. Jika Anda mengalami masalah sewaktu menggunakan alat ini, periksalah hal-hal berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tetap berlanjut, kunjungi situs web Philips (www.philips.com/support). Ketika menghubungkan Philips, pastikan alat ada di samping Anda, model dan nomor serinya juga sudah disiapkan.

Tidak ada daya

- Pastikan kabel listrik AC alat sudah disambungkan dengan benar.
- Pastikan ada sumber listrik pada stopkontak AC.
- Dilengkapi fitur penghemat daya, sistem akan otomatis mati 15 menit setelah mencapai lagu terakhir dan tidak ada pengoperasian kontrol.

Suara tidak keluar atau suara yang keluar tidak bagus

- Atur volume.
- Pastikan speaker sudah dihubungkan dengan benar.
- Periksa terjepit tidaknya kabel speaker yang terkupas.

Unit tidak bereaksi

- Cabut dan hubungkan kembali steker AC, kemudian nyalakan unit kembali.

Remote control tidak berfungsi

- Sebelum menekan tombol fungsi apa pun, pilih dahulu sumber yang benar menggunakan remote control dan bukan menggunakan unit utama.
- Perkecil jarak antara remote control dan unit.

- Masukkan baterai dalam posisi kutub (tanda +/-) yang benar sesuai yang tertera.
- Ganti baterai.
- Arahkan remote control langsung ke sensor yang ada di bagian depan unit.

Disc tidak terdeteksi

- Masukkan disc.
- Pastikan disc dimasukkan dalam posisi bagian yang ada cetakkannya ada di atas.
- Tunggu sampai embun yang terdapat pada lensa menghilang.
- Ganti atau bersihkan disc.
- Gunakan CD yang sudah difinalisasi atau disc yang formatnya sesuai.

Sebagian file dalam alat USB tidak ditampilkan

- Jumlah folder atau file dalam alat USB telah melebihi batas. Ini bukan tanda kerusakan.
- Format file-file ini tidak didukung.

Alat USB tidak didukung

- Alat USB tidak kompatibel (tidak cocok) dengan unit ini. Coba yang lain.

Tangkapan sinyal tidak memadai

- Perbesar jarak antara unit dan TV atau VCR Anda.
- Bentangkan penuh antena FM.

Musik tidak dapat diputar pada unit ini padahal penyambungan Bluetooth sudah berhasil.

- Alat tidak dapat digunakan untuk memutar musik secara nirkabel melalui unit ini.

Kualitas audio tidak memadai setelah tersambung ke alat berkemampuan Bluetooth.

- Tangkapan sinyal Bluetooth tidak memadai. Dekatkan alat ke unit ini atau singkirkan penghalang yang ada di antara keduanya.

Bluetooth tidak dapat disambung dengan unit ini.

- Profil alat tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk unit ini.
- Fungsi Bluetooth pada alat belum diaktifkan. Lihat panduan pengguna alat mengenai cara mengaktifkan fungsi tersebut.
- Unit tidak dalam mode penyambungan.
- Unit sudah tersambung dengan alat

berkemampuan Bluetooth lain. Putus sambungan alat tersebut lalu coba lagi.

Alat seluler yang sudah dipasangkan terus-menerus tersambung dan terputus.

- Tangkapan sinyal Bluetooth tidak memadai. Dekatkan alat ke unit ini atau singkirkan penghalang yang ada di antara keduanya.
- Sebagian ponsel dapat terus-menerus tersambung dan terputus ketika Anda melakukan panggilan atau mengakhiri panggilan. Hal tersebut tidak menandakan bahwa unit ini rusak.
- Pada sebagian alat, sambungan Bluetooth dapat dinonaktifkan secara otomatis untuk menghemat daya. Hal tersebut tidak menandakan bahwa unit ini rusak.

Timer tidak berfungsi

- Atur jam dengan benar.
- Nyalakan timer.

Pengaturan jam/timer terhapus

- Daya terputus atau kabel daya dicabut.
- Atur ulang jam/timer.

9 Pemberitahuan

Perubahan atau modifikasi apa pun terhadap alat ini yang tidak mendapatkan persetujuan tegas dari WOOX Innovations dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

CE 0890

Dengan ini, WOOX Innovations menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari Directive 1999/5/EC. Anda dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di www.philips.com/support.



Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ditempelkan ke suatu produk, artinya produk itu berada di bawah Pedoman Eropa 2002/96/EC. Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik di tempat Anda.

Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat dan jangan membuang produk usang Anda bersama sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama yang tepat akan membantu mencegah potensi akibat buruk yang mungkin terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.




Produk Anda mengandung baterai yang tunduk kepada European Directive 2006/66/EC yang tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa. Harap ketahui peraturan di tempat Anda mengenai pengumpulan baterai secara terpisah karena pembuangan yang benar membantu mencegah akibat buruk yang mungkin terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Informasi terkait lingkungan

Seluruh kemasan yang tidak perlu telah dihilangkan. Kami telah membuat kemasan yang mudah dipilah menjadi tiga bahan: karton (kotak), busa polistirena (penyangga), dan polietilena (kantong, lembaran busa pelindung.)

Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali jika dibongkar oleh perusahaan khusus. Patuhi peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, dan peralatan usang.

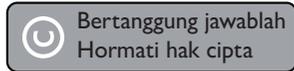

**Bertanggung jawablah
Hormati hak cipta**

Produk ini memadukan teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh hak paten Amerika Serikat dan hak-hak kekayaan intelektual lain dari Rovi Corporation. Dilarang melakukan rekayasa balik dan dilarang membongkarnya.

Bluetooth

Teks dan logo Bluetooth[®] merupakan merek dagang terdaftar Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaannya oleh WOOX Innovations tunduk di bawah lisensi.

Alat ini memiliki label sebagai berikut:





Catatan

- Pelat tipe terletak di bagian belakang alat.



2019 © MMD Hong Kong Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Philips dan Philips' Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke Philips N.V. dan digunakan oleh MMD Hong Kong Holding berdasarkan lisensi dari Koninklijke Philips N.V.

BTM2310_I2_UM_V3.0