

1 Ligue o seu dispositivo (por exemplo, o televisor).




2 Prima e mantenha premida a tecla de selecção do dispositivo (por exemplo, TV) durante 5 segundos até que o LED Setup © vermelho se acenda.



3 Procure o código de quatro dígitos da sua marca na 'Lista resumida de marcas' deste Guia de Iniciação Rápida.



Introduza o código com as teclas numéricas.

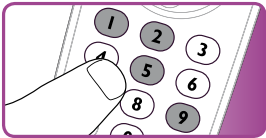


4 Prima e mantenha premida a tecla (⏻). Liberte-a imediatamente quando o dispositivo se desligar.

- Regra geral, este passo demora entre 5 e 60 segundos.



5 Ligue o dispositivo. Experimente os botões necessários para o operar.

Se uma tecla não funcionar da forma esperada, prima-a e mantenha-a premida. Liberte-a imediatamente assim que funcionar.

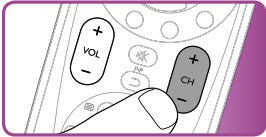

6 Prima a tecla de selecção do dispositivo duas vezes para sair do modo de configuração.



Prima o botão de selecção do dispositivo adequado para seleccionar o dispositivo que pretende operar: TV, STB, DVD ou VCR.

Marca .....Código de Marca .....Código de  
quatro dígitos quatro dígitos

|                        |      |                  |      |
|------------------------|------|------------------|------|
| Akai.....              | 0074 | Magnum .....     | 1709 |
| Basic Line.....        | 0325 | Medion.....      | 1787 |
| Blue Sky.....          | 0395 | Mivar .....      | 1857 |
| BT Vision .....        | 3742 | Numericable..... | 3949 |
| Carrefour.....         | 0492 | Pace .....       | 2134 |
| CyberHome.....         | 0672 | Panasonic.....   | 2153 |
| Daewoo.....            | 0692 | Philips.....     | 2195 |
| Digiturk.....          | 0783 | Premiere .....   | 3666 |
| Echostar.....          | 0866 | Proline .....    | 2274 |
| Emerson.....           | 0917 | Saivod.....      | 2439 |
| Firstline.....         | 1008 | Samsung.....     | 2448 |
| Foxtel.....            | 1029 | Sanyo .....      | 2462 |
| France Telecom .....   | 1033 | Sharp.....       | 2550 |
| Haier .....            | 1175 | Sky .....        | 2610 |
| Hisense .....          | 1249 | Skymaster .....  | 2621 |
| Hitachi .....          | 1251 | Sony.....        | 2679 |
| Humax.....             | 1298 | TCL.....         | 2856 |
| JVC .....              | 1464 | TechniSat.....   | 2873 |
| Kabel Deutschland .... | 1468 | Telefonica.....  | 2913 |
| Kathrein .....         | 1486 | TNT.....         | 4184 |
| LG.....                | 1628 | Toshiba.....     | 3021 |
| Loewe .....            | 1660 | Vestel .....     | 3148 |



No caso de marcas não incluídas nesta lista, consulte a lista de marcas na contracapa do manual do utilizador.

! Importante

- Se se enganar:
- Prima a tecla de selecção do dispositivo duas vezes para sair do modo de configuração. O LED Setup © vermelho apaga-se.
  - Comece novamente desde o início.