

PHILIPS

Slušalke

8000 Series

TAH8506



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu

www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembni varnostni napotki	2
	Varnost pri poslušanju	2
	Splošne informacije	2
2	Čezušesne slušalke Bluetooth	3
	Kaj je v škatli?	3
	Druge naprave	3
	Pregled brezžičnih slušalk Bluetooth	4
3	Uvod	5
	Polnjenje akumulatorske baterije	5
	Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom	5
4	Uporaba slušalk	6
	Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth	6
	Upravljanje klicev in glasbe	7
5	Tehnični podatki	8
6	Obvestilo	9
	Izjava o skladnosti	9
	Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorske baterije med odpadke	9
	Odstranjevanje vgrajene akumulatorske baterije	9
	Skladnost z elektromagnetno združljivostjo	9
	Okoljske informacije	10
	Obvestilo o skladnosti	10
7	Blagovne znamke	11
8	Pogosta vprašanja	12

1 Pomembna varnostna navodila

Zaščita sluha



Nevarnost

- Da se izognete poškodbam sluha, omejite čas uporabe slušalk pri visoki glasnosti in nastavite glasnost na varno raven. Večja kot je glasnost, krajši je čas varnega poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednja navodila.

- Poslušajte pri razumni glasnosti v razumnih časovnih obdobjih.
- Pazite, da glasnosti nenehno ne povečujete, medtem ko se vaš sluh prilagaja.
- Ne povečujte glasnosti tako visoko, da ne boste slišali, kaj je okoli vas.
- Bodite previdni ali pa začasno prekinite uporabo v potencialno nevarnih situacijah.
- Prevelik zvočni pritisk iz slušalk in slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba naglavnih slušalk z zakritimi ušesi med vožnjo ni priporočljiva in je na nekaterih območjih lahko nezakonita.
- Zaradi vaše varnosti se v prometu ali drugih potencialno nevarnih okoljih izogibajte motečim vsebinam zaradi glasbe ali telefonskih klicev.

Splošne informacije

Da preprečite poškodbe ali okvare:



Pozor

- Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo na tla.
- Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju tekočine. (Glejte stopnjo zaščite IP za določen izdelek)
- Ne dovolite, da bi vaše slušalke bile potopljene v vodo.
- Slušalk ne polnite, če je priključek ali vtičnica mokra.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, amoniak, benzen ali abrazivna sredstva.
- Če je potrebno čiščenje, za čiščenje izdelka uporabite mehko krpo, po potrebi navlaženo z minimalno količino vode ali razredčenega blagega mila.
- Vgrajena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
- Če se baterija zamenja na napačen način, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Za doseganje specifične stopnje zaščite IP mora biti pokrov reže za polnjenje zaprt.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko resno poškoduje slušalke in baterijo (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).

Delovne in skladiščne temperature ter vlažnost

- Shranjujte na mestu, kjer temperatura znaša med -20°C in 50°C z do 90 % relativne vlažnosti.
- Uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura med 0°C in 45°C z do 90 % relativne vlažnosti.
- Življenjska doba baterije je lahko krajša pri visokih ali nizkih temperaturah.

2 Čezušesne slušalke Bluetooth

Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support. S Philipsovimi čezušesnimi sluškami lahko:

- Uživate v priročnih brezžičnih prostoročnih klicih
- Brezžično uživali v glasbi in jo upravljali
- Preklapljajte med klici in glasbo
- Zmanjšate šum

Kaj je v škatli



Philipsove Bluetooth slušalke
Philips TAH8506



Polnilni kabel USB (samo za polnjenje)



Zvočni kabel



Letalski adapter



Torbica



Vodnik za hitri začetek



Globalna garancija




Varnostna navodila

Druge naprave

Mobilni telefon ali naprava (npr. prenosni računalnik, tablica, adapterji Bluetooth, predvajalniki MP3 itd.), ki podpira Bluetooth in je združljiva s sluškami (glejte »Tehnični podatki« na strani 8).

Pregled brezžičnih slušalk Bluetooth

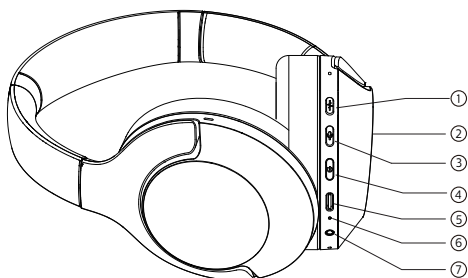

- ① Gumb za način ANC
- ② Ploščica na dotik
- ③ Gumb glasovnega pomočnika
- ④ Gumb za vklop/izklop
- ⑤ USB-C
- ⑥ Indikatorska lučka
- ⑦ Vtičnica za zvok 2,5 mm

3 Uvod

Polnjenje akumulatorske baterije



Opomba

- Slušalke pred prvo uporabo za optimalno zmogljivost akumulatorske baterije in njeno življenjsko dobo polnite dve uri.
- Da preprečite morebitno škodo, uporabljajte samo originalni polnilni kabel USB.
- Končajte klic, preden začnete polniti slušalke, ker se slušalke pri priključevanju za polnjenje izklopijo.

Povežite priloženi polnilni kabel USB:

- z režo USB tipa C za polnjenje na slušalkah in
 - s polnilnikom/vrati USB na računalniku.
- ↳ Med polnjenjem lučka sveti belo in se izklopi, ko so slušalke povsem napolnjene.



Namig

- Polnjenje običajno traja dve uri.

Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom

Preden slušalke prvič uporabite z mobilnim telefonom, jih seznanite z njim. Z uspešno seznanitvijo se med slušalkami in mobilnim telefonom vzpostavi enolična šifrirana povezava. Slušalke v pomnilniku hranijo zadnje štiri naprave. Če želite seznaniti več kot štiri naprave, najzgodnejšo seznanjeno napravo zamenja nova.

- 1 Prepričajte se, ali so slušalke povsem napolnjene in izklopljene.
- 2 Pritisnite in pridržite  za pet sekund, dokler izmenjaje ne začneta utripati modra in bela lučka.
↳ Slušalke so v načinu seznanjanja pet minut.
- 3 Prepričajte se, ali je mobilni telefon vklopljen in je aktivirana funkcija Bluetooth.
- 4 Seznanite slušalke z mobilnim telefonom. Za podrobne informacije glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona.

V spodnjem primeru je prikazano, kako seznanite slušalke z mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte funkcijo Bluetooth telefona, izberite **Philips TAH8506**



Philips TAH8506

4 Uporaba slušalk

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth

- 1 Vključite mobilni telefon/napravo Bluetooth.
- 2 Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, da vklopite slušalke.
 - ↳ V dveh sekundah se vklopi bela lučka.
 - ↳ Slušalke se samodejno znova povežejo z nazadnje povezanim mobilnim telefonom/napravo Bluetooth.



Namig

- Če vklopite mobilni telefon/napravo Bluetooth ali aktivirate funkcijo Bluetooth po tem, ko ste vklopili slušalke, morate mobilni telefon/napravo Bluetooth znova povezati ročno.



Opomba

- Če povezava slušalk z nazadnje povezano napravo Bluetooth ne uspe v petih minutah, slušalke preklopijo v povezljiv način, nato se samodejno izklopijo, če se ne povežejo z nobeno napravo Bluetooth v petih minutah.

Žična povezava

Slušalke lahko uporabljate tudi s priloženim zvočnim kablom. Priključite priloženi zvočni kabel v slušalke in v zunanjo zvočno napravo.

Večtočkovna povezava

Seznanjanje

- Seznanjanje slušalk z dvema napravama, npr. mobilnim telefonom in prenosnim računalnikom.

Preklapljanje med napravami

- Predvajanje glasbe je mogoče samo iz ene naprave hkrati. Druga naprava je rezervirana za telefonske klice.
- Začasno zaustavite predvajanje zvoka iz ene naprave, nato začnite predvajanje zvoka v drugi napravi.



Opomba

- Sprejem klica v napravi dve začasno zaustavi predvajanje v napravi ena. Klic se samodejno preusmeri na slušalke.
- Ko končate klic, se predvajanje iz naprave ena samodejno nadaljuje.

Upravljanje klicev in glasbe

Vklop/izklop

Opravilo	Gumb	Dejanje
Vklop slušalk	Gumb za vklop/izklop	Pritisnite in pridržite za dve sekundi
Izklop slušalk	Gumb za vklop/izklop	Pritisnite in pridržite za dve sekundi ↳ Bela lučka se vklopi in postopno zbledi

Upravljanje glasbe

Opravilo	Gumb	Dejanje
Predvajanje ali začasna zaustavitev predvajanja glasbe	Ploščica na dotik	Tapnite dvakrat
Nastavitev glasnosti	Ploščica na dotik	Podrsajte gor/dol
Naslednja skladba	Ploščica na dotik	Podrsajte naprej
Prejšnja skladba	Ploščica na dotik	Podrsajte nazaj

Upravljanje klicev

Opravilo	Gumb	Dejanje
Sprejem klica	Ploščica na dotik	Tapnite dvakrat
Zavrnitev/prekinit ev klica	Ploščica na dotik	Dotaknite se za eno sekundo
Sprejem novega klica med klicem	Ploščica na dotik	Tapnite dvakrat
Zavrnitev novega klica med klicem	Ploščica na dotik	Dotaknite se za eno sekundo
Preklapljanje med klicema, ko sta sprejeta dva klica	Ploščica na dotik	Tapnite dvakrat

Upravljanje funkcije ANC

Opravilo	Gumb	Dejanje
ANC vklop/N način zavedanja/ANC izklop	Gumb za način ANC	Pritisnite enkrat.

Način zavedanja

Opravilo	Gumb	Dejanje
Način zavedanja	Gumb za način ANC	Pritiskajte, dokler ne zaslišite »Awareness«
Hiter pogovor	Ploščica na dotik	Dlan čez desno slušalko

Funkcija glasovnega pomočnika pametnega telefona (npr. Googleve aplikacije, Siri)

Opravilo	Gumb	Dejanje
Funkcija glasovnega pomočnika za prekllop pametnega telefona iz stanja pripravljenosti	Gumb glasovnega pomočnika	Pritisnite enkrat.



Opomba

- Glejte navodila za uporabo pametnega telefona.

Drugi indikatorji stanja slušalk

Stanje slušalk	Indikator
Slušalke so povezane z napravo Bluetooth, medtem ko so slušalke v stanju pripravljenosti ali medtem ko poslušate glasbo.	Modra lučka utripa počasi
Slušalke so pripravljene za seznanjanje	Lučka izmenjuje utripa modro in belo.
Slušalke so vklopljene, vendar niso povezane z napravo Bluetooth	Modra lučka utripne enkrat vsaki dve sekundi. Če ni mogoče vzpostaviti povezave, se slušalke izklopijo v petih minutah.
Nizko stanje napolnjenosti ak. baterije	Bela lučka utripa počasi, dokler se akumulatorska baterija ne izprazni
Akumulator je povsem napolnjen	Bela lučka je izklopljena

PRENOS APLIKACIJE

Skenirajte kodo QR/pritisnite gumb »Download« ali poiščite aplikacijo »Philips Headphones« v trgovini Apple App Store ali Google Play, da prenesete aplikacijo.



5 Tehnični podatki

Slušalke

- Čas predvajanja glasbe (funkcija ANC izklopljena): do 60 h
- Čas predvajanja glasbe (funkcija ANC vklopljena): do 45 h
- Čas polnjenja: 2 h
- Litij-ionska akumulatorska baterija (800 mAh)
- Različica Bluetooth: 5.0
- Združljivi profili Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frekvenčni obseg: 2,402-2,480 GHz
- Moč oddajnika: < 10 dBm
- Doseg delovanja: do 10 metrov (33 čevljev)
- Zmanjšanje digitalnega eha in šuma
- Samodejni izklop
- Vrata USB tipa C za polnjenje
- Podpira AAC in SBC



Opomba

- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.
- Življenjska doba akumulatorske baterije med predvajanjem je približna in se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

6 Obvestilo

Izjava o skladnosti

S to izjavo družba MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorske baterije med odpadke



Izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.




Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje vgrajeno akumulatorsko baterijo, za katero velja evropska direktiva 2013/56/EU, in je ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Močno priporočamo, da izdelek odvržete na uradnem zbirnem mestu ali ga oddate v Philipsovem servisnem centru, kjer bo akumulatorsko baterijo odstranilo strokovno osebje.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter akumulatorskih baterij. Upoštevajte krajevne predpise ter izdelka in akumulatorskih baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odslužениh izdelkov in akumulatorjev za ponovno polnjenje preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.

Odstranjevanje vgrajene akumulatorske baterije

Če v vaši državi ni na voljo sistem za zbiranje/recikliranje odslužene elektronske opreme, lahko k varstvu okolja prispevate tako, da akumulatorsko baterijo odstranite in jo reciklirate, preden slušalke odvržete med odpadke.

- Preden odstranite akumulatorsko baterijo, odklopite slušalke iz nosilca za polnjenje.

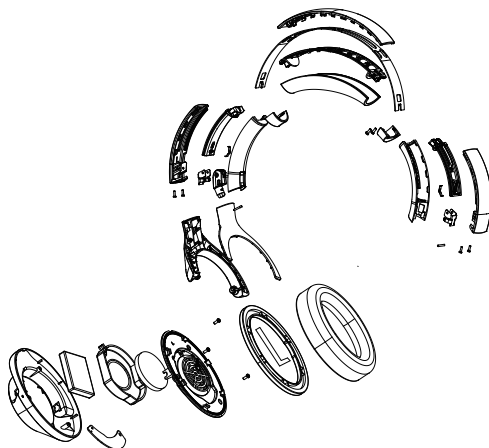

Skladnost z elektromagnetno združljivostjo

Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem.

Okoljske informacije

Vso nepotrebno embalažo smo izpustili. Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škafka), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna folija). Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če bo razstavljen v specializiranem podjetju. Upoštevajte krajevne predpise glede odlaganja embalaže, odsluženih akumulatorjev in izrabljene opreme med odpadke.

Obvestilo o skladnosti

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Pravila FCC

Ta oprema je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem sistemu. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje pri radijski komunikaciji. Vendar pa ni jamstva, da ne bo prišlo do motenj v določenem sistemu. Če ta oprema povzroči škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo k poskusu odprave motenj z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v drugo električno vtičnico od te, v katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na trgovca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

Izjava o izpostavljenosti sevanju FCC:

Ta oprema je skladna z omejitvami FCC glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Pozor: Uporabnika opozarjamo, da vsakršne spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pristojnost uporabnika za upravljanje opreme.

Kanada:

Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), za katere ni potrebna licenca in ki so v skladu s kanadskimi standardi RSS, za katere licenca ni potrebna. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izpostavljenosti sevanju IC:

Ta oprema je skladna s kanadskimi omejitvami glede izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

7 Blagovne znamke

Bluetooth

Beseda in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba teh blagovnih znamk podjetja Top Victory Investment Limited je licencirana. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Siri

Siri je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Google

Google je blagovna znamka družbe Google LLC. Pomočnik Google ni na voljo v nekaterih jezikih in državah.

8 Pogosta vprašanja

Slušalke Bluetooth se ne vklopijo.

Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije je nizko. Napolnite slušalke.

Ne morem seznaniti slušalk Bluetooth z napravo Bluetooth.

Bluetooth ni omogočen. Omogočite funkcijo Bluetooth na svoji napravi Bluetooth in vklopite napravo Bluetooth, preden vklopite slušalke.

Kako ponastaviti seznanitev?

Pritisnite in pridržite gumba za vklop/izklop in ANC za tri sekunde; lučki zasvetita modro, nato pa izmenjaje začneta utripati belo in modro.

Na napravi Bluetooth slišim glasbo, vendar je nem morem upravljati (npr. predvajati/začasno ustaviti/preskočiti naprej/nazaj).

Prepričajte se, ali vir zvoka Bluetooth podpira profil AVRCP (glejte »Tehnične podatke« na strani 8).

Raven glasnosti slušalk je prenizka.

Nekatere naprave Bluetooth ne morejo povezati ravni glasnosti s slušalkami prek sinhronizacije glasnosti. V tem primeru glasnost na napravi Bluetooth nastavite neodvisno, da dosežete ustrezno raven glasnosti.

Naprava Bluetooth ne najde slušalk.

- Slušalke so morda povezane s prejšnjo seznanjeno napravo. Izklopite povezano napravo ali jo odstranite iz dosega.
- Seznanitev je morda ponastavljena ali so bile slušalke predhodno seznanjene z drugo napravo. Znova seznanite slušalke z napravo Bluetooth, tako kot je opisano v uporabniškem priročniku. (Glejte razdelek »Prvo seznanjanje slušalk z napravo Bluetooth« na strani 6.)

Slušalke Bluetooth so povezane z mobilnim telefonom, omogočenim prek sterea Bluetooth, vendar se glasba predvaja samo prek zvočnika mobilnega telefona.

Glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona. Izberite poslušanje glasbe prek slušalk.

Kakovost zvoka je slaba in slišati je pokljanje.

- Naprava Bluetooth je zunaj dosega. Skrajšajte razdaljo med slušalkami in napravo Bluetooth ali odstranite ovire med njimi.
- Napolnite slušalke.

Za dodatno podporo obiščite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Philips in Philipsov emblem ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom. Vsa druga imena podjetij in izdelkov so lahko blagovne znamke ustreznih podjetij, s katerimi so povezana.

