

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD9005



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Huomautus	4
2	Kannettava DVD-soitin	7
	Johdanto	7
	Pakkauksen sisältö	8
	Päälaitteen yleiskuvas	8
	Kaukosäädin	10
3	Aloit	12
	Lataa akku	13
	Kaukosäätimen paristojen asentaminen	14
	Lisävarusteiden liittäminen	14
4	Toistaminen	16
	Käynnistys	16
	Näytön kielen valinta	16
	Levyn toistaminen	16
	Toistovaihtoehdot	17
5	Televisi	18
	Alkumääritykset	18
	Manuaalinen haku	19
	Ajan määrittäminen	19
	Ohjelmatietojen näyttäminen	20
	Elektroninen ohjelmaopas	21
	Kanavaluettelon uudelleenjärjestäminen	21
	Kanavien hallinta	22
6	Asetusten määrittäminen	22
7	Tuotetiedot	24
8	Vianmääritys	24

1 Tärkeää

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasia.
Maadoittamattomassa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.
Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.



- ⑩ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑫ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑬ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑭ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑮ Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- ⑯ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑰ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑱ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:




Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

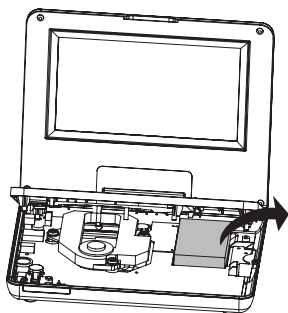

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



DivX, DivX Certified ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttö lupa.

Tässä laitteessa on tarra:



2 Kannettava DVD-soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien mukaisesti. Voit katsella elokuvateatteritasoisia elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levyn ja toistoasetuksien mukaan) sekä nauttia digitaalisista TV-ohjelmista.

Voit valita myös ääniraidan, tekstityskielen ja mieleisesi katselukulman (DVD-levyn mukaan). Voit myös estää lapsille sopimattomien levyjen toiston.

Voit toistaa DVD-soittimessa seuraavia levyjä (myös CD-R-, CD-RW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä):


	DVD-Video
	Video-CD
	Audio CD
	MP3-CD
	DivX
 JPEG	JPEG-tiedostoja

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kannettava DVD-soitin
- Kaukosäädin
- Verkkolaite
- Autosovitin
- AV-kaapeli
- Antenni
- Käyttöopas
- Pika-aloitusopas

Päälaitteen yleiskuvaus

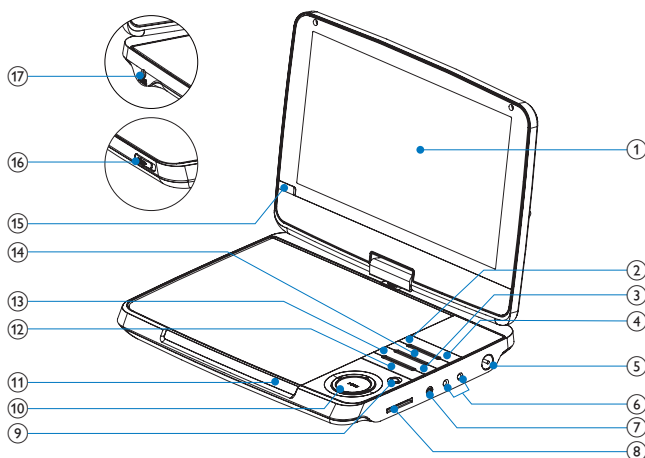

① Näyttöpaneeli

② SOURCE

- Siirtyminen kohtiin [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] ja [SD card].


③ ■

- Lopettaa levyn soittamisen.

- ④ **OPTIONS**
 - Siirtyy vaihtoehtoihin, jotka liittyvät nykyiseen toimintoon tai valintaan.
- ⑤ **ANTENNA**
 - Antenniliitäntä.
- ⑥ 
 - Kuulokeliitäntä.
- ⑦ **AV OUT**
 - Ääni- ja videolähtöliitäntä.
- ⑧ **SD/SDHC**
 - SD/SDHC-korttipaikka.
- ⑨ **POWER**
 - Ottaa DVD-soittimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- ⑩ , , , 
 - Navigoiminen valikoissa.
 - , 
 - Vaihtaa järjestyksessä seuraavalle tai edelliselle kanavalle.
 - , 
 - Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.
 -  **II/OK**
 - Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
 - Aloittaa tai keskeyttää levyn soittamisen tai jatkaa sitä.
- ⑪ **CHR/⓪**
 - Latauksen ilmaisिन/Virran ilmaisín.
- ⑫ , 
 - Siirtyy edelliseen tai seuraavaan ohjelmanimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.
- ⑬ **DISC MENU**
 - DVD: siirtyy levyvalikkoon tai poistuu siitä.
 - VCD: ottaa toisto-ohjaimen (PBC:n) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
 - VCD 2.0 tai SVCD, jossa PBC käytössä: paluu valikkoon.
- ⑭ **- VOL +**
 - Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
- ⑮ **IR**
 - Kaukosäätimen tunnistin.

- ①⑥ OPEN▶
 - Avaa levykelkan.
- ①⑦ DC IN
 - Virtalähteen liitäntä.

Kaukosäädin

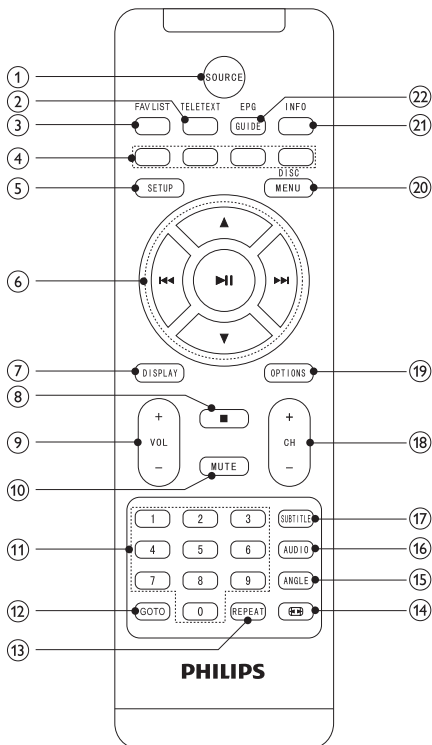

- ① **SOURCE**
 - Vaihtaminen DVD:n ja DTTV:n välillä.
- ② **TELETEXT**
 - Näyttää teksti-tv:n tai poistaa sen näkyvistä.
- ③ **FAV LIST**
 - Avaa ja sulkee suosikkien luettelon.
- ④ **Väripainikkeet**
 - Toimintojen tai asetusten valitseminen.
- ⑤ **SETUP**
 - Siirtyy asetusvalikkoon tai poistuu siitä.
- ⑥ **▲, ▼, ◀, ▶**
 - Navigoiminen valikoissa.
- ◀, ▶**
 - Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.
- ◀, ▶**
 - Siirtyy edelliseen tai seuraavaan ohjelmanimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.
- ▶▶**
 - Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
 - Avaa ja sulkee kanavaluettelon.
 - Levytoiston aloittaminen ja jatkaminen.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Järjestelmän näyttöarvojen säätäminen
- ⑧ **■**
 - Lopettaa levyn soittamisen.
- ⑨ **- VOL +**
 - Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
- ⑩ **MUTE**
 - Mykistää tai palauttaa äänen.
- ⑪ **0-9**
 - Numeropainikkeet
- ⑫ **GO TO**
 - Kappaleeseen, raidaan, nimikkeeseen tai valittuun toisto aikaan siirtyminen
- ⑬ **REPEAT**
 - Kappaleen, raidan tai nimikkeen uusintatoisto.

- ⑭  Näytön kuvasuhteen säätäminen.
- ⑮ **ANGLE**
- DVD-elokuvan katselukulman valitseminen.
- ⑯ **AUDIO**
- DVD: äänen kielen valitseminen.
 - VCD: äänitilan valitseminen.
- ⑰ **SUBTITLE**
- DVD-tekstityskielen valitseminen.
- ⑱ **CH +/-**
- Vaihtaa järjestyksessä seuraavalle tai edelliselle kanavalle.
- ⑲ **OPTIONS**
- Siirtyy vaihtoehtoihin, jotka liittyvät nykyiseen toimintoon tai valintaan.
- ⑳ **DISC MENU**
- Avaa tai sulkee levyvalikon.
- ㉑ **INFO**
- Näyttää mahdolliset ohjelmätiedot.
- ㉒ **EPG**
- Näyttää sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) tai poistaa sen näkyvistä. Käytössä vain digitaalisilla kanavilla.

3 Aloitus

Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
- Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa.

Malli- ja sarjanumero ovat laitteen alapinnassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Lataa akku



Varoitus


- Tuotteen vahingon vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa soittimen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.



Huomautus

- Tyypikilpi on soittimen alapinnassa.
- Soittimen voi ladata vain virrankatkaisutilassa.

- 1 Kytke toimitettu verkkolaite soittimeen ja pistorasiaan.

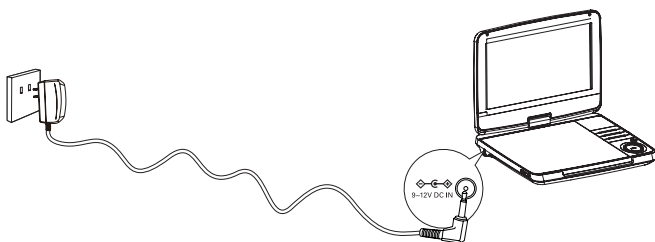

- ↳ Latausvalo syttyy. Kun soitinta ei käytetä, sen lataaminen kestää noin 8 tuntia.
- ↳ Kun akku on ladattu täyteen, latausvalo sammuu.

Kaukosäätimen paristojen asentaminen



Varoitus


- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ensimmäinen käyttökerta:

- 1 Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 1 CR2025-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

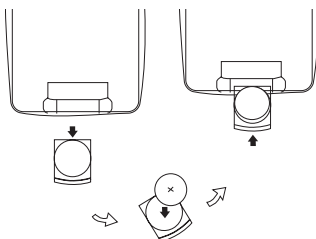


Lisävarusteiden liittäminen

Televisioon liittäminen


Voit katsella DVD-levyjä liittämällä soittimen televisioon.

- Kytke AV-kaapelit (lisävarusteita) samanvärisiin liitäntöihin: keltainen kaapeli keltaiseen videoliitäntään ja punainen/valkoinen kaapeli punaiseen/valkoiseen ääniliitäntään.

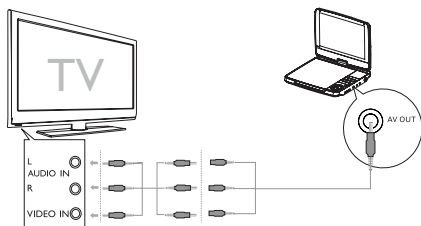

TV-antennin liittäminen

Jos liität antennin soittimeen, voit vastaanottaa digitaalisia TV-ohjelmia.

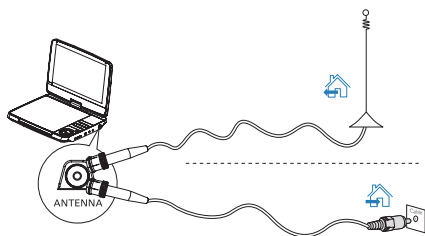


Vihje

- Vastaanottoa voi parantaa liittämällä soittimeen kotiantennin.

SD-kortin liittäminen

- 1 Liitä SD/SDHC-kortti SD/SDHC-liitäntään.

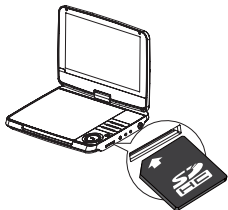

4 Toistaminen

Käynnistys

- 1 Paina **POWER**.
↳ ①-valo syttyy.

Näytön kielen valinta

Voit valita näyttötekstin kielen useasta vaihtoehdosta.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
↳ Asetusvalikko avautuu.
- 2 Valitse **[General] > [Language]**.
- 3 Tee valinta ►-painikkeella.
- 4 Vahvista ►-painikkeella.
- 5 Lopeta painamalla **SETUP**-painiketta.

Levyn toistaminen

- 1 Liu'uta pääyksikön **OPEN►**-painiketta.
- 2 Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.
- 3 Työnnä CD-luukku kiinni.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.
 - Jos valikko avautuu, valitse kohde ja aloita toisto painamalla ►-painiketta.

- Voit keskeyttää toiston ►■-painikkeella. Jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
- Lopeta painamalla ■-painiketta.
- Valitse edellinen tai seuraava kohde painamalla ◀◀- tai ▶▶-painiketta.
- Hae videosta tai ääniraidasta pitämällä alhaalla ◀◀- tai ▶▶-painiketta. Voit säätää hakunopeutta painamalla haun aikana nopeasti ◀◀- tai ▶▶-painiketta.

Toistovaihtoehdot

- 1 Valitse toistovaihtoehtoja toiston aikana painamalla **OPTIONS**-painiketta.

DVD

- [Subtitles]
- [Audio language]
- [Angle]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

VCD

- [Audio]
- [Zoom & Pan]
- [[Setup]

CD:t

- [Repeat]
- [Shuffle All]
- [Setup]

JPEG-CD:t

- [Rotate]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

- 2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.


5 Television katseleminen

Huomautus

- Varmista ennen aloittamista, että olet liittynyt antennin soittimeen.
- Varmista, että alueella on riittävä DTTV-signaali. Voit tarkistaa signaalin peittoalueen maasi TV-lähetysten välittäjältä tai osoitteesta www.philips.com/support.

Alkumääritykset

- 1 Siirry DTTV-tilaan **SOURCE**-painikkeella.
↳ Sinua kehoitetaan valitsemaan maa.

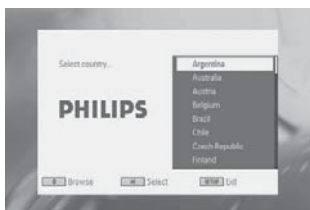

- 2 Valitse maa ja vahvista valinta **►II**-painikkeella.
↳ Sinua kehoitetaan käynnistämään automaattinen kanavahaku.




- 3 Valitse **[Auto search]** ja vahvista painamalla **►II**.
↳ Automaattinen kanavahaku käynnistyy.

- ↳ Kun automaattinen kanavahaku on valmis, näytössä näytetään kaikki löytyneet TV- ja radiokanavat.
- ↳ Jos haluat katsoa ensimmäisen löydetyn kanavan ohjelmaa, paina **►II**-painiketta.
- ↳ Jos haluat vaihtaa kanavaa, paina **CH +/-**-painiketta.

Manuaalinen haku

TV-kanavia voi hakea manuaalisesti.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[DTTV] > [Manual search]** ja vahvista painamalla **►II**.

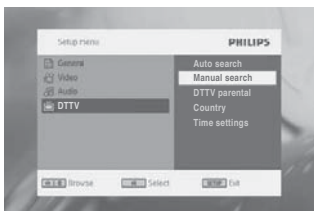

- 3 Valitse kanavan numero ja vahvista painamalla **►II**-painiketta.

Ajan määrittäminen

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[DTTV] > [Time settings]**.

Ajan esitysmuodon valitseminen:

- 1 Valitse **[Time format]**.
- 2 Valitse asetus ja vahvista se painamalla **►II**-painiketta.
 - **[24hrs]**
 - **[12hrs]**

Ajanasetustilan valitseminen:

- 1 Valitse **[Setting mode]**.
- 2 Valitse asetus ja vahvista se painamalla **►II**-painiketta.

- **[Auto time setting]:** aika päivitetään automaattisesti TV-lähetysten mukaan.
- **[Manual time setting]:** aseta aika manuaalisesti.

Aikavyöhykkeen määrittäminen:


- 1 Valitse **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** ja vahvista painamalla **▶II**.
- 2 Valitse **[Time zone]**.
 - Valitse Suomessa kohta GMT +02:00 (aikaero verrattuna GMT-aikaan).

Kesäajan asettaminen:

- 1 Valitse **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** ja vahvista painamalla **▶II**-painiketta.
- 2 Valitse **[Summer time/DST]**
 - Jos valintahetkellä ei ole kesäaika, valitse **[Off]**.

Ohjelmatietojen näyttäminen

Hae katseltavan ohjelman lyhyt esittely näyttöön painamalla **INFO**-painiketta.

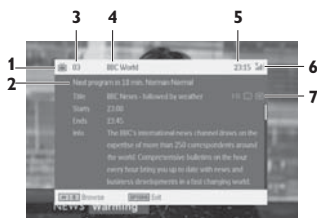

- ① TV-ohjelma
Radio-ohjelma
- ② Seuraavan ohjelman tiedot
- ③ Ohjelman numero
- ④ Ohjelman nimi
- ⑤ Paikallinen aika
- ⑥ Signaalin voimakkuuden ilmaisin.

⑦ Ohjelmatietojen kuvakkeet

I-II: Ohjelmassa on useita äänen kieliä. Voit käyttää näitä toimintoja painamalla **AUDIO-** tai **OPTIONS**-painiketta.

...: Ohjelmassa on tekstitys. Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **SUBTITLE-** tai **OPTIONS**-painiketta.

☰: Ohjelmassa on teksti-TV-toiminto. Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **TELETEXT**-painiketta.

Teksti-TV

Jos kanavalla on käytettävissä teksti-TV, näytetään **☰**.

- Avaa teksti-TV **TELETEXT**-painikkeella.



Vihje

- Ohjelma voi vaatia, että katselutoimintoja käytetään väripainikkeilla. Noudata teksti-TV:n ohjeita.

Elektroninen ohjelmaopas

Digitaalisilla kanavilla on elektroninen ohjelmaopas (EPG). Voit selata, valita ja tarkastella ohjelmia ajan ja nimen mukaan.

- 1 Valitse kanava.
- 2 Paina **EPG**.
↳ Elektroninen ohjelmaopas avautuu.
- 3 Valitse ohjelma **▼▲**-painikkeella.
- 4 Paina **▶II**.
↳ Lyhyet ohjelmatiedot näytetään.
- 5 Sulje ohjelmaoppaan valikko **EPG**-painikkeella.

Kanavaluettelon uudelleenjärjestäminen

- 1 Paina **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Valitse **[Channel Edit]**.
↳ Kanavaluettelo avautuu.
- 3 Valitse kanava.
- 4 Siirrä kanava ylös tai alas ohjeiden mukaan.

Kanavien hallinta

- 1 Paina ►-painiketta.
↳ Kanavaluettelo avautuu.
- 2 Valitse kanava.
 - Lukitse kanava punaisella painikkeella.
 - Piilota kanava keltaisella painikkeella.
 - Aseta kanava suosikiksi vihreällä painikkeella.

6 Asetusten määrittäminen

Saat kuuntelukokemuksesta kaiken irti hienosäätämällä asetuksia **SETUP**-painikkeella.

- 1 Paina **SETUP**.
↳ Aetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse asetus selauspainikkeilla ja vahvista valinta ►-painikkeella.

[General]	
[Language]	Näyttökielen valitseminen.
[PBC settings]	Toistonohjaustoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
[Power save]	Virransäästötilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Toisto aika voi olla enintään 5 tuntia, kun [Maximum] on valittu.
[DivX (VOD)]	DivX-rekisteröintikoodin hakeminen.
[DivX subtitles]	DivX-tekstityskielen valitseminen.
[Parental (DVD)]	Lapsiasetusten valitseminen.
[Set password]	Salasanan vaihtaminen (oletus on 1369).
[Factory settings]	Tehdasasetusten palauttaminen.
[Video]	
[TV display]	Näytön kuvasuhteen määrittäminen.
[TV standard]	TV-järjestelmän videolähtömuodon määrittäminen.

[Audio]	
[Dolby]	Dolby-lähdön määrittäminen.
[DTTV]	
[Auto search]	Kanavien haku automaattisesti.
[Manual search]	Kanavien haku manuaalisesti.
[DTTV Parental]	Lapsiasetusten valitseminen.
[Country]	Maan valitseminen.
[Time settings]	Ajan määrittäminen.

- 3 Voit palata edelliseen valikkotasoon painamalla painiketta ◀◀
- 4 Lopeta painamalla **SETUP**-painiketta.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Mitat	200 x 160 x 43,5 mm
Paino	0,84 kg
Virtalähde	Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz Lähtö: DC 9 V, 1,5 A
Käyttölämpötila	0–50°C
Laserin aallonpituus	DVD: 655 nm, CD: 785 nm
Videojärjestelmä	NTSC/PAL

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos soittimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin, niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Tarkista, onko laitteen akku tyhjentynyt.

Ääntä ei kuulu

- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty oikein.

Kaukosäädin ei toimi

- Varmista, että kaukosäätimen ja soittimen välillä ei ole esteitä.
- Osoita kaukosäätimellä lähietäisyydellä suoraan soittimeen.
- Vaihda kaukosäätimen paristot.
- Toiminto ei ole käytettävissä tälle levyille. Tarkista levyn käyttöohjeet.

Vääristynyt kuva

- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Varmista, että levyn videolähtömuoto on yhteensopiva television kanssa.
- Muuta videolähtömuoto televisioon tai ohjelmaan sopivaksi.
- Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä toistuvasti pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä. Tämä on seurausta valmistusprosessista eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Tarkista, onko vika levyssä, yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

Ei vastaa komentoihin

- Levy ei salli toimintoa.

Soitin tuntuu lämpimältä.

- Kun soitinta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Ei signaalia tai se on heikko

- DVB-T-signaali on liian heikko tai et ole DVB-T-signaalin peittoalueella.
- Varmista, että alueella on riittävä peitto.
- DVB-T-signaalin vastaanottaminen liikkuvassa autossa voi häiritä signaalia.

Nykyisiä TV-ohjelmia ei näy toisessa maassa

- 1 Paina **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[DTTV] > [Country]**.
- 3 Valitse maa.
- 4 Valitse **[Auto search]**.

Ilmoitettua toistoaikaa ei saavuteta

- 1 Paina **SETUP**.
- 2 Valitse **[General] > [Power save]**.
- 3 Valitse **[Maximum]**.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.