

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

D150



Kort brukerhåndbok

PHILIPS

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

1 Oversikt

Under samtale

-  Telefonliste
-  Juster volumet.
-  Avslutte samtaler.
-  Dempe / oppheve demping av mikrofonen.
-  Legge inn en pause.
-  Avbryt. (avhenger av nettverket)

I meny


-  Bekrefte / åpne alternativmenyen. / velg
-  Avbryt
-  Opp/ned
-  Gå ut av menyen.

Standby

-  Åpne hovedmenyen.
-  Telefonliste
-  Samtalelogg
-  Foreta og motta anrop.
-  Foreta intercom-samtale.
-  Lås / lås opp tastaturet.

I tekstboksen



-  Slette tekst
-  Legge inn et mellomrom.

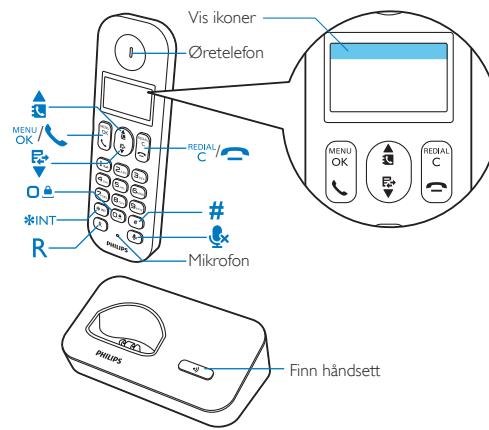

Vis ikoner

-  Det viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
-  Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.
-  Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
-  Det blinker når du har et nytt tapt anrop, eller når du blar gjennom nye tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen som allerede er lest.
-  Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.
-  Ringetonen er av.
-  Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger, lyser konstant for gjennomgåtte meldinger.
* Dette avhenger av nettverket.
-  Det vises når du blar opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.
-  Det finnes flere tall til høyre. Trykk på  for å lese.


2 Koble til

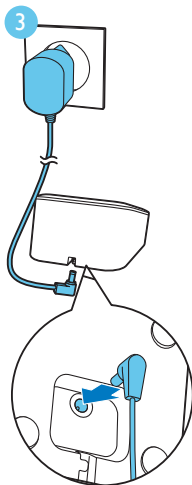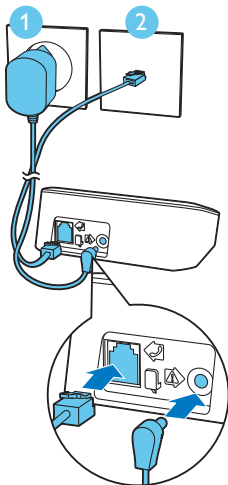

Kun versjon med flere
håndsett.

3 Komme i gang


Sette inn batterier

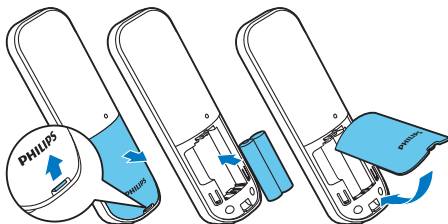

Konfigurere telefonen

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 2 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen / for å velge **[AM]** eller **[PM]** (avhengig av land).

Lade telefonen

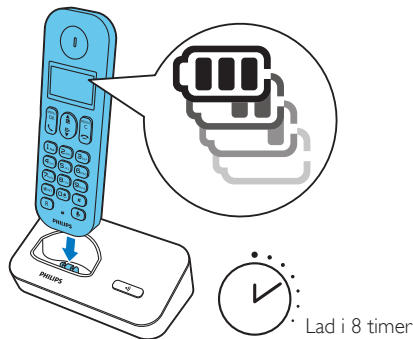

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

Blinker: lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår

4 Bruke

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[LEGG TIL NY]**
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Minne for direkte tilgang

Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus.

Avhengig av hvor du bor, er knappene

1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis

[1_TALEMELD.] (talemeldingsnummer) og

[2_INFO SVC] (informasjonstjenestenummer) til nettverksoperatøren (avhengig av nettverket).

Samtalelogg

Foreta et anrop fra anropsloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  >  > **[LAGRE NR.ET]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  >  > **[SLETT]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-listen.

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  >  > **[LAGRE NR.ET]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  >  > **[SLETT]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere flere håndsett til basestasjonen.

- 1 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
- 2 Trykk på .
- 3 Velg **[TJENESTER]** > **[REGISTRER]**, og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 5 Trykk på  for å bekrefte PIN-koden/passordet.
↳ Registrering er ferdig på under to minutter.

Tilbakestille standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[TJENESTER]** > **[TILBAKESTILL]**, og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Merknad

- Du kan hente inn opprinnelig PIN-kode/passord ved å følge denne fremgangsmåten.



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH oppladbare batterier på 1,2 V, 550 mAh

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Base og lader:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Inngang:	100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A	100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Utgang:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonbok med 50 oppføringer

Anropslogg med 20 oppføringer

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 250 timer



Merknad

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.



Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[UREGISTRERT]**, kan du registrere håndsettet. (Se avsnittet "Registrere flere håndsett").

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til  > **[TJENESTER]** > **[AVREGISTR.]** for å avregistrere de ubrukte håndsettene, og prøv på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på  for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[TLF.OPSÆTN.] > [SPROG]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[PUHELINASET.] > [KIELI]
[TLF.OPPSETT] > [SPRÅK]
[TELEFONINST.] > [SPRÅK]

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)


- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.

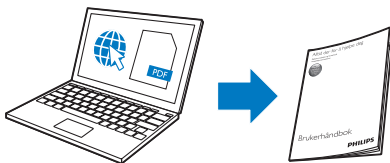

www.philips.com/support

Se den utvidede brukerdokumentasjonen på Internett for å få mer informasjon.



CE 0168

Når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS_D150
21_NO_V2.0
WK13501