

PHILIPS

Портативно радио

Серия 1000

R1506



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на:
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2
	Съобщение	2
2	Вашето портативно радио	3
	Въведение	3
	Какво има в кутията	3
	Преглед на портативното радио	3
3	Начални стъпки	4
	Инсталиране на батериите	4
4	Слушане на FM/MW радио	5
	Настройване към радиостанции	5
	Регулиране на силата на звука	5
	Свързване към слушалки	5
5	Информация за продукта	6
6	Отстраняване на неизправности	6

Безопасност

- Прочетете тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- За всякакви сервизни услуги се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден по някакъв начин, ако е разлята течност или в уреда са попаднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** при използване на батерии – За да избегнете теч на батерията, който може да доведе до телесно нараняване, материални щети или повреда на портативното радио:
 - Инсталирайте правилно всички батерии + и – както е отбелязано на устройството.
 - Извадете батериите, когато уредът не се използва дълго време.
 - Батерията не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Портативното радио не бива да се излага на капки или пръски от течности.
- Не поставяйте никакви източници на опасност върху портативното радио (като съдове, пълни с течности, запалени свещи...).

Съобщение

Всички промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited могат да отменят правото на потребителя да оперира с продукта. С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.



Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битови отпадъци и трябва да се достави в подходящо съоръжение за рециклиране. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и акумулаторни батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/EU, които не могат да бъдат изхвърляни с нормални битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни системи за събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Вашето портативно радио

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли в семейството на Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/support.

Въведение


С това портативно радио, вие можете

- слушане на FM/MW радио

Какво има в кутията


Проверете и идентифицирайте съдържанието на вашия пакет:

- Главен модул
- Ръководство за бърз старт
- Листовка за безопасност
- Гаранция

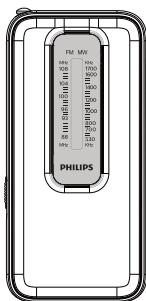

Преглед на портативното радио

- ① **Телескопична антена**
– подобрява приемането на FM.
- ② **TUNING**
– в режим FM/MW, фина настройка на станция.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– включва/изключва уреда.
– регулира нивото на звука.
- ④ 
– Гнездо за слушалка 3,5 mm.
- ⑤ **Band селектор**
– избира честотния обхват: FM или MW.
- ⑥ **Отделение за батерии**

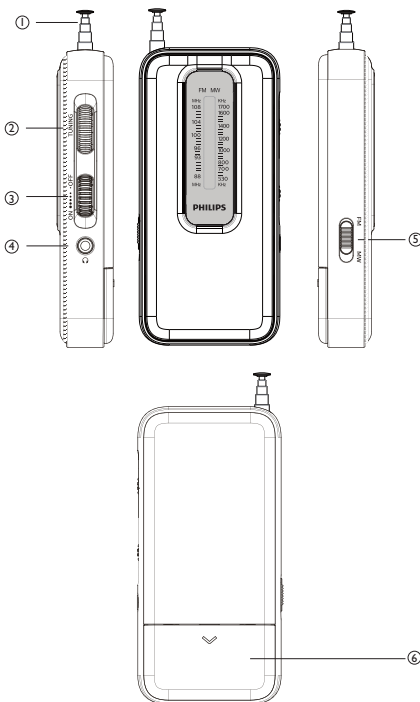

3 Начални стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.


Инсталиране на батериите



Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батериите далеч от топлина, слънце или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Батериите съдържат химически вещества, така че трябва да бъдат изхвърлени правилно.
- Не смесвайте типове батерии: напр. алкални с въглеродно цинкови. За уреда използвайте само батерии от същия тип.

Поставете 2 батерии AAA (не са предоставени) с правилна полярност (+/-), както е показано.

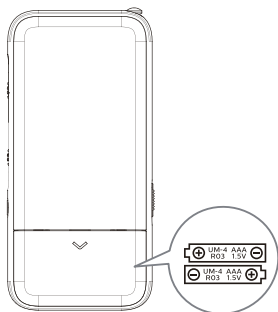

4 Слушане на FM/MW радио



Забележка

- Дръжте преносимото радио далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- За по-добър обхват извадете докрай радиоантената и променете позицията .

Настройване към радиостанции

- 1 Завъртете контрола ON ●●●●● OFF, за да включите уреда.
- 2 Задайте band селектора на FM или MW.
- 3 Изберете вашата станция, като използвате контрола TUNING.
- 4 За да изключите радиото, завъртете контрола ON ●●●●● OFFна OFF .

Регулиране на силата на звука

Регулирайте звука с контрола ON ●●●●● OFF .

Свързване към слушалки

Можете да свържете слушалките към гнездото за слушалки.

-> След това високоговорителите ще се изключат.

5 Информация за продукта



Забележка

- Информацията за продукта може да бъде променена без предварително уведомление.

Захранване

Тип батерия	AAA размер(LR3)
Напрежение на батерията	1,5V
Брой батерии	2

Тунер/Приемане/Предаване

Диапазони на тунера	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
---------------------	--------------------------------------

Звук

Звукова система	Моно
Управление на силата на звука	Ротационен (аналогов)
Изходна мощност:	100 mW RMS

Свързаност

Аудио/видео изход	Слушалки (3,5 mm)
-------------------	-------------------

Обща информация

Размери (Ш x В x Д)	56 x 116,2 x 22 mm
Тегло (Главен модул)	88 g

6 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да запазите гаранцията, не се опитвайте сами да поправяте устройството.

Ако срещнете проблеми при използването на това устройство, проверете следните точки, преди да поискате услуга. Ако проблемът не се реши, посетете уеб страницата на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, уверете се, че устройството е наблизо, а номерът на модела и серийният номер са налични.

Няма звук /захранване

- Силата на звука не е регулирана
- Регулирайте СИЛАТА НА ЗВУКА.
- Батериите са изтощени/неправилно поставени
- Поставете правилно (нови) батерии
- Има слушалки, свързани към уреда
- Изключете слушалките.

Лош радио сигнал

- Слаб радио сигнал
- За FM удължете, наклонете и завъртете телескопичната антена за най-добро приемане. Намалете дължината ѝ ако сигналят е твърде силен.
- За MW уредът използва вградена антена. Насочете тази антена за най-добро приемане, като завъртите целия уред.
- Когато поставяте нови батерии, не се опитвайте да смесвате стари батерии с нови.
- Вадете батериите, ако уредът няма да се използва за дълго време. Батериите съдържат химически вещества, така че трябва да бъдат изхвърлени правилно.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите могат да се променят без предупреждение.

Philips и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой от неговите филиали, а MMD Hong Kong Holding Limited е поръчител във връзка с този продукт.