

Jesteśmy do Twoich usług
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój
produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

Masz pytanie?
Skontaktuj się z
firmą Philips

SPA7355



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
Uwaga	3
2 Multimedia Speaker	5
3 Instalacja	6
4 Czynności wstępne	7
Funkcja opcjonalna	7
5 Informacje o produkcji	8
6 Rozwiązywanie problemów	8

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Poznaj symbole bezpieczeństwa



„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony produktu.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.



Ostrzeżenie

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Wtyczka przewodu zasilającego powinna być łatwo dostępna podczas korzystania z urządzenia.
- Nie stawiaj na urządzeniach źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



Przeestroga

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie stosuj zbyt długo wysokich ustawień głośności w słuchawkach. Korzystaj ze słuchawek ustawionych na bezpieczny poziom głośności. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest bezpieczny czas słuchania.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słysząc otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Utylizacja zużytych urządzeń



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.


Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

2 Multimedia Speaker

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

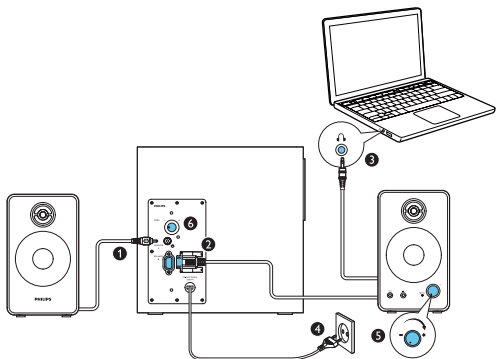

3 Instalacja

- 1 Włóż wtyczkę lewego głośnika do gniazda **SPEAKER L** (1).
- 2 Włóż wtyczkę prawego głośnika do gniazda **SPEAKER R** (2).
- 3 Podłącz wtyczkę sygnału audio prawego głośnika do wyjścia sygnału audio w komputerze (3).
- 4 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego (4).

4 Czynności wstępne




Uwaga

- Przed rozpoczęciem korzystania z głośników multimedialnych upewnij się, że są one prawidłowo zainstalowane.

- 1 Obróć pokrętkę **VOL** w prawo, aby włączyć głośniki multimedialne (5).
↳ Zaświeci się pomarańczowy wskaźnik LED.
- 2 Wyreguluj poziom głośności za pomocą pokrętki **VOL** lub aplikacji komputerowej.
- 3 Obróć pokrętkę **BASS**, aby wyregulować basy (6).
- 4 Po zakończeniu korzystania wyłącz głośniki i odłącz je od zasilania.

Funkcja opcjonalna

- **Aby słuchać przez słuchawki:**
Podłącz słuchawki (niedołączone do zestawu) do gniazda .
- **Aby odtwarzać muzykę z zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza MP3:**
 - 1 Podłącz jeden koniec przewodu MP3 Link (niedołączony do zestawu) do gniazda **AUX**, a drugi — do gniazda słuchawek w urządzeniu.
 - 2 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu.

5 Informacje o produkcie

Zasilanie prądem przemiennym

Model: SPA7355

Wejście: 100–240V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Wymagania systemowe:

Komputer

Macintosh

Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ lub Windows 7

Mac OS9/OS® X lub nowszy

6 Rozwiązywanie problemów

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed zgłoszeniem się do serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/support.

- Upewnij się, że głośniki zostały prawidłowo zainstalowane.
- Sprawdź, czy wskaźnik LED świeci się.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

