

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AZ390



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
2	Figyelmeztetés	4
3	CD „Zenegép”	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
4	Kezdő lépések	8
	Tápcsatlakozás bekötése	8
	Bekapcsolás	9
	Kikapcsolás	9
5	Lejátszás	10
	Lemez lejátszása	10
	Lejátszás USB-eszközzel	10
	Lejátszás külső eszközzel	10
	FM-rádió hallgatása	11
	Hangerő beállítása	11
6	Lejátszási lehetőségek	12
	Lejátszás ismétlése vagy véletlenszerű lejátszás	12
	Műsorszámok beprogramozása	12
7	Termékadatok	13
	Termékjellemzők	13
	Karbantartás	13
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	14

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készüléksatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázat.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.



Figyelem

- A készülék bontását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

2 Figyelmeztetés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton

(doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címkék találhatók:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

3 CD „Zenegép”

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:


- audiofelvétel hallgatása lemezről, USB-eszköztől és más külső forrásról;
- FM-rádióállomások hallgatása

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Hálózati kábel
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

A főegység áttekintése

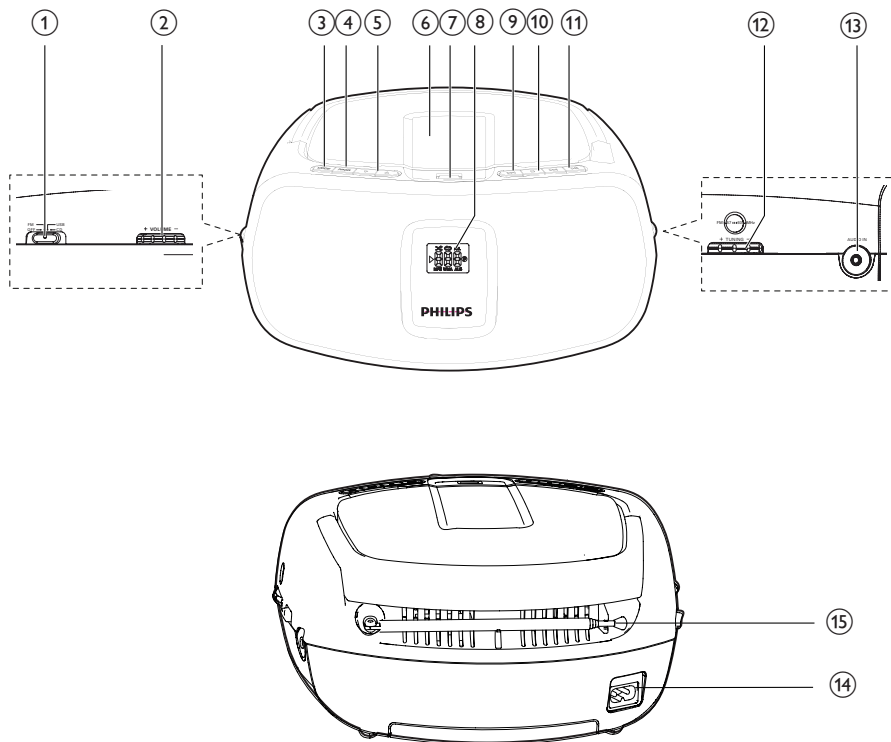

- | | |
|--|--|
| <p>① Forrásválasztó</p> <ul style="list-style-type: none">• Válasszon ki forrást: CD, USB, vagy RADIO.• Kapcsolja ki a CD-lejátszót. <p>② -VOLUME +</p> <ul style="list-style-type: none">• Hangerő beállítása. <p>③ MODE</p> <ul style="list-style-type: none">• Az ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás kiválasztása <p>④ PROG</p> <ul style="list-style-type: none">• Műsorszámok beprogramozása. <p>⑤ ▲ / ▼</p> <ul style="list-style-type: none">• Ugrás az előző/következő albumra.• Tárolt rádiócsatorna kiválasztása. | <p>⑥ Lemeztálca</p> <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none">• USB-eszköz csatlakoztatása. <p>⑧ Kijelzőpanel</p> <p>⑨ ◀◀ / ▶▶</p> <ul style="list-style-type: none">• Ugrás az előző/következő műsorszámra.• Keresés műsorszámon belül. <p>⑩ </p> <ul style="list-style-type: none">• Lejátszás leállítása.• Program törlése. <p>⑪ ▶▶</p> <ul style="list-style-type: none">• Lejátszás indítása vagy szüneteltetése. |
|--|--|

⑫ TUNING

- Rádióállomások behangolása.

⑬ AUDIO IN

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

⑭ AC ~

- Váltakozó áram csatlakoztatása.

⑮ Antenna

- Rádióvétel javítása.

4 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése


Az egység tápellátásához egyaránt használhat elemeket és hálózati áramot.

Tápfeszültség

Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál vagy az adaptermél fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.

- 1 Állítsa át az egység alján található feszültségválasztót, hogy megegyezzen a helyi hálózati feszültséggel.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:
 - a készüléken található AC ~ aljzatba.
 - a fali aljzatba.

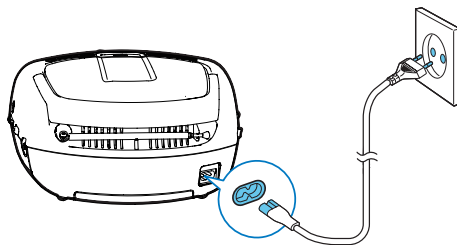

Elemes áramellátás



Vigyázat


- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (típus: R14/ UM2/ C-típusú cellás) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

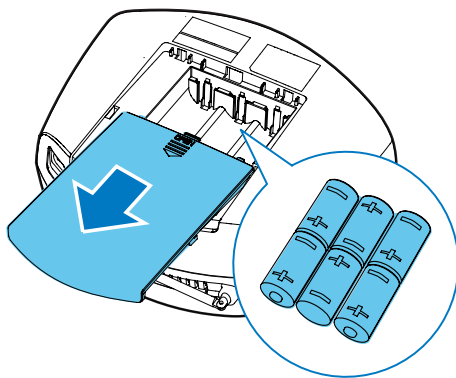

Bekapcsolás

Állítsa a forrásválasztót **CD, USB, vagy RADIO** állásba.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

- A CD-lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem észlel hangot több mint 15 percig.
- A CD-lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha CD/USB üzemmódban a zenelejátszás több mint 15 percig le van állítva.
- Nyomja meg a ►|| gombot a készülék készenléti üzemmódból való felébresztéséhez.

Kikapcsolás

Állítsa a forrásválasztót **OFF** állásba.

5 Lejátszás

Lemez lejátszása



- 1 Állítsa a forrásválasztót **CD** állásba.
- 2 A lemeztartó kinyitásához emelje meg.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztartót.
- 4 A ►► gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az ►► gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.
 - MP3-műsorszámok lejátszásához az ▲ / ▼ gombokkal választhat albumot.
 - Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.
 - Egy műsorszám közbeni kereséshez tartsa nyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Lejátszás USB-eszközzel

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Állítsa a forrásválasztót **USB** állásba.

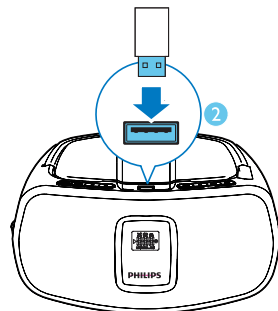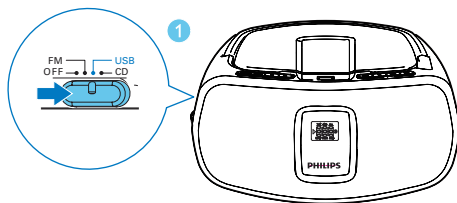





- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a  csatlakozóhoz.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►►.

Lejátszás külső eszközzel

Ezzel az egységgel külső audioeszközt, pl. MP3-lejátszót is hallgathat.

- 1 Kapcsolja a forrásválasztót **CD, USB, vagy RÁDIÓ** állásba.
- 2 Csatlakoztassa az audiobemeneti kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a CD-lejátszó **AUDIO IN** aljzatához.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközzel (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

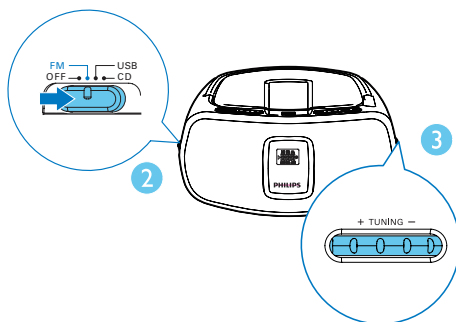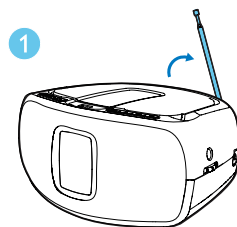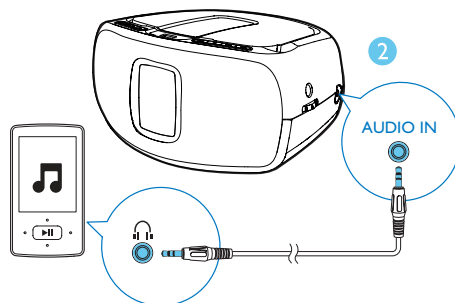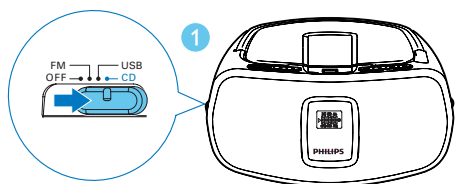

Megjegyzés

- A **AUDIO IN** aljzat nem fehallgatóhoz való.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a hangerő beállításához forgassa el a **-VOLUME +** gombot.

FM-rádió hallgatása

Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- Állítsa a forrásválasztót **FM** állásba.
- Rádióállomások beállításához forgassa el a **TUNING** gombot.

6 Lejátszási lehetőségek

Lejátszás ismétlése vagy véletlenszerű lejátszás

Lejátszás ismétlése

- 1 Lejátszás közben a **MODE** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 -  : aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
 -  ALL : összes zeneszám ismételt lejátszása.
 -  ALB : Az albumban található összes zeneszám ismételt lejátszása.
- 2 A normál lejátszás folytatásához nyomja meg ismételten a **MODE** gombot, míg el nem tűnnek az ismétlés ikonok.

Véletlen sorrendű lejátszás

- 1 Lejátszás közben nyomja le ismételten a **MODE** gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik.
↳ Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a **MODE** gombot.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.
- 2 A **PROG** gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmódba.
↳ Megjelenik a **[P01]**.
- 3 MP3-műsorszámok lejátszásához az  /  gombokkal választhat albumot.
- 4 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a  /  gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 További műsorszámok beprogramozásához ismétlje meg a 3–4. lépést.
- 6 A  gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **[P]** (program) és az előre beállított program száma
 - A lejátszás leállítását követően a  gombbal törölhető a program.

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 1 W RMS
Válaszfrequencia	63 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	>62 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Audiobemenet	650 mV

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	8/12 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit, 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Válaszfrequencia	63 Hz -20 kHz, ± 3 dB
H/Z arány	>62 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Érzékenység	
- FM (26 dB H/Z arány)	< 22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	FM: >55 dB

Általános

Tápegység

- Váltakozó áram	220 - 240 V~, 50/60 Hz
- Elem	DC 9V, 6 db 1,5 V R14/UM2/C cellás elem

Teljesítményfelvétel	10 W
----------------------	------

Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
--	--------

Méret	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	243 x 124 x 199 mm

Tömeg	
- Főegység	1,0 kg
- Csomagolással	1,5 kg

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószer, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez közepéről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, higító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencsájének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencsájén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencsáját a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 1.1)
- USB flash lejátszók (USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használatához egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 16 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak .mp3 fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-fájlok



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

