

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS6120



DA	Brugervejledning	3
FI	Käyttöopas	3
IT	Manuale utente	3
PT	Manual do utilizador	3
SV	Användarhandbok	3

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Vigtige sikkerhedsoplysninger	4
	Varemærker	5
2	Produktet	7
	Apparatet i hovedtræk	7
	Produktoversigt	8
3	Tilslut	10
	Placering af produktet	10
	Tilslutning af videokabler	11
	Tilslut subwooferen	13
	Tilslut radioantennen	13
	Tilslutning af lydkabler/andre enheder	14
	Tilslut netledningen	16
	Montering af produktet	16
4	Kom i gang	18
	Isætning af batterier i fjernbetjeningen.	18
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	18
	Start opsætning af Ambisound	19
	Aktiver progressiv scanning	20
	Brug af Philips EasyLink	21
	Vælg en afspilningskilde	23
5	Afspilning	24
	Diskafspilning	24
	Videoafspilning	24
	Musikafspilning	27
	Fotoafspilning	28
	Afspil fra USB-enhed	29
	Afspilning fra bærbar medieafspiller	29
	Afspilning fra iPod	30
	Afspilning af radio	31
6	Lydindstilling	33
	Lydstyrkeregulering	33
	Juster bas/diskant	33
	Vælg Ambisound	33
	Vælg en forudindstillet lyd	33

7	Justering af indstillinger	34
	Generel opsætning	34
	Opsætning af lyd	36
	Videoindstilling	37
	Foretrukne	38
8	Yderligere oplysninger	41
	Opdatering af software	41
	Vedligeholdelse	41
9	Specifikationer	42
10	Fejlfinding	44
11	Ordliste	46

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Advarsel

- Fare for overophedning! Anbring aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.
- Placer aldrig produktet, fjernbetjeningen eller batterier i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Benyt kun dette produkt indendørs. Hold produktet på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til produktet i tordenvejr.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Dette produkt indeholder teknologi med copyright-beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske patenter og anden immateriel ejendom tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til privat brug og anden visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Macrovision Corporation. Ombygning og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen.



Bemærk

- Med henblik på at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må dette produkt ikke frakobles strømledningen.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forebygge negative konsekvenser for miljø og helbred.

Om progressiv scanning

Forbrugerne skal være opmærksomme på, at ikke alle high definition-TV'er er fuldt kompatible med dette produkt, hvilket kan betyde, at der vises fejl i billedet. I tilfælde af billedproblemer i forbindelse med 525- eller 625-progressiv scanning anbefales det, at brugeren skifter forbindelsen til standarddefinitions-udgangen. Hvis du har spørgsmål angående kompatibiliteten mellem vores TV og denne model 525p- og 625p-DVD-afspiller, skal du kontakte vores kundeservicecenter.

Varemærker



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.

Officielt DivX® Ultra-certificeret produkt. Afspiller alle DivX® video-formater (inklusive DivX® 6) med udvidet afspilning af DivX® mediefiler og DivX® Medie-formater. Afspiller DivX®-video med menuer, undertekster og lydspor.



Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre US- og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker, og DTS-logoerne og -symbolet er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. "Made for iPod" betyder, at et stykke elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes til en iPod og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.



ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede US- mærker.



2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Apparatet i hovedtræk

Philips Easylink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Philips Ambisound

Philips Ambisound-teknologien gengiver surroundlyd med flere kanaler via færre højttalere for at give en omsluttende surround-oplevelse uden besværet med at opstille et fuldspektret højttalersystem.

Video-upscaling til 1080p

Få glæde af diske med den højest tilgængelige billedkvalitet til dit HDTV. Dette produkt leverer ægte high definition videoafspilning i en opløsning på op til 1080p, hvilket giver et meget detaljeret billede og øget skarphed. Det giver et mere virkelighedstro billede og en fantastisk TV-oplevelse.

Hi speed USB 2.0 Link og MP3 link

Du skal blot sætte din USB-enhed i USB-stikket for at afspille dine MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-filer, eller slutte din bærbare medieafspiller til MP3 LINK-stikket for at nyde musikken i fremragende lyd kvalitet.

Synkronisér lyd med videoafspilning

Synkronisér lyd og video ved at forsinke lydudgangen, hvis det signal, der bliver sendt til TV'et, er langsommere end lyden.


Områdekoder

Diske med følgende områdekoder kan afspilles.

DVD-områdekode	Lande
	Europa
	Rusland

Produktoversigt


Hovedenhed

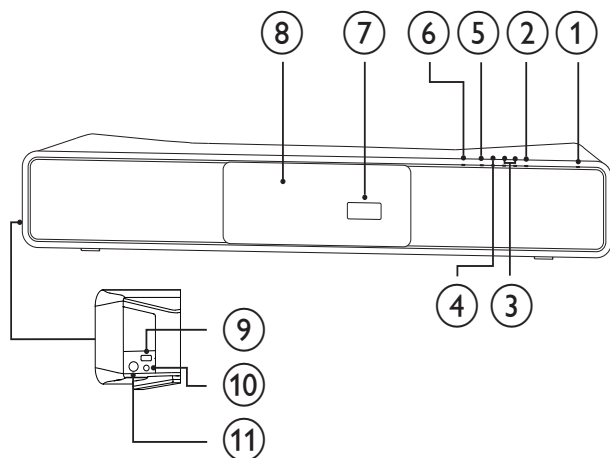

- ① **⏻ (Standby-tændt)**
 - Tænder for Home Theater System eller skifter til standby-tilstand.
- ② **SOURCE**
 - Vælg et medie, der skal afspilles, eller lyt til lyd fra den tilsluttede enhed.
- ③ **VOL +/-**
 - Skruer op eller ned for lydstyrken.
- ④ **■ STOP**
 - Stopper afspilningen af disken.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- ⑤ **▶|| PLAY/PAUSE**
 - Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen af disken.
 - I radiotilstand skal du automatisk indstille radiostationerne under den første opsætning.
- ⑥ **▲ OPEN/CLOSE**
 - Åbner eller lukker diskskuffen.
- ⑦ **Display**
- ⑧ **Diskskuffen**
- ⑨ **USB**
 - Tilslutter en understøttet USB-enhed.

- ⑩ **MP3 LINK**
 - Tilslutter en bærbar lydafspiller.
- ⑪ **FOR iPod DOCK**
 - Tilslutter iPod-dockingstationen (ekstra tilbehør - medfølger ikke).

Fjernbetjening

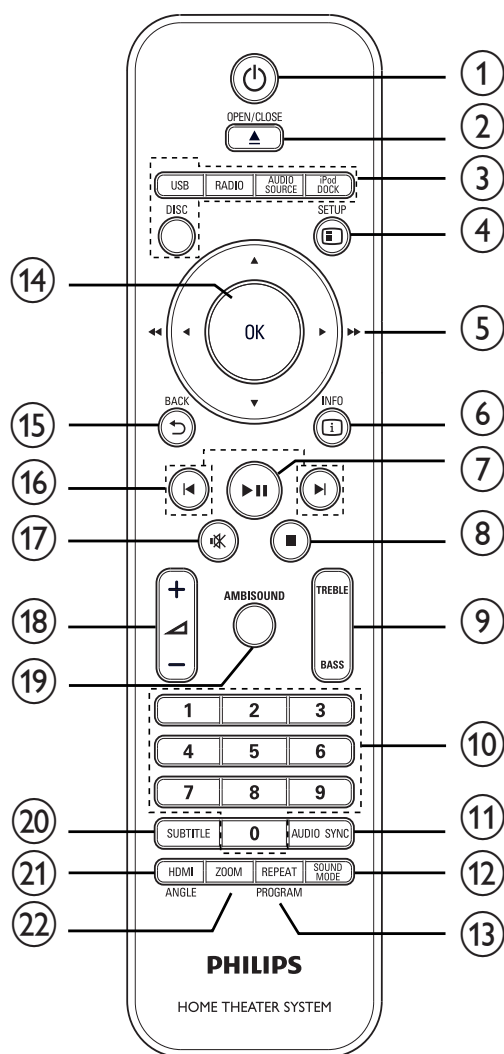

- ① **⏻ (Standby-tændt)**
 - Tænder for Home Theater System eller skifter til standby-tilstand.
 - Sætter Home Theatre System og alle EasyLink-enheder på standby, når EasyLink er aktiveret. Bemærk, at du skal trykke på og holde **⏻ (Standby-tændt)** nede i mindst 3 sekunder, for at dette kan ske.

② ▲OPEN/CLOSE

- Åbner eller lukker diskskuffen.

③ Kildeknapper

- **DISC:** Skifter til diskkilde.
- **USB:** Skifter til USB-kilden.
- **RADIO:** Skifter til FM-radio.
- **AUDIO SOURCE:** Vælger lydindgangskilde.
- **iPod DOCK:** Skifter til iPod'en i dockingstationen.

④ [MENU] SETUP

- Åbner eller lukker opsætningsmenuen.

⑤ ▲▼◀▶ (Navigationsknapper)

- Navigerer gennem menuerne.
- Tryk på venstre og højre for at søge hurtigt tilbage eller fremad.
- I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.
- I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.

⑥ [i] INFO

- Ved diske vises oplysninger om diskens aktuelle status.
- For diasshows vises en miniaturevisning af fotofiler.

⑦ ▶|| (Afspil/pause)

- Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen af disken.
- I radiotilstand skal du automatisk indstille radiostationerne under den første opsætning.

⑧ ■ (Stop)

- Stopper afspilningen af disken.
- Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.

⑨ TREBLE / BASS

- Vælger diskant- eller bastilstand, tryk derefter på ▲ +/- for at indstille niveauet for diskant og bas.

⑩ Taltaster

- Vælger et emne, der skal afspilles.

⑪ AUDIO SYNC

- Vælger et audiosprog eller kanal.
- Tryk og hold nede for at få adgang til indstillingen for lydsynkronisering, og tryk derefter på ▲ +/- for at indstille tiden for lydforsinkelsen.
- Skifter mellem FM-stereo og FM-mono i radiotilstand.

⑫ SOUND MODE

- Vælger en foruddefineret lydeffekt.

⑬ REPEAT / PROGRAM

- Vælger eller deaktiverer gentagen afspilningstilstand eller shufflefunktion.
- I radiotilstand nulstilles listen over forudindstillede stationer: Tryk for at nulstille manuelt; tryk, og hold nede for at nulstille automatisk.

⑭ OK

- Bekræfter en indtastning eller et valg.

⑮ ↶ BACK

- Vender tilbage til et tidligere skærmbillede.
- Ved DVD, går til titelmenuen.
- Ved VCD version 2.0 eller SVCD med PBC slået til, går tilbage til menuen under afspilning.

⑯ ◀▶ (Forrige/Næste)

- Springer til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.

⑰ 🔊 (Lydløs funktion)

- Slår lyden fra eller til.

⑱ ▲ +/-

- Skruer op eller ned for lydstyrken.

⑲ AMBISOUND

- Vælger stereolyd eller surroundlyd via flere kanaler.

⑳ SUBTITLE

- Vælger undertekstsprog til video.

㉑ HDMI / ANGLE

- Vælger videoopløsningen for HDMI-udgangen.
- Tryk og hold nede for at få vist videoen fra forskellige kameravinkler.

㉒ ZOOM

- Zoomer ind eller ud i billedet.

3 Tilslut

Opret følgende tilslutninger for at bruge dit Home Theater System.

Grundlæggende tilslutninger:

- Video
- Subwoofer
- Tænd/sluk

Øvrige tilslutninger:

- Radioantenne
- Lyd
 - Lyd fra TV
 - Lyd fra kabelboks, optager og spilkonsol
- Andre enheder
 - Bærbar medieafspiller
 - USB-enhed
 - iPod-dockingstation
- Vægmontering af Home Theater System

Bemærk


- På identifikationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.

Tip



- Der kan bruges forskellige typer stik til at tilslutte dette produkt. Det afhænger af tilgængelighed og dine behov. Der findes en omfattende interaktiv guide til at hjælpe med at tilslutte dit produkt på www.connectivityguide.philips.com.

Placering af produktet

- Anbring produktet, hvor det ikke kan skubbes, trækkes eller blive revet ned. Må ikke placeres i et lukket kabinet.
- Sørg for, at der er fuld adgang til netledningen, så du nemt kan frakoble produktet fra strømforsyningen.

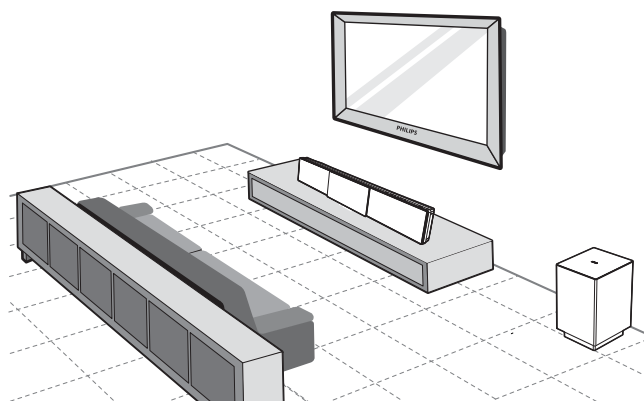

- 1 Placer hjemmebiografen i nærheden af TV'et, parallelt med lytteområdet.
 - Hvis du monterer hjemmebiografen på væggen, skal du montere det i lyttehøjde.

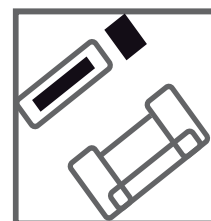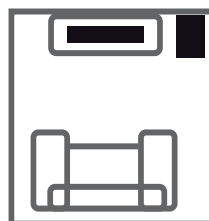

- 2 Placer subwooferen i et hjørne af lokalet eller mindst 1 meter fra dit TV.

Tip

- Reducer interferens eller støj ved ikke at placere hjemmebiografen tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger.
- Du kan købe en separat bordstander, der understøtter både dit Philips Plasma/LCD-TV og dette Home Theatre System hos den nærmeste Philips-forhandler.

Tilslutning af videokabler

Tilslut dette Home Theater System til TV'et for at afspille en disk. Vælg den bedste videotilslutning, som TV'et understøtter.

- Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stikket (på et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI eller HDCP).
- Mulighed 2: Tilslutning til SCART-stikket (på standard-TV).
- Mulighed 3: Tilslutning til komponentvideostikket (på et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).




Bemærk


- Du skal tilslutte dette Home Theater System direkte til et TV.

Inden tilslutning

- 1 Skub låsene nederst på bagbeklædningen opad, og løft den op.

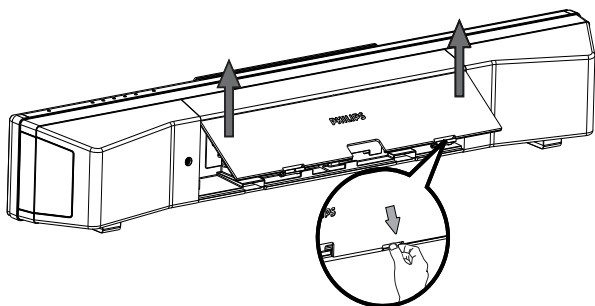

- 2 Slut kablerne til de tilsvarende stik, og før kablerne gennem **CABLE OUT**.
 - Se tilslutningsmulighederne på de følgende sider.

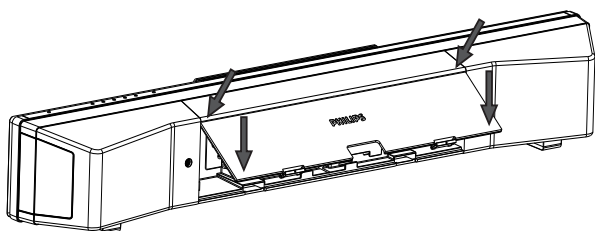


- 3 Når det er gjort, skal du lukke bagbeklædningen.



Bemærk

- Alle ledninger skal lægges bag bagpanelet, for at bagbeklædningen kan lukkes ordentligt.

Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

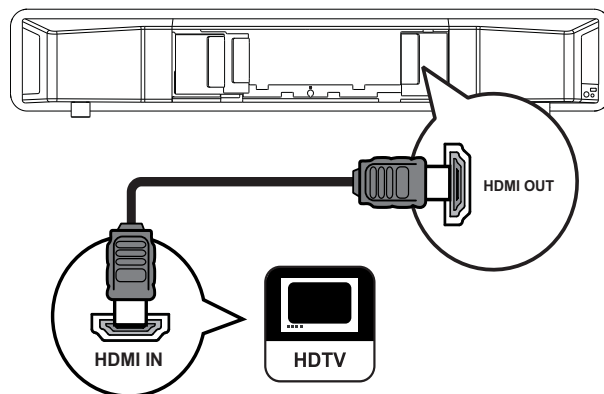

- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til **HDMI OUT**-stikket på dette Home Theater System og HDMI-indgangsstikket på TV'et.



Bemærk


- Hvis din enhed understøtter HDMI CEC, kan du styre kompatible enheder med en enkelt fjernbetjening. (se "Kom i gang" > "Brug Philips EasyLink").



Tip

- Hvis TV'et kun har en DVI-tilslutning, skal du tilslutte via en HDMI/DVI-adapter. Tilslutning af et lydkabel til lydoutput.
- Du kan optimere videooutputtet. (se "Justering af indstillinger" > "Videoindstilling" > **[HDMI-indstill.]**).
- Denne type tilslutning giver den bedste billedkvalitet.

Mulighed 2: Tilslutning til SCART-stik

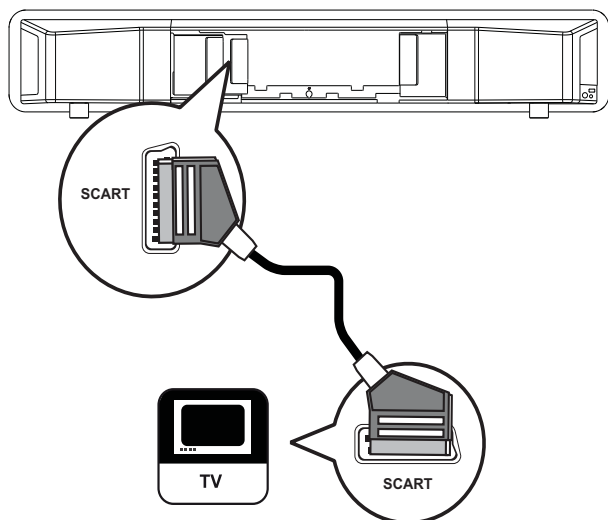


- 1 Tilslut et scart-kabel mellem **SCART**-stikket på dette Home Theater System og SCART-indgangsstikket på TV'et.



Bemærk

- Scart-forbindelsen gør det muligt at føre lyden fra TV'et gennem højttalerne. Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "SCART INPUT" vises på displayet.
- Denne type tilslutning giver en god billedkvalitet.

Mulighed 3: Tilslutning til komponent-videostikket

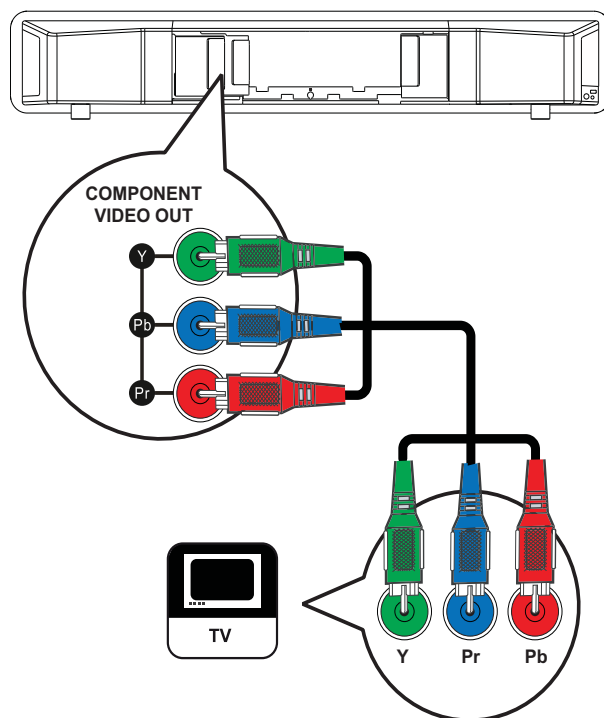


- 1 Slut komponent-videokablet (medfølger ikke) til **Y Pb Pr**-stikkene på dit Home Theater System og COMPONENT VIDEO-indgangsstikkene på TV'et.
 - Hvis der anvendes et TV med progressiv scanning, kan man aktivere progressiv scanning. (se "Kom i gang" > "Aktiver progressiv scanning").



Bemærk


- Komponent-videoindgangen på TV'et kan være mærket **Y Pb Pr**, **Y Cb Cr** eller **YUV**.
- Denne type tilslutning giver en god billedkvalitet.

Tilslut subwooferen

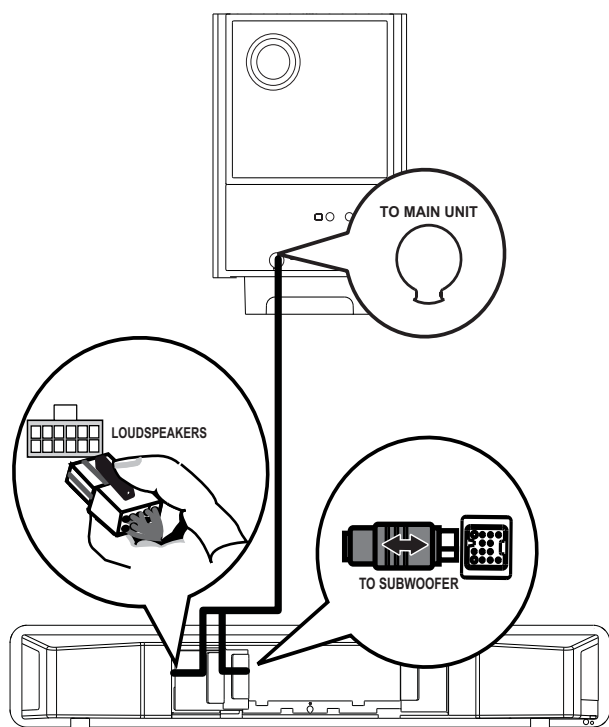

- 1 Fold subwooferens forbindelseskabel **TO MAIN UNIT** ud.
- 2 Slut den hvide ende af forbindelseskablet til **LOUDSPEAKERS**-stikket på dette Home Theater System.
- 3 Slut den grå ende af forbindelseskablet til **TO SUBWOOFER**-stikket på dette Home Theater System.

Tilslut radioantennen

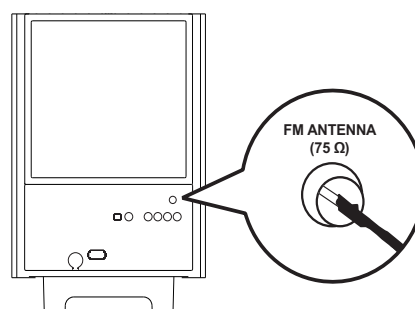

- 1 Slut FM-antennen til **FM75 Ω**-stikket på subwooferen (på nogle modeller er dette kabel tilsluttet på forhånd).
- 2 Træk FM-antennen ud, og fastgør dens ender til væggen.



Tip


- Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne.

Tilslutning af lydkabler/andre enheder

Før lyden fra andre enheder til dette Home Theater System for at få glæde af surroundlyd med flere kanaler.

Tilslutning af lyd fra TV

(anvendes også til EasyLink-styrefunktion)

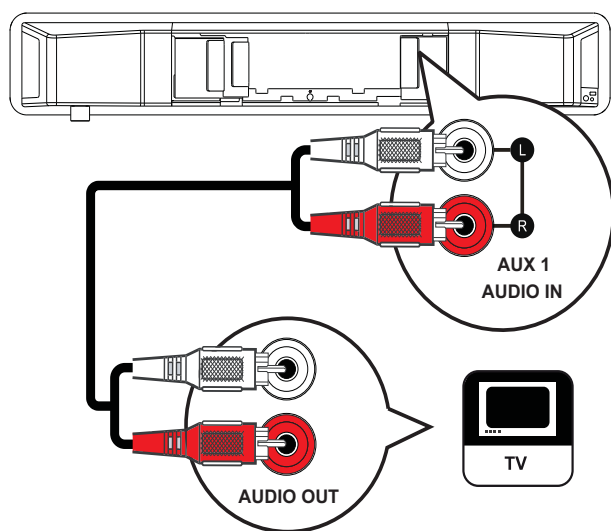


- 1 Tilslut lydkablerne (medfølger ikke) til **AUDIO IN-AUX1**-stikkene på dit Home Theater System og lydudgangsstikkene på TV'et.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX1 INPUT" vises på displayet.

Tilslutning af lyd fra en kabelboks, optager eller spilkonsol

Du kan tilslutte via analog- eller digitalstik alt efter den pågældende enhedstype.

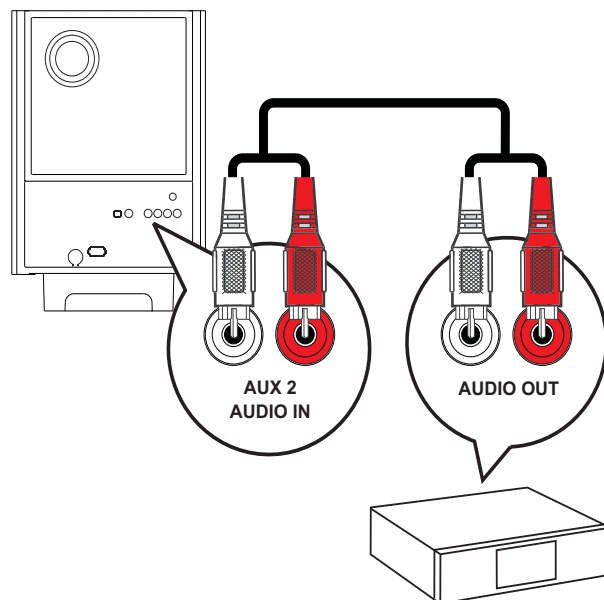


- 1 Tilslut lydkablerne (medfølger ikke) til **AUDIO IN-AUX2**- eller **AUX3**-stikkene på subwooferen og lydudgangsstikkene på enheden.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX2 INPUT" eller "AUX3 INPUT" vises på displayet.

Tilslut via koaksialstik

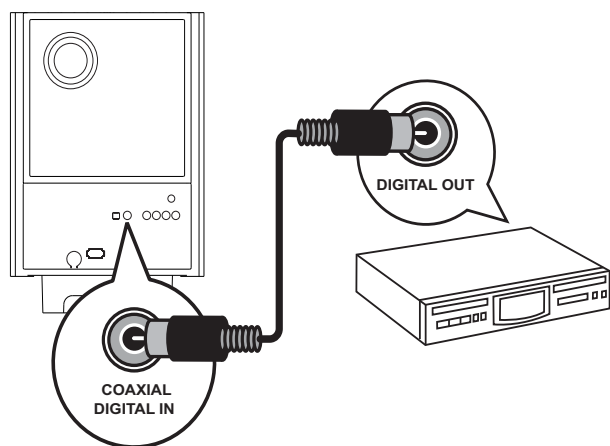


- 1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til **COAXIAL DIGITAL-IN**-stikket på subwooferen og COAXIAL/DIGITAL-udgangsstikket på enheden.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "COAXIAL INPUT" vises på displayet.

Tilslut via optisk stik

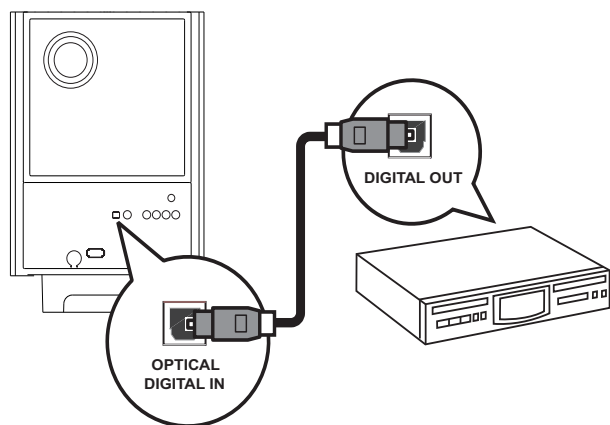


- 1 Slut et optisk kabel (medfølger ikke) til **OPTICAL DIGITAL-IN**-stikket på subwooferen og OPTICAL/SPDIF-udgangsstikket på enheden.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "OPTICAL INPUT" vises på displayet.

Tilslutning af bærbar medieafspiller

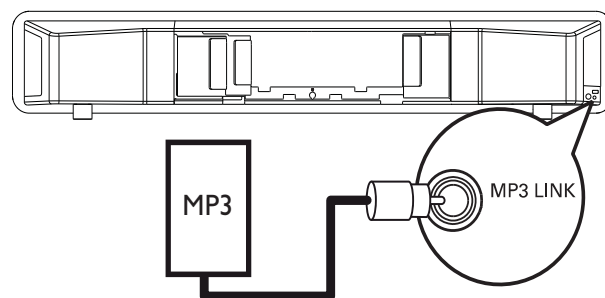


- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger ikke) til **MP3 LINK**-stikket på dette Home Theater System og til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller).

Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslutning af USB-enhed

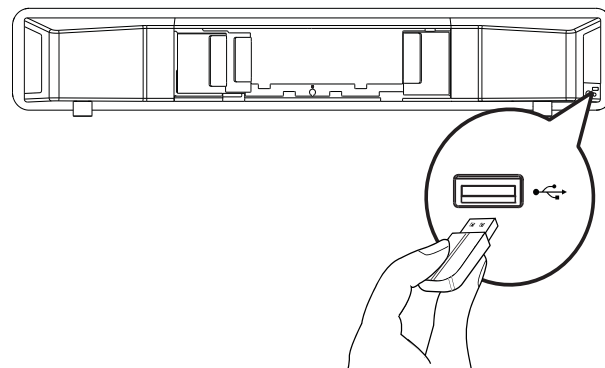


- 1 Slut USB-enheden til **USB**-stikket på dette Home Theater System.

Bemærk

- Dette Home Theater System kan kun afspille/ vise MP3-, WMA-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.
- Tryk på **USB** for at få adgang til indholdet og afspille filerne.

Tilslutning af iPod-dockingstation

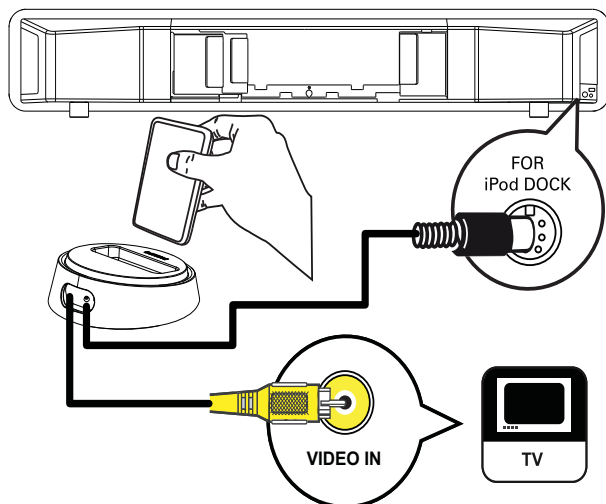

- 1 Slut iPod-dockingstationen (ekstra tilbehør - medfølger ikke) til stikket **FOR iPod DOCK** på dette Home Theater System.
- 2 Hvis du vil se videoer/fotos fra iPod, skal du slutte et composite video-kabel fra denne dockingstation til TV'et og skifte til den korrekte TV-kanal.



Bemærk

- Du skal trykke på **iPod DOCK** for at høre lyd via denne forbindelse.

Tilslut netledningen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.

- 1 Slut netledningen til stikkontakten, når alle de nødvendige stik er sat i.
↳ Dette produkt er klar til opsætning.


Montering af produktet



Advarsel


- Fare for personskade og beskadigelse af produktet. Lad kun kvalificerede personer montere produktet.

- 1 Kontroller, at alle de nødvendige kabler er sluttet til dette Home Theater System, og luk bagbeklædningen.
- 2 Sæt de medfølgende knopper bag på dette Home Theater System.

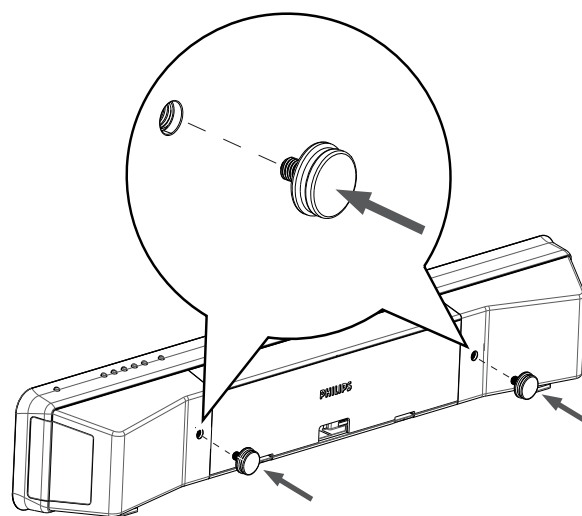


- 3 Vend dette Home Theater System om, så bunden vender opad.


- 4** Fjern gummifødderne ved at skubbe dem hen mod bagsiden af dette Home Theater System. Gentag dette trin for at fjerne de andre gummifødder.

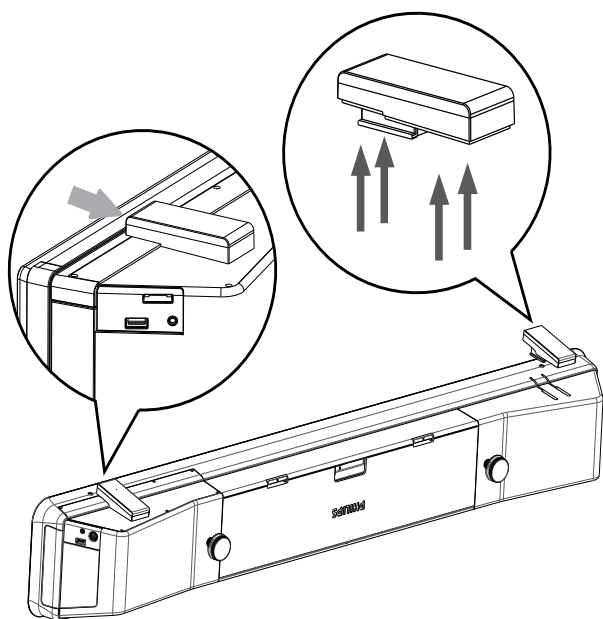


- 5** Placer de medfølgende beslag på væggen, bor skruehullerne, og indsæt gummirawlplugs (medfølger ikke) i hullerne.
- Hvis du vil montere dette Home Theater System under TV'et, skal der være en afstand på mindst 10 cm mellem TV'et og beslaget.

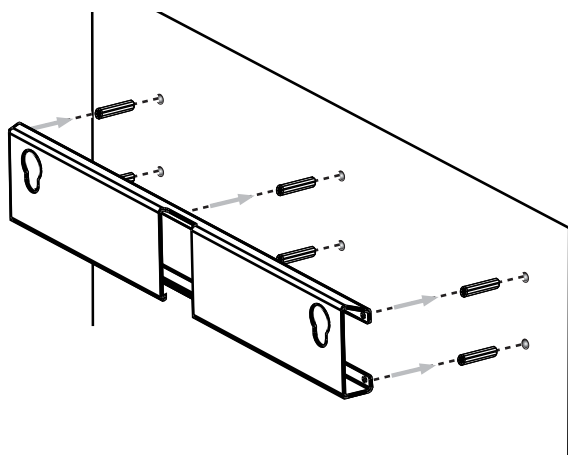

- 6** Fastgør beslaget på væggen med skruer (medfølger ikke).

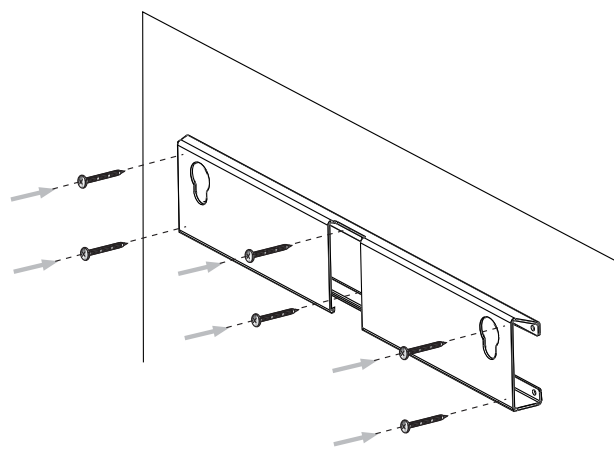


- 7** Hæng dette Home Theater System omhyggeligt fast på monteringsbeslaget. Træk knopperne gennem nøglehullerne, så de låses på plads.

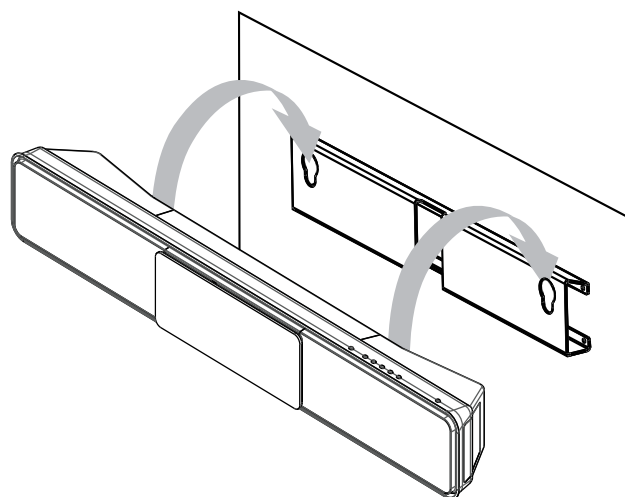

4 Kom i gang

Isætning af batterier i fjernbetjeningen.

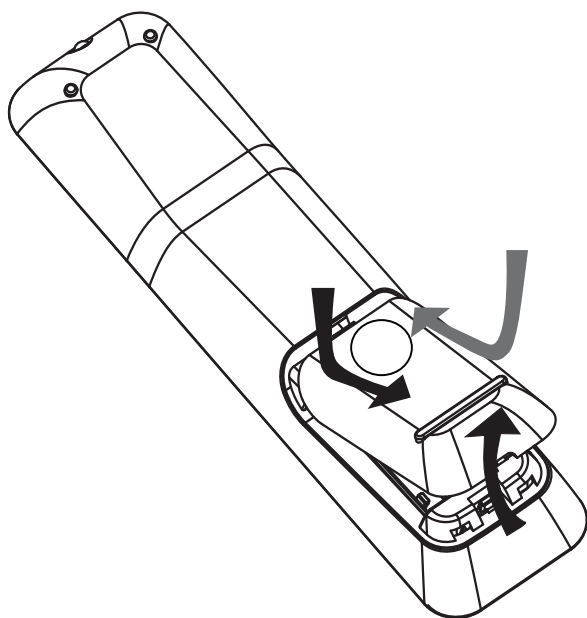

- 1 Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningens bagside.
- 2 Isæt 2 medfølgende batterier (AAA). Sørg for, at + og - enden af batterierne svarer til markeringerne inden i kammeret.
- 3 Skub dækslet tilbage på plads.


Bemærk

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Betjening af en afspilningskilde

- 1 Tryk på knappen **RADIO**, **USB** eller **DISC** for at vælge den kilde, du ønsker at betjene.
- 2 Vælg den ønskede funktion (f.eks. **◀**, **▶**).

Navigering i menuen

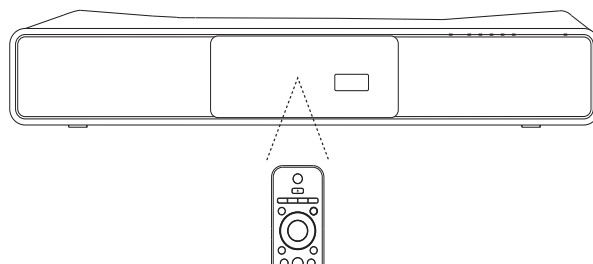

- 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren på produktet, og vælg den ønskede funktion.
- 2 Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen for at navigere i menuerne på skærmen.

Knap	Handling
▲▼	Gå op eller ned
◀▶	Gå til venstre eller højre
OK	Bekræft et valg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Indtast tal

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på **⏻** for at tænde for dette produkt.
- 2 Tryk på **DISC** for at skifte til disk-tilstand.
- 3 Tænd for TV'et, og skift til den rigtige videokanal på en af følgende måder:
 - Gå til den sidste kanal på TV'et, og tryk derefter på knappen Channel Down (Kanal ned), indtil du ser Philips-skærmen.
 - Tryk gentagne gange på **⏻** **SOURCE**-knappen på fjernbetjeningen til TV'et.



Tip

- Videoeindgangskanalen ligger mellem de nederste og øverste kanaler og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI osv. Se, hvordan du vælger den rigtige indgang på TV'et i brugervejledningen.

Start opsætning af Ambisound

Når du tænder dette Home Theater System første gang, skal du følge instruktionerne på TV'et for at udføre opsætningen af Ambisound og dermed få den bedst mulige surroundlyd.



Bemærk

- Før du går i gang, skal du kontrollere, at du har foretaget alle de obligatoriske tilslutninger.
- Udfør opsætningen af Ambisound, inden du afspiller en disk.

- 1 Tryk på **DISC** for at skifte til disk-tilstand.
- 2 Tænd for TV'et, og skift til den korrekte video in-kanal.
↳ **[Osd sprog]**-skærmen vises.

Osd sprog

Vælg dit sprog:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Nederlands
- ☐ Suomi
- ☐ Français
- ☐ Deutsch

▼

☐ Stop: Afslut
 ☒ Fortsæt

- 3 Vælg et sprog til visning på skærmen, og tryk derefter på ►.
↳ Der vises en velkomstmeddelelse.
- 4 Tryk på ► for at fortsætte.
↳ En meddelelse om produktretning vises.

- 5 Tryk på ► for at fortsætte.
↳ **[Rumakustik]**-skærmen vises.

Rumakustik

Angiv den type vægge, der findes i lokalet:

- ☒ Hård (beton, træ)
- ☐ Blød (gardiner, åbent rum)

☒ Tilb
 ☐ Skift
 ☐ Vælg

- 6 Vælg, hvordan forholdene i rummet er, og tryk på ►.
↳ **[Rumplacering]**-skærmen vises.

Rumplacering

Vælg placering af SoundBar-systemet i værelset:

- ☒ Midt i rum
- ☐ Hjørne i rum
- ☐ Tæt på højre væg
- ☐ Tæt på venstre væg



☒ Tilb
 ☐ Skift
 ☐ Vælg

- 7 Vælg placeringen af dette Home Theater System i rummet, og tryk derefter på ►.
↳ **[Højde]**-skærmen vises.

Højde

Vælg den højde, SoundBar-systemet er placeret i:

- ☐ Høj (> 1.2m / 3.9ft)
- ☒ Normal (0.8-1.2m / 2.6-3.9ft)
- ☐ Lav (< 0.8m / 2.6ft)



☒ Tilb
 ☐ Skift
 ☐ Vælg

- 8 Vælg den højde, hvori dette Home Theater System er placeret, og tryk derefter på ►.

↳ [Lytteposition]-skærmen vises.


Lytteposition

Vælg afstanden mellem din lytteposition og SoundBar-systemet:

☐ Nær (< 2m / 6.5ft)

☒ Normal (2-3m / 6.5-9.8ft)

☐ Fjern (> 3m / 9.8ft)

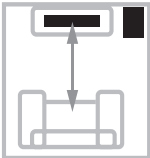

 Tilb  Skift  Vælg

- 9 Vælg afstanden mellem lyttepositionen og højttalerne, og tryk derefter på ►.

- 10 Højttalerindstillingerne er udført, tryk på ► for at afslutte.

Dette Home Theater System er nu klar til brug.



Tip

- Du kan ændre menusproget (se "Indstillingsjustering" > "Indstillinger" > [Osd sprog]).
- Hvis du slutter dette Home Theater System til et HDMI CEC-kompatibelt TV ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter det automatisk til samme menusprog som i din TV-indstilling.

Aktiver progressiv scanning

Hvis TV'et understøtter Progressive Scan-output, kan du tilslutte dette Home Theater System til TV'et via komponent-videostik. (se "Tilslutning af videokabler" > "Tilslutning til komponent-videostikket").

Ops video

TV-system	☒ YUV
TV-skærm	☒ RGB
BILLEDINDSTL	
HDMI-indstill.	
Billedtekst	
Fremad	
Komponent-video	

Ops video

TV-system	☒ On
TV-skærm	☒ Slukket
BILLEDINDSTL	
HDMI-indstill.	
Billedtekst	
Fremad	
Komponent-video	

- 1 Tænd for TV'et, og sørg for, at TV Progressive Scan-tilstand er deaktiveret (se brugervejledningen for TV'et).
- 2 Tænd for TV'et, og vælg den korrekte kanal til dette Home Theater System.
- 3 Tryk på **DISC**.
- 4 Tryk på  **SETUP**.
- 5 Tryk på ▼ for at vælge [Ops video] i menuen, og tryk derefter på ►.
- 6 Vælg [Komponent-video] > [YUV], og tryk på **OK**.
- 7 Vælg [Fremad] > [On], og tryk på **OK**.
↳ Der vises en advarselsmeddelelse.

- 8 Vælg **[OK]**, og tryk på **OK** for at fortsætte.
 ➔ Den progressive indstilling er færdig.

Bemærk

- Vent i 15 sekunder for automatisk gendannelse, hvis der vises et blankt eller forvrænget billede på skærmen.
- Hvis der ikke vises noget billede, skal du slukke for progressiv scanning på denne måde: 1) Tryk på **▲** for at åbne for diskskuffen. 2) Tryk på **◀**. 3) Tryk på **AUDIO SYNC**.

- 9 Tryk på **⏏ SETUP** for at lukke menuen.

- 10 Du kan nu slå progressiv scanning til på TV'et.

Bemærk

- Hvis der vises et forvrænget billede, skal du slå funktionen til progressiv scanning fra på dette produkt og TV'et.

Brug af Philips EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.

Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på TV'et og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af følgende Philips EasyLink-styrefunktioner.

EasyLink

Slå alle EasyLink-funktioner til eller fra.

Afspilning med ét tryk

Når du slutter dit produkt til enheder, der understøtter afspilning med ét tryk, kan du betjene dit produkt og enhederne med én fjernbetjening. Hvis du f.eks. trykker på Play på fjernbetjeningen til dvd-afspilleren, skifter tv'et automatisk til den korrekte kanal for at vise indholdet af dvd'en.

For at aktivere afspilningsfunktion med ét tryk skal du lægge en videodisk i diskskuffen, før du starter.

Standby med et tryk på en knap

Når du slutter dit produkt til enheder, der understøtter standby med ét tryk, kan du bruge fjernbetjeningen til dit produkt til at sætte dit produkt og alle tilsluttede HDMI-enheder i standbytilstand. Du kan udføre standby med ét tryk med fjernbetjeningen til enhver af de tilsluttede HDMI-enheder.

Systemaudiostyring

Når du slutter dit produkt til HDMI CEC-kompatible enheder, kan dit produkt automatisk skifte til at afspille lyd fra den tilsluttede enhed.

For at anvende lyd med ét tryk skal du kortlægge lydindgangen fra den tilsluttede enhed til dit produkt.

Du kan bruge fjernbetjeningen til den tilsluttede enhed til at justere lydstyrken med.

Kortlægning af lydindgang

Når du kortlægger lydindgangen korrekt, skifter dette Home Theater System automatisk til lyden fra den enhed, der afspilles.

- 5 Vælg **[Systems lydindstil.] > [On]**, og tryk på **OK** for at scanne enheder.
- ↳ Når dette er udført, vises kortlægningsmenuen for lydindgange.

Audio Indgang Mapping	
SCART Indgang	☐ [TV]
Aux1 Indgang	☐ [DVD 3400]
Aux2 Indgang	☐ other(non-HDMI)
Aux3 Indgang	
Coaxial Indgang	
Optical Indgang	

- 6 Vælg den lydindgang på dette Home Theater System, der anvendes til at slutte til en anden HDMI-enhed, og tryk derefter på ►.
- Hvis f.eks. lyden fra TV'et er sluttet til **AUX1**-stikket på dette Home Theater System, skal du vælge **[Aux1-indgang]** og kortlægge med TV'et (brand name) på det højre panel.

- 7 Vælg den rigtige tilsluttede enhed, og tryk på **OK**.
- ↳ Gentag trin 5~7 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.

- 8 Tryk på **⏮ SETUP** for at lukke menuen.

Kortlæg enhederne til lydindgangene

Bemærk


- Sørg for, at lydudgangen fra HDMI-TV'et og andre HDMI-enheder er blevet sluttet til lydindgangsstikkene på dette Home Theatre System, inden du starter.

Generel ops	
EasyLink opsætning	☐ EasyLink
CD-lås	☐ Afspil med et tryk
Display dim	☐ Standby med et tryk
Osd sprog	☐ Systems lydindstil.
Pauseskærm	☐ Kortlæg lyd-input
Sleep-timer	
Stndby - lavt strøm	
DivX(R) VOD-kode	

- Tryk på **DISC**.
- Tryk på **⏮ SETUP**.
↳ **[Generel ops]**-menuen vises.
- Tryk på ►.
- Vælg **[EasyLink opsætning]**, og tryk på ►
 - [Afspil med et tryk]** og **[Standby med et tryk]** funktionerne tændes som standard ifølge fabriksindstillingerne.


Vælg en afspilningskilde

På hovedenheden

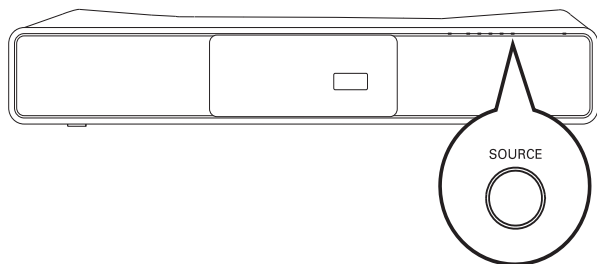

- Tryk på **SOURCE** -knappen gentagne gange for at vælge: **DISC** > **iPOD** > **RADIO FM** > **COAXIAL INPUT** > **OPTICAL INPUT** > **SCART INPUT** > **AUX1 INPUT** > **AUX2 INPUT** > **AUX3 INPUT** > **MP3 LINK** > **USB** > **DISC ...**

På fjernbetjeningen

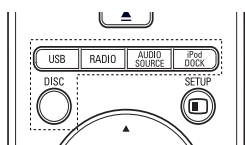

- Tryk på **iPod DOCK** for at skifte til dock-tilstand.
- Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at skifte til den tilsluttede lydkilde:

Display	Enhed sluttet til
SCART INPUT	SCART-stik
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1-stik
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2-stik
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3-stik
COAXIAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL-stik
OPTICAL INPUT	DIGITAL IN-OPTICAL-stik
MP3 LINK	MP3 LINK-stik

- Tryk på **RADIO** for at skifte til FM-bånd.
- Tryk på **USB** for at skifte til USB-tilstand.
- Tryk på **DISC** for at skifte til disk-tilstand.

5 Afspilning

Diskafspilning



Advarsel

- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.
- Rør aldrig ved diskens optiske linse i diskrummet.

- 1 Tryk på for at åbne diskrummet.
- 2 Ilæg en disk med etiketsiden opad.
 - På dobbeltsidede diske skal den side, der skal afspilles, vende opad.
- 3 Tryk på for at lukke diskrummet og starte afspilning af disk.
 - Før du kan se diskafspilningen, skal du indstille TV'et til den korrekte visningskanal for dette Home Theater System.
 - For at stoppe diskafspilningen skal du trykke på .



Bemærk

- Kontrollér, hvilken slags diske der understøttes (se "Specifikationer" > "Afspilningsmedier").
- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste adgangskoden, før den låste eller begrænsede disk kan afspilles.
- Hvis du sætter en disk på pause eller stopper den i cirka 15 minutter, aktiveres pauseskærmen. For at deaktivere pauseskærmen skal du trykke på **DISC**.
- Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 30 minutter, efter at du har sat en disk på pause eller stoppet den, skifter dette Home Theater System automatisk til standbytilstand.

Videoafspilning



Bemærk

- Ved videodiske starter afspilningen altid fra det sted, hvor den sidst blev stoppet. For at afspille fra begyndelsen skal du trykke på , mens meddelelsen vises.

Kontrol af videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
	Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen.
	Stopper afspilningen.
	Springer til næste titel eller kapitel.
	Springer til starten af den aktuelle titel eller kapitel. Tryk to gange for at springe til foregående titel eller kapitel.
	Søger hurtigt frem (højre) eller hurtigt tilbage (venstre). Tryk flere gange for at ændre søge hastigheden. • I pausetilstand, langsom afspilning baglæns eller fremad.
	Søger langsomt frem (ned) eller langsomt tilbage (op). Tryk flere gange for at ændre søge hastigheden. • Ved VCD er det kun muligt at afspille langsomt fremad.

Ændring af videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at skifte videoafspilningen.


Tast	Handling
AUDIO SYNC	Vælger et audiosprog eller kanal.
SUBTITLE	Vælger undertekstsprog til video.
REPEAT	Vælger eller deaktiverer gentagen afspilningstilstand eller shufflefunktion. • Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen. • Ved VCD'er er gentagelse af afspilning kun muligt, hvis PBC-tilstanden er slået fra.
ZOOM	Zoomer ind eller ud i billedet. • Tryk på Navigationsknapper for at panorere i det billede, der zoomes på.
i INFO	Viser den aktuelle status eller diskoplysninger. • Her kan du ændre indstillingerne for videoafspilning uden at afbryde diskafspilningen.



Bemærk

- Nogle handlinger fungerer ikke med alle diske. Læs de oplysninger, der følger med disken, for at få flere oplysninger.

Adgang til DVD-menuen

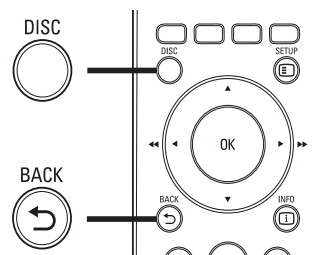

- 1 Tryk på **DISC** for at få adgang til diskens hovedmenu.
- 2 Vælg en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK**.
 - I nogle menuer skal du trykke på **Taltaster** for at indtaste dit valg.
 - For at vende tilbage til titelmenuen under afspilning skal du trykke på **↶ BACK**.

Adgang til VCD-menuen

PBC (Playback Control) for VCD er som standard slået til ifølge fabriksindstillingerne. Når du isætter en VCD, vises indholdsmenuen.

- 1 Tryk på **▲▼** for at vælge en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK** for at starte afspilningen.
 - Hvis PBC er slået fra, springer den over menuen og starter afspilningen fra første titel.
 - For at vende tilbage til menuen under afspilning skal du trykke på **↶ BACK** (kun muligt, hvis PBC er aktiveret).




Tip

- Du kan ændre PBC-indstillingerne (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > [PBC]).

Synkronisering af lyd med videoafspilning

Hvis videoafspilningen går langsommere end lyden (lyden passer ikke til billederne), kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe med billederne.

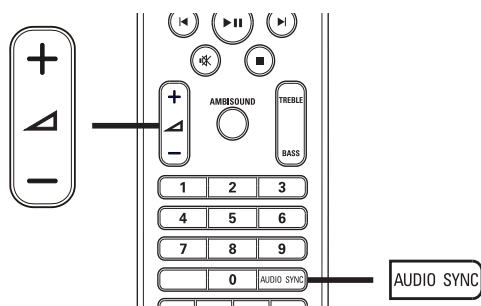

- 1 Hold **AUDIO SYNC** nede, indtil "AUDIO SYNC" vises på displayet.
- 2 Tryk på **▲▼** inden for 5 sekunder for at indstille lydens forsinkelsestid.

Bemærk

- Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 5 sekunder, går den automatisk tilbage til normal lydstyrkeregulering igen.


Se DVD-afspilningen fra forskellige kameravinkler.

- 1 Under afspilning skal du trykke på **ANGLE** og holde den nede for at vælge vinkler.
- 2 Tryk på **Taltaster** for at vælge en vinkel.
↳ Afspilningen skifter til den valgte vinkel.

Bemærk

- Gælder kun diske med scener optaget i flere vinkler.

Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

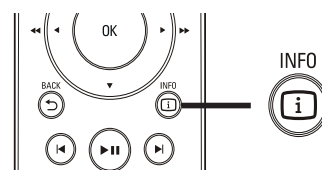

- 1 Under afspilning trykker du på **INFO**.
↳ Diskstatusmenuen vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at se oplysninger, tryk derefter på **OK**.
 - **[Tt-tid]** (titeltid)
 - **[Kap-tid]** (kapiteltid)
 - **[CD-tid]** (disktid)
 - **[Nr-tid]** (sportid)
- 3 Tryk på **Taltaster** for at indtaste den tid, du vil springe til, tryk derefter på **OK**

Bemærk

- Indstillingerne er forskellige afhængigt af disktype.

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold. Du kan nyde DivX-video på dette DivX®-certificerede produkt.

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder DivX-videoer.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en titel til afspilning, og tryk på **▶||**.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
AUDIO SYNC	Vælger et audiosprog eller kanal.
SUBTITLE	Vælger undertekstsprog til video.
■	Stopper afspilningen. Ved DivX Ultra-video skal du trykke på denne knap igen for at se indholdsmenuen.
INFO	Viser DivX Ultra-videooplysningerne.



Bemærk

- Det er kun muligt at afspille DivX-videoer, der er blevet lejet eller købt med DivX-registreringskoden til dette Home Theater System (se "Justering af indstillinger" > "Generel opsætning" > **[DivX(R) VOD-kode]**).
- Du kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.
- Hvis underteksten ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > **[DivX-undertxt]**).
- Dette Home Theater System kan vise op til 45 tegn i en undertekst.

Musikafspilning

Styring af lydsporaflspilning

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
▶ II	Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen.
■	Stopper afspilningen.
▶ I	Springer til næste spor.
◀ I	Springer til starten af det aktuelle spor. Tryk to gange for at springe tilbage til foregående spor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Vælger et emne, der skal afspilles.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt frem (højre) eller hurtigt tilbage (venstre). Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. • For at ændre søgehastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange.
REPEAT	Vælger eller deaktiverer gentagen afspilningstilstand eller shufflefunktion.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er en form for højt komprimerede lydfile (filer med filtypenavnet .mp3 eller .wma).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en mappe, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en fil til afspilning, og tryk på ▶ II.
 - For at vende tilbage til hovedmenuen skal du trykke på ↶ **BACK** eller trykke på ▲, indtil "forrige" mappe er valgt, og derefter trykke på **OK**.



Bemærk

- Kun den første session afspilles af diske, der er optaget i flere omgange.
- Dette produkt understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albummets navn, kan de muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Nogle WMA-filer er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) og kan ikke afspilles på dette produkt.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for dette produkt, vil ikke blive vist eller afspillet.



Tip


- Du kan vælge visningen af dataindhold, se mapper eller filer (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > **[Vis MP3/JPEG]**).

Fotoafspilning

Fotoafspilning som diasshow

Dette produkt kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder JPEG-fotos.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
 - ↳ Diasshowet starter (for Kodak-diske), eller der vises en indholdsmenu (for JPEG-diske).
- 3 Vælg den mappe/album, du vil afspille.
 - Tryk på **i INFO** for at se fotos i mappen/albummet.

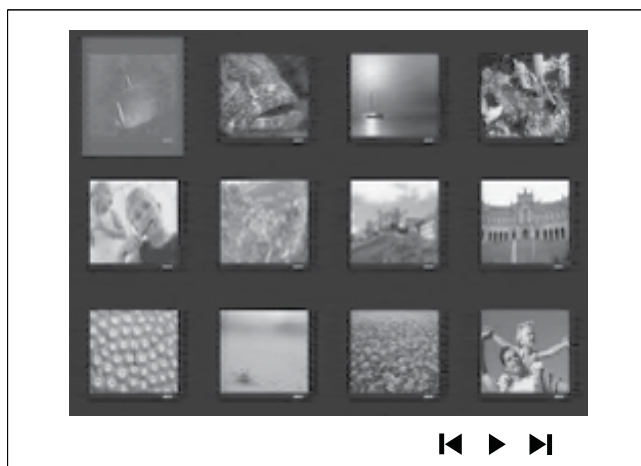

- For at gå til forrige eller næste skærbillede skal du trykke på **◀** / **▶**.
 - Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et foto.
 - Hvis du kun vil se det valgte foto, skal du trykke på **OK OK**.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilning af diasshow.
 - Tryk på **↶ BACK** for at vende tilbage til menuen.



Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på TV'et. Dette skyldes det store antal sange/fotos, der findes på en disk.
- Hvis JPEG-billedet ikke er optaget med filtypen "exif", vises det faktiske miniaturebillede ikke på skærmen. I modsat fald erstattes det faktiske miniaturebillede med et "blue mountain"-miniaturebillede.
- Dette produkt kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i JPEG-EXIF-format, hvilket også er formatet i langt de fleste digitalkameraer. Det kan ikke vise Motion JPEG og billeder i andre formater end JPEG eller lydclip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for dette produkt, vil ikke blive vist eller afspillet.

Betjen afspilning af fotos

- 1 Afspil fotodiasshow.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene fotos.

Knap	Handling
◀	Springer til forrige foto.
▶	Springer til næste foto.
▲	Drejer billedet med uret.
▼	Drejer billedet mod uret.
ZOOM	Zoomer ind eller ud i billedet. Afspilningspause i zoom-tilstand.
■	Stopper afspilningen.

Afspilning af musikdiasshow


Afspil MP3/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler samtidigt for at lave et musikdiasshow. MP3/WMA- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-enhed.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Gå til fotomappen/albummet, og tryk på **OK** for at starte afspilning af diasshow.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
 - ↳ Lyden fortsætter med at spille til slutningen af disken.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilningen af diasshow.
 - For at stoppe musikafspilningen skal du trykke på **■** igen.

Afspil fra USB-enhed

Dette produkt afspiller/viser MP3-, WMA-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer på følgende USB-enheder:

- digitalkamera, der er kompatibelt med PTP-standarden
- flashdrev
- hukommelseskortlæser
- HDD (ekstern strømkilde er nødvendig)

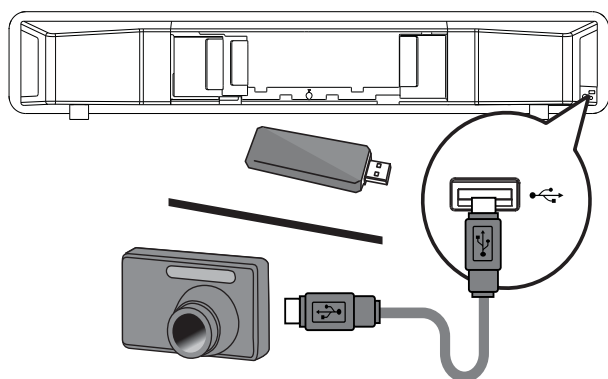

- 1 Slut en USB-enhed til **USB**-stikket.
- 2 Tryk på **USB**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fil til afspilning, og tryk på **▶||**.
 - ↳ Afspilning starter.
 - Stop afspilningen ved at trykke på **■** eller fjerne USB-enheden.




Bemærk

- Hvis enheden ikke passer til USB-stikket, kan du tilslutte den via et USB-forlænger-kabel.
- Hvis du tilslutter en USB-kort-/enhedslæser, kan du kun få adgang til ét kort/én enhed.

Afspilning fra bærbar medieafspiller

Du skal blot slutte den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller) til dette Home Theater System for at få uovertruffen lyd kvalitet på din musiksamling.

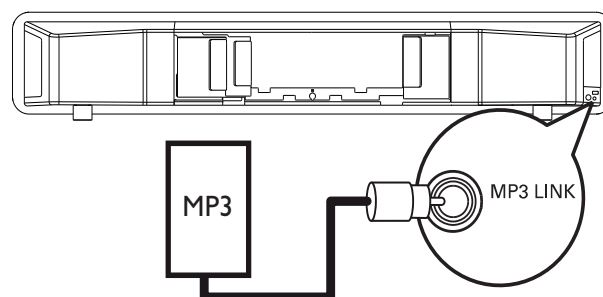

- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger ikke) fra **MP3 LINK**-stikket på dette Home Theater System til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller.
- 2 Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet.
- 3 Start afspilning på den bærbare afspiller.
 - For at stoppe afspilningen skal du trykke på **STOP** på den bærbare medieafspiller.



Bemærk

- Du kan kun styre afspilningen på den bærbare afspiller.
- Du skal altid stoppe afspilning på enheden, inden du skifter til en anden lydkilde.

Afspilning fra iPod

Du skal bruge en iPod-dockingstation (ekstra tilbehør - medfølger ikke) for at nyde iPod-afspilning via dette Home Theater System.

Liste over understøttede iPod-typer:

iPod mini	iPod mini 2. gen.
iPod touch	iPod touch 2. gen.
iPod classic (80/120/160 GB)	iPod nano 1./2./3./4. gen
iPod med farvedisplay	iPod photo
iPod 4./5. gen	




Bemærk

- Se de seneste opdateringer om understøttede iPod-typer på Philips' websted.


Klargør dockingstationen

Hvis din iPod ikke passer i dockingstationen, skal du justere "støtten" som vist nedenfor.

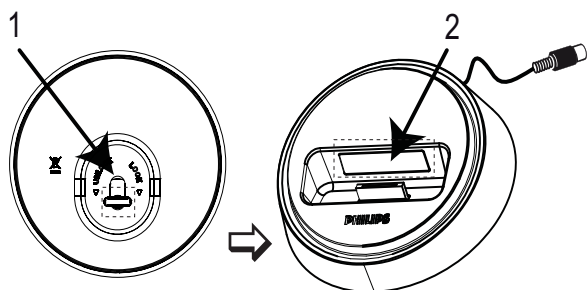

- 1 Drej knappen i bunden af dockingstationen mod uret for at løsne den justerbare "støtte".
- 2 Juster "støtten", indtil den passer til din iPod.
- 3 Drej knappen med uret for at stramme den.

Betjen iPod-musik

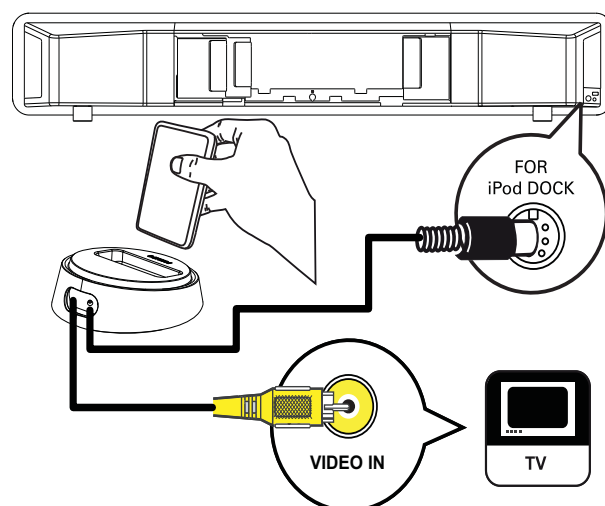

- 1 Slut dockingstationen til **FOR iPod DOCK**-stikket på dette Home Theater System.
- 2 Sæt din iPod i dockingstationen, og tænd den.
- 3 Tryk på **iPod DOCK**.
 - Det kan tage lidt længere tid at bekræfte kompatibiliteten for visse iPod-typer.
- 4 Start afspilning på din iPod.
 - Hvis du vil afspille video via iPod, skal du slutte et videokabel fra dockingstationen til TV'et. Sørg for, at indstillingen "TV ON" på iPod'en er aktiveret.
- 5 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere musikafspilningen.

Tast	Handling
VOL +/- , 	Skruer op eller ned for lydstyrken.
SOUND	Vælger en foruddefineret lydeffekt.
AMBISOUND	Vælger stereolyd eller surroundlyd via flere kanaler.
	Går til forrige eller næste spor.
	Søger hurtigt frem (højre) eller hurtigt tilbage (venstre). Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
	Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen.
 INFO	Skifter til "Extended Control mode" (Udvidet kontroltilstand) for at aktivere kontrol af iPod-afspilning via indholdet, som vises på TV'et. Kontrolknapperne på iPod har ingen funktion i denne tilstand. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til almindelig afspilningstilstand.




Bemærk

- Når du er i iPod-tilstand, bliver batteriet på din iPod opladet.
- I "Extended Control mode" (Udvidet kontroltilstand) er det kun muligt at kontrollere afspilning af iPod via skærmen på dit TV vha. **Navigationsknapper** på fjernbetjeningen.

Afspilning af radio

Kontrollér, om FM-antennen er blevet sluttet til dette Home Theatre System. Er den ikke det, skal du sætte den medfølgende FM-antenne i **FM75** Ω -stikket og fastgøre antenneenderne på væggen.

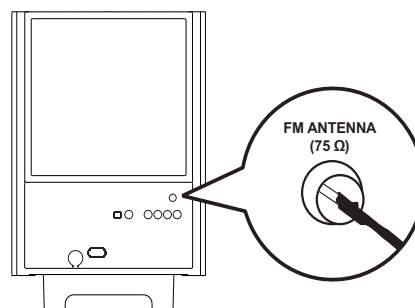

Tip

- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.
- Du kan opnå endnu bedre FM-stereomodtagelse ved at tilslutte en ekstern FM-antenne (medfølger ikke).

Første gang radioen indstilles

Første gang du har adgang til radiotilstanden, skal du følge instruktionen for at installere radiostationerne.

- 1 Tryk på **RADIO**.
 Derefter vises "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" på displayet.
- 2 Tryk på .
 Alle fundne radiostationer bliver gemt.
 Når det er gjort, stiller apparatet ind på den første forudindstillede radiostation.
 - Stop den automatisk tuning ved at trykke på .



Bemærk

- Home Theater System kan gemme op til 40 radiostationer.
- Hvis automatisk installation ikke aktiveres, eller hvis der gemmes mindre end 5 radiostationer, vil du blive bedt om at installere radiostationerne igen.

Lyt til radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene radioen.

Knap	Handling
	Vælger en forudindstillet radiostation.
	Justerer radiofrekvensen op eller ned.
	Hold denne knap nede for at slette den aktuelle radiostation fra listen over forudindstillede stationer. • De andre forudindstillede stationer forbliver uændrede.



Tip

- Tryk på **AUDIO SYNC** for at skifte mellem FM-stereo og -mono.



Bemærk

- Hvis FM-radiostationen udsender RDS-data (Radio Data System), vises radiostationens navn på skærmen.

Geninstaller alle radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Hold **PROGRAM** nede i mere end 5 sekunder.
 - ↳ Alle tidligere gemte radiostationer bliver overskrevet.



Bemærk

- Kontroller forbindelsen til radioantennen, hvis der ikke kan findes et signal, eller der findes mindre end 5 radiostationer under installationen.

Individuel søgning efter og lagring af radiostationer


- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Herefter starter søgningen, indtil der bliver fundet en radiostation.
- 3 Gentag trin 2, indtil du finder den radiostation, du ønsker at lagre.
 - Tryk på **▲ / ▼** for at finjustere radiofrekvensen.
- 4 Tryk på **PROGRAM**.
 - ↳ Nummeret på den forudindstillede station blinker.
 - ↳ Hvis du ikke stiller på noget i løbet af 20 sekunder efter ovenstående trin, afsluttes forudindstillingen.
- 5 Tryk på **◀ / ▶** (eller **Taltaster**) for at vælge et forudindstillet nummer, der skal lagres.
- 6 Tryk på **PROGRAM** for at bekræfte.

6 Lydindstilling

Lydstyrkeregulering


- Tryk på **VOL +/-** for at øge eller mindske lydstyrken.
 - Tryk på **⏻** for at slå lyden fra.
 - Tryk på **⏻** igen, eller tryk på **VOL +** for at slå lyden til igen.

Juster bas/diskant

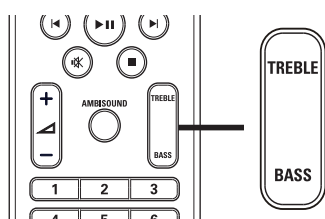

- Tryk på **TREBLE** eller **BASS**.
- Tryk på **⏻ +/-** (VOL +/-) inden for 5 sekunder for at justere niveauet for høj tone (TREBLE) eller lav tone (BASS).


Vælg Ambisound

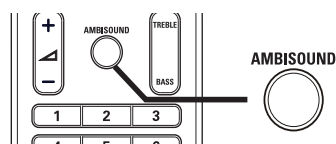

- Tryk gentagne gange på **AMBISOUND** for at vælge den Ambisound, der passer bedst til den aktuelle video eller musik.

Indstilling	Beskrivelse
AUTO	Surround-output baseret på lydstreamen.
MULTI-CHANNEL	5.1 multikanaludgang til en standard filmoplevelse.
STEREO	Stereolyd fra to fronthøjtalere.

Vælg en forudindstillet lyd



- Tryk gentagne gange på **SOUND MODE** for at vælge den lydeffekt, der passer bedst til den aktuelle video eller musik.

Video/musik	Beskrivelse
ACTION / ROCK	Forbedret lav- og højfrekvens for at opnå filmeffekter med fantastisk lyd og atmosfære. Velegnet til actionfilm og rock-/popmusik.
CONCERT/ CLASSIC	Flad og ren lydtilstand. Ideel til klassisk musik og diske med koncertoptagelser.
DRAMA / JAZZ	Klar mellem- og højfrekvens. Genskaber atmosfæren fra et live-spillested, hvor musikeren spiller lige foran dig. Velegnet til jazzmusik, og når du ser filmdramaer.
NEWS	Forhøjet mellemfrekvens til klar tale.
GAMING / PARTY	Let forhøjet lavfrekvens og kraftig mellemfrekvens, der er ideel til festmusik og videospil.
SPORTS	Moderat mellemfrekvens og surroundeffekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra et live sportssted.

7 Justering af indstillinger

Du kan tilpasse forskellige indstillinger, som det passer dig. Se følgende instruktioner for at navigere gennem indstillingsmenuen.

Symbol	Muligheder
	[Generel ops]
	[Ops. lyd]
	[Ops video]
	[Indstillinger]



Bemærk

- Hvis opsætningsmuligheden er nedtonet, kan indstillingen ikke ændres i den nuværende tilstand.

Generel opsætning

Generel ops	
EasyLink opsætning	
CD-lås	
Display dim	
Osd sprog	
Pauseskærm	
Sleep-timer	
Stndby - lavt strøm	
DivX(R) VOD-kode	

- 1 Tryk på  **SETUP**.
↳ [Generel ops]-menuen vises.
- 2 Tryk på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  **SETUP** for at forlade menuen.



Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[EasyLink opsætning]

Hvis dette Home Theater System er tilsluttet HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder, kan alle tilsluttede enheder reagere samtidig på følgende kommandoer:

Indstilling	Beskrivelse
[EasyLink]	Slår alle EasyLink-funktioner til eller fra. Vælg [Slk] for at slå denne funktion fra.
[Afspil med et tryk]	Når du trykker på PLAY , tændes TV'et og Home Theater System. Afspilning af disk begynder, hvis der er en disk i Home Theater System. Vælg [Slk] for at slå denne funktion fra.
[Standby med et tryk]	Når du trykker på STANDBY og holder den nede i mindst tre sekunder, skifter dette Home Theater System og alle de tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby samtidig. Vælg [Slk] for at slå denne funktion fra.
[Systems lydindstil.]	Når du afspiller lyd, der er ført over fra de tilsluttede enheder, skifter dette Home Theater System automatisk til den tilsvarende lydkilde. Vælg [On] for at slå denne funktion til. Fortsæt derefter til [Kortlæg lyd-input] for at scanne og kortlægge alle de tilsluttede enheder.
[Kortlæg lyd-input]	Når du kortlægger lydindgangen korrekt, skifter dette Home Theater System automatisk til lyden fra den enhed, der afspilles.



Bemærk

- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV'et/enhederne, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enhederne.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

[CD-lås]

Indstil afspilningsrestriktioner for en bestemt disk. Før du starter skal du placere disken i diskskuffen (der kan maksimalt låses 40 diske).

- **[Lås]** – Begrænser adgangen til den aktuelle disk. Når den er aktiveret, kræver det en adgangskode for at låse disken op og afspille den.
- **[Lås op]** – Afspiller alle diske.



Tip

- Du kan angive eller ændre adgangskoden (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > **[Adg.kode]**).

[Display dim]

Ændrer lysstyrkeniveauet på displayet på dette Home Theater System.

- **[100%]** – Normal lysstyrke.
- **[70%]** – Medium lysstyrke.
- **[40%]** – Nedblændet display.

[Osd sprog]

Vælger standardsproget for skærmmenuen.

[Pauseskærm]

Slår pauseskærm til eller fra. Forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at et stillestående billede vises for længe.

- **[On]** – Indstiller pauseskærmen til aktivering efter 15 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand).
- **[Slk]** – Deaktiverer pauseskærmen.

[Sleep-timer]

Skifter automatisk til standby efter det angivne tidspunkt.

- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]** – Vælger hvor lang tid, der går, inden Home Theater System skifter til standby.
- **[Slk]** – Slår sleep-timer-tilstand fra.

[Standby - lavt strømforbrug]

Aktiverer eller deaktiverer strømsparetilstand. Reducerer strømforbruget i standbytilstand.

- **[On]** – Indstiller standbytilstanden til lavt strømforbrug.
- **[Slk]** – Indstiller standbytilstanden til normalt strømforbrug.

[DivX(R) VOD-kode]

Viser DivX®-registreringskoden.



Tip

- Indtast dette Home Theater System DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX®VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

[Ambisound-opsætning]

Optimerer Ambisound på baggrund af opsætningen af dette Home Theater System i rummet (se "Sådan kommer du i gang" > "Start opsætning af Ambisound").

Indstilling	Beskrivelse
[Setup Guide]	Guider dig igennem alle kravene til opsætning.
[Rumakustik]	Vælger den type væg, der findes i rummet.
[Rumplacering]	Vælger placeringen i rummet.
[Højde]	Vælger den højde, det er placeret i.
[Lytteposition]	Vælger afstanden mellem lyttepositionen og dette Home Theater System.

Opsætning af lyd

Ops. lyd	
Ambisound-opsætning	
HDMI-lyd	
Natmodus	

- 1 Tryk på **SETUP**.
↳ **[Generel ops]**-menuen vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge **[Ops. lyd]**, og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **SETUP** for at forlade menuen.



Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[HDMI-lyd]

Vælger indstillingen for HDMI-lydudgang, når du slutter dette Home Theater System til TV'et via et HDMI-kabel.

- **[On]** – Muliggør lydudgang via TV'et og højttalersystemet. Hvis lydformatet på disken ikke understøttes, bliver det downmixet til to-kanalslyd (lineær-PCM).
- **[Slk]** – Deaktiverer lydudgang fra TV'et. Lyden kommer kun ud gennem højttalersystemet.

[Natmodus]

Gør højt lydniveau blødere og blødt lydniveau højere, så du kan se DVD-film ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- **[On]** - Nyder dæmpet visning om aftenen.
- **[Slk]** - Nyder surroundlyd med hele det dynamiske spektrum.



Bemærk

- Gælder kun diske, der er optaget med Dolby Digital.

Videoindstilling

Ops video	
TV-system	
TV-skærm	
BILLEDINDSTL	
HDMI-indstill.	
Billedtekst	
Fremad	
Komponent-video	

- 1 Tryk på **SETUP**.
↳ **[Generel ops]**-menuen vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge **[Ops video]**, og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **SETUP** for at forlade menuen.



Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[TV-system]

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- **[PAL]** – Til TV'er med PAL-system.
- **[NTSC]** – Til TV'er med NTSC-system.
- **[Multi]** – Til TV'er, der er kompatible med både PAL og NTSC.

[TV-skærm]

Vælger et af følgende visningsformater:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 Wide Screen

- **[4:3 Pan Scan]** – Til 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- **[4:3 Letter Box]** – Til 4:3-skærm: wide-screen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- **[16:9 Wide Screen]** – Til widescreen-TV: skærmformat 16:9.

[BILLEDINDSTL]

Vælger et forudindstillet sæt indstillinger for billedfarver, eller du kan lave dine personlige indstillinger.

- **[Standard]** - Den originale farveindstilling.
- **[Lys]** - Levende farver.
- **[Soft]** - Varme farver.
- **[Personlg]** - Tilpasser farveindstillingerne. Indstil niveauet for lysstyrke, kontrast, skarphed/nuance og farvemætning, og tryk derefter på **OK**.

[HDMI-indstill.]

Vælger indstillingen for HDMI-video, når du slutter dette Home Theater System til TV'et via et HDMI-kabel.

- **[Wide Screen-format]** – Definerer widescreen-formatet for diskafspilning.

Indstilling	Beskrivelse
[Superwide]	Skærmens midtpunkt strækkes mindre end siden. Gælder kun for videoopløsningsindstillinger på 720p og derover.
[4:3 Pillar Box]	Ingen udstrækning af billedet. Der vises sorte bjælker på begge sider af skærmen.
[SIk]	Billedet vises i henhold til diskformatet.



Bemærk

- Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har indstillet **[TV-skærm]** til **[16:9 Wide Screen]**.

- **[HDMI-video]** – Vælger den HDMI-videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

Indstilling	Beskrivelse
[Auto]	Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede videoopløsning.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Vælger den videoopløsning, der understøttes bedst af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.



Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med dit TV, vises en tom skærm. Vent i 15 sekunder på automatisk gendannelse, eller tryk på **HDMI** gentagne gange, indtil billedet vises.

[Billedtekst]

Slår skærmtekster til og fra.

- **[On]** – Viser lydeffekter i underteksterne. Gælder kun for diske med billedtekstoplysninger og TV'er, der understøtter denne funktion.
- **[Slk]** – Slår billedtekst fra.

[Fremad]

Hvis TV'et understøtter progressiv scanning, kan du slå progressiv scanning til for at forbedre billedkvaliteten. Det forudsættes, at videoforbindelsen går gennem komponent-video.

- **[On]** – Slår progressiv scanning til.
- **[Slk]** – Slår progressiv scanning fra.



Tip

- Der findes flere detaljerede oplysninger (se "Kom i gang" > "Aktiver progressiv scanning").



Bemærk

- Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har indstillet **[Komponent-video]** til **[YUV]**.

[Komponent-video]

Vælger det videoudgangsformat, der svarer til videoforbindelsen mellem dette Home Theater System og TV'et.

- **[YUV]** – Komponent-video-tilslutning.
- **[RGB]** – Scart-tilslutning.

Foretrukne



Bemærk

- Stop diskafspilning, før du har adgang til **[Indstillinger]**.

Indstillinger	
Lyd	
Undertext	
CD-menu	
Ophav	
PBC	
Vis MP3/JPEG	
Adg.kode	
DivX-undertxt ▼	

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
➔ **[Generel ops]**-menuen vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge **[Indstillinger]**, og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **⏏ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **⏏ SETUP** for at forlade menuen.



Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[Lyd]

Vælger standardsproget for lyd til diskafspilning.

[Undertext]

Vælger standardsproget for undertekster til diskafspilning.

[CD-menu]

Angiver sproget for diskmenuen.

**Bemærk**

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.
- For at vælge de sprog, der ikke står på listen i menuen, skal du vælge **[Øvrige]**. Kontrollér derefter sprogkodelisten bagest i denne brugervejledning, og indtast den firecifrede sprogkode.

[Ophav]

Begrænser adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

- 1) Tryk på **OK**.
- 2) Vælg et vurderingsniveau, og tryk derefter på **OK**.
- 3) Tryk på **Taltaster** for at indtaste adgangskoden.

**Bemærk**

- Hvis en disk har et vurderingsniveau over det, du har angivet i **[Ophav]**, skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. For at give tilladelse til at afspille alle diske skal du vælge **"8"**.
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.

**Tip**

- Du kan angive eller ændre adgangskoden (se "Indstillinger" > **[Adg.kode]**).

[PBC]

Slår indholdsmenuen fra eller til på VCD'er/ SVCD'er med PBC-funktionalitet (playback control).

- **[On]** - Viser indekssmenuen, når du ilægger en disk til afspilning.
- **[Silk]** - Springer menuen over, og starter afspilning fra den første titel.

[Vis MP3/JPEG]

Vælges for at få vist mapperne eller alle filerne.

- **[Vis mapper]** – Viser mapperne med MP3/WMA-filer.
- **[Vis filer]** – Viser alle filerne.

[Adg.kode]

Indstiller eller ændrer adgangskoden for låste diske og afspiller begrænsede DVD'er.

Skift adg.kode

Gml adg.kode

Ny adg.kode

Bekræft adgangskode

OK

- 1) Tryk på **Taltaster** for at indtaste "136900" eller den sidst indstillede adgangskode i feltet **[Gml adg.kode]**.
- 2) Indtast den nye adgangskode i feltet **[Ny adg.kode]**.
- 3) Indtast den nye adgangskode en gang til i feltet **[Bekræft adgangskode]**.
- 4) Tryk på **OK** for at gå ud af menuen.

**Bemærk**

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "136900", før du angiver en ny adgangskode.

[DivX-undertxt]

Vælger et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.

[Standard]	Engelsk, irsk, dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, luxembourgsk, norsk (bokmål og nynorsk), spansk, svensk, tyrkisk
[Cent. Eur.]	Polsk, tjekkisk, slovakisk, albansk, ungarsk, slovensk, kroatisk, serbisk (latinsk skrift), rumænsk
[Kyrillisk]	Hviderussisk, bulgarsk, ukrainsk, makedonsk, russisk, serbisk
[Græsk]	Græsk
[Hebra]	Hebraisk



Bemærk

- Kontrollér, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".

[Versionsoplysn.]

Viser softwareversionen for dette Home Theater System.



Tip

- Disse oplysninger kræves, når du vil finde ud af, om den nyeste softwareversion, som du vil downloade og installere på dette Home Theater System, er tilgængelig på Philips' websted.

[Normal]

Nulstiller alle indstillinger på dette Home Theater System til fabriksindstillinger, undtagen indstillingerne [CD-lås], [Adg.kode] og [Ophav].

8 Yderligere oplysninger

Opdatering af software

Hvis du vil søge efter nye opdateringer, skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for dit Home Theater System med den seneste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' websted.

Indstillinger	
CD-menu ▲	
Ophav	
PBC	
Vis MP3/JPEG	
Adg.kode	
DivX-undertxt	
Versionsoplysn.	
Normal	

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**Indstillinger**] > [**Versionsoplysn.**], og tryk på **OK**.
- 3 Noter versionsnummeret, og tryk på **SETUP** for at forlade menuen.
- 4 Gå til www.philips.com/support for at se den nyeste softwareversion, der er tilgængelig for dette Home Theater System.
- 5 Hvis den nyeste softwareversion er nyere end softwareversionen for dette Home Theater System, skal du hente den og gemme den på en CD-R eller et USB-flashdrev.
- 6 Indsæt CD-R'en eller USB-flashdrevet i dette Home Theater System.

- 7 Tryk på **DISC** eller **USB**, og følg derefter instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når softwareopdateringen er færdig, går dette Home Theater System automatisk på standby.



Bemærk

- Fjern ikke CD-R'en eller USB'en, mens softwareopdateringen er i gang.

- 8 Tag netledningen ud af stikkontakten et par sekunder, og sæt den i igen for at genstarte systemet.

Vedligeholdelse



Advarsel

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker eller antistatisk spray beregnet til diske.

Rengøring af diske

Rens disken med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Rengøring af hovedenhedens skærm

Rens skærmens overflade med en mikrofiberklud.

9 Specifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Afspilningsmedier

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-flash-drev

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 600 W RMS
- Frekvenskurve: 30 Hz ~ 20 kHz/±3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)
- Indgangsfølsomhed:
 - SCART : 100 mV
 - AUX1/2/3: 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Disk

- Lasertype: halvleder
- Diskdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoafkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video-signal-/støjforhold: 56 dB
- Audio DAC: 24 bit/96 kHz
- Frekvenskurve:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dæmpningsfølsomhed: FM 22 dB
- IF Rejection Ratio: FM 60 dB
- Signal-/støjforhold: FM 60 dB
- Harmonisk forvrængning: FM 3 %
- Frekvenskurve: FM 180 Hz~10 kHz/±6 dB
- Stereoadskillelse: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereogrænse: FM 29 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

Hovedenhed

- Mål (B x H x D): 958 x 163 x 141 (mm)
- Vægt: 7 kg
- Centerhøjtaler:
 - Højtalerimpedans: 8 ohm
 - Højtalerdriver: 2 x 63,5 mm basenhed + 19 mm diskantenhed
 - Frekvenskurve: 120 Hz – 20 kHz
- Venstre/højre surroundhøjtalere:
 - Højtalerimpedans: 8 ohm
 - Højtalerdriver: 4 x 63,5 mm fuldtone-basenhed
 - Frekvenskurve: 120 Hz – 20 kHz

Strøm (Subwoofer)

- Strømforsyning: 220-240 V, ~50 Hz
- Strømforbrug: 150 W
- Strømforbrug ved standby:
 - Normal: < 3 W
 - Lavt strømforbrug: < 0,3 W
- System: Bas-reflekssystem
- Impedans: 4 ohm
 - Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Frekvenskurve: 30 Hz ~ 120 Hz
 - Mål (B x H x D): 295 x 440 x 295 (mm)
 - Vægt: 10 kg

Specifikation for laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 660 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

10 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Hovedenhed

Knapperne på produktet fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til produktet i nogle minutter, og tænd så igen.

Billede

Intet billede

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-skærmen vises.
- Tryk på **DISC**.
- Hvis du har ændret indstillingen for **[TV-skærm]**, skal du skifte tilbage til standardindstillingen: 1) Tryk på ▲ for at åbne diskskuffen. 2) Tryk på ◀. 3) Tryk på **SUBTITLE**.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis det sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du trykke på **HDMI** gentagne gange, indtil billedet vises.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttede, og vælg den korrekte indgang (f.eks. **AUDIO SOURCE**, **USB**) i forhold til den enhed, du vil afspille.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel eller kun er DVI-kompatibel, kan du ikke overføre lyd igennem en HDMI-tilslutning. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at indstillingen **[HDMI-lyd]** er aktiveret.

Ingen lyd fra TV-program.

- Slut et lydkabel fra AUDIO-indgangen på dit Home Theater System til AUDIO-udgangen på dit TV. Tryk derefter på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge den tilsvarende lydindgangskilde.

Afspilning

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

Skærmens billedformat er ikke tilpasset TV'ets skærmindstillinger.

- Billedformatet er fastsat på disken.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på  **SETUP**. 2) Vælg [**Indstillinger**], og tryk på . 3) Vælg [**DivX-undertxt**], og tryk på **OK**. 4) Vælg det tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Indholdet på USB-flashdrevet kan ikke læses.

- Formatet på USB-flashdrevet er ikke kompatibelt med dette Home Theater System.
- Drevet er formateret med et andet filsystem, der ikke understøttes af enheden (f.eks. NTFS).
- Den maksimale understøttede hukommelsesstørrelse er 160 GB.

Videoindholdet (film, fotos, videoklip osv.) på iPod'en vises ikke i udvidet kontroltilstand.

- Videogennemsyn understøttes ikke i udvidet kontroltilstand. Du kan kun gennemse videoindholdet på selve iPod'en.

11 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærms længde- og højdeforhold. Et standard-tv har et forhold på 4:3, mens et højdefinitions- eller widescreen-tv har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

D

DivX®

DivX®-koden er en patentanmeldt, MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX®, Inc. Den kan komprimere digitale videofiler uden tab af billedkvalitet.

Dolby Digital

Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby Laboratories, og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Et surroundlydsystem, som giver 5.1 kanaler diskret digital lyd i forbrugerelektronikprodukter og softwareindhold. Det er ikke udviklet af Dolby Digital.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dette er en specifikation, som giver en sikker transmission af digitalt indhold mellem forskellige enheder (for at undgå uautoriseret copyright).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en digital grænseflade med høj hastighed, der kan overføre ukomprimeret high-definition video og digital multikanallyd. Det giver høj billed- og lydkvalitet, som er helt fri for støj. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI.

Som det kræves af HDMI-standarden, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

M

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. En samling komprimeringssystemer til digital lyd og video.

P

PBC

Playback Control. Et system, hvor man navigerer gennem en Video CD/Super VCD med skærmmenuer, som er optaget på disken. Det giver dig fordelene af interaktiv gengivelse og søgning.

PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkodningssystem.

Progressive scanning

En progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder i sekundet end et almindeligt fjernsyn. Dette giver en højere billedopløsning og kvalitet.

W

WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes med Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Filerne kan genkendes på filtypen ".wma".

