

PHILIPS

**D140
D145**

Telefono cordless

Telefono cordless
con segreteria

Manuale dell'utente breve



Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



Importanti istruzioni sulla sicurezza

Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come “pericolosa”. L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

1 Panoramica

Durante una chiamata

- MENU OK** Rubrica
- REDIAL C** Accesso all'elenco di rielezione.
- REG** Regolare il volume.
- END** Consente di terminare le chiamate.
- #** Consente di inserire una pausa (tenere premuto il pulsante).
- R** Consente di richiamare (a seconda della rete).
- MIC** Consente di accendere/spegnere il microfono.

Standby


- MENU OK** Accedere al menu principale
- REDIAL C** Accesso all'elenco di rielezione.
- REG** Rubrica
- REG** Registro chiamate
- END** Consente di effettuare e ricevere chiamate.
- END** Accendere e spegnere il ricevitore (tenere premuto il pulsante).
- *INT** Consente di effettuare chiamate interne (tenere premuto il pulsante).
- 0** Blocco/sblocco del tastierino (tenere premuto il pulsante).
- MIC** Per D145: Premere per riprodurre un nuovo messaggio della segreteria telefonica. / Accesso al menu della segreteria telefonica.

Nel menu

- MENU OK** Consente di confermare / eseguire una selezione / Accedere al menu delle opzioni.
- REDIAL C** Annulla / Indietro
- REG** Consente di scorrere verso l'alto o il basso
- END** Consente di uscire dal menu.

Immissione di testo

- REDIAL C** Consente di eliminare testo.
- 0** Consente di inserire uno spazio

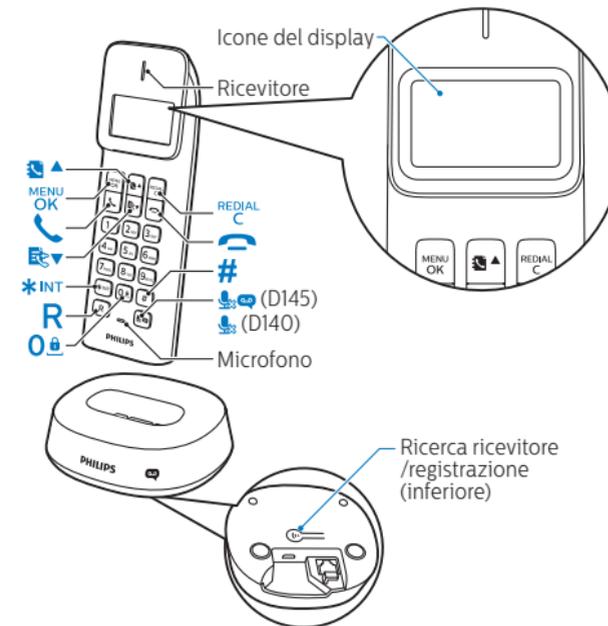


Icone del display


- 📶** Viene visualizzato lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- 📞** Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
- 📞** Indica una chiamata in uscita nel registro di rielezione.
- 📞** Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa o quando si naviga tra le chiamate perse non visualizzate nel registro chiamate. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse visualizzate nel registro delle chiamate.
- 📞** Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso quando è in corso una chiamata.

- 🔇** La suoneria è spenta.
- 📞** Per D145: Segreteria telefonica: lampeggia quando c'è un nuovo messaggio o quando la memoria è piena. Viene visualizzata quando la segreteria telefonica è accesa.
- 📧** Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati. * Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- 🔊** Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.
- ▶** Sono presenti altre cifre sulla destra. Premere **REDIAL C** per leggere.

2 Collega

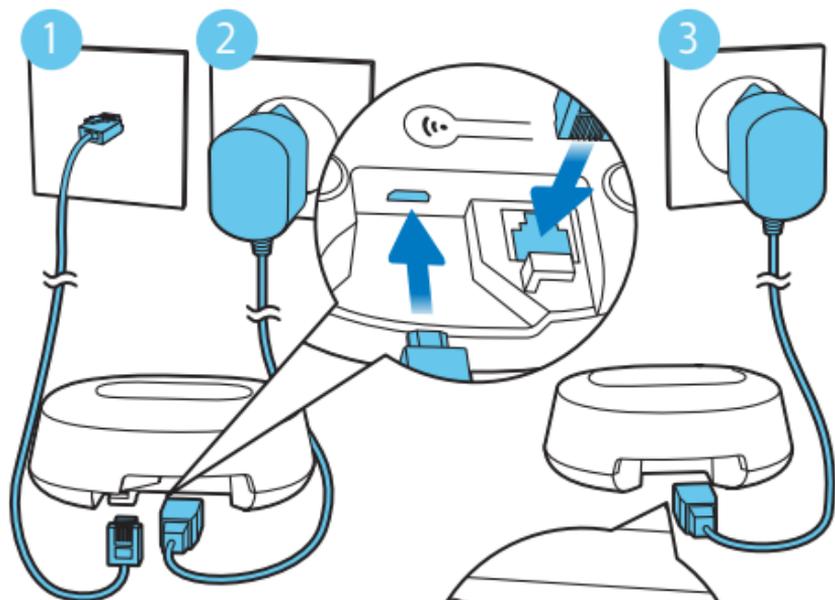


La base consente la connessione a un power bank come sorgente di alimentazione alternativa in caso di interruzione della corrente.

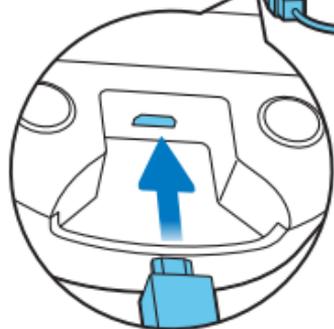

Solo per la versione con più ricevitori.

3 Eseguire le operazioni preliminari

Accensione del telefono

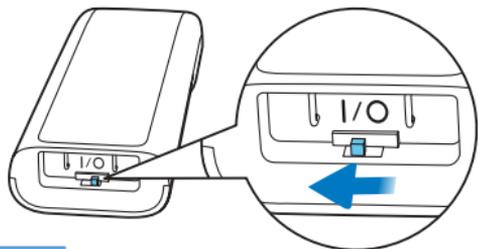

Nota

Le batterie non si ricaricano se l'interruttore del ricevitore non è acceso.

Configurazione del telefono

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.

Carica del telefono



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

4 Divertiti

Rubrica

Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[RUBRICA]** > **[AGG. NUOVO]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

Registro chiamate

Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

Visualizzazione delle voci

Premere > > **[VEDI]**.

Salvataggio di una voce

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere > **[SALVA NUMERO]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere > > **[ELIMINA]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Elenco di rielezione

Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

Salvataggio di una voce

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere > **[SALVA NUMERO]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere > > **[ELIMINA]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Segreteria telefonica (solo per D145)

Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica

- 1 Premere > **[SEGRET TEL.]** > **[ON/OFF]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.
 - **[ATTIVATO]** > **[SOLO RISP.]** indica che la segreteria telefonica è attiva. Si risponde solo alle chiamate senza registrare messaggi.
 - **[ATTIVATO]** > **[REG. ANCHE]** indica che la segreteria telefonica è attiva. Si risponde alle chiamate e si registrano messaggi.

Ascolto dei messaggi in arrivo

Premere > **[SEGRET TEL.]** > **[ESEGUI]**.

Eliminazione dei messaggi in arrivo

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[ELIMINA]**, quindi premere per confermare.

Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

- 1 Tenere premuto sulla base per 10 secondi.
- 2 Premere .
- 3 Selezionare **[SERVIZI]** > **[REGISTRA]**, quindi premere per confermare.
- 4 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).

- 5 Premere per confermare il PIN/codice di accesso di sistema.
 - ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

Nota

- Il PIN predefinito è 0000.
- Il ricevitore e la base sono conformi allo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrare un ricevitore, prendere la linea, effettuare e ricevere una chiamata. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori. Per registrare il ricevitore su un'altra base conforme allo standard GAP, seguire la procedura di registrazione specifica della base.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile reimpostare il telefono alle impostazioni di fabbrica e ripristinare il PIN/codice di accesso originali.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[SERVIZI]** > **[REIMPOSTA]**, quindi premere per confermare.
- 3 Seguire le istruzioni a video.



Dati tecnici

Batteria

Batterie ricaricabili Ni-MH da 2,4 V 300 mAh non rimovibili

Adattatore (Base e caricatore)

	Ingresso:	Uscita:
SPPS:	100-240 V~,	5 V CC
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Sorgente di alimentazione alternativa

Power bank: uscita: 5 V CC 500 mA (minima)

Rubrica con 50 voci

Registro chiamate con 20 voci

Autonomia di conversazione: 10 ore

Autonomia in standby: 200 ore

Potenza in uscita RF: < 24 dBm

Banda di frequenza: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Nota

- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

? Domande frequenti

Sul mio ricevitore viene visualizzato [RICERCA] o [NON DISPON.] oppure [SCOLLEGATO], cosa faccio?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il ricevitore non è associato alla base. Registrare il ricevitore sulla base.

Se l'associazione (registrazione) del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

- La memoria della base è piena. Accedere a ^{MENU}OK > [SERVIZI] > [SCOLLEGARE] per annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.
- Se la registrazione non si conclude correttamente, scollegare l'alimentatore dalla base e ricollegarlo. Attendere 15 secondi, quindi ripetere la procedura di registrazione.

Se si sbaglia a scegliere il Paese nella schermata di benvenuto, cosa si può fare?

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica (vedere la sezione "Ripristino delle impostazioni predefinite"). "Ripristino delle impostazioni predefinite"

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere  per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere ^{MENU}OK per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Una delle opzioni seguenti apparirà sul display:

[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[CONFIG. TEL.] > [LANGUE]
[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΓΛΩΣΣΑ]
[CONF. TELEF.] > [LINGUA]
[CONFIG. TLF.] > [IDIOMA]
[CONFIG. TEL.] > [IDIOMA]

- 4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.
- 5 Selezionare la propria lingua.

Nessuna indicazione sul display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

La batteria si scarica troppo velocemente.

La batteria non è completamente carica. Lasciare il ricevitore sulla base di ricarica per almeno 8 ore o finché l'icona della batteria sul ricevitore interrompe lo scorrimento e compare una barra completa.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.
- Il telefono è esposto alle interferenze del collegamento DSL (Digital Subscriber Line). Installare un filtro DSL per evitare il rumore. Contattare il provider dei servizi per ottenere il filtro DSL.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.



www.philips.com/support

Per accedere alle istruzioni utente online, utilizzare il numero di riferimento del modello riportato sull'etichetta del prodotto sulla parte inferiore della base.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

 Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto. Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.



UMS_D140-145
00_23_IT_V1.0
WK17233